



print info

Print area: 145*210mm
Fold size: 145*210 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

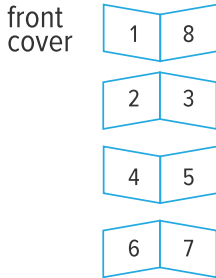

Микроволновая печь

Hi M020W03
Hi M020B03

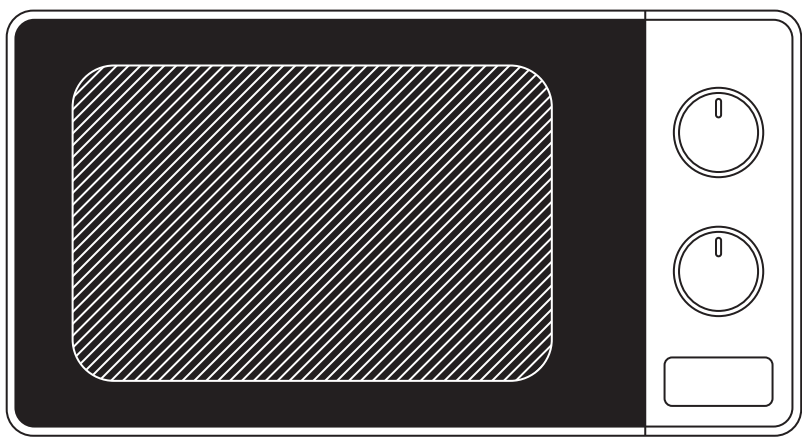

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Hi.
Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

1


2

3

4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Система защитной блокировки
2. Смотровое окошко
3. Ось вращающегося круга
4. Кольцо для вращающегося круга
5. Кнопка открытия дверцы
6. Панель управления
7. Источник излучения (не снимайте спящую пластину, закрывающую волновод)
8. Стеклянное поворотное блюдо

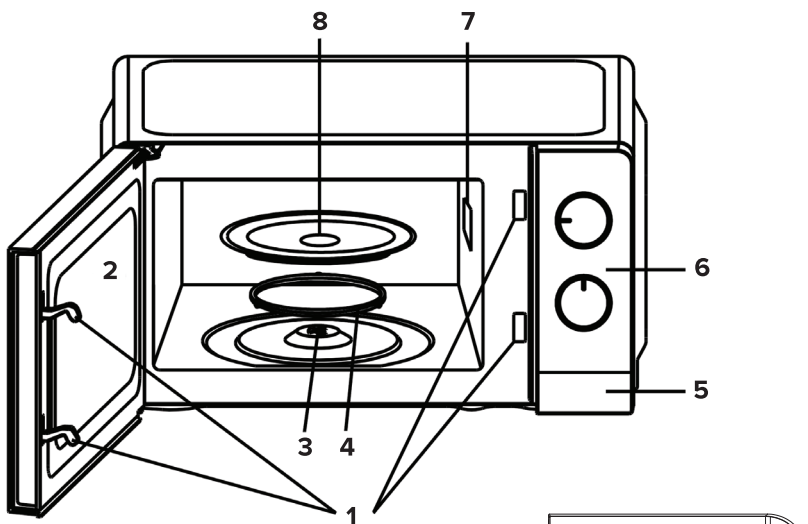

1. Регулятор мощности
2. Регулятор времени

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220 – 240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 1100 Вт

Выходная мощность: 700 Вт

Частота: 2450 МГц

Внешние габариты: 245 x 448 x 338 мм

Внутренний объем: 20 л

Уровни мощности: 6 уровней

Функция разморозки: есть

Масса устройства: 9,35 кг

Масса в упаковке: 10,35 кг

Комплектация: микроволновая печь, стеклянное блюдо, вращающееся кольцо, документация

УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккуратно доставьте устройство и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и защитную пленку.

Внимание! После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать устройство при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Проверьте устройство на механические дефекты. Корпус устройства и все съемные части протрите влажной тканью. Тщательно просушите все элементы устройства перед использованием.

Для установки микроволновой печи выберите ровную поверхность, которая обеспечивает достаточное место для вентиляции микроволновой печи и свободного открывания дверцы микроволновой печи.

Минимальное расстояние между боковыми и задней панелями микроволновой печи до стены должно быть не менее 75 см. Расстояние над верхней панелью микроволновой печи должно быть не менее 30 см.

Не снимайте ножки с нижней части микроволновой печи.

Внимание! Блокировка вентиляционных отверстий микроволновой печи может привести к ее повреждению.

Устанавливайте микроволновую печь как можно дальше от радиоприемников и телевизоров. Работа микроволновой печи может повлиять на их работу.

Внимание! Не устанавливайте устройство над кухонной плитой или другими устройствами-источниками тепла. В противном случае устройство может выйти из строя и гарантия будет аннулирована. Доступная поверхность устройства может сильно нагреться во время работы.

Покройте микроволновую печь с внешней стороны, имеющей заземление.

Откройте дверцу печи и установите роликовую подставку, а на нее поворотный стол так, чтобы ролики подставки находились внутри выступающего кольца поворотного стола. Проверьте, плотно ли стол установлен: он не должен свободно прокручиваться.

Закройте дверцу.

Ваша печь готова к работе и находится в режиме ожидания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Данное устройство требует заземления и оснащено специальным заземляющим проводом и штекером. Необходимо подключить устройство к корректно установленной и заземленной розетке. В случае короткого замыкания заземление уменьшает риск удара электрическим током с помощью отводящего провода.

Настоятельно рекомендуется использовать отдельную розетку, выделенную специально для данного устройства, без подключения каких-либо дополнительных устройств. Во избежание пожара и удара электрическим током, строго не рекомендуется использование с устройством удлинителей и переходников.

ВНИМАНИЕ: некорректное использование заземляющей вилки может привести к поражению электрическим током.

МАТЕРИАЛЫ, РАЗРЕШЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для приготовления или разогрева в микроволновой печи используйте только посуду, подходящую для этого. На посуду, предназначенную для использования в микроволновой печи, нанесены специальные знаки.

Если Вы сомневаетесь в пригодности посуды для использования в микроволновой печи, проконсультируйтесь у изготовителя посуды или проведите следующий тест:

1. Поставьте в микроволновую печь один контейнер, подходящий для использования в микроволновой печи и наполненный одним стаканом воды 250 мл и второй пустой тестуемый контейнер.
2. Включите микроволновую печь на максимальную мощность, длительность программы – 1 минута.
3. После окончания работы микроволновой печи проверьте пустой контейнер. Если он горячий, то он не подходит для использования в микроволновой печи.

Стеклопосуда	Только безопасная для использования в микроволновке посуда. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте посуду с оббитыми краями или трещинами.
Стеклопосуда	Всегда снимайте крышку. Используйте только для нагрева еды до теплого состояния. Большинство стеклянных банок – нетермостойкие и могут лопнуть.
Стеклопосуда	Только термостойкая стеклянная посуда для печи. Убедитесь, что на ней нет никакой металлической отделки. Не используйте блюда с оббитыми краями или трещинами.
Пакеты для приготовления пищи в печи	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте пакеты с помощью металлических зажимов. Сделайте надрезы, чтобы вышел пар.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства внимательно прочтите полное руководство пользователя. Внешний вид изделия может отличаться от изображенных на рисунках. Компания не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства. В целях непрерывного совершенствования изделий, производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, программное обеспечение и технические характеристики без предварительного уведомления. Службы и сервис, предоставляемые сторонними поставщиками, могут быть изменены, приостановлены или отменены без предварительного уведомления. Изготовитель не несет ответственности за их работоспособность. Это руководство предоставляется только в информационных целях, без каких-либо иных или скрытых гарантий.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: соблюдение следующих правил поможет избежать ожогов, удара электрическим током, пожара и другого возможного вреда для имущества и здоровья людей.

- Не эксплуатировать устройство с открытой дверцей. Это опасно для устройства, а также снижает его эффективность.
- Не помещайте никакие предметы между передней стороной печи и дверцей, и не позволяйте грязи и чистящим средствам накапливаться на уплотнительных поверхностях.
- При любом повреждении несамостоятельно предпринимайте использование устройства. Чрезвычайно важно следить за исправностью дверцы и замка, петель и защелок, а также дверных уплотнителей и любых других уплотнительных поверхностей.
- Используйте устройство только с совместимыми электрическими сетями с заземлением.
- Используйте устройство исключительно для целей, обозначенных данным руководством пользователя.
- Данный тип микроволновой печи предназначен только для приготовления и разморозки пищи в домашних условиях.
- Устройство не предназначено для промышленного или лабораторного использования.
- Не пользуйтесь устройством, если оно было повреждено (от падений, удара или каким-либо другим образом, был поврежден провод питания или его вилка, а также при обнаружении любых слоев функционирования устройства. При обнаружении любого слоя в работе устройства, либо его внешних или внутренних повреждений, незамедлительно прекратите использование устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание возгорания внутри полости устройства соблюдайте следующие рекомендации:
 - при необходимости приготовления продуктов в пластиковой или бумажной упаковке убедитесь, что данная конкретная упаковка рассчитана на приготовление в микроволновой печи.
 - при приготовлении продуктов в пластиковой или бумажной упаковке внимательно следите за процессом приготовления во избежание возгорания.
 - не используйте устройство в качестве контейнера для хранения. Не оставляйте бумагу, посуду, продукты питания и прочие внутри устройства, когда оно не используется.
 - Не разогревайте жидкости в закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.
 - Разогрев напитков в микроволновой печи может привести к внезапному, резкому вскипанию.
 - Не нагревайте продукты в микроволновой печи. Горячее место может повредить устройство, посуду, а также представляет собой опасность серьезных ожогов кожи.
 - При вскипании супа или корейского супа немедленно выключите печь и отставьте ее от розетки.
 - Держите дверцу закрытой, чтобы предотвратить усиление пламени (если оно имеется внутри).
 - Не разогревайте в микроволновой печи яйца в скорлупе, либо сваренные вкрутую, так как они могут взорваться.
 - Не разогревайте в микроволновой печи продукты, которые могут вызвать взрыв.
 - Продукты с толстой корочкой (такие как карпаччо, кабачки, кабачки) необходимо пропечь тонкой иглой, прежде чем разогревать в микроволновой печи.
 - Во избежание ожогов необходимо тщательно размешивать или встряхивать содержимое бутылочек и баночек для кормления детей после разогрева в микроволновой печи, прежде чем давать его детям.
 - Посуда, в которой разогреваются продукты может сильно нагреться. При извлечении блюд беритесь за специальные ручки (если они есть), либо используйте прихватку (не входит в комплект).
 - Используйте исключительно посуду, предназначенную для использования в микроволновой печи. Использование неподходящей посуды может повредить, а также нанести вред Вашему здоровью.

ВНИМАНИЕ: любое техническое обслуживание и ремонт могут быть выполнены исключительно квалифицированным персоналом. Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно, это может быть опасно для жизни, а также лишить Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство должно быть установлено без непосредственного контакта со стенами или другими устройствами. Вентиляционные отверстия устройства не должны быть заблокированы.
- Устройство не должно размещаться в шкафу.
- Устройство предназначено только для разогрева пищи и напитков. Сушка других продуктов может привести к риску возгорания, воспламенения или пожара.
- Не устанавливайте устройство в непосредственной близости от мощных источников тепла, таких как кухонная плита, отопительная батарея или нагревательные приборы. Это может нанести устройству вред, а также лишить Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Поверхности и дверца устройства могут ощутимо нагреваться при использовании, это нормальное явление.
- При необходимости перемещения/транспортировки устройства, предварительно извлеките из его полости стеклянный посуд, а также другие незакрепленные предметы. Это поможет предотвратить повреждение устройства при перемещении.
- Помните о том, что при разогреве блюд, накрытых крышкой, во время ее открытия наружу может резко вырваться пар.
- Будьте осторожны и избегайте ожогов.
- Регулярно очищайте микроволновую печь и удаляйте остатки еды.
- Не используйте для чистки устройства какие-либо агрессивные или едкие вещества.
- Не включайте устройство, если его полость пуста. Это может привести к выходу устройства из строя.
- Не повреждайте устройство воздействием влаги, экстремальных температур, а также не устанавливайте его в непосредственной близости от взрывоопасных или воспламеняющихся веществ.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- При повреждении дверцы или дверных уплотнителей печь не следует использовать до устранения неисправности компетентным персоналом.
- Все работы по обслуживанию и ремонту прибора, связанные с системой кондиционирования, обеспечивающих защиту от воздействия микроволновой энергии, должны выполняться только специалистами.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

1. Перед чисткой устройства отключите его от электрической сети.
2. Внутреннюю поверхность устройства содержите чистой и сухой. Удаляйте все остатки продуктов и крошки.
3. Жирные пятна удаляйте при помощи влажной тряпки, не используйте абразивные моющие средства.
4. Удаляйте загрязнения с внешней стороны мягкой салфеткой с добавлением неабразивных моющих средств.
5. Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия устройства, так как это может привести к выходу его из строя.
6. Панель управления следует протирать только влажной тряпкой, не используйте спрей и другие концентрированные средства, так как они могут оставить разводы и пятна.
7. Если внутри и снаружи устройства образуются конденсат, удалите его мягкой тканью.
8. Для очистки стеклянного поворотного стола выньте его из печи. Стеклянное поворотное блюдо можно мыть в посудомоечной машине.
9. Регулярно производите очистку роликовой подставки микроволновой печи. Роликовую подставку допускается мыть в посудомоечной машине. Следите за правильностью установки роликовой подставки внутри устройства.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении, без воздействия прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

В случае, если устройство длительное время не используется, то поместите его в коробку. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемому бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможная проблема	Способы решения
Микроволновая печь не работает	• плохо закрыта дверца микроволновой печи; • вилка шнура питания плохо вставлена в сетевую розетку; • нет напряжения в электрической сети; • неправильно установлена программа.
Конденат на стенках микроволновой печи	Во время приготовления пищи, содержащей воду, образуется пар, который частично опадает на стенки микроволновой печи, а частично оседает в виде конденсата на стенках микроволновой печи.
Искры разряда внутри микроволновой печи	• в режиме «Микроволны» не включайте микроволновую печь, если в нее не загружены продукты; • удалите упаковку, содержащую металлические детали; • не используйте посуду с металлической декоративной отделкой для приготовления в микроволновой печи.
Недостаточно разогреваются продукты	• неправильно выбран режим работы микроволновой печи; • замороженные продукты не были разморожены перед процессом приготовления.
Продукты пригорели	Неправильно выбран режим работы микроволновой печи.
Пища разогревается неравномерно	• продукты, порезанные одинаковыми равномерными кусками или дольками, разогреваются более равномерно; • не вращается стеклянный поворотный стол.

Евросоюз

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве, Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некачественного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высокой или низкой температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умственных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.

СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц, производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе сервисной службы и гарантийных вопросах можно узнать по электронной почте: support@tombs.ru

Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.tombs.ru

5

6

7

8