



Автоматическая стиральная машина с фронтальной загрузкой Hi WM615W

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Hi. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкция по технике безопасности	2
Комплектация и описание изделия	4
Инструкция по установке	5
Требования по установке	6
Способы блокировки дверцы	9
Способ применения дозатора для моющих средств	10
Функции панели управления	11
Функции и программы	12
Программы стирки	15
Техническое обслуживание	16
Другие функции	18
Перед началом стирки	18
Условия, которые не свидетельствуют о наличии неисправностей	20
Устранение неполадок	21
Технические данные	22

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Дети, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица без соответствующего опыта и знаний могут пользоваться этим прибором только под наблюдением или после проведения инструктажа по безопасному пользованию прибором и связанным с этим риском. Не позволяйте детям играть с прибором. Нельзя поручать чистку и техническое обслуживание прибора детям без соответствующего надзора.
- Не следует оставлять детей в возрасте до трех лет без постоянного присмотра вблизи прибора.
- В случае повреждения электрического кабеля производитель или его авторизованный сервисный центр или иное квалифицированное лицо должны заменить его. Делать это самостоятельно опасно.
- Прибор следует подключать к водопроводу с помощью новых шлангов, поставляемых в комплекте. Повторно использовать старые шланги нельзя.
- Данное устройство предназначено для бытового и аналогичного применения, например:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и т.д.;
 - в сельских жилых домах;
 - для использования клиентами в отелях, мотелях и других помещениях жилого типа;
 - в зонах общего пользования в многоквартирных домах или в прачечных самообслуживания
- Номинальная вместимость при стирке/отжиме: 6 кг;
Давление воды: 0,03-1 МПа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во избежание опасности вследствие непреднамеренного сброса термовыключателя, данное устройство не должно подключаться к внешнему переключателю, например, таймеру, или к цепи, которая регулярно включается и выключается поставщиком электроэнергии.

С целью предотвращения нанесения вреда или повреждений пользователю, другим лицам и их имуществу, обязательно соблюдайте правила безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Риск поражения электрическим током

1. Пожалуйста, при напряжении 220-240 В, с током более 10 А используйте соответствующий разъем для заземления.
2. При установке и демонтаже кабеля питания, пожалуйста, используйте вилку. Не используйте поврежденный кабель питания. Если кабель питания загрязнен, своевременно протрите его сухой тряпкой.
3. Не вставляйте и не извлекайте вилку влажными руками.
4. Извлеките вилку из источника питания после окончания стирки, ремонта или чистки.

Опасность пожара и утечки тока

1. Следите, чтобы возле стиральной машины не было источника огня или зажженных сигарет, свечей и воспламеняющихся веществ.
2. Не разбрызгивайте воду на панель управления стиральной машины.
3. Не устанавливайте стиральную машину во влажном месте. Прибор предназначен для использования только внутри дома.
4. Зафиксируйте сливной шланг и убедитесь, что канализация чистая.

Опасность высоких температур

1. При стирке в высокотемпературном режиме стекло дверцы будет нагреваться. Не прикасайтесь к стеклу дверцы, внимательно следите за детьми.
2. При открытии дверцы после стирки в высокотемпературном режиме, подождите, пока температура снизится до безопасного уровня, и дверца откроется автоматически.

Опасность получения травм

1. Удалите картонную упаковку после распаковки устройства. Не позволяйте детям играть ею или есть ее.
2. Не позволяйте детям включать стиральную машину или взбираться на неё.
3. Пожалуйста, закрывайте дверцу машины после использования, чтобы дети не оказались внутри барабана.

Опасность повреждения

1. Не кладите тяжелые вещи на верхнюю часть стиральной машины.
2. Если вы хотите переместить машину, попросите кого-то о помощи.
3. Обращайтесь за помощью только к специалистам по ремонту стиральных машин.

Опасность повреждения вещей



1. Не загружайте в машину для стирки водонепроницаемые вещи, например дождевик, изделия из перьев, спальные мешки.
2. Загружайте в машину вещи, пригодные для стирки. В случае возникновения сомнений, соблюдайте инструкции.

Опасность взрыва


1. Не стирайте ткани, загрязненные керосином, бензином, растворителем, легковоспламеняющимися веществами.
2. Не включайте режим стирки в случае утечки газа.

Обратите внимание: когда вы вытаскиваете вилку, замок дверцы машины может быть разблокирован, даже если внутри барабана много воды. Поэтому, пожалуйста, проверьте уровень воды внутри машины, прежде чем разблокировать дверцу во избежание нежелательного повреждения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Инструкция	Шланг подачи воды	Гаечный ключ	Защитные крышки болтов для транспортировки
			

Описание изделия

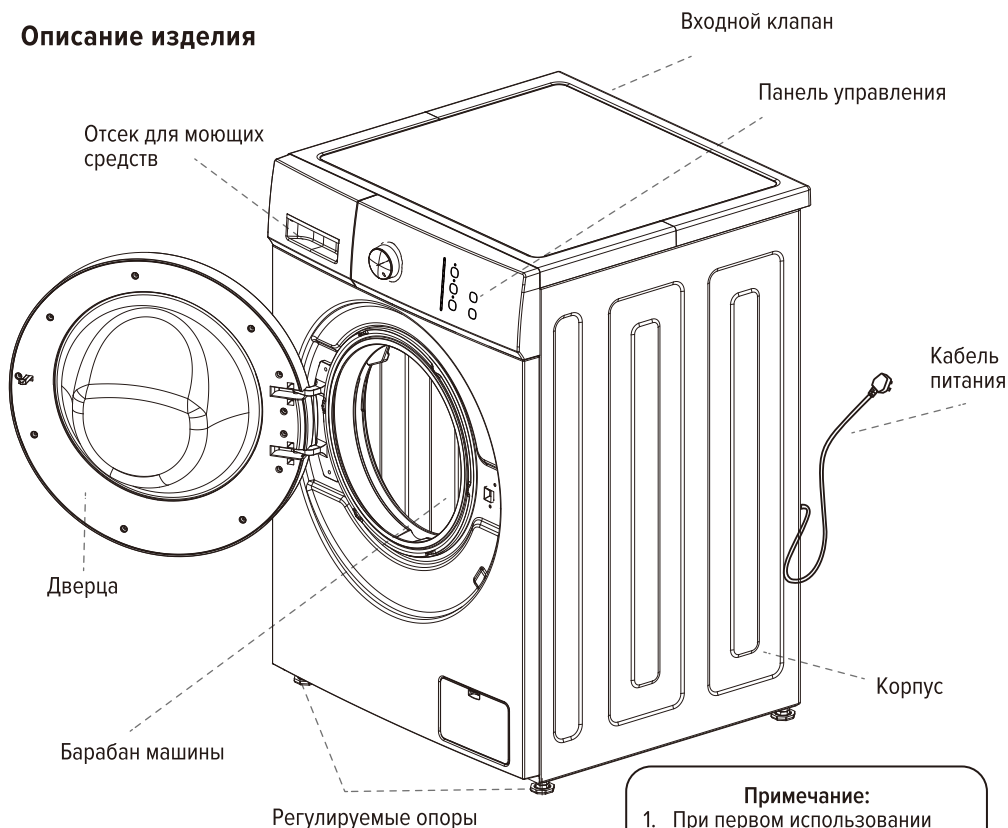

Изображение выше показано в качестве справочной информации, подробная информация должна основываться на реальном продукте!

Примечание:

1. При первом использовании может вылиться немного воды. Это нормальное явление, так как в машине остается вода после проведения испытания в рабочих условиях.
2. После каждого использования вынимайте вилку и закрывайте кран, чтобы предотвратить утечку воды или пожар.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Не устанавливайте стиральную машину и не используйте ее в помещениях, где температура может опуститься ниже 0°C, или где погодные явления могут влиять на работу прибора.
- Установите стиральную машину правильно в соответствии с нормами и правилами управления.
- Отрегулируйте ножки для обеспечения необходимой вентиляции, если прибор установлен на поверхности с ковром.
- В сельской местности слишком много вредителей. Соблюдайте вокруг чистоту, так как любые повреждения, вызванные тараканами или другими вредителями, не подлежат возмещению по гарантии.

Транспортировочные болты

Стиральная машина поставляется в сборе с транспортировочными болтами для предотвращения внутреннего повреждения при транспортировке.

Демонтаж транспортировочных болтов

1. Во избежание внутреннего повреждения при транспортировке устанавливаются 4 болта. Перед использованием стиральной машины демонтируйте эти болты (см. рис. 1). Если болты не будут демонтированы, может возникнуть сильная вибрация, шум и неполадки.
2. С помощью гаечного ключа ослабьте 4 болта (см. рис. 2).
3. Немного открутите резиновую гайку болта, а затем вытяните болты, сохраните болты и гаечный ключ (см. рис. 3).
4. Используйте заглушки в комплекте, для герметизации отверстий для болтов. (см. рис. 4).

Внимание!

Не демонтируйте
сливную трубу
с установленного
прибора.

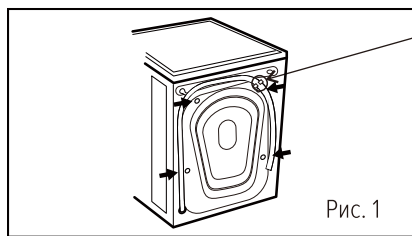


Рис. 1

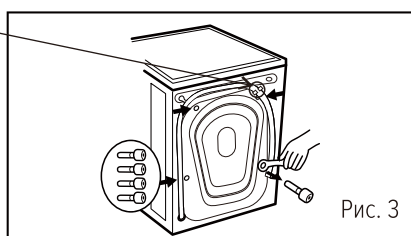


Рис. 3

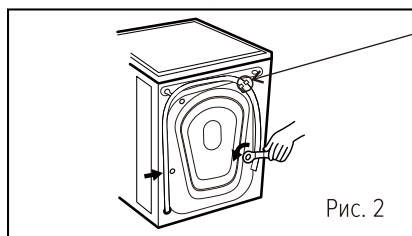


Рис. 2

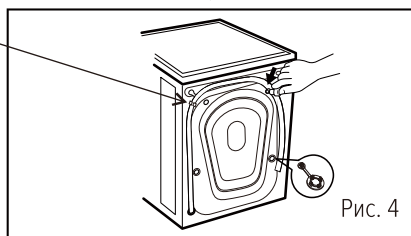


Рис. 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Устройство должно быть установлено на твердой, сухой, чистой, ровной поверхности.

Установка по горизонтали

- Угол наклона должен быть меньше 1 градуса.

Штепсельная розетка

- Расстояние между любыми сторонами стиральной машины и розеткой должно быть в пределах 1,5 метра.
- Не включайте слишком много электрических приборов в одну розетку.

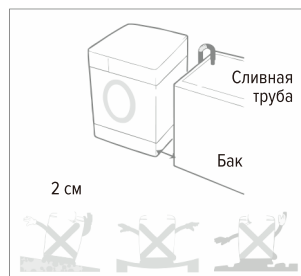

Очистка окружающего пространства

- Необходимо очистить стену, дверь и поверхность пола.
- Установите стиральную машину на твердую и устойчивую поверхность со сливным отверстием. Не устанавливайте прибор на мягкую резиноктаневую поверхность или деревянный пол.
- Не кладите грязную одежду или другие предметы на верхнюю часть стиральной машины – это может повлиять на функционирование прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подключение к источнику питания

- Не используйте монтажную панель или подобные предметы.
 - Если кабели питания повреждены, следует обратиться к специалистам для ремонта.
 - После использования стиральной машины отсоедините вилку и закройте кран.
 - Стиральная машина должна быть заземлена с помощью заземленной розетки в соответствии со стандартами электрической безопасности.
 - Поместите стиральную машину в том месте, в котором легко подключить розетку.
- Обратитесь в сервисный центр и попросите специалистов отремонтировать стиральную машину. Действия непрофессионалов могут нанести вред и привести к поломке стиральной машины.
 - Не устанавливайте стиральную машину в месте, где температура ниже 0 °C. Шланги могут замерзнуть и сломаться. Кроме того, температура ниже 0 °C может вызвать поломки панели управления программами.
 - Если вы перемещаете стиральную машину при температуре ниже 0 °C, выдержите стиральную машину перед запуском при комнатной температуре в течение нескольких часов.

Инструкция по заземлению

- Стиральная машина должна иметь устройства для заземления. В случае неисправности такое устройство может уменьшить риск поражения электрическим током. Устройство оснащено кабелем (включая провод и заземленную вилку). Заземленная вилка должна быть вставлена в соответствующую розетку. Если у вас возникли сомнения относительно того, правильно ли заземлена стиральная машина, обратитесь к профессиональному обслуживающему персоналу. Если вилка не подходит для розетки, не меняйте вилку самостоятельно.
- Если стиральная машина дымит или ощущается запах, отключите кабель питания и обратитесь к профессиональному обслуживающему персоналу.

Стиральная машина должна быть подключена к отверстию подачи воды. Используйте новые шланги для подключения сантехники, поставленные в комплекте. Не используйте старые шланги. Чтобы обеспечить качество, перед выпуском стиральной машины с завода проводятся испытания на подачу воды, поэтому внутри барабана, на дверных уплотнителях и дверных панелях может быть вода, что считается нормальным явлением.

Соединение для подвода воды

ВНИМАНИЕ! Не подключать к горячей воде!

1. Давление подачи воды устанавливается в пределах от 30 кПа до 1000 кПа.
2. Не стирайте резьбу винта при подключении впускных труб с клапанами.
3. Установите устройство для сброса давления, если давление подачи воды превышает 1000 кПа.
 - Два уплотнителя установлены в разъемах обоих концов трубы, чтобы предотвратить утечку воды.
 - Включите кран и проверьте, нет ли утечки в элементах соединения.
 - Регулярно проверяйте трубы. При необходимости трубы нужно заменить.
 - Следите, чтобы трубы не были повреждены и не переплетались друг с другом.

Используйте стандартный кран


Стандартный кран



Удлиненный кран




Прямоугольный кран

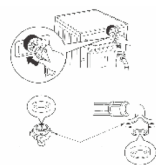

Соединитель для трубы подачи воды с резиновым уплотнителем


- 1 Проверьте резиновые уплотнители с обеих сторон шланга. Вставьте резиновый уплотнитель в муфту для соединения труб на каждом шланге, чтобы предотвратить утечку воды.

Резиновый уплотнитель

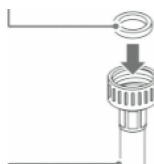

(Присоединяется к впускному отверстию для воды стиральной машины)

- 2 Подключите шланги подачи воды к водопроводным кранам вручную, а затем затяните еще 2/3 оборота плоскогубцами. Подключите синий шланг на водопроводный кран.



ОСТРОРОЖНО


Не затягивайте сильно шланг. Вы можете повредить соединительную муфту.

- 3 После присоединения шланга подачи воды в стиральную машину к водопроводным кранам откройте водопроводные краны, чтобы вымыть струей воды посторонние вещества (грязь, песок или опилки) из водопроводных линий. Спустите воду в ведро и проверьте температуру воды.



- 4 Плотно присоедините шланги к впускному отверстию для воды вручную, а затем затяните еще на 2/3 оборота плоскогубцами.

Впускное отверстие для воды

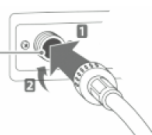

ОСТОРОЖНО

Не затягивайте сильно шланги. Вы можете повредить клапаны, что приведет к утечке воды и повреждению имущества.




- 5 Проверьте на наличие утечки воды, включив краны. Если вода вытекает, повторите шаги с 1 по 4.

- Этот прибор предназначен для использования в домашних условиях. Не устанавливайте его на корабле, в трейлере или в самолете.
- Выключите кран, если прибор долгое время не используется. Например, на время отпуска.
- Снимите фиксатор дверцы и отключите функцию запирания дверцы, чтобы дети не оказались запертыми внутри барабана машины.
- Упаковочные материалы (например, пленочные, поролоновые) могут навредить ребенку и вызвать удушье!

Внимание: ХРАНИТЕ УПАКОВКУ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.


Установка сливной трубы

- Закрепите сливную трубу с помощью троса.
- Правильно установите сливную трубу, чтобы уменьшить последствия от утечки воды на пол.
- Чтобы избежать сифонного эффекта, сливную трубу нужно установить на высоте между 0,85 м – 1,25 м, кроме того, конец сливной трубы не должен погружаться в воду.
- Если сливная труба слишком длинная, не вставляйте ее в стиральную машину, это может вызвать нехарактерный шум.

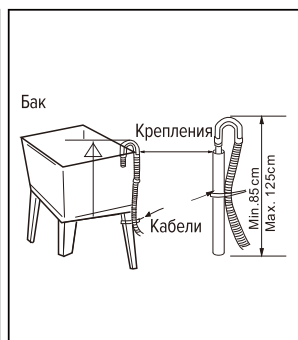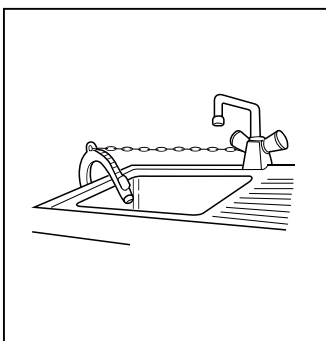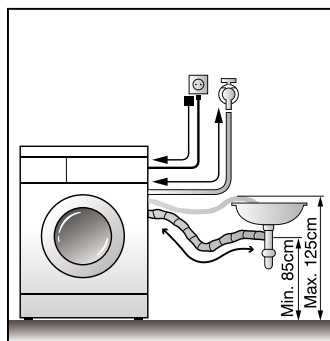


Установка по горизонтали


- Во избежание шума и вибрации, отрегулируйте горизонтальное положение стиральной машины, предпочтительно установить ее в углу помещения.
- Если поверхность неровная, отрегулируйте установочные штифты. Не подкладывайте куски дерева или подобные предметы, убедитесь, что четыре установочных штифта плотно касаются поверхности основания, а машина выставлена строго горизонтально.

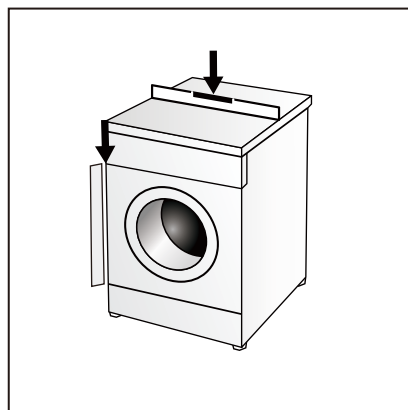

- **Регулирование установочных штифтов.** Выставьте регулировочные ножки, чтобы стиральная машина была установлена горизонтально и прочно стояла на поверхности пола. После регулировки затяните контргайку, для надежности. Не ставьте стиральную машину на платформу, которая находится выше уровня пола, чтобы предотвратить случайное падение машины.

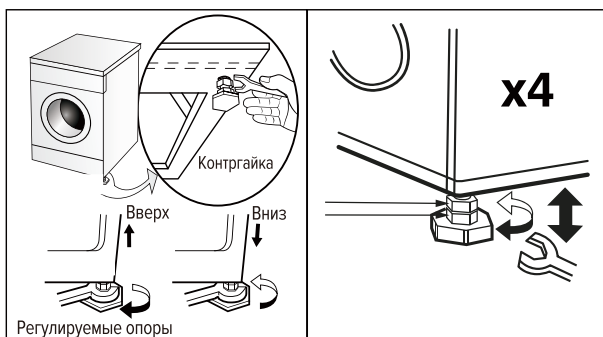

- **Проверка в диагональном направлении.** При усилии, направленном вниз по диагонали стиральной машины, стиральная машина не должна качаться. Необходимо проверить в направлении обеих диагоналей, если стиральная машина качается, необходимо выставить регулировочные ножки.

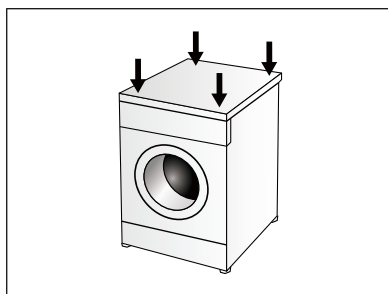

СПОСОБЫ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ

Блокировка дверцы

- После запуска машины дверца блокируется автоматически, и включается сигнальная лампочка/изображение «Дверной замок» на панели управления.

Разблокировка дверцы

- Если светится лампочка/изображение «Дверной замок», нажмите кнопку «Старт/Пауза», режим стирки/слива воды закончится. Через 10 секунд дверной замок разблокируется автоматически.
- Если открыть дверцу во время работы стиральной машины, может вылиться пена; вытрите пену полотенцем.
- Если температура слишком высокая, дверцу во время стирки открывать нельзя.
- Если уровень воды слишком высок, дверцу во время стирки открывать нельзя.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ДОЗАТОРА ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Синтетический стиральный порошок



- Растворите моющее средство (например, куски мыла) перед добавлением в дозатор для моющих средств.

Жидкое мыло

Отбеливающее средство




- Используйте моющее средство, которое не образует много пены.
- Концентрированные моющие средства растворите в воде в соотношении 1:2 перед добавлением в дозатор для моющих средств.



Моющее средство для замачивания

- Пожалуйста, добавьте средство после выбора функции замачивания (предварительной стирки), если одежда слишком загрязнена.

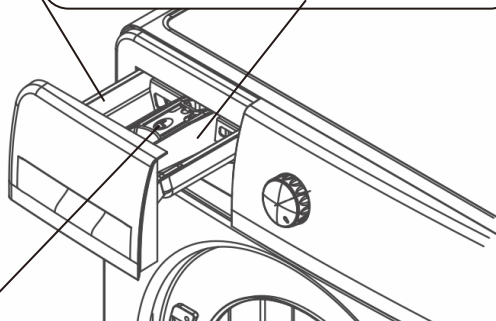

Смягчающее средство



- Влейте средство для смягчения воды перед стиркой, оно выльется в барабан автоматически после отбеливающего средства.
- Концентрированные смягчающие средства растворите в необходимом количестве воды.
- Уровень средства не должен превышать отметку MAX

- Используйте только специальные моющие средства.
- Не используйте много моющего средства, которое образует много пены. Это может повлиять на качество стирки или вызвать неполадки.
- Выбирайте моющее средство в соответствии с типом и цветом одежды, температуры воды и степени загрязнения.
- Используйте моющее средство средней концентрации для лучшего качества стирки и защиты окружающей среды.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМАХ

- При стирке сильно загрязненных белых вещей мы рекомендуем использовать программу «Хлопок» с температурой 60 °C или выше и обычный стиральный порошок (для интенсивной стирки), содержащий отбеливающие вещества, которые при средних/высоких температурах обеспечивают отличное качество стирки.
- Для стирки при температуре от 40 °C до 60 °C тип используемого моющего средства должен соответствовать типу ткани и степени загрязнения. Обычные порошки подходят для белых или цветных прочных тканей с высокой степенью загрязнения, в то время как жидкие моющие средства или порошки для защиты цвета подходят для цветных тканей с небольшой степенью загрязнения.
- Для стирки при температуре ниже 40 °C рекомендуем использовать жидкие моющие средства или моющие средства, специально маркированные как пригодные для стирки при низкой температуре.

ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



Данное изображение является ориентировочным. Панель управления реального изделия может отличаться.

1. Кнопка «Вкл/Выкл»

- Включите или выключите источник питания.
- После окончания стирки нажмите кнопку для выключения устройства.

2. Кнопка «Старт/Пауза»

- Нажмите кнопку для запуска стиральной машины.
- Нажмите кнопку во время стирки, чтобы остановить устройство, нажмите снова, чтобы продолжить стирку.

3. Кнопка «Отложенный старт»

- При использовании функции «Отложенный старт» для стирки время задержки составляет 3 часа, 6 часов, 9 часов, 12 (на панели управления загорятся два индикатора (3 +9), 15 (6+9), 18 (3+6+9)).
- Если вы хотите отменить функцию «Отложенный старт», нажмите кнопку «Отложенный старт» еще раз.
- Время функции «Отложенный старт» означает промежуток времени от назначения режима стирки до начала стирки.
- Функцию «Отложенный старт» необходимо использовать после выбора программы и перед тем, как нажать кнопку «Старт/Пауза».

4. Функция «Замачивание»

- Если одежда сильно загрязнена, вы можете выбрать эту программу перед началом стирки.
- Нажмите кнопку «Отложенный старт» и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить функцию «Замачивание».

5. Кнопка «Температура»

- После включения устройства, нажав кнопку «Вкл/Выкл», выбора необходимой программы стирки, выберите температуру воды в соответствии с типом и степенью загрязнения одежды.

6. Индикатор «Блокировка от детей»

- Нажмите кнопку «Температура» и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить функцию блокировки от детей.
- Если функция «Блокировка от детей» включена, другие кнопки, кроме кнопки «Вкл/Выкл», недоступны.

7. Кнопка «Скорость отжима»

- После включения устройства, нажав кнопку («Вкл/Выкл»), выбора необходимой программы стирки, выберите скорость отжима в соответствии с типом и количеством вещей.

8. Ручка выбора программ

- Выберите программу в соответствии с типом и степенью загрязнения одежды.

9. Индикатор статусов

-  Блокировка дверцы: этот значок означает открытие или закрытие дверного замка.
-  Блокировка от детей: значок используется для активирования и деактивирования блокировки от детей, отображается состояние активирования блокировки от детей.

ФУНКЦИИ И ПРОГРАММЫ

Стирка обычной одежды

1. Подготовка
 - Откройте дверцу, положите одежду и закройте дверцу.
 - Выдвиньте дозатор для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте дозатор.
 - Подключите подачу воды и откройте кран.
 2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл».
 3. Программы выбираются в соответствии с требованиями.
 4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и запустите процесс стирки.
 5. После окончания стирки вы услышите сигнал.
 - Откройте дверцу и извлеките одежду.
 - Выньте вилку из розетки и закрутите кран.
- Если вы хотите изменить текущие настройки во время стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» и остановите процесс стирки, затем нажмите кнопку для сброса настроек.

Программа «Хлопок»

Эта программа подходит для одежды, которая является умеренно грязной, такой как хлопок, постельные принадлежности, нижнее белье, полотенца и рубашка и т. Д.

Программа « Эко 40-60 »

Для повседневной стирки средне загрязненных вещей.

Программа позволяет уменьшить расход электроэнергии.

Программа «Спортивная одежда»

Специальная программа для стирки Спортивную одежды.

Программа « Пуховое одеяло »

Белье должно иметь маркировку для машинной стирки (постельные принадлежности, простыни, шторы и т. д.)

- Электрическое одеяло и ковер нельзя стирать (это повредит машину и одежду).
- Положите одежду в барабан для стирки правильно и равномерно при вращении, чтобы избежать большой вибрации и увеличенного времени стирки.

Программа « Деликатная стирка »

Тюль, шелковое белье.

Программа « Детские вещи »

Эта программа заключается в стирке детской одежды, антиаллергенной стирке.

- При извлечении одежды обратите внимание на нагрев одежды. Чтобы избежать ожога, сначала откройте дверь, подождите, а затем доставайте одежду.

Программа « Интенсивная стирка »

Активная программа, стирка одежды за относительно короткое время.

Программа «Стирка с паром»

Функция пара активируется для нагрева внутренней среды барабана, что приводит к улучшению производительности стирки и уменьшению грязи.

Программа «Смешанные ткани»

Эта функция может быть использована для стирки различной одежды, такой как хлопок, синтетический и из смешанных тканей из синтетики и хлопка

- Пожалуйста, отделите белую или цветную одежду от темной одежды.

Программа « Быстрая 15' »

Стирать одежду, которая часто меняется, не слишком грязную и тонкую одежду

- Для того чтобы обеспечить лучший эффект стирки, стирка подходит для стирки вместимостью до 2 кг.

Программа « Быстрая 42' »

Стирать одежду, которая часто меняется, не слишком грязную и тонкую одежду

- Для того, чтобы обеспечить эффект стирки, стирка подходит для стирки вместимостью до 4 кг.

Программа « 20°C »

Для стирки слабо загрязненной одежды, а также для ухода за деликатными и цветными тканями.

Программа «Шерсть»

Специальная деликатная программа для стирки одежды из шерсти.

Программа «Полоскание+Отжим»

Не будет фазы стирки, только ополаскивания и отжима.

- Скорость вращения может быть выбрана любой, но температура не может быть установлена.

Программа «Отжим»

Машина не будет стирать и ополаскивать, только отжимать.

- Во процессе отжима фактическая скорость вращения может быть отличаться от выбранной скорости, что связано с тем, что стиральная машина регулирует скорость в соответствии с балансом между одеждой.

Программа «Очистка барабана»

Программа состоит из фаз чистки, стерилизации и дезинфекция

- Добавьте жидкий отбеливатель в лоток для моющего средства.
- Не добавляйте другие моющие средства или стиральный порошок, чтобы не вызвать слишком много пены.

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

Программа	Температура(°C)	Отжим (об/мин)	Время (мин)
Хлопок	40 °C (холодная вода, 20 °C, 60 °C, 90 °C)	800 (0, 400, 1000)	75
Эко 40-60	40 °C (холодная вода, 20 °C, 60 °C)	1000 (0, 400, 800)	198
Спортивная одежда	Холодная вода (20 °C, 40 °C)	800 (0, 400)	44
Пуховое одеяло	40 °C (холодная вода, 20 °C, 60 °C)	800 (0, 400, 1000)	88
Деликатная стирка	20 °C (холодная вода, 40 °C)	800 (0, 400)	48
Детские вещи	60 °C (40 °C, 90 °C)	800 (0, 400, 1000)	142
Интенсивная стирка	20 °C (холодная вода, 40 °C, 60 °C)	800 (0, 400, 1000)	39
 Стирка с паром	60 °C (холодная вода, 20 °C, 40 °C, 90 °C)	800 (0, 400, 1000)	165
Смешанные ткани	Холодная вода (20 °C, 40 °C)	800 (0, 400)	76
Быстрая 15'	Холодная вода (20 °C, 40 °C)	800 (0, 400)	15
Быстрая 42'	40 °C (холодная вода, 20 °C)	800 (0, 400)	42
20°C	20 °C	1000 (0, 400, 800)	63
Шерсть 	40 °C (холодная вода, 20 °C)	800 (0, 400)	47
Полоскание +Отжим	–	800 (0, 400, 1000)	16
Отжим	–	800 (0, 400, 1000)	10
Очистка барабана	60 °C (90 °C)	800	75

Примечания:

1. Время стирки будет меняться в зависимости от давления воды, типа тканей, количества, температуры воды.
2. Если скорость вращения слишком низкая, эффективность стирки может снизиться. Увеличьте время полоскания.
3. Если установлена автоматическая программа по умолчанию как процедура энергопотребления, время стирки будет увеличено автоматически.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Осуществляйте техническое обслуживание стиральной машины для продления срока службы прибора.
- Перед очисткой и обслуживанием отключите стиральную машину от электросети.

Корпус стиральной машины

После стирки очистите внешнюю поверхность стиральной машины мягкой тряпкой. Если корпус сильно загрязнен, используйте соответствующее моющее средство или мыло.

- Не очищайте корпус прибора непосредственно водой.
- Не используйте полировальный порошок, растворители, бензин, спирт для чистки корпуса стиральной машины.

Кольцевая прокладка двери

После стирки удалите загрязнения, бумажные отходы и т. д.
Удалите посторонние предметы.

Очистка универсального соединения (рекомендуется: один раз в полгода)

- Накопление отходов будет влиять на скорость подачи воды на впускном клапане.
1. Снимите гибкий шланг со стороны универсального соединения.
 2. Снимите винтовой фиксатор, прокручивая его по направлению стрелки.
 3. Промойте внутреннюю часть винтового фиксатора.
 4. Установите очищенный винтовой фиксатор на гибкий шланг подачи воды.




Очистка клапана подачи воды (рекомендуется: один раз в полгода)

5. Снимите гибкий шланг со стороны стиральной машины.
6. Снимите сетку фильтра с клапана подачи воды.
7. Очистите сетку фильтра с помощью зубной щетки.
8. Установите гибкий шланг подачи воды обратно.




Очистка дозатора моющих средств

Регулярно очищайте дозатор для моющих средств. Извлеките его и промойте чистой водой, затем вставьте обратно.

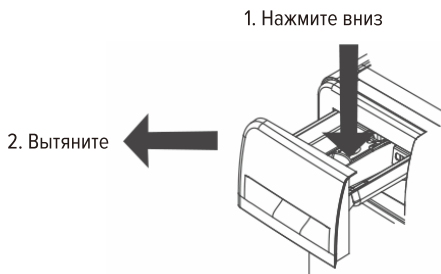

Меры предосторожности относительно замерзания стиральной машины

1. Накройте кран и универсальное соединение горячим полотенцем.
2. Снимите шланг подачи воды и поместите его в воду температурой 50°C.
3. Влейте в барабан около 2-3 л воды температурой 50°C.
4. Включите шланг подачи воды, покрутите кран и включите стиральную машину, проверьте работу входных и выходных труб.

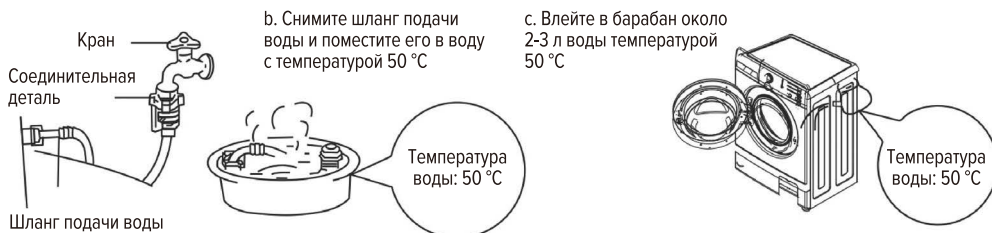

Очистка фильтра для водоотливного насоса (рекомендуется: один раз в месяц)

1. Слейте воду и выключите устройство из розетки. Нажмите на крепление насоса, откройте крышку фильтра водяного насоса. (Внимание: если внутри насоса есть горячая вода, выполните это действие после охлаждения воды).
2. Поверните фильтр против часовой стрелки и снимите его.
3. Промойте фильтр.
4. Нажмите на насос и вставьте фильтр, закрутите его по часовой стрелке и установите крышку.

Внимание:

- а. Хорошо закрутите фильтр во избежание утечки воды.
- б. Не очищайте фильтр во время стирки

Очистка барабана стиральной машины (рекомендуется: один раз в месяц)

После использования стиральной машины в течение некоторого периода времени внутри барабана может накапливаться грязь. Вы можете очистить внутреннюю и внешнюю части барабана, выполнив процедуру очистки барабана.

Внимание: не кладите внутрь барабана одежду и моющее средство при очистке.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Функция	Описание
Блокировка от детей	Вы можете активировать и деактивировать функцию «Блокировка от детей», нажав кнопку «Температура» и удерживая её в течение 3 секунд во время стирки.
Интеллектуальная разблокировка дверцы	После завершения стирки блокировка снимется не сразу, а только после слива воды из бака.
Память при отключении	Если после выключения снова включается питание, машина продолжит работу в момент времени последнего отключения питания.
Самоблокировка дверцы	После выбора программы дверца автоматически блокируется, через 2 минуты после окончания стирки дверца автоматически разблокируется.
Очистка барабана	Используйте эту функцию, чтобы очистить барабан от загрязнений и микробов.
Отложенный старт	Нажмите кнопку «Отложенный старт», чтобы выбрать время задержки стирки. При использовании функции «Отложенный старт» для стирки время задержки составляет 3 часа, 6 часов, 9 часов, 12 часов, 15 часов, 18 часов

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СТИРКИ

- Осуществляйте техническое обслуживание стиральной машины для продления срока службы прибора.
- Перед очисткой и обслуживанием отключите стиральную машину от электросети.

1. Этикетки на одежде

- Прочитайте информацию на этикетках на одежде, чтобы определить тип ткани и способ стирки.

2. Классификация стирки

- Стирайте одежду из одинаковых и различных тканей, при различных температурных режимах, скорости вращения и в различных программах, отделяйте цветные вещи от белых вещей. Отделяйте крашенные хлопчатобумажные вещи от натуральных вещей во избежание окрашивания белых вещей. По возможности, не стирайте очень загрязненную одежду вместе со слабо загрязненной одеждой.







Степень загрязнения по программе (сильная, средняя, слабая)	распределите одежду и стирайте в соответствии со степенью
Цвет по программе (белый, разноцветный, одноцветный)	распределите одежду и стирайте
Вельвет (Волокно легко осыпается, налипает на одежду)	распределите белую и цветную одежду

3. Примечания

- Если вы кладете в барабан машины крупные и мелкие вещи, сначала заложите крупные вещи, которые должны составлять менее половины общего количества одежды. Не стирайте одну вещь в стиральной машине. Это может вызвать проблемы с равновесием машины.

Добавьте еще один или два таких же предмета одежды.

- Мелкие вещи, такие как шелковые чулки и платочки, следует помещать в стиральные мешки. Перед стиркой бюстгалтера со стальными «косточками» выньте «косточки». Если вынуть «косточки» невозможно, поместите бюстгалтер в стиральный мешочек, чтобы предотвратить попадание бюстгалтера между внутренним и внешним барабаном.
- Проверьте все карманы и убедитесь, что в них ничего нет. Гвозди, булавки, спички, ручки, монеты и ключи могут повредить стиральную машину и одежду.
- Застегивайте все молнии на одежде, пуговицы и кнопки, затягивайте пояса, убедитесь, что другая одежда не будет повреждена такими вещами.
- Сначала добавьте в воду небольшое количество моющего средства, чтобы замочить вещи с большим количеством загрязнений, например, на воротнике и манжетах.
- Проверьте уплотнительное кольцо и убедитесь, что на нем ничего нет.
- Перед стиркой убедитесь, что в барабане нет посторонних предметов.
- Убедитесь, что в уплотнительном кольце дверцы нет частей одежды во избежание повреждения ткани и уплотнительного кольца дверцы.

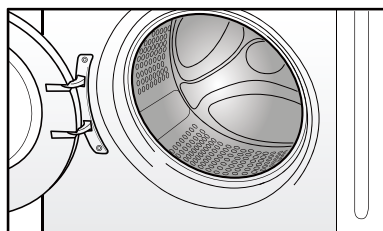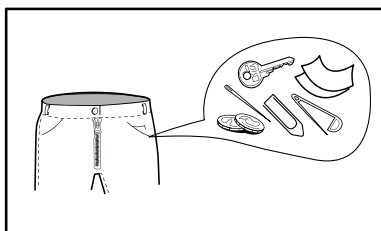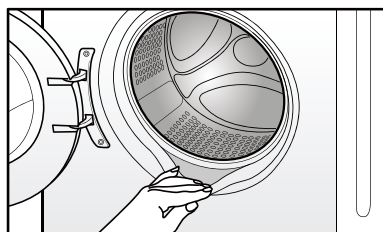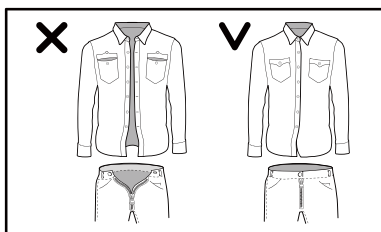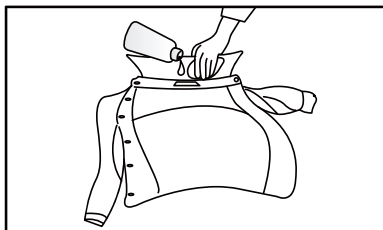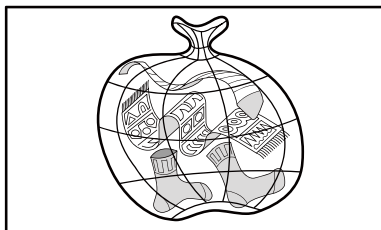

УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О НАЛИЧИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Дверца не открывается	Выполняется программа стирки. Между дверцей и уплотнителем дверцы застряла одежда.
Чувствуется запах	Может ощущаться запах резины, так как некоторые компоненты состоят из резины.
Мало воды во время полоскания	Стиральная машина с отжимом не требует большого количества воды для стирки.
Нет подачи воды	Кран открыт? Замерз шланг подачи воды? Засорены фильтры?
Вода попадает частично	Если уровень воды снижается, стиральная машина автоматически подает воду.
Во время стирки вытекает вода	Возможно добавлено моющее средство с избыточным образованием пены.
Время до окончания меняется	Если одежда не располагается в центре барабана, при отжиге время вращения увеличивается, чтобы исправить отклонения.
При отжиге слышен шум	Проверьте, не касается ли линия электропитания корпуса машины. Транспортировочные болты демонтированы? Возможно, в барабан попали заколки для волос или монеты.
Машина не включается после сбоя в электросети	Стиральная машина перестанет работать после сбоя в электросети. Если после возобновления подачи электричества машина не может продолжить работать, нажмите кнопку «Вкл/Выкл» и сбросьте программу.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Индикация				Причина	Решение
	Блокировка от детей	3 ч	6 ч	9 ч		
Подачи воды	мигает	светится	не светится	не светится	Выключен кран. Водоснабжение отключено или давление воды слишком низкое. Замерзли шланги подачи воды. Засорены фильтры.	Откройте кран. Подождите. разморозьте шланги горячей воды. Снимите и почистите фильтры.
Слива воды	мигает	не светится	светится	не светится	Шланги отвода воды установлены слишком высоко. Замерзли шланги слива воды. Шланги отвода воды засорены. Сливное отверстие засорено.	Снимите шланги отвода воды и установите их на высоте до 1 м. Разморозьте шланги горячей водой. Удалите посторонние материалы и почистите шланги. Очистите сливной фильтр.
Блокировка дверцы	мигает	не светится	не светится	светится	При запуске машины дверца была неплотно закрыта.	Убедитесь, что дверца надежно закрыта.
Ненормальный звук	мигает	светится	не светится	светится	Не демонтированы транспортировочные болты. Машина неправильно установлена в горизонтальном положении. Размер или вес одежды в машине не соответствует требованиям. непрочно затянуты гайки на регулируемых ножках.	Демонтируйте транспортировочные болты. Переустановите стиральную машину на горизонтальную поверхность. Добавьте больше одежды. Затяните гайки на регулируемых ножках.
Непрерывная подача воды	мигает	светится	светится	не светится	Закройте кран, выньте вилку из розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр.	
Барабан не вращается	мигает	не светится	не светится	не светится	Закройте кран, выньте вилку из розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр.	
Избыточное количество пены					Добавлено много моющего средства.	Добавляйте необходимое количество моющего средства. Используйте моющее средство должным образом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	WM615W
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Класс водонепроницаемости:	IPX4
Максимальная загрузка белья:	6 кг
Номинальная загрузка для отжима:	6 кг
Напряжение сети и частота:	220 – 240 В, 50 Гц
Номинальная мощность стирки:	200 Вт
Номинальная мощность отжима:	500 Вт
Номинальная мощность нагрева	1500 Вт
Максимальная мощность:	1650 Вт
Класс энергопотребления:	A+++
Класс эффективности отжима:	C
Тип мотора:	BLDC
Скорость отжима:	1000/800/400/ без отжима об/мин
Температура:	холодная-20-40-60-90 °C
Отложенный старт:	3-6-9-12-15-18 ч
Допустимый напор воды:	0,03-1 МПа
Годовое потребление энергии:	152 кВт/ч
Годовое потребление воды:	10560 л
Уровень шума при стирке:	60 дБА
Уровень шума при отжиме:	76 дБА
Внешние размеры:	595 × 440 × 850 мм
Вес:	52 кг

Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий:
ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/spv>

или по телефону Эльдorado – 8 (800) 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/spv>

или по телефону М.Видео – 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца – 1 год с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Skyworth Electric Co., Ltd.

Адрес: No. 96 New Energy Avenue, Skyworth Industrial Park, Lishui District, Nanjing City, Jiangsu Province, Китай

Сделано в Китае

Импортёр/Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Телефон: + 7 (495) 644-28-48

E-mail: cert-log@mvideo.ru

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 5 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана (закодирована) в серийном номере на приборе, где 1-й символ – месяц в виде латинской буквы. Порядковый номер этой буквы указывает на номер месяца изготовления: А — январь, В — февраль, С — март, D — апрель, Е — май, F — июнь, G — июль, H — август, J — сентябрь, K — октябрь, L — ноябрь, M — декабрь. 2-я цифра – последняя цифра года производства.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

ТРЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.



