



Автоматическая стиральная машина с фронтальной загрузкой Hi WM0R615DEW

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Hi. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

СОДЕРЖАНИЕ

Предупреждения	2
Техника безопасности	3
Комплектация изделия	4
Инструкция по установке	5
Блокировка дверцы	9
Использование отделения для моющих средств	9
Панель управления	10
Описание функций и программ	11
Описание режимов стирки	14
Техническое обслуживание	15
Перечень функций	16
Перед началом стирки	17
Условия, которые не свидетельствуют о наличии неисправностей	18
Руководство по устранению неполадок	19
Технические характеристики	20

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Настоящий прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с прибором. Чистка и обслуживание пользователем не должны выполняться детьми без присмотра. Детей младше 3 лет следует держать подальше, если только они не находятся под постоянным присмотром.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным центром или лицом с аналогичной квалификацией во избежание опасности.
- Следует использовать новые комплекты шлангов, поставляемые с прибором, а старые комплекты шлангов нельзя использовать повторно.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых целях.
- Для стиральных машин, имеющих вентиляционные отверстия в основании, отверстия не должны закрываться ковром.
- В случае потери руководства, позвоните в наш сервисный центр.
- Давление воды: 0,03-1 Мпа

В случае возникновения неисправности необходимо незамедлительно отключить устройство от сети. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. В противном случае гарантия на изделие прекращает свое действие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травм или причинения ущерба имуществу следуйте всем пунктам правил техники безопасности, указанным ниже.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Опасность поражения током

1. Используйте шнур на 220-240 В, 10 А со **специальной вилкой**.
2. При включении и отключении шнура питания от розетки, держите его за вилку. Не используйте поврежденный шнур питания. **Если контактный разъем шнура питания загрязнен, следует протереть его сухой тканью.**
3. Не включайте и не отключайте вилку влажными руками.
4. При завершении работы, а также при проведении ремонта или чистки прибора, вынимайте вилку из розетки.

Опасность возгорания или утечки

1. Не допускайте присутствия рядом со **стиральной машиной открытого огня, горящих** сигарет, свечей и других горючих веществ, и предметов.
2. Не допускайте попадания воды на **контрольную панель стиральной машины**.
3. **Не устанавливайте стиральную машину** снаружи помещения или в помещениях с **влажной средой**.
4. Закрепите насос для слива воды и убедитесь, что **сточная канализация не засорена**.

Опасность получения ожогов

1. Во время стирки при высокой температуре, стекло дверцы будет нагреваться. **Не прикасайтесь к стеклу сами и следите, чтобы к нему не прикасались дети.**
2. Прежде чем открывать дверцу после цикла стирки при высокой температуре, дайте ей остыть до приемлемой температуры, после чего она **автоматически разблокируется**.

Опасность для детей

1. После распаковки стиральной машины уберите упаковочные материалы и коробку, не позволяйте **детям играть с ней**.
2. Не разрешайте детям **пользоваться стиральной машиной или забираться на нее**.
3. После завершения стирки закрывайте дверцу, чтобы дети не забрались в барабан машины.

Опасность получения травмы

1. Не кладите тяжелые предметы на крышку **стиральной машины**.
2. Не перемещайте стиральную машину в одиночку, воспользуйтесь помощью.
3. Не допускайте проведения ремонта стиральной **машины неспециалистами**.

Опасность порчи вещей

1. Не стирайте вещи из водонепроницаемых **тканей, такие как куртки-дождевики, пуховики, спальные мешки**.
2. Стирайте только пригодные для стирки вещи, **если у вас имеются на этот счет сомнения, то** следуйте инструкциям на бирке.



Опасность взрыва

1. Не стирайте вещи, испачканные керосином, **бензином, растворителем и прочими легко воспламеняющимися веществами**.
2. Не используйте стиральную машину в помещении, где произошла утечка газа.


При отключении питания замок дверцы

может быть разблокирован, даже если внутри барабана имеется вода. Поэтому, во избежание возможного ущерба имуществу, прежде чем открывать дверцу, проверьте уровень воды в барабане.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

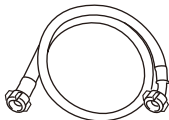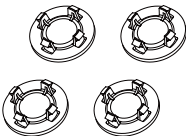Инструкция	Шланг подачи воды	Ключ для регулировки ножек стиральной машины	Защитные крышки транспортировочных болтов
			

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

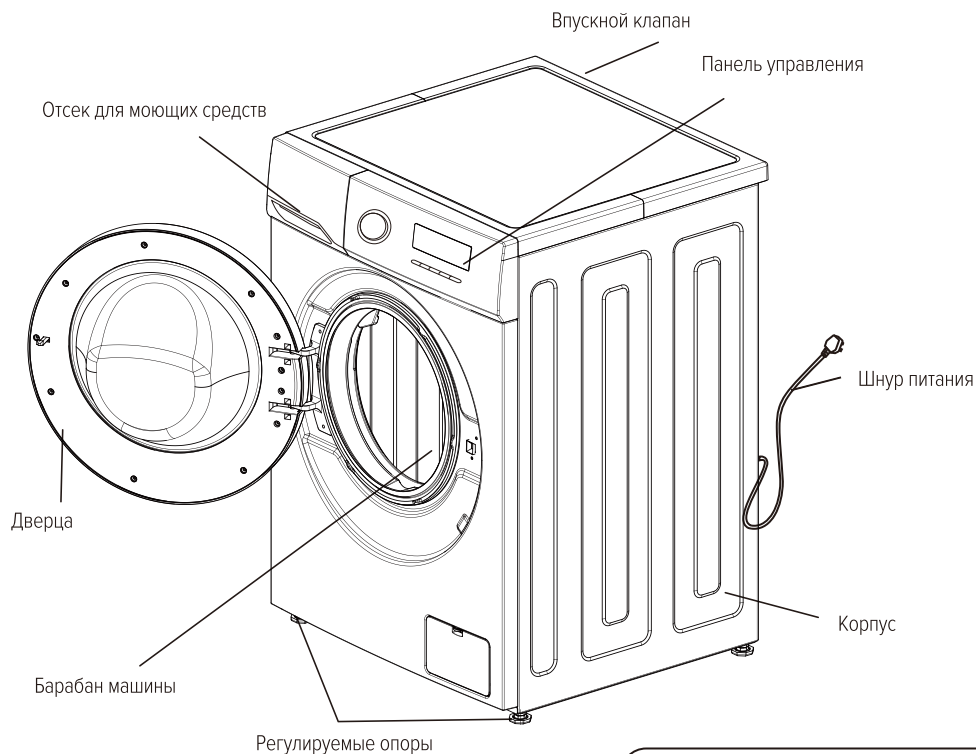

Данная иллюстрация показана только в качестве примера, внешний вид Вашего прибора может отличаться!

Примечание:

1. При первом использовании из барабана может слиться немного воды. Это остаток воды после эксплуатационного теста на заводе, и считается нормальным.
2. После каждой стирки вынимайте вилку из розетки и закрывайте кран, во избежание утечки воды или пожара.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Убедитесь, что температура в помещении, где установлена стиральная машина, выше 0°C, в противном случае установите ее в другом помещении.
- Устанавливайте стиральную машину в соответствии с нормативными требованиями и стандартами.
- При установке машины на пол с ковровым покрытием, проследите, чтобы между полом и дном машины оставалось пространство для вентиляции.
- В сельской местности очень много вредителей. Содержите помещение в чистоте, потому что любые повреждения, вызванные тараканами и другими вредителями, не обслуживаются по гарантии.
- Стиральная машина не предназначена для встраивания в мебельные ниши.

Транспортировочные болты





Стиральная машина поставляется с транспортировочными болтами, чтобы предотвратить ее повреждение во время транспортировки.

Демонтаж транспортировочных болтов

1. Для того, чтобы предотвратить повреждение машины во время транспортировки, на неё устанавливаются 4 болта (см. рис. 1).
Если эти болты не демонтировать при установке машины, то будет наблюдаться сильная вибрация и шум, могут возникнуть иные технические проблемы.
2. Ослабьте 4 болта, используя прилагаемый гаечный ключ (см. рис. 2).
3. Слегка поверните резиновую прокладку и извлеките болты. Сохраните болты и гаечный ключ на случай повторной транспортировки машины (см. рис. 3).
При повторной транспортировке машины болты снова следует установить на место.
4. Используйте прилагаемые заглушки, чтобы закрыть отверстия для болтов (см. рис.4).

Внимание!

Не демонтируйте
сливную трубу
с установленного
прибора.

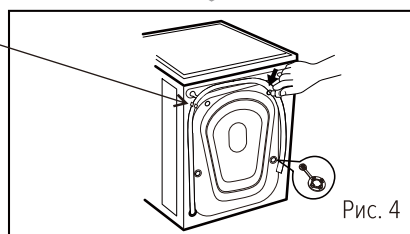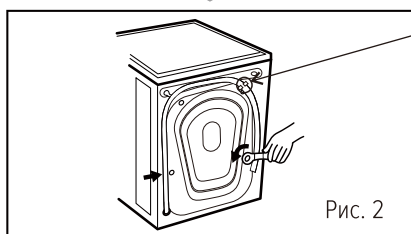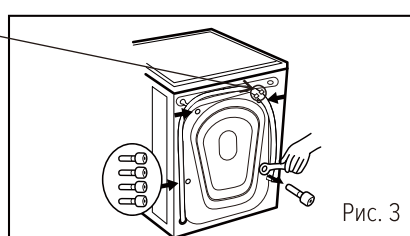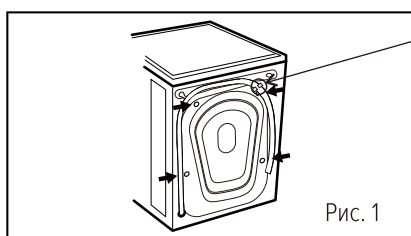

Требования к расположению

Устройство должно быть установлено на твердой, сухой, чистой, ровной поверхности.

Горизонтальная регулировка

- Угол наклона должен быть менее 1 градуса.

Розетка

- Расстояние между любой стороной стиральной машинки и розеткой должно быть не более 1,5 метров.
- Не подключайте к одной розетке слишком много электрических приборов.

Чистота в помещении

- Необходимо очистить стену, дверцу и пол.
- Устанавливайте машину на твердом и ровном полу с оборудованным стоком, а не на мягком покрытии и не на деревянных полах.
- Не кладите грязные вещи или другие предметы на крышку стиральной машины, это может отрицательно сказаться на работе машины.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подключение к источнику питания


1. Не используйте монтажные панели или что-то подобное.
 2. Если электрическая линия повреждена, свяжитесь со специалистом по ремонту.
 3. После завершения каждой стирки вынимайте вилку из розетки и перекрывайте кран.
 4. Установите стиральную машину в таком месте, где имеется легкий доступ к розетке.
- В случае поломки машины свяжитесь с сервисным центром и попросите специалиста заняться ремонтом.
 - Не устанавливайте стиральную машину в помещении, где температура ниже 0°C, так как в этом случае могут замерзнуть и лопнуть шланги. Кроме того, температура ниже нуля может повредить программный контроллер.
 - Если вы установили машину в помещении с температурой ниже 0°C, то в течении нескольких часов перед началом стирки обеспечьте в помещении комнатную температуру.

Заземление

- Стиральная машина оснащена устройством заземления. В случае возникновения каких либо неполадок, устройство может снизить риск поражения током. Устройство поставляется вместе с кабелем (включая провод и вилку с заземляющим контактом). Вилка должна подключаться к специальной розетке с заземлением. Если вы хотите убедиться, что стиральная машина заземлена правильно, то свяжитесь со специалистом из центра технического обслуживания. Если вилка не подходит к розетке, не меняйте его самостоятельно.
- Если ваша стиральная машина дымится и испускает запах, отключите электропитание и свяжитесь со специалистом из центра технического обслуживания.

Стиральная машина должна быть подключена к водопроводной трубе посредством шланга. Используйте только новые сантехнические материалы.

С целью обеспечения качества, перед отправкой с завода машина проходит эксплуатационное испытание. При этом её заполняют водой, поэтому внутри барабана, в уплотнителе дверцы, дверной панели может остаться вода, что является нормой.

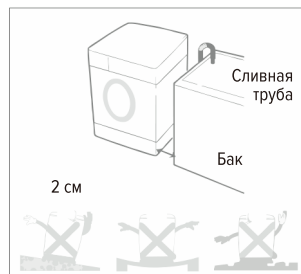


Подключение к водопроводу

1. Давление подачи воды должно быть от 30 кПа до 1000 кПа.
 2. Не повредите резьбу при соединении шлангов с клапанами.
 3. Если давление подачи воды превышает 1000 кПа, установите оборудование, понижающее давление.
- В шланге подачи воды с обоих концов находятся две уплотняющие прокладки, обеспечивающие герметичность.
 - Проверяйте шланги регулярно. Меняйте их по мере необходимости.
 - Следите, чтобы шланги не были повреждены и не перекручивались друг с другом.

Подключение водопроводных шлангов и кранов


- 1** Проверьте, установлены ли резиновые прокладки на обеих сторонах шланга. Вставьте прокладки в резьбовые фитинги каждого шланга, чтобы обеспечить герметичность соединения.

Резиновая прокладка

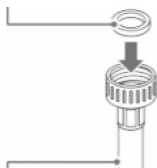

Шланг подачи воды


- 2** Закрутите шланг подачи воды на водопроводном кране как можно плотнее вручную, а затем затяните при помощи плоскогубцев.



Внимание!

При использовании плоскогубцев не прилагайте чрезмерных усилий, во избежание повреждения фитингов.

- 3** После соединения шланга с краном, поместите свободный конец в таз, ведро, раковину или ванну и включите воду, для того, чтобы промыть шланг.

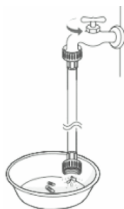

- 4** Присоедините шланг к впускному клапану стиральной машины как можно плотнее вручную, а затем затяните при помощи плоскогубцев.



Внимание!

При использовании плоскогубцев не прилагайте чрезмерных усилий, во избежание повреждения фитингов и впускного клапана.




- 5** Включите воду и убедитесь в отсутствии протечек.

- Данная машина предназначена для использования в домашних условиях, не устанавливайте ее на борту корабля, самолета или в вагоне поезда.
- Перекройте подачу воды в стиральную машину, если вы планируете долгое время не пользоваться ею (например, собираетесь в отпуск).
- Выньте шнур и отмените функцию «Блокировка дверцы», чтобы избежать самопроизвольной блокировки дверцы, если внутрь барабана случайно заберется ребенок.
- Упаковочные материалы, такие как пленка и пенопласт, могут навредить здоровью ребенка и вызвать удушье!

ВНИМАНИЕ: ДЕРЖИТЕ ВСЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.

Установка сливного шланга

- Закрепите сливной шланг при помощи фиксатора.
- Во избежание затопления, установите сливной шланг правильно.
- Чтобы избежать эффекта сифона, сливной шланг должен находиться на высоте 0,85м – 1,25м, кроме того, конец шланга не должен находиться в воде.
- Если сливной шланг слишком длинный, не пытайтесь силой вставить его внутрь стиральной машины, это вызовет нехарактерный шум.

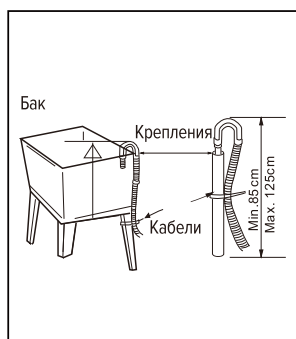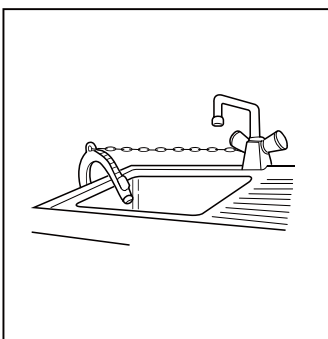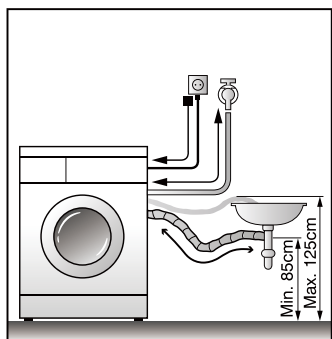

Горизонтальная регулировка


- Во избежание шума и вибрации отрегулируйте уровень машины, желательно установить ее в углу помещения.
- Если поверхность пола неровная, отрегулируйте уровень ножками (не подставляйте под ножки деревянные подставки или что-то подобное). Убедитесь, что все 4 ножки плотно касаются пола и машина стоит ровно.

Регулировка ножек

Отрегулируйте ножки так, чтобы стиральная машина стояла параллельно поверхности пола. После регулировки закрутите на ножках контргайки. Не размещайте стиральную машину на платформе, стоящей выше пола, чтобы предотвратить падение машины.

Проверка устойчивости

При нажатии на любой из углов стиральной машины, она не должна качаться. Проверьте таким образом все углы, при необходимости отрегулируйте ножки.

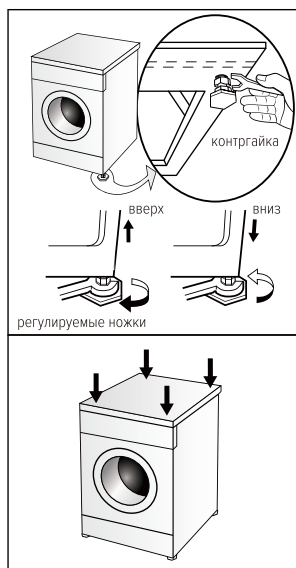

СПОСОБЫ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ

Блокировка дверцы

- После запуска машины дверца блокируется автоматически, и включается сигнальная лампочка/изображение «Дверной замок» на панели управления.

Разблокировка дверцы

- Если светится лампочка/изображение «Дверной замок», нажмите кнопку «Старт/Пауза», режим стирки/слива воды закончится. Через 10 секунд дверной замок разблокируется автоматически.
- Если открыть дверцу во время работы стиральной машины, может вылиться пена; вытрите пену полотенцем.
- Если температура слишком высокая, дверцу во время стирки открывать нельзя.
- Если уровень воды слишком высок, дверцу во время стирки открывать нельзя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Синтетический стиральный порошок

- Растворите моющее средство (например, куски мыла) перед добавлением в дозатор для моющих средств.

Жидкое мыло


Отбеливающее средство

- Используйте моющее средство, которое не образует много пены.
- Концентрированные моющие средства растворите в воде в соотношении 1:2 перед добавлением в дозатор для моющих средств.



Моющее средство для замачивания

- Пожалуйста, добавьте средство после выбора функции замачивания (предварительной стирки), если одежда слишком загрязнена.

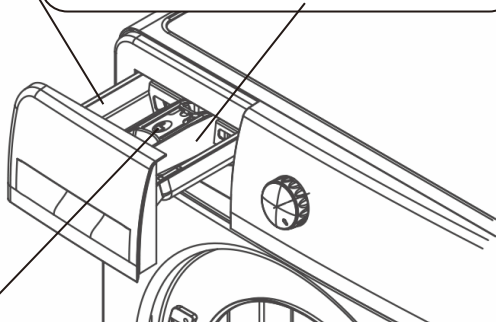

Смягчающее средство

- Влейте средство для смягчения воды перед стиркой, оно выльется в барабан автоматически после отбеливающего средства.
- Концентрированные смягчающие средства растворите в необходимом количестве воды.
- Уровень средства не должен превышать отметку MAX



- Используйте только специальные моющие средства.
- Не используйте много моющего средства, которое образует много пены. Это может повлиять на качество стирки или вызвать неполадки.
- Выбирайте моющее средство в соответствии с типом и цветом одежды, температуры воды и степени загрязнения.
- Используйте моющее средство средней концентрации для лучшего качества стирки и защиты окружающей среды.

Рекомендации по использованию моющего средства при разных температурах

- Когда белое белье сильно загрязнено, рекомендуем использовать программу «Хлопок» для стирки при 60°C или выше и использовать моющее средство, предназначенное для интенсивной стирки, которое включает в себя отбеливающие вещества, так как при средней и высокой температуре стирки оно дает превосходный результат.
- Для стирки при 40°C до 60°C выбор стирального моющего средства следует делать, основываясь на типе материала и степени загрязнения. Для сильно загрязненных белых или цветных тканей подходят обычные порошки, а для цветных и не слишком грязных вещей подходят жидкие моющие средства или порошки серии «защита цвета».
- Для стирки при температуре ниже 40°C рекомендуем использовать жидкие моющие средства или специализированные порошки для стирки при низких температурах.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



• XOX inverter •

Данная иллюстрация служит только в качестве примера. Внешний вид Вашего прибора может отличаться.

1. Кнопка включение/выключение

- Включите или выключите питание.
- По окончании процедуры нажмите кнопку On/Off, чтобы отключить питание.

2. Задержка

- Время задержки
- Время задержки - это период от начала до конца процедуры.

3. Скорость

- Выберите скорость в соответствии с мощностью и разнообразием тканей.
- Разные процедуры, разный диапазон выбора скорости, но скорость очистки барабана не имеет выбора.

4. Температура

- Выберите температуру воды в соответствии с разнообразием и степенью загрязнения.
- Различная процедура, различный диапазон температуры воды, в некоторых случаях выбор отсутствует.

5. Кнопка старт/пауза

- Нажмите ее, чтобы начать работу.
- Нажмите ее, чтобы сделать паузу во время работы, нажмите еще раз, чтобы продолжить.

6. Переключатель программ

- Выберите программу в соответствии с разнообразием и загрязненностью тканей.

7. Очистка барабана

- Для удаления остатков моющих средств и завершения стерилизации и дезинфекции.

- Нажмите кнопку Температура более чем на 3 секунды, чтобы запустить программу очистки барабана.

8. Предварительная стирка

- Если ткани слишком грязные, вы можете выбрать эту программу перед стиркой.

- Нажмите кнопку Скорость более чем на 3 секунды, чтобы запустить программу предварительной стирки.

9. Блокировка от детей

- Нажмите ее для защиты от действий детей.

- При срабатывании блокировки от детей другие кнопки, кроме Вкл/Выкл, недоступны.

- Нажмите кнопку Задержка более чем на 3 секунды, чтобы включить/выключить функцию блокировки от детей.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И ПРОГРАММ

Повседневная одежда

1. Подготовка

- Откройте дверцу, положите одежду и закройте дверцу.

- Вытащите дозатор для моющих средств, добавьте и закройте.

- Подсоедините входные трубы и убедитесь, что кран включен.

2. Нажмите кнопку включения/выключения

3. Программы могут быть выбраны в соответствии с требованиями.

4. В соответствии с потребностями, нажмите соответствующую кнопку, чтобы установить температуру воды, скорость отжима, время задержки.

5. Нажмите кнопку "Старт/Пауза" и начните стирку.

6. Когда все операции завершены, раздается звуковой сигнал.

- Откройте дверцу, чтобы достать вещи.

- Выньте вилку из розетки и выключите запорный кран.

- Если вы хотите изменить текущие настройки в процессе стирки, сначала нажмите кнопку "Старт/Пауза" и остановите стирку, затем нажмите кнопку для сброса настроек.

Хлопок

Эта программа подходит для одежды с умеренным или слабым загрязнением, например, хлопчатобумажной, постельного белья, нижнего белья, полотенец, рубашек и т.д.

- Когда стиральная машина стирает полотенце, пряжа будет сжата, стирка получит грубую поверхность, используя волокно смягчающего агента, чтобы предотвратить этот вид явления, который происходит в наибольшей степени.

Эко 40-60

Для повседневной стирки средне загрязненных вещей.

Программа позволяет уменьшить расход электроэнергии.

Спорт

Стирайте спортивную одежду, пригодную для машинной стирки

Одеяло

Ткани с маркировкой "машинная стирка", такие как постельное белье, простыни, шторы и т.д.

- Электрическое одеяло и ковер стирать нельзя. (Это приведет к повреждению машины и одежды).
- Укладывайте одежду в барабан стиральной машины правильно и равномерно при отжиме, чтобы избежать сильной вибрации.
- Тяжелая одежда не может быть спутанной, ее необходимо поместить внутрь после встряхивания.
- Неровная одежда может привести к тому, что она не будет отжиматься, выньте одежду, встряхните ее и снова положите.

Детские вещи

Эта программа предназначена для стирки одежды новорожденных, одежды для аллергиков и одежды нуждающихся в высокой температуре, подавления бактерий и клещей.

- При извлечении одежды, обратите внимание на внутренний нагрев паром. Чтобы избежать ожога, сначала откройте дверцу для выпуска пара, а затем выньте одежду.

Стирка с паром

Функция пара активируется для нагрева внутренней среды барабана, что приводит к улучшению эффективности стирки и уменьшению загрязнений.

Смешанные ткани

Эта функция используется для стирки смешанной одежды, такой как хлопчатобумажная, синтетическая и (не стирайте смешанную одежду, которая легко стирается).

- Отделите одежду белого или яркого цвета от темной одежды.

Быстрая 15'

Для стирки одежды, которую часто меняют, не слишком грязной и тонкой одежды.

20°C

Для стирки слабо загрязненной одежды, а также для ухода за деликатными и цветными тканями.

Шерсть

Стирать шерстяные вещи, такие как шерстяные ткани с машинной стиркой и т.д.

- После завершения стирки, возьмите одежду вовремя, высушите, после встряхивания ослабьте деформацию, чтобы избежать слишком долгого размещения.
- Отделяйте белую или яркую одежду от темной одежды для стирки.
- Используйте специальное моющее средство для шерсти, чтобы уменьшить повреждение одежды и улучшить эффект стирки.

Полоскание + отжим

Машина не стирает, а только полощет и отжимает.

- Скорость отжима можно выбрать самую высокую, но температуру установить нельзя.

Отжим

Машина не будет стирать и полоскать, только отжимать.

- В процессе отжима фактическая скорость отжима может не совпадать с программной, так как стиральная машина регулирует скорость в зависимости от баланса между бельем.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ СТИРКИ

Программа	Температура (°C)	Скорость отжима (обр./мин.)	Время(мин.)
Хлопок	хол. вода (20°C, 40°C, 60°C, 90°C)	800(0, 400, 600, 1000)	88
Эко 40-60	40°C(хол. вода, 20°C, 60°C)	1000(0, 400, 600, 800)	135
Спорт	20°C(хол. вода, 40°C)	800(0, 400, 600)	79
Одеяло	60°C(хол. вода, 20°C, 40°C, 90°C)	1000(0, 400, 600, 800)	118
Детские вещи	60°C(40°C, 90°C)	800(0, 400, 600)	109
Стирка с паром	20°C(хол. вода, 40°C, 60°C, 90°C)	800(0, 400, 600, 1000)	83
Смешанные ткани	хол. вода (20°C, 40°C)	800(0, 400, 600)	66
Быстрая 15'	хол. вода (20°C, 40°C)	600(0, 400, 800)	15
20°C	20°C	1000(0, 400, 600, 800)	63
Шерсть	хол. вода (20°C, 40°C)	600(0, 400)	56
Полоскание + отжим	—	800(0, 400, 600, 1000)	20
Отжим	—	800(0, 400, 600, 1000)	14

Примечания:

1. Время стирки будет изменяться в зависимости от давления воды, типа тканей, количества и температуры воды.
2. Время окончания стирки, показанное на дисплее, может отличаться от реального времени.
3. При низкой скорости возможен неудовлетворительный результат стирки, в таком случае добавьте еще один цикл полоскания.
4. Если выбран энергосберегающий режим, то время стирки будет увеличено автоматически.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Регулярно проводите техническое обслуживание стиральной машины, чтобы продлить срок ее службы.
2. Перед началом технического обслуживания, отключите вилку машины от розетки.

Корпус стиральной машины

После стирки протрите корпус мягкой тканью. Если корпус сильно загрязнен, используйте подходящее моющее средство или мыло.


Не заливайте машину водой. Не используйте для очистки корпуса абразивный порошок, растворитель, бензин.

Кольцевая прокладка двери

После стирки проверьте прокладку на дверце, удалите загрязнения и извлеките из нее посторонние предметы, монеты, ключи, бумагу и т.п.

Очистка отсека для моющих средств

Регулярно производите очистку отсека для моющих средств. Выньте и промойте его чистой водой, затем вставьте обратно.

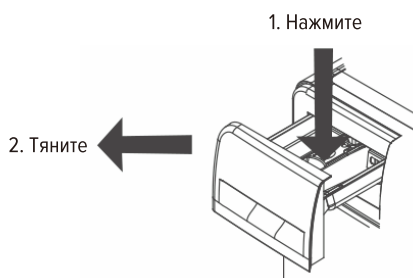

Очистка универсального соединения (рекомендуется 1 раз в 6 месяцев)

Скопление мусора в фитинге оказывает влияние на скорость подачи воды.

1. Извлеките шланг из универсального фитинга.
2. Отвинтите, как указано стрелкой на картинке.
3. Промойте внутреннюю часть фитинга, в том числе резьбу.



4. Установите очищенный фитинг на водопроводный шланг.

Очистка впускного клапана (рекомендуется 1 раз в 6 месяцев)

1. Отсоедините подающий шланг от стиральной машины.
2. Извлеките из впускного клапана сетчатый фильтр.
3. Прочистите фильтр зубной щеткой.
4. Аккуратно установите подающий шланг обратно.



Если в стиральной машине замерзла вода

1. Оберните кран и фитинг горячим полотенцем.
2. Снимите подающий шланг и положите его в воду температурой 50 градусов.
3. Залейте в барабан примерно 2-3 литра воды температурой 50 градусов.
4. Подсоедините шланг, откройте кран и включите машину, проверьте, нормально ли работают впускной и сливной шланги.

Очистка фильтра сливного насоса (рекомендуется 1 раз в месяц)

1. После слива воды и отключения питания, надавите на фиксатор насоса, откройте крышку фильтра насоса. (Внимание: если вода внутри горячая, подождите, пока она остынет).
2. Снимите фильтр, повернув его против часовой стрелки.
3. Промойте фильтр.
4. Установите фильтр обратно в насос, закрутив его по часовой стрелке, и закройте крышку.

Внимание:

- а. Фильтр должен быть плотно затянут во избежание утечки воды.
- б. Не чистите фильтр во время работы машины.

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ

Функции	Описание	
Блокировка от детей	Показание	Во избежание плохого поведения детей
	Настройка для удаления	Во время работы, нажмите DELAY более чем на 3 секунды, выньте вилку из розетки или нажмите DELAY, чтобы снять блокировку от детей.
Интеллектуальная блокировка-снятие	Показание	По окончании работы, если уровень воды выше, включается насос для слива воды, чтобы слить воду до уровня воды в открытом замке и останавливается.
компенсация отключения питания	Показание	При подключении питания после выключения, отсчет времени будет продолжаться с предыдущего момента остановки.
Самоблокировка двери	Показание	После выбора процедуры, дверь блокируется автоматически, через несколько секунд после окончания работы, замок снимается.
Зазор барабана	Показание	Для удаления отходов и микробов, стерилизуйте, чтобы очистить барабан.
	Настройка для удаления	Нажмите Темп. более чем на 3 секунды, чтобы выбрать очистку барабана.
Задержка	Показание	Нажмите DELAY, чтобы выбрать время мойки, на экране отображается уровень 24 часа, один час - один уровень. Нажмите на нее в течение длительного времени, время отображается по кругу.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СТИРКИ

Бирки на одежде

Перед стиркой проверьте бирки на одежде, на них обычно указывается вид ткани и условия стирки изделия.



Сортировка вещей


Старайтесь отсортировать для одного цикла стирки вещи по ткани и цвету, отделите белое белье от цветного, хлопчатобумажное от синтетики и т.п. Также старайтесь не стирать сильно загрязненные вещи вместе с относительно чистыми.

Степень загрязнения по программе (сильная, средняя, слабая)	распределите одежду и стирайте в соответствии со степенью
Цвет по программе (белый, разноцветный, одноцветный)	распределите одежду и стирайте
Вельвет (Волокно легко осыпается, налипает на одежду)	распределите белую и цветную одежду

Примечание

- При одновременной стирке крупных и мелких вещей, положите сначала крупные, при этом они должны занимать не менее половины от объема всех вещей. Не стирайте одну вещь — это может разбалансировать машину.
- Мелкие вещи, такие как чулки, носовые платки следует положить в сетчатый мешок для стирки. Перед стиркой бюстгалтеров с косточками, выньте их. Если это невозможно, положите бюстгалтеры в сетчатый мешок, чтобы предотвратить попадание косточек в промежуток между внутренним и внешним барабаном.
- Проверьте все карманы и убедитесь, что в них ничего нет. Гвозди, заколки, спички, ручки, монеты и ключи могут повредить одежду или саму машину.
- Застегните всю одежду, проверьте пуговицы и крючки, завяжите пояса, чтобы они не повредили прочую одежду.
- Сначала застирайте сильно загрязненные части одежды, такие как воротник и манжеты, используя воду с небольшим количеством порошка.
- Проверьте дверные уплотнения и убедитесь, что в них нет посторонних предметов.
- Перед стиркой убедитесь, что шланги не засорены.
- Убедитесь, что одежда не попала в уплотнение на дверце, чтобы избежать повреждения дверцы и одежды.

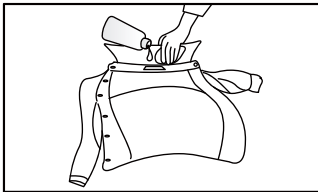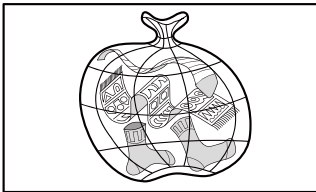

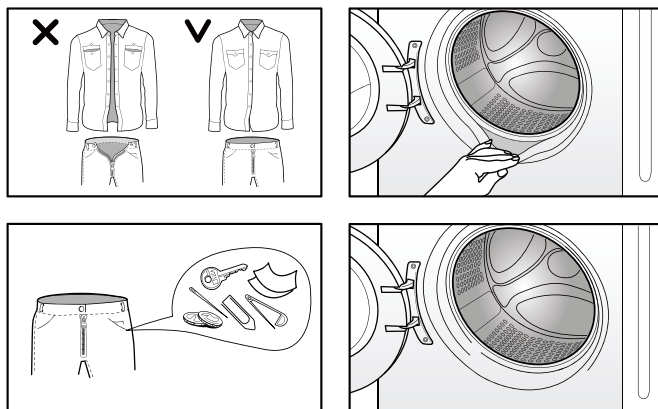

УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О НАЛИЧИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Дверца не открывается	Выполняется программа стирки. Между дверцей и уплотнителем дверцы застряла одежда.
Чувствуется запах	Может ощущаться запах резины, так как некоторые компоненты состоят из резины.
Мало воды во время полоскания	Стиральная машина с отжимом не требует большого количества воды для стирки.
Нет подачи воды	1. Проверьте не закрыт ли кран. 2. Проверьте фильтры на засор.
Вода попадает частично	Если уровень воды снижается, стиральная машина автоматически подает воду.
Во время стирки вытекает вода	Возможно добавлено моющее средство с избыточным образованием пены.
Время до окончания меняется	Если одежда не располагается в центре барабана, при отжиге время вращения увеличивается, чтобы исправить отклонения.
При отжиге слышен шум	Проверьте, не касается ли линия электропитания корпуса машины. Транспортировочные болты демонтированы? Возможно, в барабан попали заколки для волос или монеты.
Машина не включается после сбоя в электросети	Стиральная машина перестанет работать после сбоя в электросети. Если после возобновления подачи электричества машина не может продолжить работу, нажмите кнопку «Вкл/Выкл» и сбросьте программу.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДOK

Проблема	Причина	Решение
Стиральная машина не запускается	• не закрыта дверца • не подключено питание • повреждена защита от протечек	• проверьте, плотно ли закрыта дверца. • проверьте, правильно ли вставлен штепсель шнура питания. • проверьте, открыт ли кран подачи воды. • проверьте, нажата ли кнопка Старт/Пауза • откройте защиту от протечек
На экране код UE	• наличие транспортировочных болтов • машина стоит не ровно • мало вещей внутри или они очень легкие	• извлеките транспортировочные болты • установите машину ровно • отрегулируйте контргайки на ножках • добавьте вещей для стирки
На экране код IE	• нет подачи воды • слабое давление воды • перемерз шланг подачи воды • фильтры засорены	• откройте кран подачи воды • ждите • разморозьте шланг теплой водой • почистите фильтр
На экране код OE	• выпускной шланг находится слишком высоко • выпускной шланг перемерз • выпускной шланг забит • канализация забита	• убедитесь, что выпускной шланг находится не выше 1 м над полом. • разморозьте шланг теплой водой • прочистите выпускной шланг • прочистите канализацию
На экране код DE	• не закрыта дверца при старте	• закройте дверцу плотно
На экране код EE	Отсоедините шнур питания, перекройте кран и обратитесь в сервисный центр	
На экране код FE		
На экране код LE или CE		
Слишком много пены	много стирального порошка	добавляйте порошок в разумных количествах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	WM0R615DEW
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс водонепроницаемости	IPX4
Максимальная загрузка белья	6 кг
Номинальная загрузка для отжима	6 кг
Тип мотора	BLDC
Напряжение сети и частота	220-240 В, 50 Гц
Номинальная мощность стирки	200 Вт
Номинальная мощность отжима	500 Вт
Номинальная мощность нагрева	1500 Вт
Максимальная мощность	1650 Вт
Класс энергопотребления	A+++
Класс эффективности отжима	C
Скорость отжима	1000/800/600/400/ без отжима
Температура	холодная/20/40/60/90°C
Отложенный старт	3-24 ч
Допустимый напор воды	0,03-1 МПа
Годовое потребление энергии	152 кВт/ч
Годовое потребление воды	10560 л/год
Уровень шума при стирке	60 дБА
Уровень шума при отжиме	76 дБА
Внешние размеры	595 × 440 × 850 мм
Вес	52 кг

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Правильная утилизация продукта

Данная маркировка указывает, что на территории Евросоюза этот продукт не может быть утилизирован с другими бытовыми отходами. С целью предотвращения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, переработка его содействует повторному использованию материальных ресурсов. В случае возврата использованного товара, обратитесь на предприятие сбора отходов или к продавцу товара. Они смогут переработать данный продукт без угрозы окружающей среде.

Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.

За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий:
ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/spv>

или по телефону Эльдorado – 8 (800) 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/spv>

или по телефону М.Видео – 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца – 1 год с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Skyworth Electric Co., Ltd.

Адрес: No. 96 New Energy Avenue, Skyworth Industrial Park, Lishui District, Nanjing City, Jiangsu Province, Китай

Сделано в Китае

Импортёр/Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Телефон: + 7 (495) 644-28-48

E-mail: cert-log@mvideo.ru

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 5 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана (закодирована) в серийном номере на приборе, где 1-й символ – месяц в виде латинской буквы. Порядковый номер этой буквы указывает на номер месяца изготовления: А — январь, В — февраль, С — март, D — апрель, Е — май, F — июнь, G — июль, H — август, J — сентябрь, K — октябрь, L — ноябрь, M — декабрь. 2-я цифра – последняя цифра года производства.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

ТРЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.



