




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

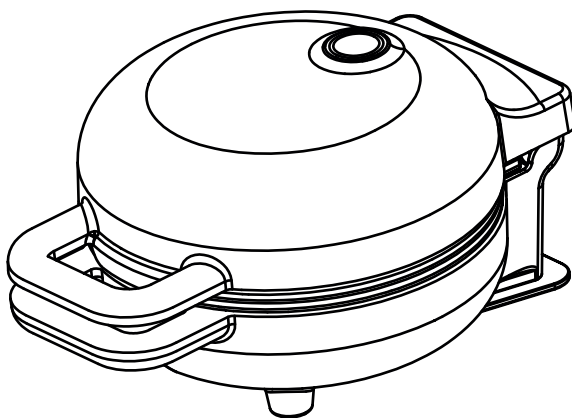

ВАФЕЛЬНИЦА
HWM193

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
НАЗНАЧЕНИЕ	6
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
СХЕМА ПРИБОРА	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8
ЧИСТКА И УХОД	9
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	10
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	10
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
ГАРАНТИЯ	12
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	13

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым использованием прибора внимательно прочтите меры безопасности. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования и при необходимости передайте ее другим пользователям. Обращайтесь с прибором осторожно и предупреждайте других пользователей о потенциальной опасности.

ВНИМАНИЕ!

Неправильное использование прибора может привести к травме.

Осторожно! Горячая поверхность



Поверхности могут стать горячими в ходе использования. Используйте термостойкие перчатки, если прибор необходимо передвинуть на другое место. Прикасайтесь только к ручке или кнопкам работающего прибора.

- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети. Проверьте прибор на наличие механических повреждений. Не используйте прибор при их обнаружении.
- Прибор должен быть подключен к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.

- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легко воспламеняющиеся жидкости.
- Не ставьте прибор вплотную около стен, в углу помещения, под нависающими панелями или кухонными шкафами.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легко воспламеняющихся предметов.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не накрывайте работающий прибор полотенцем или другими предметами. Не ставьте на прибор посторонние предметы.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Следите, чтобы сетевой шнур не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами. В случае повреждения сетевого шнура питания использование прибора запрещено.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Никогда не оставляйте работающий прибор без внимания.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не очищайте прибор металлической губкой.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не используйте прибор с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Когда прибор не используется или перед его чисткой, вынимайте вилку из розетки.
- Отключая прибор от сети, не тяните за шнур питания. Не наматывайте шнур на корпус прибора. Не переносите прибор за шнур питания.
- Рекомендуется хранить и использовать прибор в местах, недоступных для детей.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур питания для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения. Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вафельница
- Инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Вафельница предназначена для термической обработки продуктов.

Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в фермерских домах;
- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак».


ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Извлеките прибор из упаковки. Удалите все защитные пленки, наклейки и другие упаковочные материалы.
- Проверьте, что панели чистые и не содержат пыли или загрязнений. При необходимости протрите панели влажной тканью.
- Поместите прибор на ровную, устойчивую и жаропрочную поверхность вдали от источников воды и нагрева. Убедитесь, что вокруг прибора достаточно свободного пространства для вентиляции.
- Полностью размотайте шнур питания перед подключением прибора.
- Перед первым использованием включите прибор без продуктов на 10 минут.

ВНИМАНИЕ!

При первом нагреве возможно появление слабого запаха или дыма. Это нормально и не является неисправностью. После прогрева проветрите помещение.

СХЕМА ПРИБОРА

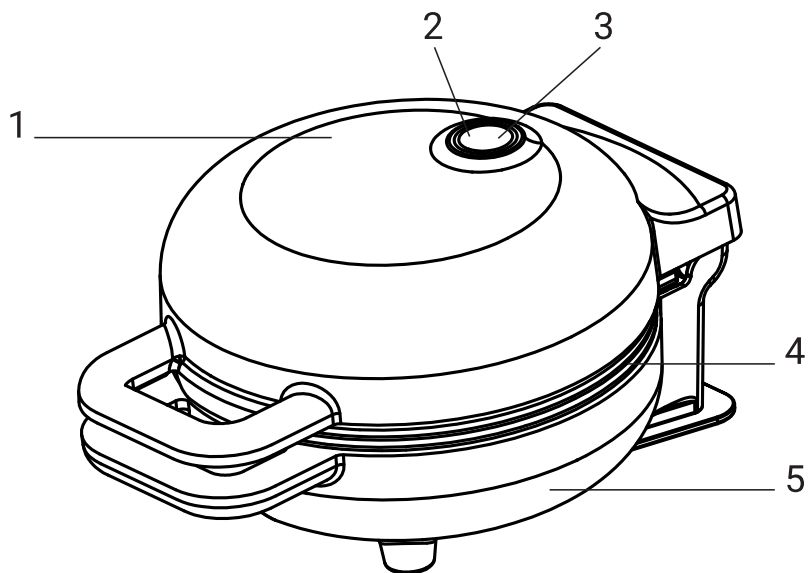

1. Верхний корпус
2. Индикатор питания
3. Индикатор готовности
4. Панели с антипригарным покрытием
5. Нижний корпус

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключите прибор к розетке с напряжением, соответствующим техническим характеристикам прибора. Индикатор питания загорится, сигнализируя о начале разогрева.
2. Подождите 3–5 минут, пока индикатор готовности не погаснет, что означает, что прибор достиг рабочей температуры.
3. Осторожно откройте крышку прибора и поместите продукты на нижнюю панель.
4. Закройте крышку прибора. Индикатор готовности снова загорится.
5. Следите за процессом приготовления. Время готовки зависит от типа и толщины продуктов и составляет примерно 3–6 минут.
6. Когда индикатор готовности погаснет, проверьте готовность блюда. Если требуется, можно продолжить приготовление для достижения желаемой степени готовности.
7. Осторожно откройте крышку и с помощью деревянной или пластиковой лопатки извлеките продукты. Не используйте металлические предметы, чтобы не повредить антипригарное покрытие.
8. После использования отключите прибор от сети и оставьте его открытым до полного охлаждения.

ВНИМАНИЕ!

Не заполняйте прибор слишком большим количеством продуктов, чтобы избежать повреждения крышки.

Во время работы индикатор будет периодически загораться и гаснуть для поддержания температуры.

ЧИСТКА И УХОД

Перед началом чистки всегда отключайте прибор от сети и дожидайтесь его полного остывания.

- Протрите панели с антипригарным покрытием мягкой влажной тканью или губкой. При наличии сложных загрязнений можно нанести немного растительного масла, чтобы размягчить остатки пищи.
- Не используйте абразивные средства, металлические губки или острые предметы для чистки панелей, чтобы избежать повреждения антипригарного покрытия.
- Корпус прибора протрите слегка влажной тканью. Не допускайте попадания воды внутрь устройства.
- Никогда не погружайте прибор в воду и не мойте его в посудомоечной машине.
- Перед хранением убедитесь, что прибор полностью сухой.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение
Прибор не работает	Убедитесь, что прибор подключен к сети. Проверьте предохранитель в электрической розетке вашего дома.
	Убедитесь, что напряжение сети соответствует техническим характеристикам прибора.
Ингредиенты слипаются	Смажьте панели небольшим количеством масла и не кладите ингредиенты в два слоя.
Продукты не готовы	Положите меньше ингредиентов. Меньше порции готовятся равномернее.
	Увеличьте время приготовления.
	Убедитесь, что индикатор готовности погас, прежде чем начинать приготовление.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Храните прибор в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70 %.
- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке обеспечьте защиту прибора от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: HWM193
- Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 550 Вт
- LED-индикатор: да
- Антипригарное покрытие: да
- Защита от перегрева
- Цвет: мятный
- Класс электробезопасности: I

ГАРАНТИЯ

Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/spv>

или по телефону Эльдорадо – 8 (800) 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/spv>

или по телефону М.Видео – 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца – 12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Guangzhou MVM Trading LLC

Адрес: Guangzhou City, Panyu District, Big Stone Southern Road 269, Bld 2, room 209-6, Китай

Сделано в Китае

Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Телефон: +7 (495) 644-28-48

E-mail: cert-log@mvideo.ru

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 1 году с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана на приборе в формате ММ.YYYY, где ММ – месяц изготовления и YYYY – год изготовления.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.



