




## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

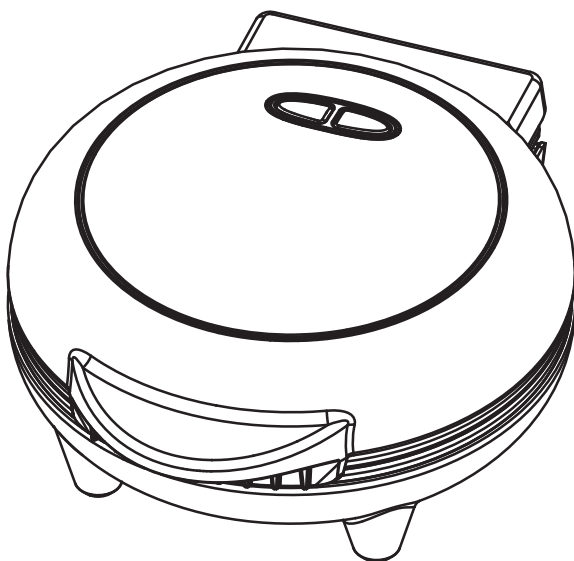

**ВАФЕЛЬНИЦА**  
HWM123

## **СОДЕРЖАНИЕ**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b>          | <b>3</b>  |
| <b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>               | <b>5</b>  |
| <b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>                 | <b>6</b>  |
| <b>ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>  | <b>6</b>  |
| <b>СХЕМА ПРИБОРА</b>              | <b>7</b>  |
| <b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>               | <b>8</b>  |
| <b>ЧИСТКА И УХОД</b>              | <b>9</b>  |
| <b>УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ</b>  | <b>10</b> |
| <b>БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ</b>      | <b>10</b> |
| <b>ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ</b> | <b>11</b> |
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> | <b>11</b> |
| <b>ГАРАНТИЯ</b>                   | <b>12</b> |
| <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>  | <b>13</b> |

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым использованием прибора внимательно прочтите меры безопасности. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования и при необходимости передайте ее другим пользователям. Обращайтесь с прибором осторожно и предупреждайте других пользователей о потенциальной опасности.

### ВНИМАНИЕ!

**Неправильное использование прибора может привести к травме.**

#### **Осторожно! Горячая поверхность**



**Поверхности могут стать горячими в ходе использования. Используйте термостойкие перчатки, если прибор необходимо передвинуть на другое место. Прикасайтесь только к ручке или кнопкам работающего прибора.**

- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети. Проверьте прибор на наличие механических повреждений. Не используйте прибор при их обнаружении.
- Прибор должен быть подключен к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.

- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легко воспламеняющиеся жидкости.
- Не ставьте прибор вплотную около стен, в углу помещения, под нависающими панелями или кухонными шкафами.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легко воспламеняющихся предметов.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не накрывайте работающий прибор полотенцем или другими предметами. Не ставьте на прибор посторонние предметы.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Следите, чтобы сетевой шнур не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами. В случае повреждения сетевого шнура питания использование прибора запрещено.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Никогда не оставляйте работающий прибор без внимания.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не очищайте прибор металлической губкой.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не используйте прибор с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Когда прибор не используется или перед его чисткой, вынимайте вилку из розетки.
- Отключая прибор от сети, не тяните за шнур питания. Не наматывайте шнур на корпус прибора. Не переносите прибор за шнур питания.
- Рекомендуется хранить и использовать прибор в местах, недоступных для детей.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур питания для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения. Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Вафельница
- Инструкция по эксплуатации

## НАЗНАЧЕНИЕ

Вафельница предназначена для термической обработки продуктов.

Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в фермерских домах;
- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак».


## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После хранения и транспортировки в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.
- Извлеките прибор из упаковки. Удалите все защитные пленки, наклейки и другие упаковочные материалы.
- Убедитесь, что комплектность прибора соответствует заявленной производителем, а элементы прибора не повреждены.
- Очистите панели влажной губкой или тканью, смоченной в теплой воде. Не погружайте прибор в воду и не используйте абразивные средства.
- Поместите прибор на ровной, устойчивой и жаропрочной поверхности вдали от источников воды и нагрева. Убедитесь, что вокруг прибора достаточно свободного пространства для вентиляции.
- Размотайте и выпрямите шнур питания.
- Перед первым использованием включите прибор без продуктов на 15 минут.

## **ВНИМАНИЕ!**

**При первом запуске допускается появление посторонних запахов и даже небольшого дыма от прогорания заводской смазки или пыли – это не является неисправностью. После использования проветрите помещение.**

## **СХЕМА ПРИБОРА**

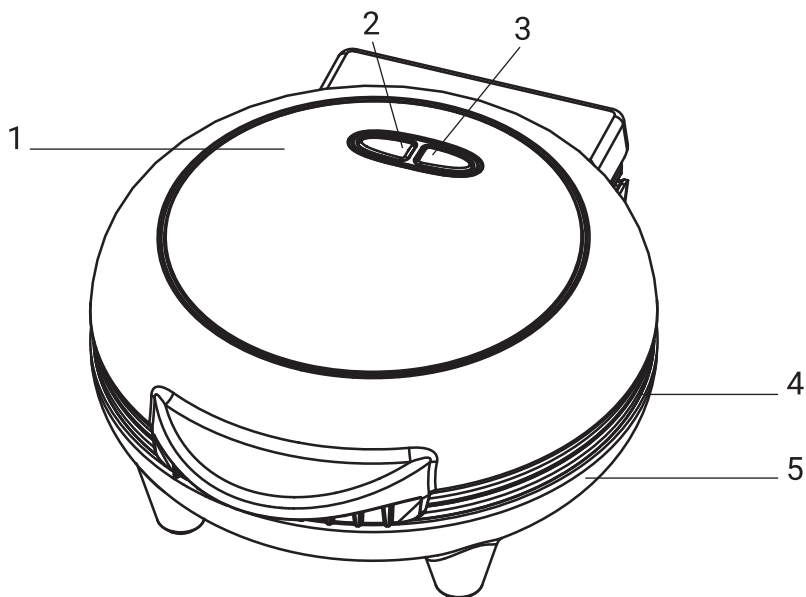

1. Верхний корпус
2. Индикатор питания
3. Индикатор готовности
4. Панели с антипригарным покрытием
5. Нижний корпус

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключите вафельницу к розетке с напряжением, соответствующим указанным техническим характеристикам прибора. Загорятся индикаторы питания и готовности, что означает начало предварительного нагрева.
2. Разогрев прибора занимает около 2–4 минут. Когда прибор достигнет рабочей температуры, индикатор готовности погаснет.
3. Осторожно откройте крышку прибора и поместите продукты на нижнюю панель.
4. Закройте крышку. Индикатор готовности вновь загорится.
5. Готовьте продукты в течение 2–4 минут, или до получения золотистой корочки. Время приготовления зависит от вашего вкуса и типа ингредиентов.
6. По завершении приготовления откройте крышку, удерживая ручку, и с помощью деревянной или силиконовой лопатки извлеките готовое блюдо. Никогда не используйте металлические предметы, чтобы не повредить антипригарное покрытие.
7. После завершения работы отключите прибор от сети и дайте ему остыть в открытом состоянии.

## **ЧИСТКА И УХОД**

Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети и дожидайтесь его полного остывания.

- Внешние поверхности вафельницы протрите слегка влажной тканью или губкой. Не используйте абразивные средства, чтобы избежать повреждения покрытия.
- Панели с антипригарным покрытием очистите с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в теплой воде с небольшим количеством моющего средства. Не используйте металлические щетки, острые предметы или абразивные средства, чтобы избежать повреждения антипригарного слоя.
- Никогда не погружайте прибор в воду и не мойте его в посудомоечной машине.
- После чистки тщательно вытрите прибор насухо мягкой тканью.
- Храните прибор в чистом, сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Следите, чтобы сетевой шнур не был поврежден или спутан.

### **ВНИМАНИЕ!**

**Не погружайте прибор в воду и избегайте попадания жидкости внутрь корпуса.**

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема              | Решение                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не работает    | Убедитесь, что прибор подключен к сети. Проверьте предохранитель в электрической розетке вашего дома. |
|                       | Убедитесь, что напряжение сети соответствует техническим характеристикам прибора.                     |
| Ингредиенты слипаются | Смажьте панели небольшим количеством масла и не кладите ингредиенты в два слоя.                       |
| Продукты не готовы    | Положите меньше ингредиентов. Меньше порции готовятся равномернее.                                    |
|                       | Увеличьте время приготовления.                                                                        |
|                       | Убедитесь, что индикатор готовности погас, прежде чем начинать приготовление.                         |

### ВНИМАНИЕ!

**Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.**

### БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

- Храните прибор в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70 %.
- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке обеспечьте защиту прибора от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Модель: HWM123
- Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 750 Вт
- LED-индикатор: да
- Антипригарное покрытие: да
- Цвет: черный
- Класс электробезопасности: I

## ГАРАНТИЯ

**Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий:** ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/spv>

или по телефону Эльдорадо – 8 (800) 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/spv>

или по телефону М.Видео – 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца – 12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Изготовитель: Guangzhou MVM Trading LLC

Адрес: Guangzhou City, Panyu District, Big Stone Southern Road 269,  
Bld 2, room 209-6, Китай

Сделано в Китае

Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «МВМ»,  
Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12,  
корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Телефон: +7 (495) 644-28-48

E-mail: cert-log@mvideo.ru

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5  
Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного  
изделия равен 1 году с даты продажи при условии, что изделие  
используется согласно правилам и рекомендациям, изложен-  
ным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым  
техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана на приборе в формате ММ.YYYY,  
где ММ – месяц изготовления и YYYY – год изготовления.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических  
средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных ве-  
ществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплекта-  
ции, технических характеристик и внешнего вида товара.







