




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



БЛЕНДЕР
HSB04

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ	6
НАЗНАЧЕНИЕ	6
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
СХЕМА ПРИБОРА	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8
ЧИСТКА И УХОД	11
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	12
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	12
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	13
ГАРАНТИЯ	14
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	15

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым использованием прибора внимательно прочтите меры безопасности. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования и при необходимости передайте ее другим пользователям. Обращайтесь с прибором осторожно и предупреждайте других пользователей о потенциальной опасности.

ВНИМАНИЕ!

Неправильное использование прибора может привести к травме.

- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети. Проверьте прибор на наличие механических повреждений. Не используйте прибор при их обнаружении.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Рекомендуется подключать прибор к розетке с заземлением.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Используйте прибор только на твердой и устойчивой поверхности.
- Не используйте и не ставьте прибор на влажную или горячую поверхность.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или есть легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.

- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не прикасайтесь к нему влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Берегите прибор и шнур питания от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не включайте прибор, если он упал, даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Запрещается смешивать и измельчать прибором что-либо кроме пищевых продуктов или жидкостей.
- Будьте осторожны, добавляя в чашу горячую жидкость. Запрещается смешивать в приборе горячее масло или жир. Не измельчайте слишком горячие продукты: они должны остыть как минимум до 80 °С.
- Чаши для измельчения и смешивания не подходят для использования в микроволновой печи.

ВНИМАНИЕ!

Лезвия ножа очень острые: будьте осторожны при опорожнении чаши и очистке прибора. Не прикасайтесь к ножу, если насадка установлена на корпус прибора. Не чистите нож голыми руками – используйте щетку для очистки.

- Следите, чтобы в область вращения ножа и насадок не попадали одежда, волосы и кухонные принадлежности; берегите пальцы.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Если прибор не используется, отключите его от сети.
- Не используйте прибор с неоригинальными принадлежностями.
- Следите, чтобы сетевой шнур прибора не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами, а также не свисал с края стола или стойки.

- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Не позволяйте детям использовать блендер без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Отключая прибор от сети, не тяните за шнур питания. Не наматывайте шнур на корпус прибора. Не переносите прибор за шнур питания.
- Необходимо всегда отключать прибор от питания, если он оставлен без присмотра, и перед сборкой, разборкой, заменой насадок или чисткой.
- Очищайте прибор и принадлежности после каждого использования.
- Храните прибор в темном прохладном месте, недоступном для детей. При хранении прибора следите, чтобы шнур питания не спутывался и не заламывался.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур питания для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения. Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Блендер
- Насадка-блендер
- Насадка-венчик
- Чаша с измельчителем
- Мерный стакан
- Инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ


Блендер предназначен для измельчения и смешивания различных продуктов и жидкостей до однородной массы.

Данный прибор предназначен для работы в бытовых зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данной инструкции по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного использования.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После хранения и транспортировки в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор при комнатной температуре в течение двух часов.
- Извлеките прибор из упаковки. Удалите с прибора все защитные пленки, наклейки и другие упаковочные материалы. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем, а элементы прибора не повреждены.
- Протрите корпус прибора, держатель насадки-венчика. Промойте чаши, нож и насадки теплой водой с мягким моющим средством. Подождите, пока они полностью высохнут.
- Размотайте и выпрямите шнур питания.

СХЕМА ПРИБОРА

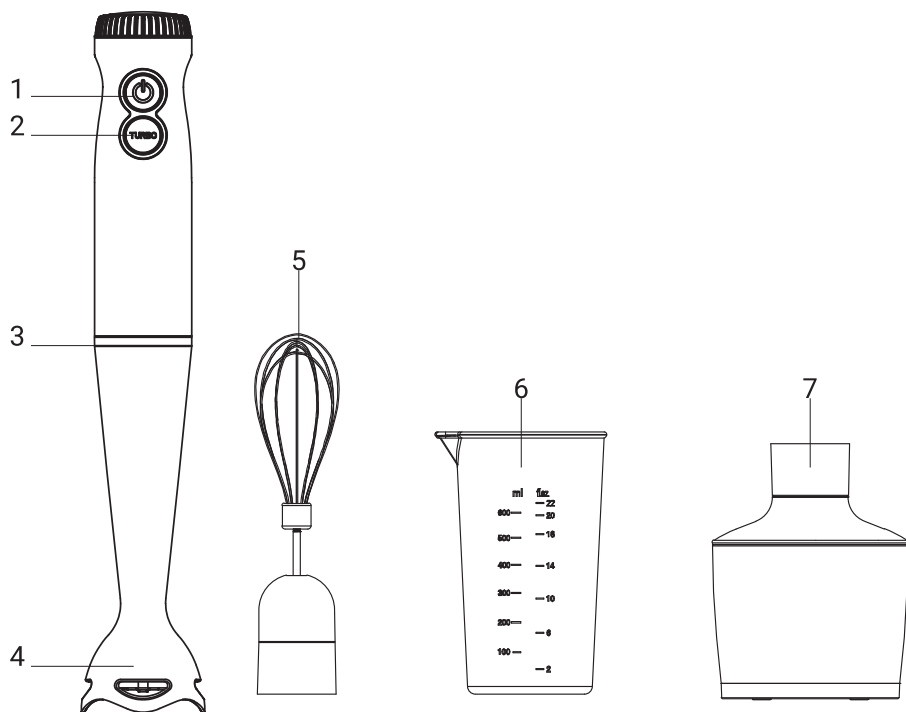

1. Кнопка включения/выключения
2. Турборежим
3. Место крепления съемных насадок
4. Насадка-блендер
5. Насадка-венчик
6. Мерный стакан
7. Чаша с измельчителем

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Убедитесь, что прибор отключен от сети, и подсоедините насадку-блендер, венчик или измельчитель к корпусу, повернув по часовой стрелке. Чтобы снять насадку, поверните ее в противоположном направлении.
2. Подготовьте ингредиенты: крупные продукты нарежьте небольшими кусочками, горячие ингредиенты остудите до температуры не более 80 °С. Поместите ингредиенты в подходящую емкость.
3. Опустите насадку в емкость с ингредиентами, нажмите и удерживайте кнопку включения. При использовании измельчителя убедитесь, что крышка измельчителя плотно закрыта.
4. Для использования прибора на максимальной скорости нажмите и удерживайте кнопку турборежима.
5. По окончании приготовления отключите прибор от электросети и отсоедините насадку. Очистите прибор в соответствии с разделом «Чистка и уход».

ВНИМАНИЕ!

Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 3-х циклов продолжительностью в 1 минуту; после каждого цикла делайте перерыв не менее 5 минут. По истечении 3-х циклов, прежде чем продолжить работу, нужно сделать перерыв, необходимый для остывания электромотора (не менее 15 минут).

Использование насадки-блендера

Насадка-блендер предназначена для измельчения и смешивания мягких и жидких ингредиентов и приготовления соусов, коктейлей, супов-пюре, смешивания молочных продуктов, фруктовых соков, напитков; используйте блендер также для приготовления жидкого теста, майонеза и детского питания из овощей.

Во избежание поломки прибора не обрабатывайте слишком твердые продукты, такие как замороженные продукты, крупы, приправы, кофе и т. п. Измельчение и смешивание любых ингредиентов рекомендуется производить с небольшим количеством жидкости.

Использование насадки-венчика

Насадка-венчик предназначена для приготовления жидкого теста, взбивания яичных белков, взбитых сливок и т. д.

Не включайте сразу высокую скорость. Первые 30 секунд взбивайте на низкой скорости для предотвращения разбрызгивания жидкости.

Использование измельчителя

Измельчитель предназначен для измельчения орехов, мяса, сыра, репчатого лука и чеснока, зелени, овощей, фруктов и т. д. Не используйте измельчитель для обработки слишком твердых продуктов – льда, замороженных продуктов, круп, кофейных зерен, приправ и т. п.

Поместите продукты в чашу измельчителя, следя за отметкой MAX. Не кладите слишком крупные куски. Чаша должна стоять на нескользящей поверхности.

Будьте осторожны, лезвия ножа очень острые! Установите нож на ось внутри чаши измельчителя и надавите на него сверху.

Закройте чашу измельчителя крышкой. Убедитесь, что она надежно закрыта. Присоедините корпус прибора к крышке измельчителя и надавите до щелчка. Измельчая продукты, одной рукой держите блендер, второй – чашу измельчителя.

После использования отключите прибор от сети, затем отсоедините от крышки измельчителя корпус. Снимите крышку и осторожно извлеките нож – после этого выложите измельченные продукты.

Рекомендации по приготовлению

Тип продукта	Максимальное количество	Рекомендуемое время обработки	Советы по подготовке продуктов
Майонез	250 мл	30 сек.	Добавьте в емкость 1 яйцо, соль, несколько капель уксуса или лимона. Долейте масло. Опустите насадку-блендер в смесь, включите блендер, и не двигайте его, пока масло соединится с другими ингредиентами.
Соус	600 мл	15 сек.	Растопите 30 г сливочного масла, добавьте 100 г муки и 30 г обжаренного лука и постепенно влейте 500 мл молока, помешивая. Взбейте насадкой-блендером.
Яичные белки	3 белка	2 мин.	Взбейте насадкой-венчиком, двигая им вверх-вниз.
Детское питание	300 г	15 сек.	Нарежьте 100 г яблок, 100 г бананов, 50 г печенья и выложите в емкость. Добавьте апельсиновый сок и взбейте.
Картофельное пюре	400 г	30 сек.	Отварите картофель и перемешайте его насадкой-блендером прямо в кастрюле.
Хлеб	50 г	30 сек.	Нарежьте черствый хлеб и выложите в измельчитель.
Сыр	100 г	20-30 сек.	Нарежьте кубиками толщиной 1 см и выложите в измельчитель.
Морковь	200 г	15 сек.	Очистите от кожуры, нарежьте кубиками и выложите в измельчитель.

ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети и подождите, пока он не остынет. Проводите очистку после каждого использования.

ВНИМАНИЕ!

Режущие лезвия ножей очень остры. Во избежание травмы обращайтесь с ними крайне осторожно!

- Протирайте корпус, держатель венчика и крышку измельчителя слегка влажной тканью или губкой, без применения абразивных моющих средств, а также металлических мочалок и щеток. Не погружайте корпус в воду.
- Чашу измельчителя и чашу для смешивания, нож измельчителя, насадку-блендер и насадку-венчик промойте в теплой воде с добавлением жидкого моющего средства, затем вытрите все детали насухо.
- Допускается мыть насадку-венчик и насадку-блендер в посудомоечной машине с ограниченным количеством моющего средства. Если прибор использовали для обработки продуктов с красящим соком, перед тем как поместить детали в посудомоечную машину, смажьте их растительным маслом.
- После обработки очень соленых ингредиентов сразу же промойте детали под проточной водой.
- Если остатки пищи с лезвия или венчика смываются с трудом, добавьте каплю средства для мытья посуды в емкость для смешивания с водой. Подключите шнур питания к розетке. Погрузите в воду наконечник лезвия или венчик и включите устройство примерно на 10 секунд. Выньте вилку из розетки, промойте под проточной водой.
- Тщательно высушите все детали и корпус перед тем, как убрать прибор на хранение или перед повторным использованием.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение
Прибор не включается	Убедитесь, что прибор правильно подключен к сети. Проверьте предохранитель в электрической розетке вашего дома.
	Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению источника питания.
	Убедитесь, что крышка измельчителя правильно установлена на чашу.
Во время работы жидкость выплескивается через край	Используется слишком много продуктов. Следите за отметкой MAX на чаше.
Лезвия ножа не вращаются	Нож поврежден. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Прибор слишком сильно шумит при работе	Убедитесь, что прибор установлен на подходящую ровную поверхность.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Храните прибор в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха не выше 70 %.
- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке обеспечьте защиту прибора от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: HSB04
- Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 1000 Вт
- 2 режима скорости
- Материал: пластик/нержавеющая сталь
- Емкость мерного стакана: 600 мл
- Цвет: черный
- Класс электробезопасности: II

ГАРАНТИЯ

Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Информация об условиях гарантии: <https://www.eldorado.ru/spv>
или по телефону Эльдorado – 8 (800) 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/spv>

или по телефону М.Видео – 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца – 12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Guangzhou MVM Trading LLC

Адрес: Guangzhou City, Panyu District, Big Stone Southern Road 269, Bld 2, room 209-6, Китай

Сделано в Китае

Импортёр/Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Телефон: +7 (495) 644-28-48

E-mail: cert-log@mvideo.ru

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 1 году с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана на приборе в формате ММ.YYYY, где ММ – месяц изготовления и YYYY – год изготовления.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.



