




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

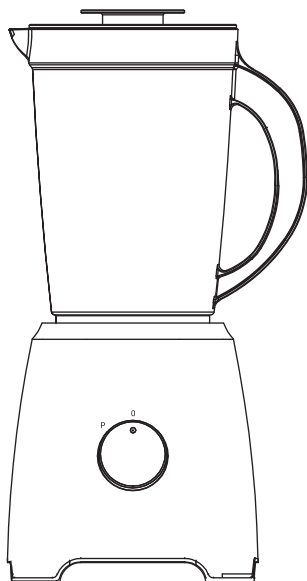

БЛЕНДЕР
HB205/HB207/HB914

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
НАЗНАЧЕНИЕ	5
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
СХЕМА ПРИБОРА	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	7
ЧИСТКА И УХОД	9
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	10
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	11
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12
ГАРАНТИЯ	12
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	13

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым использованием прибора внимательно прочтите меры безопасности. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования и при необходимости передайте ее другим пользователям. Обращайтесь с прибором осторожно и предупреждайте других пользователей о потенциальной опасности.



ВНИМАНИЕ!

Неправильное использование прибора может привести к травме.

- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети. Проверьте прибор на наличие механических повреждений. Не используйте прибор при их обнаружении.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Рекомендуется подключать прибор к розетке с заземлением.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Используйте прибор только на твердой и устойчивой поверхности.
- Не ставьте прибор на газовую горелку, электрическую конфорку или рядом с ними.
- Не используйте и не ставьте прибор на влажную или горячую поверхность.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или есть легковоспламеняющиеся жидкости.

- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Отключая прибор от сети, не тяните за шнур питания. Не наматывайте шнур на корпус прибора. Не переносите прибор за шнур питания.
- Очищайте прибор и принадлежности после каждого использования.
- Храните прибор в темном прохладном месте, недоступном для детей месте. При хранении прибора следите, чтобы шнур питания не спутывался и не заламывался.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур питания на наличие повреждений. Не используйте прибор в случае их обнаружения. Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

ВНИМАНИЕ!

Лезвия ножей очень острые. Будьте осторожны при работе с прибором, особенно при очистке и извлечении ножей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Блендер
- Насадка-измельчитель
- Инструкция по эксплуатации


НАЗНАЧЕНИЕ

Блендер предназначен для измельчения, смешивания и приготовления различных продуктов до однородной массы. Может использоваться для приготовления супов, смузи, пюре, соусов и других блюд.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После хранения или транспортировки в условиях низкой температуры оставьте прибор в теплом помещении на 2 часа перед использованием.
- Извлеките блендер из упаковки, удалите все защитные пленки и упаковочные материалы.
- Проверьте комплектность прибора и убедитесь в отсутствии повреждений.
- Протрите корпус блендера влажной тканью, затем вытрите насухо.
- Промойте чашу, крышку и ножи теплой водой с мягким моющим средством. Высушите детали перед установкой.
- Установите чашу на основание прибора и убедитесь, что она надежно зафиксирована.
- Размотайте шнур питания и убедитесь, что он не поврежден.

СХЕМА ПРИБОРА

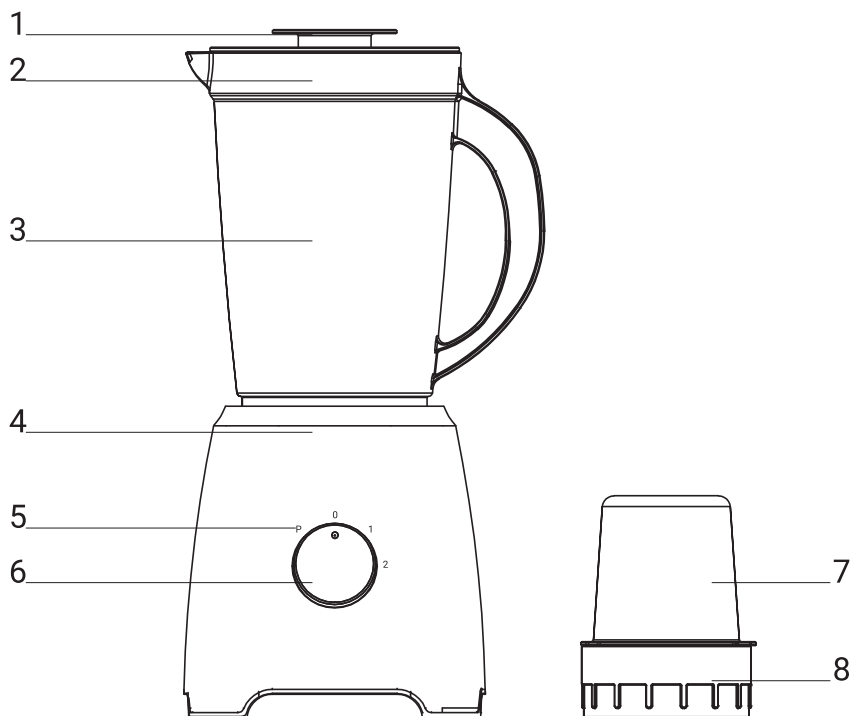

1. Мерный стакан
2. Крышка чаши
3. Чаша
4. Корпус блендера
5. Импульсный режим
6. Регулятор скоростей
7. Чаша измельчителя
8. Основание измельчителя

Примечание: рисунок схематичен и может отличаться от реального прибора

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Заполните чашу продуктами, соблюдая отметки MIN и MAX. Добавьте жидкость, если требуется.
2. Закройте чашу крышкой, убедившись, что она зафиксирована.
3. Убедитесь, что регулятор скоростей находится в положении «0». Подключите прибор к розетке.
4. Поверните регулятор скоростей в одно из положений в зависимости от требуемой мощности. Для кратковременного измельчения используйте импульсный режим (P), удерживая переключатель в соответствующем положении.
5. По достижении нужной консистенции верните регулятор скоростей в положение «0» и отключите прибор от сети.
6. Снимите чашу с основания, затем крышку, и переложите готовое содержимое в емкость.
7. Промойте чашу, крышку и ножи после использования.

ВНИМАНИЕ!

- **Не используйте блендер более 3 минут без перерыва. Между циклами делайте паузу 10–15 минут.**
- **Не используйте острые металлические предметы для извлечения продуктов из чаши.**

Использование импульсного режима

Этот режим подходит для кратковременного измельчения твердых или крупно нарезанных продуктов.

1. Подключите прибор к электросети и убедитесь, что регулятор скоростей находится в положении «0».
2. Заполните чашу продуктами, соблюдая отметки MIN и MAX, и закройте крышку.
3. Переведите переключатель в положение P, чтобы активировать импульсный режим.
4. После достижения желаемого результата верните регулятор скоростей в положение «0» и отключите прибор от сети.
5. Не используйте импульсный режим длительное время, чтобы избежать перегрева двигателя.

Использование измельчителя

1. Убедитесь, что прибор отключен от электросети. Снимите чашу. Установите чашу измельчителя в основание прибора и зафиксируйте.
2. Поместите продукты в чашу измельчителя. Не превышайте максимальную загрузку (50).
3. Закройте чашу крышкой и убедитесь, что она зафиксирована.
4. Подключите прибор к сети и поверните регулятор скоростей в нужное положение.
5. Следите за процессом измельчения. При необходимости выключите прибор, чтобы перемешать содержимое чаши, и продолжите измельчение.
6. После завершения работы установите регулятор скоростей в положение «0» и отключите прибор от сети.
7. Снимите чашу и переложите измельченные продукты в подходящую емкость. Промойте измельчитель после использования.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте измельчитель более 30 секунд без перерыва. Между циклами давайте прибору остыть до комнатной температуры.

ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети и подождите, пока он не остынет. Проводите очистку после каждого использования.

- Протрите корпус прибора слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств.
- Снимите чашу, крышку и ножи. Промойте их теплой водой с добавлением мягкого моющего средства. Для удаления сильных загрязнений можно замочить детали.
- Осторожно очищайте ножи, избегая контакта с острыми краями.
- Высушите все части прибора перед повторной сборкой или хранением.
- Не погружайте моторный блок в воду и не мойте его в посудомоечной машине.
- Храните прибор в чистом, сухом месте вдали от детей.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте металлические губки, острые предметы или абразивные чистящие средства для очистки, чтобы избежать повреждения поверхностей.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение
Прибор не включается	Убедитесь, что прибор правильно подключен к сети. Проверьте предохранитель в электрической розетке вашего дома.
	Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению источника питания.
	Убедитесь, что чаша установлена правильно и крышка плотно закрыта.
Лезвия ножа не вращаются	Проверьте, не превышено ли количество продуктов. Соблюдайте отметки MIN и MAX.
	Убедитесь, что на лезвиях нет остатков пищи. Очистите лезвия при необходимости.
	Нож поврежден. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Жидкость вытекает из чаши	Убедитесь, что крышка чаши плотно закрыта.
Прибор слишком сильно шумит при работе	Убедитесь, что прибор установлен на подходящую ровную поверхность.
	Неправильно установлена чаша. Установите чашу правильно.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Храните прибор в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности воздуха не выше 70 %.
- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке обеспечьте защиту прибора от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	HB205	HB207	HB914
Напряжение:	220-240 В, 50 Гц	220-240 В, 50 Гц	220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:	1500 Вт	1700 Вт	2000 Вт
Кол-во скоростей:	2	4	2
Импульсный режим:	Да	Да	Да
Измельчитель:	Да	Да	Да
Объем чаши:	1,5 л	1,5 л	1,5 л
Цвет:	Белый	Серебристый/ черный	Серебристый/ черный
Класс защиты от поражения электрическим током:	II	II	II

ГАРАНТИЯ

Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/spv>

или по телефону Эльдорадо – 8 (800) 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/spv>

или по телефону М.Видео – 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца – 12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Guangzhou MVM Trading LLC

Адрес: Guangzhou City, Panyu District, Big Stone Southern Road 269, Bld 2, room 209-6, Китай

Сделано в Китае

Импортёр/Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Телефон: +7 (495) 644-28-48

E-mail: cert-log@mvideo.ru

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 1 году с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана на приборе в формате ММ.YYYY, где ММ – месяц изготовления и YYYY – год изготовления.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.



