




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

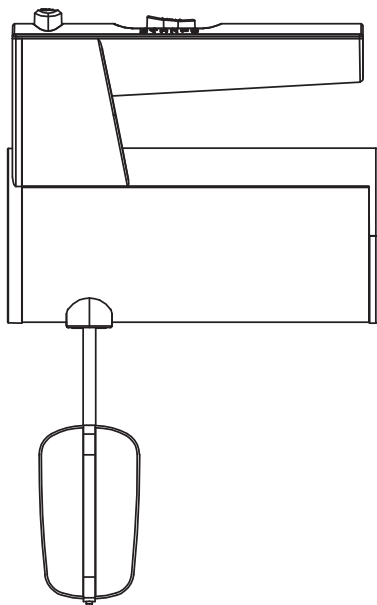

МИКСЕР
ННМ538

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
НАЗНАЧЕНИЕ	5
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
СХЕМА ПРИБОРА	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	7
ЧИСТКА И УХОД	9
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	9
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	10
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
ГАРАНТИЯ	11
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	12

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым использованием прибора внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования и при необходимости передайте ее другим пользователям. Обращайтесь с прибором осторожно и предупреждайте других пользователей о потенциальной опасности.



ВНИМАНИЕ!

Неправильное использование прибора может привести к травме.

- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Проверьте прибор на наличие механических повреждений. Не используйте прибор при их обнаружении.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Рекомендуется подключать прибор к розетке с заземлением.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Не допускайте попадания воды или других жидкостей на электрический соединитель.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не прикасайтесь к нему влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.

- Берегите прибор и шнур питания от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не включайте прибор, если он упал, даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Запрещается смешивать в приборе что-либо кроме пищевых продуктов или жидкостей.
- Не допускайте более 3 минут непрерывной работы прибора.
- Следите, чтобы в область вращения насадок не попадали одежда и волосы.
- Следите, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Если прибор не используется, отключите его от сети.
- Следите, чтобы сетевой шнур прибора не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами, а также не свисал с края стола или стойки.
- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Отключая прибор от сети, не тяните за шнур питания. Не наматывайте шнур на корпус прибора. Не переносите прибор за шнур питания.
- Очищайте прибор и принадлежности после каждого использования.

- Храните прибор в темном прохладном месте, недоступном для детей месте. При хранении прибора следите, чтобы шнур питания не спутывался и не заламывался.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур питания для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения. Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Миксер
- Венчики для взбивания
- Крюки для замешивания теста
- Инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ


Миксер предназначен для приготовления теста, кремов, соусов, пюре и т. д. с помощью специальных насадок.

Данный прибор предназначен для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данной инструкции по эксплуатации.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После хранения и транспортировки в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор при комнатной температуре в течение двух часов.
- Извлеките прибор из упаковки. Удалите с прибора все защитные пленки, наклейки и другие упаковочные материалы. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем, а элементы прибора не повреждены.
- Протрите корпус прибора влажной тканью и вытрите насухо.
- Промойте насадки теплой водой с мягким моющим средством. Установите нужные насадки на прибор.
- Размотайте и выпрямите шнур питания.

СХЕМА ПРИБОРА

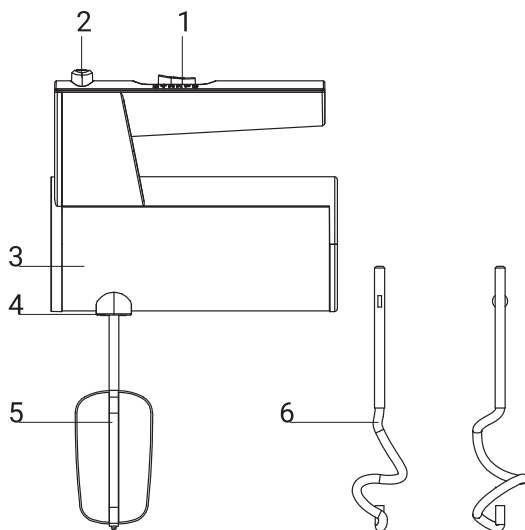

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Регулятор выбора скорости | 6. Крюки для замешивания теста |
| 2. Кнопка извлечения насадок | |
| 3. Корпус | |
| 4. Гнезда для крепления насадок | |
| 5. Венчики для взбивания | |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключите прибор к электросети с соответствующими характеристиками.
2. Возьмитесь за ручку и установите нужную скорость с помощью регулятора.
3. Для выключения прибора переведите регулятор скорости в положение 0. Отключите прибор от сети. Снимите и очистите насадки.

Примечание:

- **Во избежание перегрева допускайте не более 3 минут непрерывной работы; выждите не менее 30 минут перед продолжением работы.**
- **Если смесь слишком густая и насадки движутся с трудом, добавьте воды или молока.**
- **Объемные и густые смеси рекомендуется смешивать на более низкой скорости.**

Установка и извлечение насадок

Установите венчики или крюки в гнезда на головке миксера до щелчка. При установке крюков обратите внимание на расположение втулки на одном из крюков: крюк с кольцом устанавливается в большее гнездо, крюк без кольца – в меньшее.

Чтобы снять или заменить насадки, возьмитесь за насадку и нажмите на кнопку извлечения насадок.

Использование венчиков

Используйте венчики, чтобы взбивать сливки, яичные белки, готовить пудинги, коктейли, кремы, пюре и соусы.

При использовании венчиков не заполняйте чашу жидкими ингредиентами более чем на одну треть и не взбивайте больше 5 яичных белков одновременно.

Использование крюков

Крюки для замешивания теста используются для замеса дрожжевого и песочного теста, приготовления масляного крема, перемешивания фарша.

Для крюков максимальное количество теста составляет 350 г муки, смешанных с 225 г воды.

ВНИМАНИЕ!

- **Не используйте венчики для замешивания теста – это может привести к перегреву двигателя и поломке прибора.**
- **Насадки допускается использовать только парами.**
- **При установке и извлечении насадок прибор должен быть отключен от сети питания.**
- **Соблюдайте указанные ограничения для предотвращения перегрузки двигателя и поломки прибора.**

Рекомендации по приготовлению

Скорость	Описание
1	Для сыпучих сухих продуктов. Например, для муки, масла и картофеля
2	Для смешивания жидких ингредиентов и заправок для салатов
3	Для приготовления шоколадного крема
4	Для приготовления масляного крема и т. д.
5 Импульсный режим	Для взбивания яиц, приготовления глазури, приготовления картофельного пюре и т. д.

ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети и подождите, пока он остынет. Проводите очистку после каждого использования.

- Протирайте корпус слегка влажной тканью или губкой, без применения абразивных моющих средств.
- Промойте насадки теплой водой с мягким моющим средством. Высушите перед тем, как убрать на хранение.
- Не допускается мойка прибора в посудомоечной машине.
- Не погружайте корпус в воду или другие жидкости.
- Храните миксер и насадки в месте, недоступном для детей.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение
Прибор не работает	Убедитесь, что прибор правильно подключен к сети. Проверьте предохранитель в электрической розетке вашего дома.
	Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению источника питания.
Насадки не вращаются	Насадки установлены неправильно. Установите насадки в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор в  специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Храните прибор в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности воздуха не выше 70 %.
- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке обеспечьте защиту прибора от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: ННМ538
- Напряжение: 220-240 В, 50 Гц
- Потребляемая мощность: 900 Вт
- 5 режимов скорости
- В комплекте венчики и крюки
- Цвет: черный/серебристый
- Класс электробезопасности: II

ГАРАНТИЯ

Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/spv>

или по телефону Эльдorado – 8 (800) 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/spv>

или по телефону М.Видео – 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца – 12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Guangzhou MVM Trading LLC

Адрес: Guangzhou City, Panyu District, Big Stone Southern Road 269, Bld 2, room 209-6, Китай

Сделано в Китае

Импортёр/Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Телефон: +7 (495) 644-28-48

E-mail: cert-log@mvideo.ru

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 1 году с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана на приборе в формате ММ.YYYY, где ММ – месяц изготовления и YYYY – год изготовления.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.



