



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВАФЕЛЬНИЦА
HWM103



СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
НАЗНАЧЕНИЕ	6
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
СХЕМА ПРИБОРА	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8
ЧИСТКА И УХОД	10
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	11
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	11
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12
ГАРАНТИЯ	13
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	14

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым использованием прибора внимательно прочтите меры безопасности. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования и при необходимости передайте ее другим пользователям. Обращайтесь с прибором осторожно и предупреждайте других пользователей о потенциальной опасности.

ВНИМАНИЕ!

Неправильное использование прибора может привести к травме.

Осторожно! Горячая поверхность



Поверхности могут стать горячими в ходе использования. Используйте термостойкие перчатки, если прибор необходимо передвинуть на другое место. Прикасайтесь только к ручке или кнопкам работающего прибора.

- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети. Проверьте прибор на наличие механических повреждений. Не используйте прибор при их обнаружении.
- Прибор должен быть подключен к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.

- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легко воспламеняющиеся жидкости.
- Не ставьте прибор вплотную около стен, в углу помещения, под нависающими панелями или кухонными шкафами.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легко воспламеняющихся предметов.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не накрывайте работающий прибор полотенцем или другими предметами. Не ставьте на прибор посторонние предметы.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Следите, чтобы сетевой шнур не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами. В случае повреждения сетевого шнура питания использование прибора запрещено.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Никогда не оставляйте работающий прибор без внимания.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не очищайте прибор металлической губкой.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не используйте прибор с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Когда прибор не используется или перед его чисткой, вынимайте вилку из розетки.
- Отключая прибор от сети, не тяните за шнур питания. Не наматывайте шнур на корпус прибора. Не переносите прибор за шнур питания.
- Рекомендуется хранить и использовать прибор в местах, недоступных для детей.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур питания для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения. Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вафельница
- Съёмные панели для вафель
- Съёмные панели для гриля
- Съёмные панели для сэндвичей
- Инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Вафельница предназначена для термической обработки продуктов.

Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в фермерских домах;
- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак».


ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После хранения и транспортировки в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.
- Извлеките прибор из упаковки. Удалите с прибора все защитные пленки, наклейки и другие упаковочные материалы. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем, а элементы прибора не повреждены.
- Очистите съемные панели в теплой воде с помощью небольшого количества моющего средства и губки без абразивного покрытия. Протрите внутреннюю и внешнюю поверхность прибора влажной тканью.
- Поместите прибор на плоской, устойчивой и жаропрочной рабочей поверхности, там, где не долетают брызги воды. Вокруг прибора должно быть достаточно свободного пространства. Установите нужные панели. В комплект входят панели для приготовления вафель и сэндвичей.
- Размотайте и выпрямите шнур питания.
- Перед первым использованием включите прибор без продуктов на 15 минут.

ВНИМАНИЕ!

При первом запуске допускается появление посторонних запахов и даже небольшого дыма от прогорания смазочных материалов и пыли – это не является неисправностью. После использования хорошо проветрите помещение.

СХЕМА ПРИБОРА

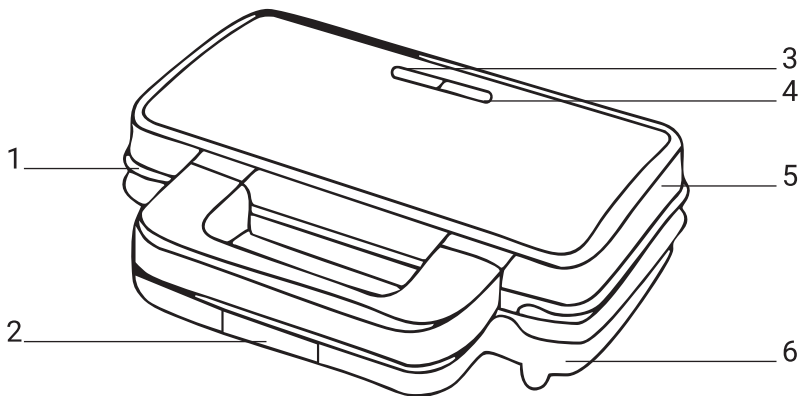

1. Съемные панели
2. Зажим на ручке
3. Индикатор питания (красный)
4. Индикатор готовности (зеленый)
5. Корпус верхней панели
6. Корпус нижней панели

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключите прибор к розетке с напряжением, соответствующим техническим характеристикам прибора. Загорятся красный и зеленый индикаторы. Съемные панели начнут нагреваться.
2. Как только прибор нагреется, зеленый индикатор погаснет.
3. Осторожно откройте верхнюю панель и выложите ингредиенты.
4. Опустите крышку. Готовить можно как с закрытым зажимом, если продукты не слишком объемные, так и с открытым. Следите за тем, чтобы сок от продуктов не вытекал за пределы панелей. Не наклоняйтесь над прибором, чтобы не обжечься выходящим паром и брызгами масла или жира.

ВНИМАНИЕ!

Во время приготовления панели остывают, поэтому периодически будет включаться нагрев для поддержания температуры.

5. Откройте крышку и извлеките продукты с помощью деревянной или силиконовой кухонной лопатки. Никогда не используйте острые и металлические принадлежности, чтобы не повредить антипригарное покрытие.
6. Если вы хотите продолжить приготовление, дождитесь, пока пластины снова не нагреются до необходимой температуры.
7. По окончании приготовления сразу отключите прибор от сети.

Извлечение и установка панелей

Для снятия панели откройте прибор. Нажмите на два фиксатора, расположенные на внутренней стороне ручки. Панель поднимется, и вы сможете ее снять.

Чтобы установить панель расположите ее в корпусе так, чтобы длинный паз на панели оказался под выступом в месте соединения корпуса и крышки, затем надавите на панель до щелчка. Убедитесь, что панель установлена ровно.

Использование панелей для вафель

Налейте заранее приготовленное тесто на разогретую нижнюю панель. Не наливайте слишком много теста, чтобы оно не растеклось по краям. Аккуратно закройте крышку и защелкните зажимом, дайте тесту схватиться. Не закрывайте крышку резко, чтобы тесто не расплескалось. Рекомендуется выпекать вафли около 5 минут.

Перед тем, как налить следующую порцию теста, рекомендуется слегка смазать или спрыснуть панели маслом.

Не держите пустую вафельницу долгое время включенной и разогретой. На панелях начнет обгорать масло и остатки теста, и следующая порция теста начнет к ним прилипать.

Использование панелей для гриля

Размер, форма и марка продуктов могут повлиять на конечный результат. Рекомендуется готовить продукты одинакового размера и толщины. Не нарежьте ингредиенты слишком большими кусками и не выкладывайте их в два слоя. Чем меньше порция, тем быстрее она будет готова, поэтому периодически проверяйте готовность.

Использование панелей для сэндвичей

Готовить бутерброды рекомендуется из специального хлеба для тостов. При приготовлении бутербродов прижмите их крышкой и закройте зажим. Если бутерброды слишком объемные и зажим не закрывается, прижмите крышку за ручку и удерживайте в таком положении. Не давите слишком сильно. Это позволит краям бутербродов склеиться между собой, и они получатся более сочными.

ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети и подождите, пока он остынет.

- Протрите корпус слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств.
- Снимите панели и вымойте с помощью мягкого моющего средства. Если панели сильно загрязнены, замочите их в горячей воде в течение 10 минут. Чтобы не повредить антипригарное покрытие пластин, не используйте щетки, острые предметы и абразивные средства.
- Тщательно высушите перед повторным использованием.
- Храните прибор в темном прохладном месте, недоступном для детей месте. При хранении прибора следите, чтобы шнур питания не спутывался и не заламывался.

ВНИМАНИЕ!

Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не допускается мойка прибора в посудомоечной машине.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение
Прибор не работает	Убедитесь, что прибор подключен к сети. Проверьте предохранитель в электрической розетке вашего дома.
	Убедитесь, что напряжение сети соответствует техническим характеристикам прибора.
Ингредиенты слипаются	Смажьте панели небольшим количеством масла и не кладите ингредиенты в два слоя.
Продукты не готовы	Положите меньше ингредиентов. Меньше порции готовятся равномернее.
	Увеличьте время приготовления.
	Начинайте приготовление только после того, как прибор полностью нагрелся.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Храните прибор в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70 %.
- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке обеспечьте защиту прибора от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: HWM103
- Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц
- Потребляемая мощность: 1000 Вт
- Антипригарное покрытие
- Съёмные панели для вафель, гриля и сэндвичей
- LED-индикатор
- Цвет: черный
- Класс электробезопасности: I

ГАРАНТИЯ

Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/spv>

или по телефону Эльдорадо – 8 (800) 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/spv>

или по телефону М.Видео – 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца – 12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Guangzhou MVM Trading LLC

Адрес: Guangzhou City, Panyu District, Big Stone Southern Road 269, Bld 2, room 209-6, Китай

Сделано в Китае

Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Телефон: +7 (495) 644-28-48

E-mail: cert-log@mvideo.ru

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 1 году с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана на приборе в формате ММ.YYYY, где ММ – месяц изготовления и YYYY – год изготовления.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.



