




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

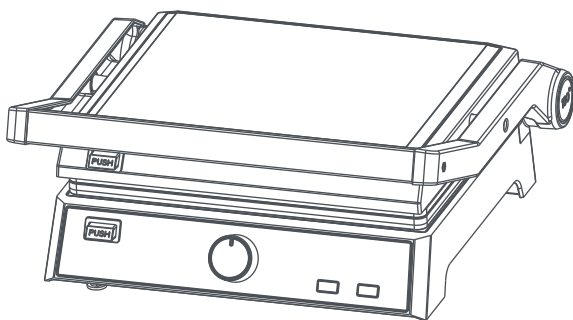

ЭЛЕКТРОГРИЛЬ
HGR186



СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ	6
НАЗНАЧЕНИЕ	6
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
СХЕМА ПРИБОРА	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8
ЧИСТКА И УХОД	10
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	10
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	11
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12
ГАРАНТИЯ	12
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	13

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым использованием прибора внимательно прочтите меры безопасности. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования и при необходимости передайте ее другим пользователям. Обращайтесь с прибором осторожно и предупреждайте других пользователей о потенциальной опасности.

ВНИМАНИЕ!

Неправильное использование прибора может привести к травме.



При работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. Во избежание ожогов не касайтесь горячих поверхностей, включая внешние, руками, беритесь только за ручку.

- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети. Проверьте прибор на наличие механических повреждений. Не используйте прибор при их обнаружении.
- Приборы не предназначены для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Подключайте прибор к розетке с заземлением.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не используйте прибор не по назначению.

- Используйте прибор только на твердой и устойчивой поверхности. Не устанавливайте прибор в кухонный шкаф.
- Не ставьте прибор на газовую горелку, электрическую конфорку или рядом с ними, а также в нагретую духовку.
- Не используйте и не ставьте прибор на влажную или горячую поверхность.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или есть легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легковоспламеняющихся предметов.
- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Не допускайте попадания воды или других жидкостей на электрический соединитель.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не прикасайтесь к нему влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Берегите прибор и шнур питания от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не включайте прибор, если он упал, даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте прибор, включенный в розетку, полотенцем или другими предметами. Не ставьте на прибор посторонние предметы.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Если прибор не используется, отключите его от сети.
- Следите, чтобы сетевой шнур прибора не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами, а также не свисал с края стола или стойки.

- Не ставьте прибор около стен, в углу помещения, под нависающими панелями или кухонными шкафами.
- Используйте кухонную силиконовую лопатку для приготовления еды.
- Запрещается класть на горячие панели большие куски пищи, пластиковые, металлические предметы и т. д. – это может привести к пожару.
- Не рекомендуется использовать аксессуары, не входящие в комплект поставки. Во избежание пожара или травм необходимо использовать аксессуары строго в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Отключая прибор от сети, не тяните за шнур питания. Не наматывайте шнур на корпус прибора. Не переносите прибор за шнур питания.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур питания для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения. Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Электрогриль
- Инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Электрогриль предназначен для термической обработки продуктов.

Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в фермерских домах;
- клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак».


ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После хранения и транспортировки в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.
- Извлеките прибор из упаковки. Удалите с прибора все защитные пленки, наклейки и другие упаковочные материалы. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем, а элементы прибора не повреждены.
- Перед первым использованием снимите съемные панели и промойте их под проточной водой с использованием мягкого моющего средства. Тщательно высушите и установите обратно.
- Для достижения наилучшего результата протрите съемные панели растительным маслом, а излишки вытрите полотенцем.
- Убедитесь, что поддон для масла установлен правильно, под панелью.
- Перед первым использованием включите прибор на 5 минут без ингредиентов.

ВНИМАНИЕ!

При первом использовании прибора может появиться легкий дымок или неприятный запах. Это нормально для многих нагревательных приборов и не влияет на безопасность прибора.

СХЕМА ПРИБОРА

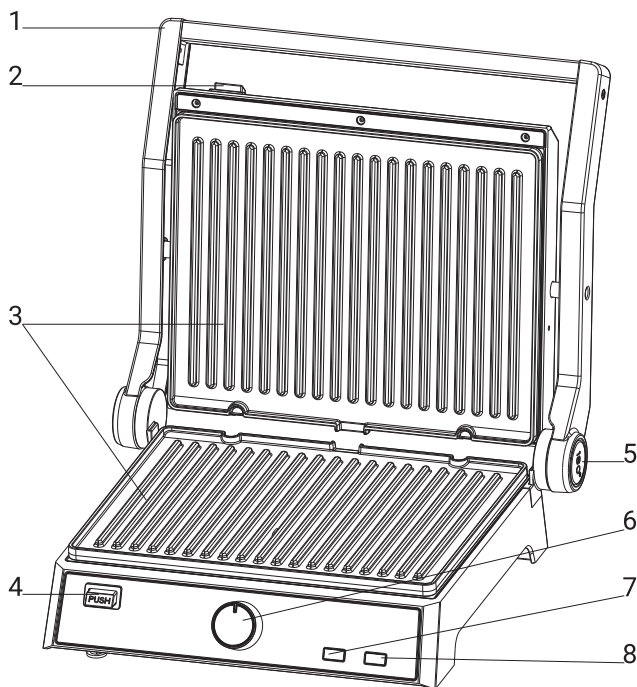

1. Ручка
2. Кнопка снятия верхней панели
3. Съемные антипригарные панели
4. Кнопка снятия нижней панели
5. Кнопка открытия гриля на 180 градусов
6. Регулятор температуры
7. Индикатор включения
8. Индикатор нагрева

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Выберите твердую, устойчивую для установки прибора. Убедитесь, что вокруг прибора остается не менее 20 см свободного пространства.
2. Убедитесь, что съемные панели установлены.
3. Закройте прибор и подключите его к сетевой розетке. После этого загорятся красный и зеленый индикаторы, указывающие на то, что прибор начал предварительный нагрев. Выберите необходимую температуру. Позже можно понизить или повысить температуру в соответствии с вашими предпочтениями.
4. Прибор будет разогреваться примерно 3-5 минут до необходимой температуры, зеленый индикатор погаснет, и прибор будет готов к использованию.

ВНИМАНИЕ!

Во время работы зеленый индикатор (индикатор нагрева) будет периодически включаться и выключаться, указывая на то, что термостат поддерживает нужную температуру.

Режим контактного гриля

В данном режиме продукты выкладываются на нижнюю панель, затем прибор переводится в закрытое положение. Старайтесь, чтобы продукты были одинаковой толщины, – это поможет добиться равномерной прожарки, а продукты приготовятся за одинаковое время.

Режим барбекю

Используйте для жарки обе панели. Для этого нажмите на кнопку открытия гриля (5) и опустите ручку и верхнюю панель до упора.

Чтобы вернуть прибор в исходное положение, потяните его за ручку на себя до щелчка.

Снятие антипригарных панелей

1. Отключите прибор от сети и дайте ему остыть
2. Откройте прибор или установите его в горизонтальное положение.
3. Нажмите на кнопку снятия панели, и она слегка выдвинется из основания.
4. Возьмите пластину двумя руками, выдвиньте ее из-под металлических скоб и снимите с основания. Нажмите на кнопку разблокировки другой панели, чтобы извлечь другую панель надлежащим образом.

Рекомендации по приготовлению

Тип продукта	Рекомендуемый диапазон температуры	Рекомендуемый диапазон времени приготовления
Говядина	200-230 °C	3-8 мин.
Рыба	200-230 °C	3-8 мин.
Курица	160-200 °C	3-12 мин.
Колбаски	160-200 °C	3-10 мин.
Бургер	150-200 °C	5-15 мин.
Бекон	160-200 °C	3-10 мин.

ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети и подождите, пока он не остынет.

- Протрите корпус слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств.
- Снимите панели и вымойте с помощью мягкого моющего средства или в посудомоечной машине. Тщательно высушите перед повторным использованием.
- Извлеките и слейте поддон для жира. Промойте его теплой водой с мягким моющим средством, тщательно высушите и установите обратно в прибор.
- Храните прибор в темном прохладном месте, недоступном для детей. При хранении прибора следите, чтобы шнур питания не спутывался и не заламывался.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение
Прибор не включается	Убедитесь, что прибор правильно подключен к сети. Проверьте предохранитель в электрической розетке вашего дома.
	Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению источника питания.
Прибор не нагревается	Прибор поврежден. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Храните прибор в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности не выше 70 %.
- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке обеспечьте защиту прибора от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: HGR186
- Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц
- Потребляемая мощность: 2000 Вт
- Антипригарное покрытие
- Съёмные панели
- LED-индикатор
- Цвет: черный
- Класс электробезопасности: I

ГАРАНТИЯ

Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/spv>

или по телефону Эльдорадо – 8 (800) 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/spv>

или по телефону М.Видео – 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца – 12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Guangzhou MVM Trading LLC

Адрес: Guangzhou City, Panyu District, Big Stone Southern Road 269, Bld 2, room 209-6, Китай

Сделано в Китае

Импортёр/Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Телефон: +7 (495) 644-28-48

E-mail: cert-log@mvideo.ru

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 1 году с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана на приборе в формате ММ.YYYY, где ММ – месяц изготовления и YYYY – год изготовления.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.



