




# Холодильник

HODN086045SG

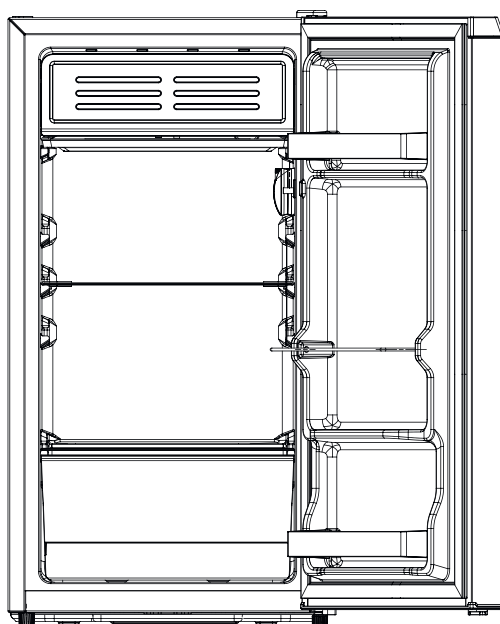

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку техники Hi. Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства Вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию Вашего холодильника. Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить много Вашего времени и средств в ходе эксплуатации устройства. В разделе "Возможные неисправности и способы их устранения" Вы найдете разъяснения по вопросам эксплуатации и устранения неисправностей, которые могут избавить Вас от необходимости обращаться в службу сервиса. Производитель постоянно совершенствует свои изделия и поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование устройства.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Введение .....                                           | 3  |
| 1. Меры предосторожности .....                           | 3  |
| 2. Внешний вид устройства .....                          | 6  |
| 3. Технические характеристики .....                      | 6  |
| 4. Комплектация .....                                    | 7  |
| 5. Установка холодильника .....                          | 7  |
| 6. Перевешивание дверей холодильника .....               | 9  |
| 7. Начало эксплуатации .....                             | 9  |
| 8. Обслуживание и уход .....                             | 11 |
| 9. Возможные неисправности и способы их устранения ..... | 13 |
| 10. Информация об энергоэффективности .....              | 15 |
| 11. Условия хранения и транспортировки .....             | 16 |

## ВВЕДЕНИЕ

Холодильник является бытовым устройством и не предназначен для использования в промышленных целях!

Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях.

Назначение устройства: для охлаждения (и (или) заморозки) и хранения продуктов в теплоизолированной камере при низких температурах.

## 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### 1.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА



**ВНИМАНИЕ:** риск возникновения пожара при использовании легковоспламеняющихся материалов!

**ВНИМАНИЕ:** не загромождайте вентиляционные отверстия на корпусе устройства.

**ВНИМАНИЕ:** не используйте механические устройства или другие приспособления для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем. Запрещается удалять наледь и иней при помощи острых предметов во избежание повреждения холодильного контура.

**ВНИМАНИЕ:** не повреждайте контур циркуляции хладагента.

**ВНИМАНИЕ:** не помещайте внутрь холодильника любые электроприборы, только если такая возможность не предусмотрена изготовителем. Холодильник должен быть отключен от сети питания по завершению использования и перед началом проведения пользовательского обслуживания.

- Холодильник может использоваться детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми с недостаточным опытом эксплуатации данной бытовой техники, если они были проинструктированы о правилах безопасной эксплуатации и осознают существующую опасность. Детям не разрешается играть с устройством. Дети не должны осуществлять очистку и пользовательское обслуживание холодильника без присмотра взрослых.
- Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен авторизованным сервисным центром во избежание поломки оборудования.
- Утилизируйте холодильник согласно требованиям местного законодательства.
- Не храните в холодильнике взрывоопасные вещества и предметы, например, аэрозольные баллончики.
- Настоящее устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:
  - кухни для сотрудников в магазинах, офисах и другие служебные помещения;
  - фермерские хозяйства;
  - гостиницы, мотели и другие типы жилья, связанные с проживанием постояльцев;
  - гостиницы с условиями проживания типа «кровать и завтрак».
- Не размещайте в холодильнике чрезмерно много продуктов.
- Не открывайте слишком часто дверь холодильника, особенно в жаркую погоду, и не оставляйте дверь открытой слишком долго.
- Не храните пиво, напитки или другие жидкости, содержащиеся в бутылках или алюминиевых банках, а также в стеклянной таре, в морозильной камере холодильника; в противном случае стекло или алюминиевые банки могут треснуть от мороза, что может привести к повреждению устройства.
- Холодильник предназначен для работы только в пределах диапазона температуры окружающей среды, указанной в технических характеристиках. Эксплуатация устройства при более низких температурах может привести к его поломке.
- Не суйте руки в зазоры между дверьми холодильника, а также между дверью и корпусом холодильника, чтобы предотвратить защемление пальцев.
- Аккуратно закрывайте дверь холодильника, чтобы находящиеся внутри предметы

не упали с места.

- Следуйте указаниям производителей продуктов питания при выборе условий их хранения в холодильнике. Не следует размораживать и повторно замораживать продукты. Соблюдайте сроки хранения продуктов. При размораживании холодильника примите меры для сохранения температуры продуктов на время его размораживания и чистки.
- Холодильник предназначен исключительно для бытового использования, например, для хранения продуктов; он не должен использоваться для других целей, например, для хранения крови, лекарственных средств или биологических продуктов, и т.д.
- Перед выполнением любых операций по очистке или обслуживанию отсоедините холодильник от сети. Установка ручки регулятора температуры в положение «ВЫКЛ» недостаточна для обеспечения электробезопасности.
- Запрещается внесение изменений в конструкцию холодильника и вмешательство лиц, не уполномоченных производителем на гарантийный ремонт.

## 1.2 МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

- Не тяните за кабель питания для отсоединения шнура питания холодильника. Крепко возьмитесь за вилку и вытяните её из розетки напрямую.
- Чтобы обеспечить безопасное использование, не повреждайте шнур питания и не используйте шнур питания, когда он поврежден или изношен.
- Во избежание опасности, поврежденный шнур питания подлежит замене только компетентной сервисной службой или специалистами.
- Не используйте удлинители или незаземленные адаптеры.
- Используйте отдельную розетку, розетка также не должна использоваться совместно с другими электроприборами. Штепсельная вилка должна быть крепко воткнута в розетку, в противном случае может возникнуть пожар.
- Убедитесь, что заземляющий электрод розетки оснащен надежной линией заземления.
- Устанавливайте устройство так, чтобы доступ к розетке был свободным.
- В случае утечки бытового газа, перекройте подачу газа, а затем откройте двери и окна. Не отключайте холодильник и другие электрические приборы из розетки, поскольку искра может вызвать пожар.
- Не ставьте работающие электроприборы на холодильник, только если такая возможность не предусмотрена изготовителем.
- Не разбирайте и не ремонтируйте холодильник, не повреждайте контур хладагента; во избежание опасности для жизни и здоровья. Техническое обслуживание устройства должно проводиться только специалистом.
- Вынимайте штепсельную вилку из розетки в случае отключения электричества или перед чисткой устройства. Не подключайте устройство повторно к источнику питания в течение пяти минут. Это поможет предотвратить повреждение компрессора из-за последовательных включений.

## 1.3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И УСТАНОВКЕ УСТРОЙСТВА

- Не размещайте легковоспламеняющиеся предметы рядом с холодильником, чтобы избежать пожара.
- Не кладите тяжелые предметы сверху холодильника, поскольку эти предметы могут упасть при закрытии или открытии двери холодильника, что может привести к получению травм.
- Холодильник имеет большой вес и при некорректном обращении или переноске может стать причиной серьезных травм.
- Во время установки и перемещения устройства не следует держаться за ручки дверей, открытые двери, а также любые выступающие детали, например, конденсатор сзади холодильника, а также притрагиваться к системе компрессора.
- Во время установки и перемещения холодильник не следует наклонять больше чем на 40° по отношению к поверхности. Если такая ситуация возникла, включение

можно произвести не ранее, чем через два часа, после установки.

- Если холодильник хранился или перевозился при отрицательной температуре, выдержите его при комнатной температуре не менее 4 часов перед включением в сеть.

#### 1.4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА

Хладагент и циклопентановые пеноматериалы, используемые в производстве холодильника, легко воспламеняются. Поэтому, при повреждении холодильника, он должен храниться вдали от любого источника огня и вывозиться специальной утилизирующей компанией с соответствующей квалификацией, а также утилизироваться способом отличным от сжигания, во избежание нанесения вреда окружающей среде или любого другого вреда.

Объем помещения, в котором будет устанавливается холодильник, должен составлять 1 м<sup>2</sup> на каждые 8 г хладагента в холодильнике. Количество хладагента, содержащееся в вашем конкретном холодильнике, указано на табличке на задней стенке холодильника.

Материалы изделия, помеченные знаком , являются перерабатываемыми. При утилизации холодильника, демонтируйте двери, и снимите дверную прокладку, а также вытащите полки; утилизируйте двери и полки отдельно, чтобы дети не смогли запереться внутри.


#### ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ



Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация устройства позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с устройством. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в местных органах власти, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.

## 2. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Регулятор температуры (за крышкой охлаждаемой камеры)
2. Стеклопанель
3. Панель-крышка контейнера для овощей
4. Ящик для овощей
5. Регулируемые ножки
6. Верхняя панель двери
7. Нижняя панель двери
8. Средняя панель двери
9. Низкотемпературное отделение

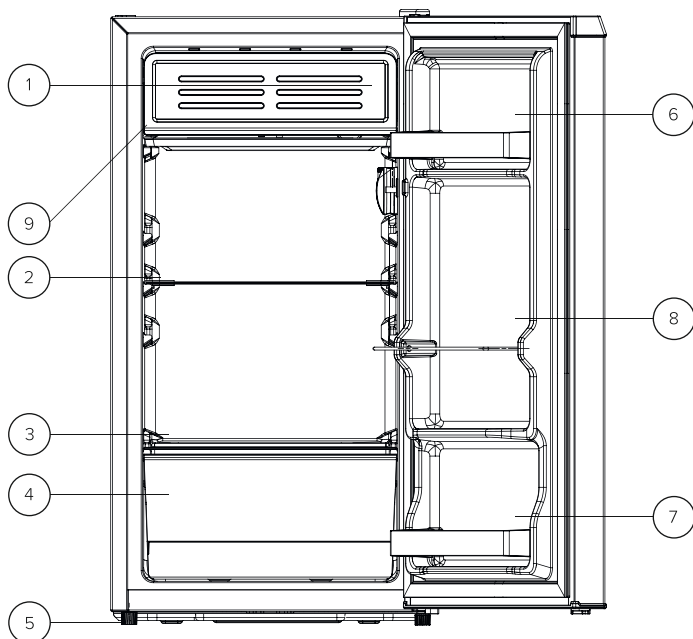

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Климатический класс:                      | ..... N/SN/ST/T      |
| Модель:                                   | .....HODN086045SG    |
| Объем:                                    |                      |
| Полный.....                               | 87 л.                |
| Полезный объем холодильной камеры .....   | 84 л.                |
| Напряжение электропитания.....            | 220 – 240 В ~ 50 Гц. |
| Максимальная мощность.....                | 100 Вт.              |
| Ток.....                                  | 0,6 А.               |
| Класс защиты от поражения эл. током ..... | I.                   |
| Уровень шума.....                         | 41 дБ.               |
| Потребление электроэнергии.....           | 0,298 кВт*ч/24 ч.    |
| Лампа внутренней подсветки .....          | 2 Вт.                |
| Класс энергопотребления.....              | A+.                  |
| Хладагент .....                           | R600a (25 г).        |
| Вес нетто .....                           | 17 кг.               |
| Габариты ш / г / в .....                  | 444/456/850мм.       |
| Размеры с открытой дверью ш .....         | 950 мм.              |

#### 4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильник - 1 шт.

Стеклянная полка - 1 шт.

Дверная полка - 2 шт.

Полка-крышка контейнера для овощей – 1 шт.

Контейнер для овощей - 1 шт.

Руководство пользователя - 1 шт.

#### 5. УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

##### ВНИМАНИЕ!

При установке устройства необходимо учитывать его климатический класс.

Климатический класс указан на этикетке холодильника с техническим описанием, расположенной на корпусе холодильника. Запрещается использовать холодильник при температуре, превышающей установленные пределы. Климатический класс определяет условия эксплуатации холодильника.

Климатический класс данного устройства: N/SN/ST/T

| Климатический класс | Обозначение | Температура      |
|---------------------|-------------|------------------|
| Субнормальный       | SN          | + 10°C до + 32°C |
| Нормальный          | N           | + 16°C до + 32°C |
| Субтропический      | ST          | + 10°C до + 38°C |
| Тропический         | T           | + 16°C до + 43°C |

**Нормальный** — универсальный климатический класс, включающий большинство холодильников в магазинах России. Для жителей южных регионов, где температура летом может превышать 32 °С, эксплуатация холодильника в таком случае возможна лишь в кондиционируемом помещении. В зимний период помещение обязательно должно быть отапливаемым.

**N и SN** в агрегатах отечественного производства может иметь маркировку «УХЛ» (класс для умеренно-холодного климата).

**Субнормальный** — данный климатический класс холодильников предназначен для помещений с нестабильным отоплением (подвалов, подсобок, холодных коридоров), где температура может опуститься ниже комфортной.

**Субтропический** — предназначен для регионов, где в летнее время температура поднимается выше 32 °С.

**Тропический** — предназначен для южных регионов, где температура поднимается выше 40 °С, или для помещений с особыми температурными условиями (южная сторона, отсутствие кондиционера, маленькая площадь).

Перед использованием устройства, снимите все упаковочные материалы, включая подкладку со дна холодильника, пенопластовые подкладки и пленку внутри холодильника; снимите защитную пленку дверей и корпуса холодильника.

**ВНИМАНИЕ:** не позволяйте детям играть с упаковочными материалами.

Устанавливайте устройство вдали от источников тепла и вдали от мест, где на холодильник будут попадать прямые солнечные лучи.

Не ставьте холодильник в места с высокой влажностью, для предотвращения возникновения ржавчины или снижения изоляционного эффекта.

При установке холодильника убедитесь в том, что по бокам имеется 5 см свободного пространства, 5 см с задней стороны и 5 см от верха устройства.

Это позволит холодному воздуху свободно циркулировать и улучшит эффективность

охлаждения.

Компрессор и конденсатор холодильника в процессе работы нагреваются, поэтому необходимо обеспечить устройству достаточную вентиляцию.

Перед началом работы устройства его необходимо почистить (см. раздел «Чистка и уход»). Холодильник должен быть установлен на ровную и твердую поверхность и располагаться в хорошо вентилируемом помещении.

Перед установкой и регулировкой положения холодильника необходимо убедиться, что он отключен от сети питания.


При выборе места установки оставьте достаточно пространства для открывания дверей и выдвижения ящиков.

## ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Холодильник необходимо выровнять на плоском твердом полу. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению холодильника или к травмам.

- Выравнивание следует выполнять, пока холодильник пуст. Убедитесь, что в холодильнике нет продуктов.
- Переднюю сторону следует сделать немного выше задней. Для того чтобы отрегулировать ножку/ножки, немного наклоните холодильник.

Для того чтобы приподнять переднюю часть холодильника, поверните ножки/ножку по часовой стрелке, а чтобы опустить — против часовой, как показано на рисунке ниже.

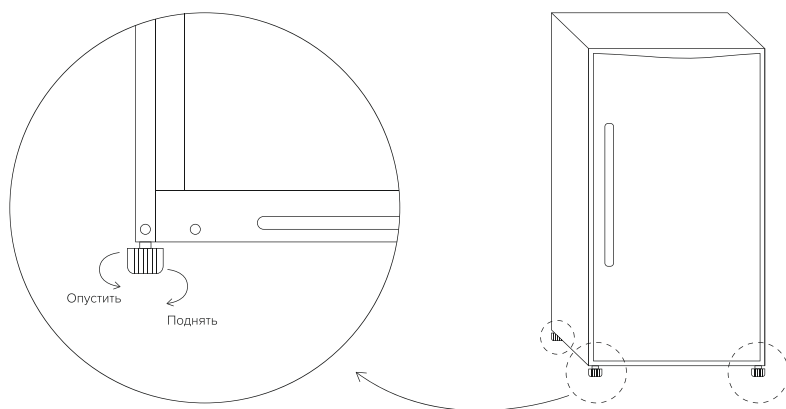

Если холодильник установлен не по уровню (не ровно), дверь и магнитные уплотнители будут закрываться неплотно.

Перед началом использования убедитесь, что все ножки холодильника касаются земли.



## 6. ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА

**ВНИМАНИЕ!** Для выполнения процедуры перестановки дверей рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту.

Если Вы решите переустанавливать дверцу холодильника самостоятельно, то воспользуйтесь нижеуказанными рекомендациями.

### НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- Крестовая отвертка
- Шлицевая (плоская) отвёртка
- Шестигранный ключ

### ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:

- Отключите холодильник от электросети.
- Рекомендуется извлечь все продукты из холодильного отделения.
- Наклоните холодильник назад.
- Снимите передние регулируемые ножки холодильника.
- Открутите болты, удерживающие верхнюю петлю.
- Снимите дверь холодильника.
- Снимите основание верхней петли.
- Выньте заглушки из отверстий с противоположной стороны
- Переместите основания петель на противоположную сторону.
- Установите дверь холодильника.
- Установите нижнюю петлю.
- Установите нижние регулируемые ножки.
- Убедитесь, что двери открываются и закрываются корректно.

## 7. НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При первом запуске подождите полчаса перед подключением холодильника к сети. Это необходимо для того, чтобы хладагент должным образом распределился по охлаждающему контуру.

Прежде чем заполнять продуктами, дайте ему проработать в течение 2-3х часов.

### 7.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Холодильник соответствует 1 классу защиты от поражения электрическим током и подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом. Перед подключением к электросети убедитесь, что:

- Напряжение сети соответствует данным, указанным на специальной табличке на задней стороне холодильника.
- Заземляющий контакт электрической розетки соединен с заземляющим проводом питающего кабеля электрической сети (соединительный провод должен быть рассчитан на ток не менее 10 А).
- Розетка и вилка одного типа; если вилка не подходит к розетке, розетку следует заменить на соответствующую вилке питающего шнура (работы должен выполнять квалифицированный электрик).

### 7.2 РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

Поворотный регулятор выбора температуры расположен внутри холодильника. Установка температуры:

- «Off» – холодильник не выключен.
- «Min» – охлаждение низкой степени.
- «Normal» – охлаждение средней степени.
- «Max» – охлаждение высокой степени.

При повышенной температуре окружающей среды, например, летом, возможно,

потребуется установить максимальную мощность охлаждения (положение регулятора «Max»).

Если выставить регулятор в положение выше максимального значения, увеличится скорость охлаждения. При этом компрессор будет работать постоянно для поддержания низкой температуры в холодильнике. При первом использовании холодильника, установите регулятор термостата в положение «Med».

Прежде чем складывать продукты в холодильник, дождитесь, когда он охладится полностью.

### 7.3 ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Холодильная камера предназначена для краткосрочного хранения фруктов, овощей, напитков и прочих продуктов питания.

- Прежде чем помещать приготовленную пищу в холодильник, дайте ей остыть до комнатной температуры.
- Во избежание распространения запахов и высыхания продуктов, упаковывайте или закрывайте их по отдельности. Фрукты и овощи можно хранить без упаковки.
- Убирая или добавляя полки и ящики, Вы можете распределить пространство для хранения продуктов самостоятельно, исходя из своих потребностей.
- Холодный воздух в холодильной камере распределяется таким образом, что более низкая температура устанавливается в нижней части камеры. Для того, чтобы правильно разместить продукты в камере и тем самым обеспечить наилучшие условия их хранения, следуйте рекомендациям, данным на упаковке продуктов или в свободных источниках: при неправильном хранении быстро испортятся даже самые свежие продукты.
- Не размещайте в холодильнике жидкости в ёмкостях без крышки, во избежание повышения влажности, т.к. это ведет к повышению температуры в холодильной камере.

### 7.4 НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

- Благодаря низкой температуре в данном отделении продукты остаются свежими долгое время, эта часть холодильника в основном используется для длительного хранения продуктов.
- Низкотемпературное отделение не предназначено для замораживания продуктов, либо для продуктов, которые необходимо хранить только в морозильных камерах.

## 8. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

### 8.1 ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Перед размораживанием или мытьем холодильника обязательно отключите его от источника питания!

Своевременно вытирайте пыль с холодильника, а также с поверхности, на которой он стоит, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.

Для того, чтобы избежать неприятного запаха внутри холодильника, протрите его изнутри слабым раствором соды, а затем мойте теплой водой с помощью мягкой губки или ткани.

Прежде чем установить полки и ящики для овощей, вытрите холодильник насухо.

Сперва протрите холодильник снаружи влажной тряпкой, затем протрите насухо, сухой мягкой тряпкой.

**Запрещается** использовать грубые щетки и абразивные материалы, кипятков или кислотосодержащие средства, так как они могут повредить холодильник, как внутри, так и снаружи.

Решетку конденсатора с обратной стороны холодильника можно почистить пылесосом с помощью щетки-насадки.

Полки и дверные лотки необходимо мыть, предварительно сняв их с холодильника.

### 8.2 РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Холодильник необходимо размораживать для предотвращения снижения эффективности работы из-за образования наледи.

Рекомендуется производить размораживание, когда слой инея на поверхности испарителя достигает 3-4х мм.

- Перед размораживанием удалите все продукты из холодильника и примите меры к сохранению их температуры.
- Установите ручку регулятора температуры в положение OFF.
- Отключите устройство из сети.
- Подготовьте емкости для сбора воды. Следите за их заполнением и своевременно сливайте, чтобы вода не стекала на пол.
- Для ускорения процесса размораживания допускается использование емкости с горячей водой. Для этого её необходимо поставить внутрь холодильника.
- Иней и наледь можно механически счищать исключительно при помощи деревянной или пластиковой лопатки. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать поверхность или не повредить холодильный контур.

**Запрещается** использование для этой цели металлических острых предметов.

- По окончании размораживания холодильник необходимо вытереть насухо, после чего холодильник можно включать в сеть.

Прежде чем заполнять продуктами, дайте ему проработать в течение 1-1,5 часов.

### 8.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

На поверхности холодильника может появляться конденсат. Это может быть связано с изменением температуры в помещении. Вытрите конденсат насухо. Если проблема появляется постоянно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

В случае перебоев с электричеством, продукты внутри холодильника могут храниться в течение нескольких часов, даже летом. Во время вынужденного отключения следует сократить количество открываний двери холодильника, а также не загружать устройство новыми продуктами.

При длительном перерыве в использовании холодильника, он должен быть отключен от сети и затем вымыт, двери необходимо оставить открытыми для предотвращения возникновения неприятного запаха.

#### 8.4 ОБСЛУЖИВАНИЕ

Холодильник должен обслуживаться специалистами авторизованного сервисного центра, для ремонта должны использоваться только оригинальные запчасти.

Не пытайтесь починить холодильник самостоятельно. Ремонт, производимый некомпетентным лицом, может привести к травмам или вызвать серьезную неисправность, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

## 9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Ниже приведен перечень простейших неисправностей, которые Вы можете устранить самостоятельно.

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам специалистами авторизованного сервисного центра.

| Неисправность                            | Возможная причина и способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Холодильник не работает                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, подключена ли вилка холодильника к электропитанию.</li><li>• Низкое напряжение.</li><li>• Сбой питания или разрыв цепи.</li></ul>                                                                                                                                                                                                            |
| Неприятный запах                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Продукты с сильным запахом следует хранить плотно упакованными.</li><li>• Проверьте, нет ли испорченных продуктов.</li><li>• Возможно, требуется вымыть холодильник.</li></ul>                                                                                                                                                                          |
| Длительная работа компрессора            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Длительная работа компрессора в летнее время, когда температура окружающей среды выше, является нормальным явлением.</li><li>• Не помещайте слишком много продуктов в холодильную камеру одновременно.</li><li>• Не помещайте горячую еду в холодильник. Дайте ей остыть.</li><li>• Такое возможно при частом открывании дверей холодильника.</li></ul> |
| Дверь холодильника не закрывается плотно | <ul style="list-style-type: none"><li>• Слишком много продуктов.</li><li>• Холодильник наклонен.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Громкие шумы<br/>Свистящие звуки</p>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте, отрегулирован ли холодильник по уровню, равномерно ли расположены продукты.</li> <li>• Проверьте, надежно ли закреплены детали холодильника (двери, полки).</li> <li>• Устройство может издавать небольшой шум, вызванный циркуляцией жидкого хладагента в системе охлаждения.</li> <li>• Это нормальное явление, свидетельствующее о работе компрессора.</li> </ul>            |
| <p>Неудовлетворительно работает холодильная камера/низкотемпературное отделение</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте, достаточно ли низкая температура выставлена поворотным регулятором температуры.</li> <li>• Установите холодильник как можно дальше от источников тепла, в том числе от места падения прямых солнечных лучей.</li> <li>• Возможно, что холодильник перегружен. В таком случае необходимо обеспечить достаточное для циркуляции воздуха пространство между продуктами.</li> </ul> |
| <p>Отсутствует внутреннее освещение</p>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Неисправность лампы, следует обратиться в авторизованный сервисный центр.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### ВНИМАНИЕ!

- Во время работы боковые стенки холодильника могут нагреваться, что обусловлено техническими особенностями изготовления корпуса и является нормальным явлением.
- На поверхности холодильника и дверных уплотнителях при высокой влажности окружающей среды может появляться конденсат, это нормальное явление. Вытрите конденсат сухим полотенцем.

Срок службы устройства составляет 10 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.

Гарантийные обязательства на холодильник изложены в гарантийном талоне.

## 10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Назначение товара: холодильник.

Предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие).

Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

## ГАРАНТИЯ

**Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий:** ООО «МВМ», Россия, 143001, Московская область, г.о. Одинцовский, пгт. Новоивановское, ул. Западная, стр. 180.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/spv>

или по телефону Эльдорадо – 8 (800) 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/spv>

или по телефону М.Видео – 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца – 12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Skyworth Electric Co., Ltd.

Адрес: No. 96 New Energy Avenue, Skyworth Industrial Park, Lishui District, Nanjing City, Jiangsu Province, China

Сделано в Китае

**Импортёр/Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «МВМ», Россия, 143001, Московская область, г.о. Одинцовский, пгт. Новоивановское, ул. Западная, стр. 180.

Телефон: +7 (495) 644-28-48

E-mail: [cert-log@mvideo.ru](mailto:cert-log@mvideo.ru)

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ

«О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 5 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана (закодирована) в серийном номере на приборе, где 1-й символ – месяц в виде латинской буквы. Порядковый номер этой буквы указывает на номер месяца изготовления: А — январь, В — февраль, С — март, D — апрель, Е — май, F — июнь, G — июль, Н — август, J — сентябрь, К — октябрь, L — ноябрь, М — декабрь. 2-я цифра – последняя цифра года производства.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037 /2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

