

NOVEX

RU


**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Мультиварка

KZ

**ПАЙДАЛАНУ
НҮСҚАУЛЫҒЫ**

Мультипісіргіш

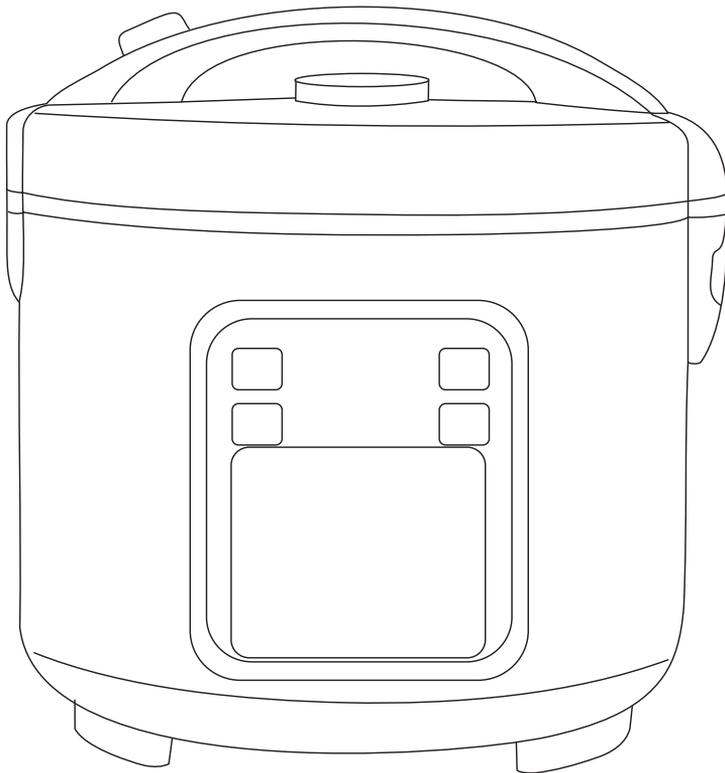

NMC02

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
НАЗНАЧЕНИЕ.....	5
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	6
СХЕМА ПРИБОРА.....	6
СБОРКА.....	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	8
РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ.....	8
ЧИСТКА И УХОД.....	24
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	24
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	25
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	26
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	26
ГАРАНТИЯ.....	26
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	28

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым использованием прибора внимательно прочтите меры безопасности. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования и при необходимости передайте ее другим пользователям. Обращайтесь с прибором осторожно и предупредите других пользователей о потенциальной опасности.

Внимание:

Неправильное использование прибора может привести к травме.

- Перед использованием убедитесь, что напряжение сети питания и допустимая мощность соответствуют указанным на корпусе прибора.
- Подключайте прибор только к розетке с заземлением.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в службу ремонта бытовой техники.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его.
- Перемещайте мультиварку за корпус, а не за ручку на крышке.
- Во избежание повреждений изделия оберегайте его от деформаций, ударов и падений.

- Не допускается наполнять прибор выше максимальной и ниже минимальной отметок на мерной шкале.
- Не следует без особой необходимости открывать крышку до окончания процесса приготовления и отключения мультиварки.
- Продукты и вода должны помещаться в чашу в строгом объеме. Если воды недостаточно, то продукты будут не в полной мере обработаны или передержаны.
- Регулярно очищайте паровой клапан.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Устанавливайте изделие только на горизонтальной, ровной и устойчивой поверхности.
- При установке следите за тем, чтобы горячий пар во время приготовления не попадал на мебель, бытовую технику, стены и т. п.
- Перед приготовлением убедитесь, что внутренние и внешние части мультиварки чистые. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.
- Во избежание ожога не подносите близко руку или лицо к отверстиям для выпуска пара.
- Не беритесь за изделие и его сетевую вилку влажными руками.
- Перед отсоединением вилки шнура изделия от сетевой розетки убедитесь, что оно выключено.
- Не включайте прибор без чаши или с пустой чашей. Никогда не дотрагивайтесь до внутренних частей поверхностей нагретого прибора.
- Нельзя перекрывать клапан никакими предметами, как и заменять его на какую-либо другую деталь.
- Внутреннюю чашу нельзя использовать на других нагревательных поверхностях или заменять ее в мультиварке другими емкостями, не предназначенных для этого.

- Не готовьте новую порцию сразу после того, как закончено приготовление предыдущей. Подождите в течение 15 минут, чтобы позволить нагревательной пластине остыть, затем можно приступить к приготовлению новой порции.
- Никогда не наливайте жидкость в корпус мультиварки.
- Во время работы прибора воздух и пар не должны выходить в месте соединения крышки с корпусом.
- После окончания приготовления не помещайте чашу для приготовления сразу под холодную воду. Это может вызвать повреждение внутреннего антипригарного покрытия. Дайте ей остыть.
- Внутренняя поверхность чаши имеет антипригарное покрытие, которое требует аккуратного и бережного обращения. Чтобы не повредить покрытие чаши, рекомендуется использовать принадлежности из комплекта к мультиварке. Можно использовать также деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не мойте в чаше крупу и другие продукты, т. к. это может вызвать повреждение антипригарного покрытия. Для мытья продуктов используйте другую емкость.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Мультиварка
- Чаша
- Контейнер-пароварка
- Ложка для риса
- Мерный стаканчик
- Инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ


Мультиварка предназначена для приготовления различных блюд в домашних условиях: варка, тушение, жарка, выпечка, приготовление на пару, приготовление каш, супов, плова, йогурта и стерилизации.

Прибор предназначен для работы в жилых и коммерческих в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данной инструкции по эксплуатации.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После хранения и транспортировки в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор при комнатной температуре в течение четырех часов.
- Извлеките прибор из упаковки. Удалите с прибора все защитные пленки, наклейки и другие упаковочные материалы. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем, а элементы прибора не повреждены.
- Перед первым использованием промойте чашу и пароварку в теплой воде с использованием жидкого моющего средства, используя мягкую губку.
- Убедитесь, что между чашей для приготовления и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.


СХЕМА ПРИБОРА

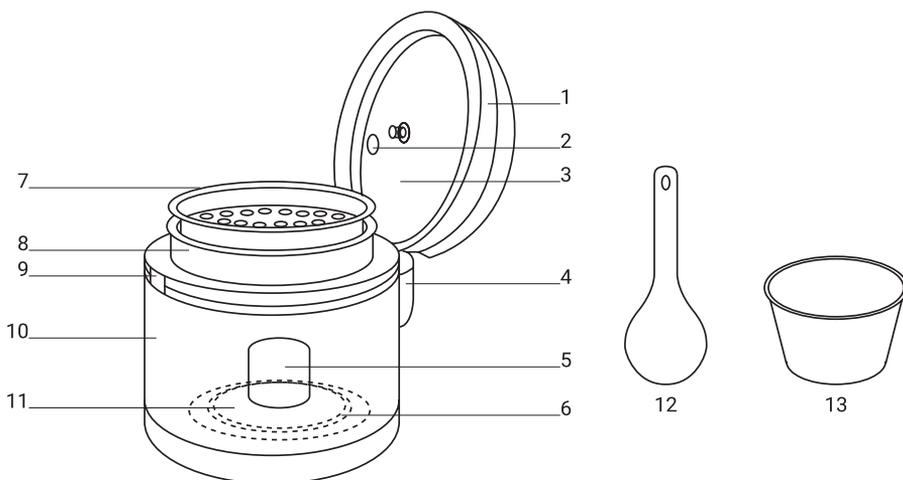

1. Крышка
2. Клапан выпуска пара
3. Внутренняя крышка
4. Сборник конденсата
5. Сенсор температуры
6. Нагревательный элемент

7. Контейнер-пароварка
8. Внутренняя чаша
9. Внешняя чаша
10. Корпус
11. Зона основного нагрева
12. Ложка для риса
13. Мерный стакан

Панель управления

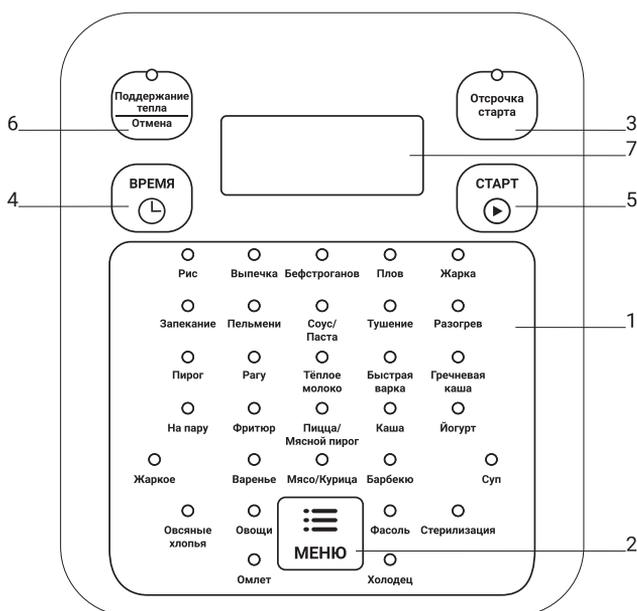

1. Панель индикаторов программ
2. Кнопка выбора программ «Меню»
3. Кнопка программы «Отсрочка старта»
4. Кнопка «Время» для установки времени
5. Кнопка «Старт»
6. Кнопка «Поддержание тепла/Отмена»
7. Дисплей

СБОРКА

Перед сборкой мультиварки убедитесь, что шнур питания отключен от электрической сети, а переключатель скоростей находится в выключенном положении.

1. Установите чашу внутрь корпуса. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
2. Подключите прибор к сети с соответствующими характеристиками.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Выложите необходимые ингредиенты внутрь чаши. Закройте крышку.
2. Подключите прибор к электрической сети.
3. Установите необходимую программу при помощи кнопки «Меню». Загорится соответствующий индикатор выбранной программы. При необходимости установите время приготовления при помощи кнопки «Время». Более подробно ознакомьтесь со всеми программами ниже.
4. Нажмите кнопку «Старт» для запуска программы. Начнется обратный отсчет времени приготовления.
5. По завершении приготовления, прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb». Прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла.
6. Для остановки программы Поддержания темпа нажмите кнопку «Поддержание тепла/Отмена».
7. Отключите прибор от сети.

ВНИМАНИЕ!

Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже отметки MAX, расположенной на внутренней поверхности чаши.

Для сильно пенящихся продуктов, таких как рис, во время приготовления следите за уровнем воды в чаше.

РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ

Программа «Таймер»

1. Установите соответствующую программу при помощи кнопки «Меню». Загорится соответствующий индикатор выбранной программы. На дисплее отобразится время приготовления по умолчанию.
2. Откорректируйте время приготовления при помощи кнопки «Время».

3. Запустите выбранную программу при помощи кнопки «Старт». Начнется обратный отсчет времени приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во всех программах вы можете изменять время приготовления в соответствии с «Таблицей программ приготовления».

Программа «Отсрочка старта»

Максимальное время отсрочки составляет 24 часа, с шагом установки в 30 минут.

1. Установите необходимую программу при помощи кнопки «Меню». На дисплее отобразится время приготовления по умолчанию.
2. Нажмите на кнопку «Отсрочка». На дисплее появятся мигающие символы «00:00»
3. При помощи кнопки «Таймер» установите необходимое время отсрочки приготовления.
4. По окончании установки нажмите кнопку «Старт». Начнется обратный отсчет времени отсрочки.
5. Когда заданное вами время истечет, программа приготовления запустится.

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется оставлять еду в программе отсрочки более 12 часов, иначе продукты могут испортиться. Установите время отсрочки в зависимости от качества и конкретного вида продукта.

Программа «Поддержание тепла»

Программа запускается автоматически после автоматического отключения всех программ приготовления, кроме программ «Жарка», «Запекание», «Соус/Паста», «Теплое молоко» и «Йогурт», и будет поддерживать температуру 65-70°C.

Функцию подогрева при нулевых настройках можно включить двойным нажатием на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», после чего загорится индикатор на панели.

ВНИМАНИЕ!

Несмотря на то, что программа поддержания тепла рассчитана до 24 часов, не рекомендуется оставлять еду в

этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.

Программа «Рис»

Программа рекомендуется для приготовления риса, рассыпчатых каш из круп.

1. Отмерьте крупу по рецепту и промойте ее. Не отмеряйте и не мойте крупу в чаше для приготовления, так как это может привести к повреждению покрытия и деформации чаши.
2. Положите крупу и приправы в чашу, залейте воду.
3. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
4. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Рис».
5. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
6. По завершении приготовления, прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb». Прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла.
7. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

Программа «Плов»

1. Отмерьте рис по рецепту и промойте его. Подготовьте остальные ингредиенты, помойте их, почистите и нарежьте. Не отмеряйте и не мойте крупу в чаше для приготовления, так как это может привести к повреждению покрытия и деформации чаши.
2. Положите рис и приправы в чашу, залейте воду.
3. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
4. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Плов».
5. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
6. По завершении приготовления, прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb». Прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла.
7. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

Программа «Фритюр»

Режим для обжарки риса и приготовления блюд во фритюре.

1. Добавьте масло и подготовленные ингредиенты в чашу.
2. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Фритюр».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
5. По завершении прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb».
6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу, и откройте крышку.

Программа «Быстрая варка»

Программа рекомендуется для экспресс-варки овощных и мясных блюд, пельменей, макаронных изделий, отваривания яиц и сосисок при высокой температуре.

1. Отмерьте ингредиенты по рецепту и поместите их в чашу.
2. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Быстрая варка».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb». Прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла.
6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

Программа «Рагу»

Программа рекомендуется для томления блюд при низкой температуре.

1. Отмерьте ингредиенты по рецепту и выложите их в чашу.
2. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Рагу».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и

появятся символы «bb». Прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла.

6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

Программа «Мясо/Курица»

Программа рекомендуется для приготовления различных блюд из мяса (говядина, свинина и т. д.) и птицы (курица, утка и т.д.), а также гарниров к ним путем запекания. Также при должном опыте пользователя возможно приготовление блюд из рыбы, тофу и т. д.

1. Отмерьте ингредиенты по рецепту. Положите ингредиенты в чашу.
2. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Мясо/Курица».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
5. По завершении приготовления, прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb». Прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла.
6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

Программа «Суп»

Программа рекомендуется для приготовления различных первых блюд (борщ, уха, щи, рассольник, солянка, мясные бульоны и т. д.), а также напитков.

1. Отмерьте ингредиенты по рецепту. Положите ингредиенты в чашу.
2. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Суп».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
5. По завершении приготовления, прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb». Прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла.

6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

Программа «Бефстроганов»

Программа может использоваться для приготовления бефстроганова.

1. Подготовьте все продукты, промойте их и нарежьте. Равномерно разложите продукты в чашу, предварительно смазав ее небольшим количеством масла.
2. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Бефстроганов».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb». Прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла.
6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

Программа «Выпечка»

Программа рекомендуется для приготовления выпечки (кексов, пирогов и т. д.).

1. Поместите тесто в смазанную маслом чашу для приготовления.
2. Закройте крышку до щелчка. Если крышка будет закрыта неплотно, то программа по приготовлению будет выполнена некорректно. Подключите прибор к сети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Выпечка».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
5. По завершении приготовления, прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb». Прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла.
6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте

7. Если выпечка не полностью пропеклась, оставьте ее в чаше с закрытой крышкой в программе «Поддержание тепла» в течение не более 10-20 минут.

ВНИМАНИЕ!

Используйте прихватки, чтобы вынуть чашу.

Если оставить готовую выпечку в чаше надолго, она может отсыреть.

Программа «Пирог»

Программа рекомендуется для приготовления пирогов с начинкой.

1. Отмерьте ингредиенты по рецепту и выложите тесто с начинкой в чашу.
2. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Пирог».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb». Прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла.
6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

Программа «Пицца/Мясной пирог»

Режим для приготовления пиццы и пирогов с мясной начинкой.

1. Выложите тесто с начинкой в смазанную маслом чашу.
2. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Пицца/Мясной пирог».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
5. По завершении прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb».
6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу, и откройте крышку.

Программа «Стерилизация»

Программа используется для стерилизации детских бутылочек

и других принадлежностей для кормления. Также в данном режиме можно стерилизовать столовые приборы.

1. Положите принадлежности, которые необходимо простерилизовать в чашу и добавьте соответствующее количество воды. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
2. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Стерилизация».
3. Нажмите на кнопку «Старт», начнется выполнение программы.

Программа «Теплое молоко»

Программа рекомендуется для подогрева молока и детского питания.

1. Налейте молоко или питание в чашу мультиварки.
2. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Теплое молоко».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс подогрева.
5. По завершении подогрева прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb». Прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла.
6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

Программа «Каша»

Программа предназначена для приготовления жидких каш. Их можно готовить из любых видов крупы.

1. Отмерьте крупу по рецепту и промойте ее.
2. Положите крупу в чашу, залейте воду в чашу.
3. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
4. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Каша».
5. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb». Прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла.
7. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы

ВНИМАНИЕ!

Не отмеряйте и не мойте крупу в чаше для приготовления, так как это может привести к повреждению покрытия и деформации чаши.

Программа «Гречневая каша»

Программа рекомендуется для приготовления рассыпчатой гречневой каши.

1. Отмерьте гречку и воду в соответствии с рецептом.
2. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Гречневая каша».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb». Прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла.
6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

Программа «На пару»

Программа может использоваться для приготовления на пару рыбы, мяса, овощей, мант, диетических, вегетарианских блюд и детского меню с использованием контейнера-пароварки. Перед включением программы убедитесь, что в чаше достаточное количество воды.

1. Налейте в чашу 500-600 мл воды. Установите контейнер-пароварку в чашу.
2. Подготовьте все продукты, промойте их и нарежьте. Равномерно разложите продукты в контейнере-пароварке.
3. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
4. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «На пару».
5. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
6. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb». Прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла.

7. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

Программа «Овсяные хлопья»

Программа для быстрого приготовления овсяной каши.

1. Отмерьте хлопья и добавьте воду или молоко в чашу.
2. Закройте крышку. Подключите прибор к сети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Овсяные хлопья».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
5. По завершении прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb».
6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу, и откройте крышку.

Программа «Тушение»

В данной программе рекомендуется тушить, готовить блюда, требующие длительной термической обработки.

1. Положите необходимые продукты в чашу.
2. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Тушение».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb». Прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла.
6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

Программа «Жарка»

Программа рекомендуется для жарки овощей, мяса, рыбы и т. д. Используется для готовки без воды, но с добавлением небольшого количества масла. Приготовление может осуществляться с открытой крышкой.

1. Подготовьте все продукты, промойте их и нарежьте. Добавьте немного растительного масла в чашу. Равномерно разложите

продукты в чаше.

2. Вытрите насухо внешнюю поверхность чаши и установите в корпус прибора. Подключите прибор к электросети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Жарка».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb». Прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла.
6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

Программа «Запекание»

Программа предназначена для приготовления блюд с румяной и ароматной корочкой.

1. Выложите подготовленные ингредиенты в чашу.
2. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Запекание».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb». Прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла.
6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

Программа «Барбекю»

Режим для приготовления мяса, птицы и овощей с румяной корочкой.

1. Подготовьте ингредиенты и поместите их в чашу с небольшим количеством масла.
2. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Барбекю».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.

5. По завершении прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb».
6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу, и откройте крышку.

Программа «Жаркое»

Оптимальная программа для приготовления мясного жаркого с овощами.

1. Подготовьте ингредиенты и поместите их в чашу.
2. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Жаркое».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
5. По завершении прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb».
6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу, и откройте крышку.

Программа «Овощи»

Режим для приготовления овощей на пару или в виде гарниров.

1. Выложите подготовленные овощи в чашу.
2. Закройте крышку. Подключите прибор к сети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Овощи».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
5. По завершении прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb».
6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу, и откройте крышку.

Программа «Фасоль»

Режим для приготовления фасоли и бобовых.

1. Замочите фасоль заранее и поместите её в чашу с водой.
2. Закройте крышку. Подключите прибор к сети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Фасоль».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
5. По завершении прозвучит звуковой сигнал и появятся символы

«bb».

6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу, и откройте крышку.

Программа «Пельмени»

Программа предназначена для приготовления пельменей.

1. Выложите пельмени и добавьте необходимое количество воды.
2. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Пельмени».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb». Прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла.
6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

Программа «Соус/Паста»

Специальный режим для приготовления итальянской пасты и соусов.

1. Подготовьте ингредиенты и поместите их в чашу.
2. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Соус/Паста».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
5. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb». Прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла.
6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

Программа «Разогрев»

Программа предназначена для разогрева готовых блюд.

1. Поместите готовое блюдо в чашу мультиварки.
2. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.

3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Разогрев».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс разогрева.
5. По завершении разогрева прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb».
6. Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу, и откройте крышку.

Программа «Йогурт»

Программа предназначена для приготовления йогурта в домашних условиях.

Ультрапастеризованное молоко – нагрейте до 40 градусов. Сырое молоко – вскипятите и охладите до 40 градусов. Растворите в теплом молоке сухую закваску для йогурта. Если нет закваски – возьмите 100г баночку живого йогурта без добавок. Если вы готовите в баночках, в чашу мультиварки налейте воду температурой 40 градусов до уровня молока в емкостях, закройте крышку мультиварки. Если сразу готовите йогурт в чаше, то просто закройте крышку.

1. Вытрите насухо внешнюю поверхность чаши и установите в корпус прибора. Подключите прибор к электросети.
2. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Йогурт».
3. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
4. По завершении приготовления прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb». Прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла.
5. Готовый йогурт перелейте в баночки, накройте крышкой и уберите в холодильник для созревания на 4 часа.

Программа «Варенье»

Режим для приготовления варенья из фруктов и ягод.

1. Поместите подготовленные фрукты и сахар в чашу.
2. Закройте крышку. Подключите прибор к питающей сети.
3. Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Варенье».
4. Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
5. По завершении прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb».

- Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу, и откройте крышку.

Программа «Холодец»

Режим для приготовления холодца и заливных блюд.

- Поместите подготовленные ингредиенты в чашу.
- Закройте крышку. Подключите прибор к сети.
- Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Холодец».
- Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс приготовления.
- По завершении прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb».
- Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу, и откройте крышку.

Программа «Омлет»

Режим для приготовления омлета.

- Поместите замороженные продукты в чашу мультиварки.
- Закройте крышку. Подключите прибор к сети.
- Нажмите на кнопку «Меню», установите программу «Омлет».
- Нажмите на кнопку «Старт», начнется процесс разморозки.
- По завершении прозвучит звуковой сигнал и появятся символы «bb».
- Нажмите на кнопку «Поддержание тепла/Отмена», чтобы выключить программу, и откройте крышку.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Программа	Температуры приготовления (°C)	Время приготовления по умолчанию (ч:мм)
Рис	110	0:45
Плов	110	0:55
Фритюр	115-135	0:30
Быстрая варка	110	0:30
Рагу	Доводит до кипения и поддерживает 95°	4:00

Мясо/Курица	110-115	0:50
Суп	Доводит до кипения и поддерживает 95°	1:00
Бефстроганов	110-115	0:30
Выпечка	110-115	0:40
Пирог	115-120	0:45
Пицца/Мясной пирог	110-120	0:40
Стерилизация	100	0:10
Теплое молоко	60-65	0:10
Каша	Доводит до кипения и поддерживает 95°	1:00
Гречневая каша	110	1:00
На пару	Доводит до кипения и поддерживает 95°	1:00
Овсяные хлопья	103-108	0:20
Тушение	Доводит до кипения и поддерживает 95°	1:00
Жарка	145-150	0:25
Запекание	103-130	0:50
Барбекю	140-145	0:50
Жаркое	110	2:00
Овощи	103-108	0:30
Фасоль	110-115	1:00
Пельмени	Доводит до кипения и поддерживает 95°	1:00
Соус/Паста	103-108	0:30
Разогрев	100	0:25
Йогурт	40-45	8:00

Варенье	103-108	4:00
Холодец	60-75	0:25
Омлет	100	0:25

ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети и подождите, пока он остынет. Проводите очистку после каждого использования.

- Протирайте корпус слегка влажной тканью. Не погружайте корпус и шнур питания в воду или другие жидкости.
- Промойте все съемные части теплой мыльной водой, после чего насухо протрите. Запрещается использовать стальные губки, металлические щетки или средства для отбеливания.
- Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.
- Храните прибор в темном прохладном месте, недоступном для детей месте. При хранении прибора следите, чтобы шнур питания не спутывался и не заламывался. Не оборачивайте шнур питания вокруг прибора.

Очистка клапана выпуска пара

Очистку клапана выхода пара необходимо производить каждый раз после использования прибора.

1. Аккуратно снимите клапан выхода пара, при этом не прикладывайте значительного усилия.
2. Разберите клапан и тщательно промойте его под проточной водой, после чего тщательно просушите, соберите в обратной последовательности и установите на место.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение
Прибор не включается	Убедитесь, что прибор подключен к сети. Проверьте предохранитель в электрической розетке вашего дома.
	Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению источника питания.

Блюдо готовится слишком долго	Убедитесь, что прибор подключен к сети и напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению источника питания.
	Нагревательный элемент загрязнен. Отключите прибор от сети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный элемент.
	Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет. Удалите его.
Еда пригорела или неправильно приготовлена	Не соблюдено соотношение крупы и жидкости. Подберите соответствующее количество жидкости и крупы.
Прибор издает необычный шум, запах, дым и др.	Немедленно выключите прибор и отключите его от сети. Проверьте, не попали ли посторонние предметы между чашей и нагревательным элементом. Если проблема не обнаружена, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр

ВНИМАНИЕ!

Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную службу утилизации

бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Храните прибор в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности воздуха не выше 70 %.
- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке обеспечьте защиту прибора от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: NMC02
- Напряжение: 220 В, 50 Гц
- Потребляемая мощность: 900 Вт
- Антипригарное покрытие
- 31 автоматический режим
- Таймер работы
- Емкость: 5 л
- Цвет: белый
- Класс электробезопасности: I

ГАРАНТИЯ

Гарантийные обязательства несет Продавец, у которого был приобретен товар. Претензии от потребителей принимает Продавец.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи (передачи изделия пользователю), указанной в чеке или счете.

Гарантийный срок на зарядные устройства, сетевые адаптеры, внешние блоки питания входящие в комплект изделия, составляет 1 месяц с даты продажи. При отсутствии чека или счета гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия.

Гарантия на изделие действительна только в той стране, где оно было приобретено.

Дата производства (год, месяц) определяется по серийному номеру изделия либо указана на маркировочной информации товара и/или на упаковке товара.

В случае если Вашему устройству требуется гарантийное обслуживание, обратитесь к продавцу.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо вместе с устройством, требующим обслуживания, предъявить кассовый чек либо счет продавца изделия.

При отсутствии кассового чека либо счета продавца гарантийный срок по маркировочной информации товара, с указанием даты производства.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание, ремонт, замену частей или всего устройства в связи с их естественным износом, возникшим в процессе эксплуатации;
- расходные материалы и аксессуары, включая (но не ограничиваясь): чехлы, ремни, шнуры для переноски, держатели, подставки, крепления, пульта дистанционного управления, соединительные кабели, стилусы, антенны, наушники, микрофоны, не перезаряжаемые элементы питания, носители информации (карты памяти, диски с программным обеспечением и т.п.);
- недостатки, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих напряжений, кабельных, телекоммуникационных сетей и других внешних факторов;
- недостатки, вызванные использованием аксессуаров и расходных материалов, носителей информации стороннего производства;
- несовместимость с оборудованием и аксессуарами стороннего производства, кроме случаев, когда такая совместимость указана явно в инструкции к продукции Novex;
- недостатки, вызванные внесением неавторизованных изменений во встроенное программное обеспечение, либо использованием неавторизованного встроенного программного обеспечения, либо действиями стороннего программного обеспечения, установленного пользователем на устройство;
- естественный в процессе эксплуатации износ встроенных аккумуляторных батарей, и связанные с ним уменьшение емкости и/или времени автономной работы;
- программное обеспечение (как производства Novex, так и других разработчиков), на которые распространяются прилагаемые или подразумеваемые лицензионные соглашения для конечного пользователя или отдельные гарантии, или исключения;
- недостатки, вызванные умышленными или неосторожными действиями (бездействием) потребителя или третьих лиц;
- недостатки, возникшие вследствие несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопле-

затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и обстоятельств непреодолимой силы.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае:

- нарушения правил и условий эксплуатации, транспортировки и хранения устройства, изложенных в документации, прилагаемой к нему;
- использования устройства не по его прямому назначению либо для целей, не соответствующих личному домашнему применению;
- наличия следов неавторизованного ремонта (нарушение гарантийных пломб, следы пайки, вскрытия корпуса устройства и т.д.);
- наличия следов попадания внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.п.;
- наличия в устройстве дефектов, возникших в результате небрежной эксплуатации (короткие замыкания, механические, электрические, тепловые повреждения, поврежденные разъемы и контакты, трещины, сколы, следы ударов или механического воздействия и т.д.);

Производитель в сложных обстоятельствах или спорных случаях оставляет за собой право определять, подлежит ли устройство гарантийному обслуживанию или случай признается не гарантийным, действуя в рамках законодательства.

Прочие положения

Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно связанный с использованием продукции Novex, нанесенный людям, домашним животным, имуществу, в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации; хранения и транспортировки устройства; умышленных или неосторожных действий (бездействия) потребителя или третьих лиц; действия обстоятельств непреодолимой силы. В любом случае ответственность производителя в рамках данной гарантии при любых условиях не будет превышать суммы, уплаченной за изделие.

Права и обязанности покупателя, связанные с приобретением им изделия Novex, определяются руководством пользователя изделия, а также Условиями гарантийного обслуживания. В случае расхождения Условий гарантийного обслуживания и действующего законодательства, следует руководствоваться действующим законодательством.

Рекомендуется сохранять упаковку устройства и документы о его приобретении в течение гарантийного срока изделия, это поможет упростить гарантийное обслуживание

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Guangzhou MVM Trading LLC

Адрес: Guangzhou City, Panyu District, Big Stone Southern Road 269, Bld 2, room 209-6, Китай

Сделано в Китае

Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12,

корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Телефон: +7 (495) 644-28-48

E-mail: cert-log@mvideo.ru

Поставщик в Республику Беларусь:

ЗАО «Доброном», Республика Беларусь, 220073, г. Минск, пер. Загородный 1-й, д. 20, пом. 23

Телефон: +375 (29) 144-70-00

ЗАО «ПАТИО», 220036, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, 8, 13 этаж, каб. 1302.

Телефон: +375 (29) 5-700-700

ООО «Евроторг», 220099, г. Минск, ул. Казинца 52А-22

Телефон: +375 (44) 7-888-880

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 1 году с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана на приборе в формате ММ.YYYY, где ММ – месяц изготовления и YYYY – год изготовления.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.



МАЗМҰНЫ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ.....	3
ЖИНТЫҚТАМА.....	5
ТАЯЙЫНДАЛУЫ	5
ҚОЛДАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ.....	5
ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ.....	6
ЖИНАҚТАУ.....	7
ПАЙДАЛАНУ.....	8
РЕЖИМДЕР МЕН ФУНКЦИЯЛАР.....	8
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ.....	23
АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ.....	23
ҚАУІПСІЗ УТИЛИЗАЦИЯ.....	24
ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ.....	24
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР.....	25
КЕПІЛДІК.....	25
ҚОСЫМША АҚПАРАТ.....	27

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны алғаш рет пайдаланар алдында қауіпсіздік шараларын мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықты кейін пайдалану үшін сақтаңыз және қажет болған жағдайда басқа пайдаланушыларға беріңіз. Құрылғыны абайлап қолданыңыз және басқа пайдаланушыларды ықтимал қауіптер туралы ескертіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыны дұрыс пайдаланбау жарақат алуға немесе зақымға әкелуі мүмкін.

- Қолданар алдында қуат желісінің кернеуі мен рұқсат етілген қуат құрылғының корпусында көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғыны үйден тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Тазалау алдында немесе оны пайдаланбасаңыз, әрқашан құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Электр тогы мен өрттің алдын алу үшін Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Жеткізілімге кірмейтін керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
- Зақымдалған қуат сымы және / немесе ашасы бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Ақаулар туындаған жағдайда тұрмыстық техниканы жөндеу қызметіне хабарласыңыз.
- Қуат сымы өткір жиектер мен ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Қуат сымын тартпаңыз, бұрамаңыз немесе орам жасамңыз.
- Баяу пешті қақпақтағы тұтқаның орнына корпустың артына жылжытыңыз.
- Өнімге зақым келтірмеу үшін оны деформациядан, соққылардан және құлаудан сақтаңыз.
- Өлшеу шкаласында аспапты ең жоғары және ең төменгі бел-

гілерден төмен толтыруға жол берілмейді.

- Пісіру процесі аяқталғанға дейін және баяу пешті ажыратқанға дейін қақпақты ашудың қажеті жоқ.
- Азық-түлік пен су ыдысқа қатаң көлемде салынуы керек. Егер су жеткіліксіз болса, онда өнімдер толық өңделмейді немесе шамадан тыс өңделмейді.
- Бу клапанын үнемі тазалаңыз.
- Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті төмен немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар (балаларды қоса алғанда), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған.
- Өнімді тек көлденең, тегіс және тұрақты бетке орнатыңыз.
- Орнату кезінде пісіру кезінде ыстық бу жиіазға, тұрмыстық техникаға, қабырғаларға және т. б. түспейтініне көз жеткізіңіз.
- Пісірер алдында баяу пештің ішкі және сыртқы бөліктерінің таза екеніне көз жеткізіңіз. Ыдыс пен қыздыру элементінің арасында бөгде заттар болмауы керек.
- Күйіп қалмас үшін қолыңызды немесе бетіңізді бу шығаратын тесіктерге жақындатпаңыз.
- Өнімді және оның желілік ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Өнім сымының ашасын розеткадан ажыратпас бұрын оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тостағансыз немесе бос ыдыспен қоспаңыз. Қыздырылған құрылғы беттерінің ішкі бөліктеріне ешқашан қол тигізбеңіз.
- Сіз клапанды басқа заттармен алмастыра алмайсыз, оны басқа бөлікке ауыстыра алмайсыз.
- Ішкі ыдысты басқа қыздыру беттерінде қолдануға болмайды немесе оны баяу пеште оған арналмаған басқа ыдыстармен ауыстыруға болмайды.
- Алдыңғы бөлікті пісіру аяқталғаннан кейін бірден жаңа бөлікті пісірмеңіз. Қыздыру тақтасын салқындату үшін 15 минут күтіңіз, содан кейін сіз жаңа бөлікті дайындауға кірісе аласыз.
- Ешқашан сұйықтықты баяу пештің корпусына құймаңыз.

- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ауа мен бу қақпақтың корпусқа қосылатын жерінен шықпауы керек.
- Пісіру аяқталғаннан кейін пісіру ыдысын бірден суық судың астына қоймаңыз. Бұл ішкі жабыспайтын жабынға зақым келтіруі мүмкін. Оны суытыңыз.
- Тостағанның ішкі бетінде ұқыпты және жұмсақ өңдеуді қажет ететін жабыспайтын жабын бар. Тостағанның жабынына зақым келтірмеу үшін жиынтықтағы керек-жарақтарды баяу пешке пайдалану ұсынылады. Сіз сондай-ақ Ағаш, пластик немесе силикон керек-жарақтарын пайдалана аласыз.
- Тостағандағы жарма мен басқа өнімдерді жууға болмайды, себебі бұл жабыспайтын жабынға зақым келтіруі мүмкін. Өнімдерді жуу үшін басқа ыдысты пайдаланыңыз.

ЖИНТЫҚТАМА

- Мультипісіргіш
- Ыдыс
- Бумен пісіру контейнері
- Күрішке арналған қасық
- Өлшеуіш стақан
- Пайдалану нұсқаулығы

ТАЯЙЫНДАЛУЫ

Мультипісіргіш үй жағдайында әртүрлі тағамдарды дайындауға арналған: қайнату, буырау, қуыру, пісіру, бумен пісіру, каша, сорпа, палау, йогурт және стерилизация.


Құрылғы тұрмыстық және коммерциялық пайдалануға арналған, осы пайдалану нұсқаулығында көрсетілген тағайындалу мен қауіпсіздік шараларына сәйкес жұмыс істейді.

ҚОЛДАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ

- Құрылғы төмен температурада сақталған немесе тасымалданған болса, оны іске қоспас бұрын 4 сағат бөлме температурасында ұстаңыз.
- Құрылғыны қаптамасынан шығарып, барлық қорғаныс қабықтарын, жапсырмаларды және басқа қаптау материалдарын алыңыз.


- Құрылғының жиынтықтамасының толық екенін тексеріңіз.
- Ішкі ыдысты және бумен пісіру контейнерін жылы суда, сұйық жуғыш затпен және жұмсақ губкамен жуыңыз.
- Ыдыс пен қыздыру бетінің арасында бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СХЕМАСЫ

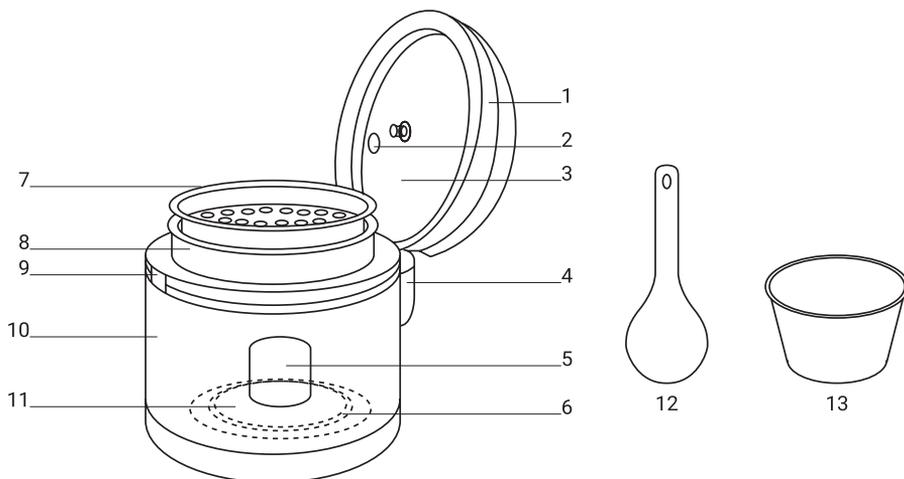

1. Қақпақ
2. Бу шығару клапаны
3. Ішкі қақпақ
4. Конденсат жинағыш
5. Температура сенсоры
6. Қыздыру элементі
7. Бумен пісіру контейнері
8. Ішкі ыдыс
9. Сыртқы ыдыс
10. Корпус
11. Негізгі қыздыру аймағы
12. Күріш қасығы
13. Өлшеуіш стақан

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

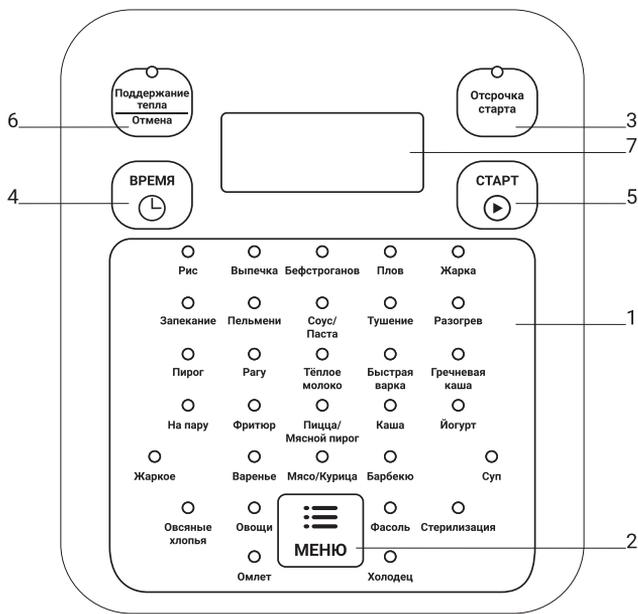

1. Бағдарлама индикаторлары панелі
2. «Мәзір» бағдарламаларын таңдау түймесі
3. «Кешіктіру» бағдарламасының түймесі
4. «Уақыт» түймесі (пісіру уақытын орнату үшін)
5. «Старт» түймесі
6. «Қыздыру/Бас тарту» түймесі
7. Дисплей

ЖИНАҚТАУ

Мультиварканы жинамас бұрын қуат сымның электр желісінен ажыратылғанына және жылдамдық реттегішінің өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

- Ыдысты корпустың ішіне орнатыңыз.
- Ыдыстың қыздыру элементіне тығыз жанасып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Қақпақты бекітіңіз және бу шығару клапанын орнына орнатыңыз.

ПАЙДАЛАНУ

1. Қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. Қақпақты жабыңыз.
2. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
3. «Мэзір» түймесін пайдаланып қажетті бағдарламаны таңдаңыз. Таңдалған бағдарлама индикаторы жанады. Қажет болса, «Уақыт» түймесін басып, пісіру уақытын орнатыңыз. Бағдарламалар туралы толық ақпарат төменде берілген.
4. «Старт» түймесін басыңыз – пісіру уақытының кері санағы басталады.
5. Пісіру аяқталған кезде дыбыстық белгі беріледі және «bb» символдары пайда болады. Құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне ауысады.
6. Жылыту режимін тоқтату үшін «Қыздыру/Бас тарту» түймесін басыңыз.
7. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Барлық ингредиенттер (соның ішінде сұйықтық) МАХ белгісінен аспауы керек.

Күріш сияқты қатты көбік түзетін өнімдер үшін пісіру кезінде су деңгейін қадағалаңыз.

РЕЖИМДЕР МЕН ФУНКЦИЯЛАР

«Таймер» бағдарламасы

1. «Мэзір» батырмасын пайдаланып тиісті бағдарламаны орнатыңыз. Таңдалған бағдарламаның тиісті индикаторы жанады. Дисплей әдепкі пісіру уақытын көрсетеді.
2. Пісіру уақытын «уақыт» батырмасымен реттеңіз.
3. Таңдалған бағдарламаны «бастау» батырмасын пайдаланып іске қосыңыз. Пісіру уақытының кері есебі басталады.

ЕСКЕРТУ:

Барлық бағдарламаларда пісіру уақытын «Пісіру бағдарламалары кестесіне» сәйкес өзгертуге болады.

«Бастауды кейінге қалдыру» бағдарламасы

Кешіктірудің максималды уақыты-24 сағат, орнату қадамы 30 минут.

1. «Мәзір» батырмасын пайдаланып қажетті бағдарламаны орнатыңыз. Дисплей әдепкі пісіру уақытын көрсетеді.
2. «Кейінге қалдыру» түймесін басыңыз. Дисплейде «00:00» жыпылықтайтын таңбалар пайда болады
3. «Таймер» батырмасын пайдаланып, пісіруді кейінге қалдырудың қажетті уақытын орнатыңыз.
4. Орнату аяқталғаннан кейін «Бастау»түймесін басыңыз. Кейінге қалдыру уақытын кері санау басталады.
5. Белгіленген уақыт аяқталғаннан кейін пісіру бағдарламасы басталады.

Назар аударыңыз!

Тамақты кейінге қалдыру бағдарламасында 12 сағаттан артық қалдыру ұсынылмайды, әйтпесе тағамдар нашарлауы мүмкін. Өнімнің сапасы мен нақты түріне байланысты кейінге қалдыру уақытын белгілеңіз.

«Жылуды сақтау» бағдарламасы

Бағдарлама қуыру, қуыру, тұздық/макарон, жылы сүт және Йогурт бағдарламаларынан басқа барлық пісіру бағдарламаларын автоматты түрде өшіргеннен кейін автоматты түрде іске қосылады және 65-70°С температураны сақтайды.

Нөлдік параметрлердегі жылыту функциясын «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін екі рет басу арқылы қосуға болады, содан кейін панельдегі индикатор жанады.

Назар аударыңыз!

Жылуды сақтау бағдарламасы 24 сағатқа дейін есептелгенімен, тағамды осы режимде ұзақ уақыт қалдыру ұсынылмайды, бұл өнімнің шамадан тыс кебуіне әкелуі мүмкін.

«Күріш» Бағдарламасы

Бағдарлама күріш, ұнтақталған жарма ботқасын дайындау үшін ұсынылады.

1. Рецепт бойынша жарманы өлшеп, шайыңыз. Пісіру ыдысында жарманы өлшемеңіз немесе жуыңыз, себебі бұл жабынның зақымдалуына және тостағанның деформациясына әкелуі мүмкін.

2. Жарма мен дәмдеуіштерді ыдысқа салыңыз, су құйыңыз.
3. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
4. «Мәзір» түймесін басып, «күріш» бағдарламасын орнатыңыз.
5. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
6. Пісіру аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады. Құрылғы автоматты түрде жылуды сақтау режиміне өтеді.
7. Температураны сақтау бағдарламасын өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Палау»Бағдарламасы

1. Күрішті рецепт бойынша өлшеп, шайыңыз. Қалған ингредиенттерді дайындаңыз, жуыңыз, тазалаңыз және кесіңіз. Пісіру ыдысында жарманы өлшемеңіз немесе жуыңыз, себебі бұл жабынның зақымдалуына және тостағанның деформациясына әкелуі мүмкін.
2. Күріш пен дәмдеуіштерді ыдысқа салыңыз, су құйыңыз.
3. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
4. «Мәзір» түймесін басып, «Палау» бағдарламасын орнатыңыз.
5. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
6. Пісіру аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады. Құрылғы автоматты түрде жылуды сақтау режиміне өтеді.
7. Температураны сақтау бағдарламасын өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Қуыру» Бағдарламасы

Күрішті қуыру және тағамды терең қуыру режимі.

1. Ыдысқа май мен дайындалған ингредиенттерді қосыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
3. «Мәзір» түймесін басып, «жылдам пісіру» бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. Пісіру аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады. Құрылғы автоматты түрде жылуды сақтау режиміне өтеді
6. Температураны сақтау бағдарламасын өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Жылдам пісіру» бағдарламасы

Бағдарлама көкөніс және ет тағамдарын, тұшпара, макарон өнімдерін, жұмыртқа мен шұжықтарды жоғары температурада қайнатуға арналған.

1. Ингредиенттерді рецепт бойынша өлшеп, ыдысқа салыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
3. «Мәзір» түймесін басып, «жылдам пісіру» бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. 5Пісіру аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb» таңбалары пайда болады. Құрылғы автоматты түрде жылуды сақтау режиміне өтеді.
6. Температураны сақтау бағдарламасын өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Рагу» Бағдарламасы

Бағдарлама тағамдарды төмен температурада жұмсарту үшін ұсынылады.

1. Ингредиенттерді рецепт бойынша өлшеп, оларды ыдысқа салыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
3. «Мәзір» түймесін басып, «Рагу» бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. Пісіру аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb» таңбалары пайда болады. Құрылғы автоматты түрде жылуды сақтау режиміне өтеді.
6. Температураны сақтау бағдарламасын өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Ет / Тауық» Бағдарламасы

Бағдарлама ет (сиыр еті, шошқа еті және т.б.) мен құс етінен (тауық еті, үйрек және т. б.) әртүрлі тағамдарды, сондай-ақ оларға пісіру арқылы гарнирлер дайындау үшін ұсынылады. Сондай-ақ, пайдаланушының тиісті тәжірибесімен балық, тофу және т. б.

1. Ингредиенттерді рецепт бойынша өлшеңіз. Ингредиенттерді ыдысқа салыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз
3. «Мәзір» түймесін басып, «ет / тауық» бағдарламасын орнатыңыз.

4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. Пісіру аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады. Құрылғы автоматты түрде жылуды сақтау режиміне өтеді.
6. Температураны сақтау бағдарламасын өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Сорпа» Бағдарламасы

Бағдарлама әртүрлі алғашқы тағамдарды (борщ, құлақ, қырыққабат сорпасы, маринадталған қияр, ходжеподж, ет сорпалары және т.б.), сондай-ақ сусындарды дайындауға ұсынылады.

1. Ингредиенттерді рецепт бойынша өлшеңіз. Ингредиенттерді ыдысқа салыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
3. «Мәзір» түймесін басып, «сорпа» бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. Пісіру аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады. Құрылғы автоматты түрде жылуды сақтау режиміне өтеді.
6. Температураны сақтау бағдарламасын өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Сиыр Еті» Бағдарламасы

Бағдарламаны сиыр еті строгановын дайындау үшін пайдалануға болады.

1. Барлық өнімдерді дайындаңыз, шайыңыз және кесіңіз. Тағамдарды ыдысқа біркелкі етіп жайыңыз, оны аздап маймен майлағаннан кейін.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
3. «Мәзір» батырмасын басыңыз, «сиыр еті» бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. Пісіру аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады. Құрылғы автоматты түрде жылуды сақтау режиміне өтеді.
6. Температураны сақтау бағдарламасын өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Пісіру» Бағдарламасы

Бағдарлама пісіруге ұсынылады (кекстер, пирогтар және т.б.).

1. Қамырды майланған пісіру табағына салыңыз.
2. Қақпақты басқанша жабыңыз. Егер қақпақ еркін жабылса, онда пісіру бағдарламасы дұрыс орындалмайды. Құрылғыны желіге қосыңыз.
3. «Мэзір» түймесін басып, «пісіру» бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. Пісіру аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады. Құрылғы автоматты түрде жылуды сақтау режиміне өтеді.
6. Температураны сақтау бағдарламасын өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.
7. Егер пісіру толығымен піспеген болса, оны «жылуды сақтау» бағдарламасында қақпағы жабық ыдыста 10-20 минуттан аспайтын уақытқа қалдырыңыз.

Назар аударыңыз!

Тостағанды алу үшін қолғаптарды пайдаланыңыз.

Дайын кондитерлік өнімдерді ыдысқа ұзақ уақыт қалдыру оны ылғалдандыруы мүмкін.

«Бәліш» Бағдарламасы

Бағдарлама толтырылған пирогтарды дайындау үшін ұсынылады.

1. Ингредиенттерді рецепт бойынша өлшеп, қамырды ыдысқа салыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
3. «Мэзір» түймесін басып, «Бәліш» бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. Пісіру аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады. Құрылғы автоматты түрде жылуды сақтау режиміне өтеді.
6. Температураны сақтау бағдарламасын өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Пицца/ет бәліші» бағдарламасы

Пицца мен пирогтарды етпен толтыруға арналған Режим.

1. Толтырылған қамырды майланған ыдысқа салыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
3. «Мэзір» түймесін басып, «Пицца/ет бәліші» бағдарламасын орнатыңыз.

4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. Аяқтағаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады.
6. Бағдарламаны өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Зарарсыздандыру» Бағдарламасы

Бағдарлама нәресте бөтелкелерін және басқа тамақтандыру құралдарын зарарсыздандыру үшін қолданылады. Сондай-ақ, бұл режимде ас құралдарын зарарсыздандыруға болады.

1. Ыдысқа зарарсыздандыруды қажет ететін керек-жарақтарды салыңыз және тиісті мөлшерде су қосыңыз. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
2. «Мәзір» түймесін басып, «зарарсыздандыру» бағдарламасын орнатыңыз.
3. «Бастау» батырмасын басыңыз, бағдарламаны орындау басталады.

«Жылы сүт» бағдарламасы

Бағдарлама сүт пен балалар тағамын жылытуға ұсынылады.

1. Сүтті немесе тағамды баяу пештің ыдысына құйыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
3. «Мәзір» түймесін басып, «жылы сүт» бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» батырмасын басыңыз, қыздыру процесі басталады.
5. Жылыту аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады. Құрылғы автоматты түрде жылуды сақтау режиміне өтеді.
6. Температураны сақтау бағдарламасын өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Ботқа» Бағдарламасы

Бағдарлама сұйық ботқаларды дайындауға арналған. Оларды жарманың кез-келген түрінен дайындауға болады.

1. Рецепт бойынша жарманы өлшеп, шайыңыз.
2. Жарманы ыдысқа салыңыз, ыдысқа су құйыңыз.
3. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
4. «Мәзір» батырмасын басыңыз, «ботқа» бағдарламасын орнатыңыз.

5. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
6. Пісіру аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады. Құрылғы автоматты түрде жылуды сақтау режиміне өтеді.
7. Температураны сақтау бағдарламасын өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

Назар аударыңыз!

Пісіру ыдысында жарманы өлшемеңіз немесе жуыңыз, себебі бұл жабынның зақымдалуына және тостағанның деформациясына әкелуі мүмкін.

«Қарақұмық ботқасы» бағдарламасы

Бағдарлама қарақұмық ботқасын дайындау үшін ұсынылады.

1. Қарақұмық пен суды рецепт бойынша өлшеңіз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
3. «Мәзір» батырмасын басыңыз, «қарақұмық ботқасы» бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. Пісіру аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады. Құрылғы автоматты түрде жылуды сақтау режиміне өтеді.
6. Температураны сақтау бағдарламасын өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Бумен пісіру» бағдарламасы

Бағдарламаны балық, ет, көкөніс, мантия, диеталық, вегетариандық тағамдар мен балалар мәзірін бумен пісіру үшін пайдалануға болады. Бағдарламаны қоспас бұрын ыдыста жеткілікті су бар екеніне көз жеткізіңіз.

1. Ыдысқа 500-600 мл су құйыңыз. Қос қазандықты ыдысқа салыңыз.
2. Барлық өнімдерді дайындаңыз, шайыңыз және кесіңіз. Азық-түлікті қос қазандық контейнеріне біркелкі орналастырыңыз.
3. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
4. «Мәзір» батырмасын басыңыз, «Бумен пісіру» бағдарламасын орнатыңыз.
5. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
6. Пісіру аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және

«bb»таңбалары пайда болады. Құрылғы автоматты түрде жылуды сақтау режиміне өтеді.

7. Температураны сақтау бағдарламасын өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Сұлы майы»бағдарламасы

Сұлы ботқасын тез дайындауға арналған бағдарлама.

1. Үлпектерді өлшеп, ыдысқа су немесе сүт қосыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны желіге қосыңыз.
3. «Мэзір» түймесін басып, «Сұлы майы» бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. Аяқтағаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады.
6. Бағдарламаны өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Сөндіру» Бағдарламасы

Бұл бағдарламада ұзақ термиялық өңдеуді қажет ететін тағамдарды қайнату, дайындау ұсынылады.

1. Қажетті тағамдарды ыдысқа салыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
3. «Мэзір» батырмасын басыңыз, «сөндіру»бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. Пісіру аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады. Құрылғы автоматты түрде жылуды сақтау режиміне өтеді.
6. Температураны сақтау бағдарламасын өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Қуыру» Бағдарламасы

Бағдарлама көкөністерді, етті, балықты және т.б. қуыруға ұсынылады. сусыз пісіру үшін қолданылады, бірақ аздап май қосылған. Пісіру ашық қақпақпен жүзеге асырылуы мүмкін.

1. Барлық өнімдерді дайындаңыз, шайыңыз және кесіңіз. Ыдысқа аздап өсімдік майын қосыңыз. Тағамдарды ыдысқа біркелкі орналастырыңыз.
2. Тостағанның сыртын құрғатып, құрылғының корпусына орнатыңыз. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.

3. «Мәзір» батырмасын басыңыз, «қуыру» бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. Пісіру аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады. Құрылғы автоматты түрде жылуды сақтау режиміне өтеді.
6. Температураны сақтау бағдарламасын өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Қуыру»Бағдарламасы

Бағдарлама қызғылт және хош иісті қыртысы бар тағамдарды дайындауға арналған.

1. Дайындалған ингредиенттерді ыдысқа салыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
3. «Мәзір» түймесін басып, «Қуыру» бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. Пісіру аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады. Құрылғы автоматты түрде жылуды сақтау режиміне өтеді.
6. Температураны сақтау бағдарламасын өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Барбекю» Бағдарламасы

Ет, құс еті мен көкөністерді қызарған қабықпен пісіру режимі.

1. Ингредиенттерді дайындаңыз және оларды аздап майы бар ыдысқа салыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
3. «Мәзір» түймесін басып, «Барбекю» бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. Аяқтағаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb» таңбалары пайда болады.
6. Бағдарламаны өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Ет қуыру» Бағдарламасы

Көкөністермен ет қуыруға арналған оңтайлы бағдарлама.

1. Ингредиенттерді дайындап, оларды ыдысқа салыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.

3. «Мәзір» түймесін басып, «Ет қуыру» бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. Аяқтағаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады.
6. Бағдарламаны өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Көкөністер» Бағдарламасы

Көкөністерді бумен пісіру немесе гарнир ретінде дайындау режимі.

1. Дайындалған көкөністерді ыдысқа салыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны желіге қосыңыз.
3. «Мәзір» түймесін басып, «көкөністер» бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. Аяқтағаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады.
6. Бағдарламаны өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Бұршақ»Бағдарламасы

Бұршақ пен бұршақ дақылдарын дайындау режимі.

1. Бұршақтарды алдын ала жібітіп, оларды су ыдысына салыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны желіге қосыңыз.
3. «Мәзір» түймесін басып, «бұршақ» бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. Аяқтағаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады.
6. Бағдарламаны өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Тұшпара»Бағдарламасы

Бағдарлама тұшпара дайындауға арналған.

1. Тұшпараны жайып, қажетті мөлшерде су қосыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
3. «Мәзір» түймесін басып, «тұшпара» бағдарламасын орнатыңыз.

4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. Пісіру аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады. Құрылғы автоматты түрде жылуды сақтау режиміне өтеді.
6. Температураны сақтау бағдарламасын өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Тұздық / Макарон» Бағдарламасы

Итальяндық макарон мен тұздықтарды дайындауға арналған арнайы режим.

1. Ингредиенттерді дайындап, оларды ыдысқа салыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
3. «Мәзір» түймесін басып, «тұздық / макарон» бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. Пісіру аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады. Құрылғы автоматты түрде жылуды сақтау режиміне өтеді.
6. Температураны сақтау бағдарламасын өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Қайта жылыту» Бағдарламасы

Бағдарлама дайын тағамдарды жылытуға арналған.

1. Дайын ыдысты баяу пештің табағына салыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
3. «Мәзір» түймесін басып, «Қайта жылыту» бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» түймесін басыңыз, қыздыру процесі басталады.
5. Жылыту аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb»таңбалары пайда болады.
6. Бағдарламаны өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Йогурт» Бағдарламасы

Бағдарлама үйде йогурт дайындауға арналған.

Ультра пастерленген сүт-40 градусқа дейін қыздырыңыз. Шикі сүт-40 градусқа дейін қайнатыңыз және салқындатыңыз. Құрғақ йогурт стартерін жылы сүтте ерітіңіз. Егер ашытқы болмаса-қоспасыз 100 г банка тірі йогурт алыңыз. Егер сіз банкларда пісіріп жатсаңыз, ыдысқа 40 градус температурада

контейнерлердегі сүт деңгейіне дейін су құйыңыз, баяу пештің қақпағын жабыңыз. Егер сіз йогуртты бірден ыдысқа дайындасаңыз, онда қақпақты жабыңыз.

1. Тостағанның сыртын құрғатып, құрылғының корпусына орнатыңыз. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
2. «Мәзір» түймесін басып, «Йогурт» бағдарламасын орнатыңыз.
3. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
4. Пісіру аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb» таңбалары пайда болады. Құрылғы автоматты түрде жылуды сақтау режиміне өтеді.
5. Дайын йогуртты банкаларға құйыңыз, қақпақпен жабыңыз және 4 сағат бойы пісетін тоңазытқышқа салыңыз.

«Тосап» Бағдарламасы

Жемістер мен жидектерден джем жасау режимі.

1. Дайындалған жемістер мен қантты ыдысқа салыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
3. «Мәзір» түймесін басып, «Тосап» бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. Аяқтағаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb» таңбалары пайда болады.
6. Бағдарламаны өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Желе» Бағдарламасы

Желе мен құйылған тағамдарды дайындау режимі.

1. Дайындалған ингредиенттерді ыдысқа салыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны желіге қосыңыз.
3. «Мәзір» түймесін басып, «желе» бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» түймесін басыңыз, пісіру процесі басталады.
5. Аяқтағаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «bb» таңбалары пайда болады.
6. Бағдарламаны өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

«Омлет» Бағдарламасы

Омлет жасау режимі.

1. Мұздатылған тағамды баяу пештің ыдысына салыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны желіге қосыңыз.

3. «Мәзір» түймесін басып, «Омлет» бағдарламасын орнатыңыз.
4. «Бастау» түймесін басыңыз, жібіту процесі басталады.
5. Аяқтағаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және «b» таңбалары пайда болады.
6. Бағдарламаны өшіру үшін «жылуды сақтау/болдырмау» түймесін басып, қақпақты ашыңыз.

ПІСІРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ КЕСТЕСІ

Бағдарлама	Пісіру температурасы (°C)	Әдепкі пісіру уақыты (с:мм)
Рис - Күріш	110	0:45
Плов - Палау	110	0:55
Фритюр - Қуыру	115-135	0:30
Быстрая варка - Жылдам қайнату	110	0:30
Рагу - Рагу	Қайнау деңгейіне дейін жеткізіп, 95°C ұстайды	4:00
Мясо/Курица - Ет/Тауық	110-115	0:50
Суп - Сорпа	Қайнау деңгейіне дейін жеткізіп, 95°C ұстайды	1:00
Бефстроганов - Сиыр Еті	110-115	0:30
Выпечка - Пісіру	110-115	0:40
Пирог - Бәліш	115-120	0:45
Пицца/Мясной пирог - Пицца/Ет бәліші	110-120	0:40
Стерилизация - Зарарсыздандыру	100	0:10

Теплое молоко - Жылы сүт	60-65	0:10
Каша - Ботқа	Қайнау деңгейіне дейін жеткізіп, 95°C ұстайды	1:00
Гречневая каша - Қарақұмық ботқасы	110	1:00
На пару - Бумен пісіру	Қайнау деңгейіне дейін жеткізіп, 95°C ұстайды	1:00
Овсяные хлопья - Сұлы майы	103-108	0:20
Тушение - Сөндіру	Қайнау деңгейіне дейін жеткізіп, 95°C ұстайды	1:00
Жарка - Қуыру	145-150	0:25
Запекание - Қайнату	103-130	0:50
Барбекю - Барбекю	140-145	0:50
Жаркое - Ет қуыру	110	2:00
Овощи - Көкөністер	103-108	0:30
Фасоль - Бұршақ	110-115	1:00
Пельмени - Тұшпара	Қайнау деңгейіне дейін жеткізіп, 95°C ұстайды	1:00
Соус/Паста - Тұздық/Макарон	103-108	0:30
Разогрев - Қайта жылыту	100	0:25
Йогурт - Йогурт	40-45	8:00
Варенье - Тосап	103-108	4:00
Холодец - Желе	60-75	0:25
Омлет - Омлет	100	0:25

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

Құрылғыны тазаламас бұрын оны электр желісінен ажыратып, толық салқындағанын күтіңіз. Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін тазалаңыз.

- Құрылғының корпусын сәл ылғалды шүберекпен сүртіңіз. Құрылғының корпусын және қуат сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Барлық алынбалы бөліктерді жылы сабынды сумен жуыңыз, содан кейін толық кептіріңіз. Металл губкаларды, металл щеткаларды немесе ағартқыш құралдарды қолдануға болмайды.
- Құрылғыны ыдыс жуғыш машинада жуу ұсынылмайды.
- Құрылғыны қараңғы, салқын және балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Сақтау кезінде қуат сымының шатаспауын және бүктелмеуін қадағалаңыз. Қуат сымын құрылғының айналасына орамаңыз.

БУ ШЫҒАРУ КЛАПАНЫН ТАЗАЛАУ

Бу шығару клапанын әр қолданғаннан кейін тазалау қажет.

1. Бу шығару клапанын абайлап шешіңіз, артық күш қолданбаңыз.
2. Клапанды бөлшектеп, оны ағынды суда мұқият жуыңыз, содан кейін толық кептіріңіз. Клапанды кері ретпен жинап, орнына орнатыңыз.

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Мәселе	Шешім
Құрылғы қосылмайды	Құрылғының дұрыс қосылғанын тексеріңіз. Үйіңіздегі электр розеткасының сақтандырғышын тексеріңіз.
	Құрылғыда көрсетілген кернеудің қуат көзіне сәйкес келетінін анықтаңыз.
Тағамды дайындау тым ұзаққа созылады	Құрылғының дұрыс қосылғанын және кернеудің құрылғы талаптарына сәйкес келетінін тексеріңіз.

	<p>Қыздыру элементі ластанған болуы мүмкін. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз, оның салқындауын күтіңіз, содан кейін қыздыру элементін тазалаңыз.</p> <p>Ыдыс пен қыздыру элементінің арасында бөгде зат жоқтығын тексеріңіз, егер болса, оны алып тастаңыз.</p>
Тағам күйіп кетті немесе дұрыс дайындалмады	Дәнді дақылдар мен сұйықтықтың дұрыс қатынасы сақталмаған болуы мүмкін. Сұйықтық пен дәнді дақылдың дұрыс мөлшерін таңдаңыз.
Құрылғы ерекше шу, иіс немесе түтін шығарады	Құрылғыны дереу өшіріңіз және электр желісінен ажыратыңыз. Ыдыс пен қыздыру элементінің арасында бөгде зат жоқтығын тексеріңіз. Мәселе шешілмесе, уәкілетті сервис орталығына хабарласыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге болмайды.

Кез келген ақаулық орын алса, уәкілетті сервис орталығына хабарласыңыз.

ҚАУІПСІЗ УТИЛИЗАЦИЯ



Қоршаған ортаны қорғау мақсатында құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.

■ Құрылғыны арнайы утилизация пунктіне тапсырыңыз.

Қосымша ақпарат алу үшін жергілікті утилизация қызметіне немесе сатып алынған дүкенге хабарласыңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Құрылғыны таза, жабық, құрғақ жерде 5-40°C температура диапазонында және 70%-дан жоғары емес салыстырмалы ылғалдылықта сақтаңыз.
- Құрылғыны барлық көлік түрімен тасымалдауға болады,

бірақ оны атмосфералық әсерлерден және механикалық зақымданудан қорғау қажет. Егер құрылғы заводтық қаптамада тасымалданса, оның қорғаныс деңгейі сақталғанына көз жеткізіңіз.

- Егер құрылғы қаптамасыз тасымалданса, оны көпіршікті пленкаға және қатты картон қаптамаға орау ұсынылады. Әрбір құрылғы элементін қосымша пленкаға орап, қаптамада тік орналастыру қажет. Құрылғы бөлшектерінің арасындағы бос орынды көпіршікті пленкамен немесе қатталған картонмен толтырыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- Модель: NMC02
- Кернеу: 220 В, 50 Гц
- Қуат тұтыну: 900 Вт
- Жабысуға қарсы жабынды
- 11 автоматты режим
- Жұмыс таймері
- Ыдыс сыйымдылығы: 5 л
- Түсі: қара
- Электр қауіпсіздік класы: I

КЕПІЛДІК

Кепілдік міндеттемелерін тауар сатып алынған сатушы көтереді. Тұтынушылардан шағымдарды сатушы қабылдайды.

Кепілдік мерзімі — сату күнінен (пайдаланушыға өнімді тапсыру күнінен) бастап 12 ай, бұл чек немесе шотта көрсетілуі тиіс.

Зарядтау құрылғыларына, желілік адаптерлерге және құрылғы жинағына кіретін сыртқы қуат блоктарына кепілдік мерзімі сату күнінен бастап 1 айды құрайды. Егер чек немесе шот болмаса, кепілдік мерзімі өнімнің өндірілген күнінен бастап есептеледі.

Өнімге берілген кепілдік тек сатып алынған елде ғана жарамды.

Өндірілген күні (жылы, айы) құрылғының сериялық нөміріне сәйкес анықталады немесе өнімнің таңбалау ақпаратында және/немесе оның қаптамасында көрсетіледі.

Егер құрылғыға кепілдік қызметі қажет болса, сатушыға хабарласыңыз.

Кепілдік қызмет көрсету үшін құрылғыны сатушы берген чек немесе шотпен бірге ұсыну қажет.

Кассалық чек немесе сатушының шоты болмаған жағдайда, кепілдік мерзімі өнімнің өндірілген күніне сәйкес таңбалау ақпараты бойынша есептеледі.

Осы кепілдік келесі жағдайларға қолданылмайды:

- Пайдалану барысында табиғи тозу салдарынан туындаған мерзімді қызмет көрсету, жөндеу, бөлшектерді немесе бүкіл құрылғыны ауыстыру;
- Тұтынылатын материалдар мен керек-жарақтар, соның ішінде (бірақ олармен шектелмейді): қаптар, белдіктер, тасымалдау баулары, ұстағыштар, тіреуіштер, бекіткіштер, қашықтан басқару пульттері, қосылатын кабельдер, стилустар, антенналар, құлаққаптар, микрофондар, қайта зарядталмайтын қуат элементтері, ақпарат тасымалдағыштар (жад карталары, бағдарламалық қамтамасыз ету дискілері және т. б.);
- Қуат кернеуінің, кабельдік немесе телекоммуникациялық желілердің параметрлерінің стандарттарға сәйкес келмеуі-нен және басқа сыртқы факторлардан туындаған ақаулар;
- Үшінші тарап өндірушілерінің керек-жарақтары мен тұтынылатын материалдарын, ақпарат тасымалдағыштарын пайдаланудан туындаған ақаулар;
- Үшінші тарап өндірушілерінің жабдықтарымен және керек-жарақтарымен үйлесімсіздік (егер мұндай үйлесімділік Novex өнімінің нұсқаулығында тікелей көрсетілмесе);
- Құрылғының кіріктірілген бағдарламалық жасақтамасына рұқсат етілмеген өзгертулер енгізуден, рұқсат етілмеген кіріктірілген бағдарламалық жасақтаманы пайдаланудан немесе пайдаланушы орнатқан үшінші тарап бағдарламалық жасақтамасының әрекеттерінен туындаған ақаулар;
- Кіріктірілген аккумуляторлық батареялардың табиғи тозуы және оның нәтижесінде пайда болатын сыйымдылықтың және/немесе автономды жұмыс уақытының қысқаруы;
- Novex және басқа өндірушілердің бағдарламалық қамтамасыз етуі, оларға қолданылатын немесе болжанған соңғы пайдаланушы лицензиялық келісімдері немесе жеке кепілдіктер немесе ерекшеліктер;
- Тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсызда жасаған әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) туындаған ақаулар;
- Апаттар, өрт, бөгде сұйықтықтардың, химиялық заттардың немесе басқа заттардың түсуі, су басу, діріл, жоғары температура, дұрыс желдетпеу, радиация, электростатикалық разрядтар (оның ішінде найзағай разряды) және форс-мажорлық жағдайлар нәтижесінде пайда болған ақаулар.

Кепілдік қызмет көрсету құқығынан айыруға әкелетін жағдайлар:

- Құрылғыға қоса берілген құжаттамада көрсетілген пайдалану, тасымалдау және сақтау ережелері мен шарттарының бұзылуы;
- Құрылғыны тікелей мақсатына сай емес немесе жеке тұрмыстық мақсаттарға сәйкес келмейтін мақсаттарда пайдалану;
- Рұқсат етілмеген жөндеу іздерінің болуы (кепілдік пломбаларының бұзылуы, дәнекерлеу, құрылғы корпусын ашу және т. б.);
- Құрылғының ішіне бөгде заттардың, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және т. б. түсуі іздерінің болуы;
- Ұқыпсыз пайдалану нәтижесінде пайда болған ақаулар (қысқа тұйықталулар, механикалық, электрлік, термиялық зақымдар, зақымдалған қосқыштар мен контактілер, жарықтар, сызаттар, соққы іздері немесе механикалық әсерлер және т. б.);

Өндіруші күрделі жағдайларда немесе даулы мәселелерде заңнама шеңберінде әрекет ете отырып, құрылғы кепілдік қызметіне жататынын немесе кепілдікке жатпайтын жағдай екенін анықтау құқығын өзіне қалдырады.

Басқа ережелер

Өндіруші Novex өнімдерін пайдалану нәтижесінде туындаған, тікелей немесе жанама түрде адамдарға, үй жануарларына, мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты емес, егер бұл пайдалану, сақтау және тасымалдау ережелері мен шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсызда жасаған әрекеттері (әрекетсіздігі), форс-мажорлық жағдайлар нәтижесінде орын алса.

Кез келген жағдайда, осы кепілдік шеңберінде өндірушінің жауапкершілігі кез келген жағдайларда өнім үшін төленген сомадан аспайды.

Novex өнімін сатып алуға байланысты сатып алушының құқықтары мен міндеттері құрылғының пайдаланушы нұсқаулығымен, сондай-ақ кепілдік қызмет көрсету шарттарымен анықталады. Егер кепілдік қызмет көрсету шарттары мен қолданыстағы заңнама арасында қайшылықтар болса, қолданыстағы заңнамаға сүйену қажет.

Құрылғының қаптамасын және оны сатып алу құжаттарын кепілдік мерзімі ішінде сақтау ұсынылады, бұл кепілдік қызмет көрсету рәсімін жеңілдетеді.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: Guangzhou MVM Trading LLC

Мекенжайы: Guangzhou City, Panyu District, Big Stone Southern Road 269, Bld 2, room 209-6, China

Қытайда жасалған

Импорттаушы/Өндіруші уәкілетті тұлға: ООО «МВМ», Ресей, 105066, Мәскеу қ., Нижняя Красносельская к-сі, 40/12 үй, 20 корпус, 5 қабат, II бөлме, 3 кабинет

Телефон: +7 (495) 644-28-48

E-mail: cert-log@mvideo.ru

Беларусь Республикасына жеткізуші:

«Доброном» жақ, Беларусь Республикасы, 220073, Минск қ., загородный көшесі 1-ші, 20-үй, пом. 23

Телефон: +375 (29) 144-70-00

«ПАТИО» жақ, 220036, Беларусь Республикасы, Минск қ., Дзержинский даңғылы, 8, 13 қабат, каб. 1302.

Телефон: +375 (29) 5-700-700

«Евроторг» ЖШҚ, 220099, Минск қ., Казинц к-сі, 52а-22

Телефон: +375 (44) 7-888-880

Ресей Федерациясының «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңының 5-бабы 2-тармағына сәйкес өндіруші белгілеген бұл өнімнің қызмет ету мерзімі сату күнінен бастап 1 жылды

құрайды, егер өнім осы пайдалану нұсқаулығында көрсетілген ережелер мен ұсыныстарға және қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес пайдаланылса.

Арнайы сату шарттары белгіленбеген.

Өндірілген күні құрылғыда көрсетілген (кодталған), мұнда алғашқы 1 және 2 цифр – өндірілген айын, келесі 4 цифр – өндірілген жылын білдіреді.

Өндіруші тауардың жабдықталуын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы түрін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.



