



iriver[™] clix

iriver

Благодарим вас за покупку

Раздел 1

Начало работы

□ Компоненты	4
□ Расположение кнопок управления	5
□ ЖК экран	6
□ Установка программного обеспечения	7

Раздел 2

Основные операции

□ Вкл./выкл. плеера	10
□ iriver D-Click System™	11
□ Использование РЕЖИМА БЛОКИРОВКИ	12
□ Подключение внешних устройств	13

Раздел 3

Эксплуатация плеера iriver clix

□ Дополнительно Записи	18
□ Дополнительно Часы-будильник	19
□ Дополнительно Флэш-игры	20
□ Дополнительно Текст	21
□ Дополнительно Обзор	22
□ FM тюнер	23
□ Сейчас воспроизводится	24
□ Музыка	25
□ Картинка	26
□ Видеоизображения	27
□ Воспроизведение другого контента	28

Раздел 4

Настройка плеера iriver clix

□ Дата и время	30
□ Звук	30
□ Экран	30
□ Функциональная клавиша	30
□ Timer	31
□ Дополнительно	31
□ Сведения	31

Раздел 5

Другая информация

□ Использование программы iriver plus 3	34
□ Использование программы Windows Media Player 11	37
□ Авторские права/сертификация/торговые марки/ограничение ответственности	40
□ Инструкции по безопасности эксплуатации	41
□ Устранение неисправностей	43

A decorative trail of small white dots and four-pointed stars curves from the top-left corner towards the bottom-right corner, passing behind the text.

iriverTMclix


Раздел 1

Начало работы


Компоненты	4
Расположение кнопок управления	5
ЖК экран	6
Установка программного обеспечения	
Установка программы iriver plus 3	7
Установка программы Windows Media Player 11	7

Компоненты

Компоненты устройства могут быть изменены без предварительного уведомления, а также могут отличаться от изображений в данной инструкции по эксплуатации.

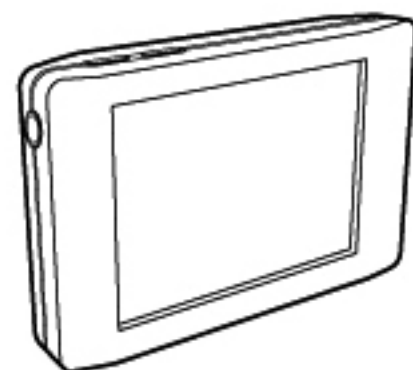

iriver clix

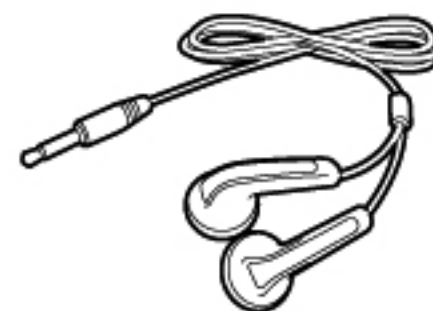


Наушники



Инструкция по быстрому началу работы с устройством и гарантийный талон




Установочный компакт-диск

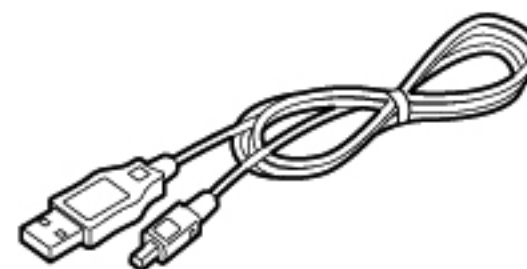

USB кабель

Расположение кнопок управления

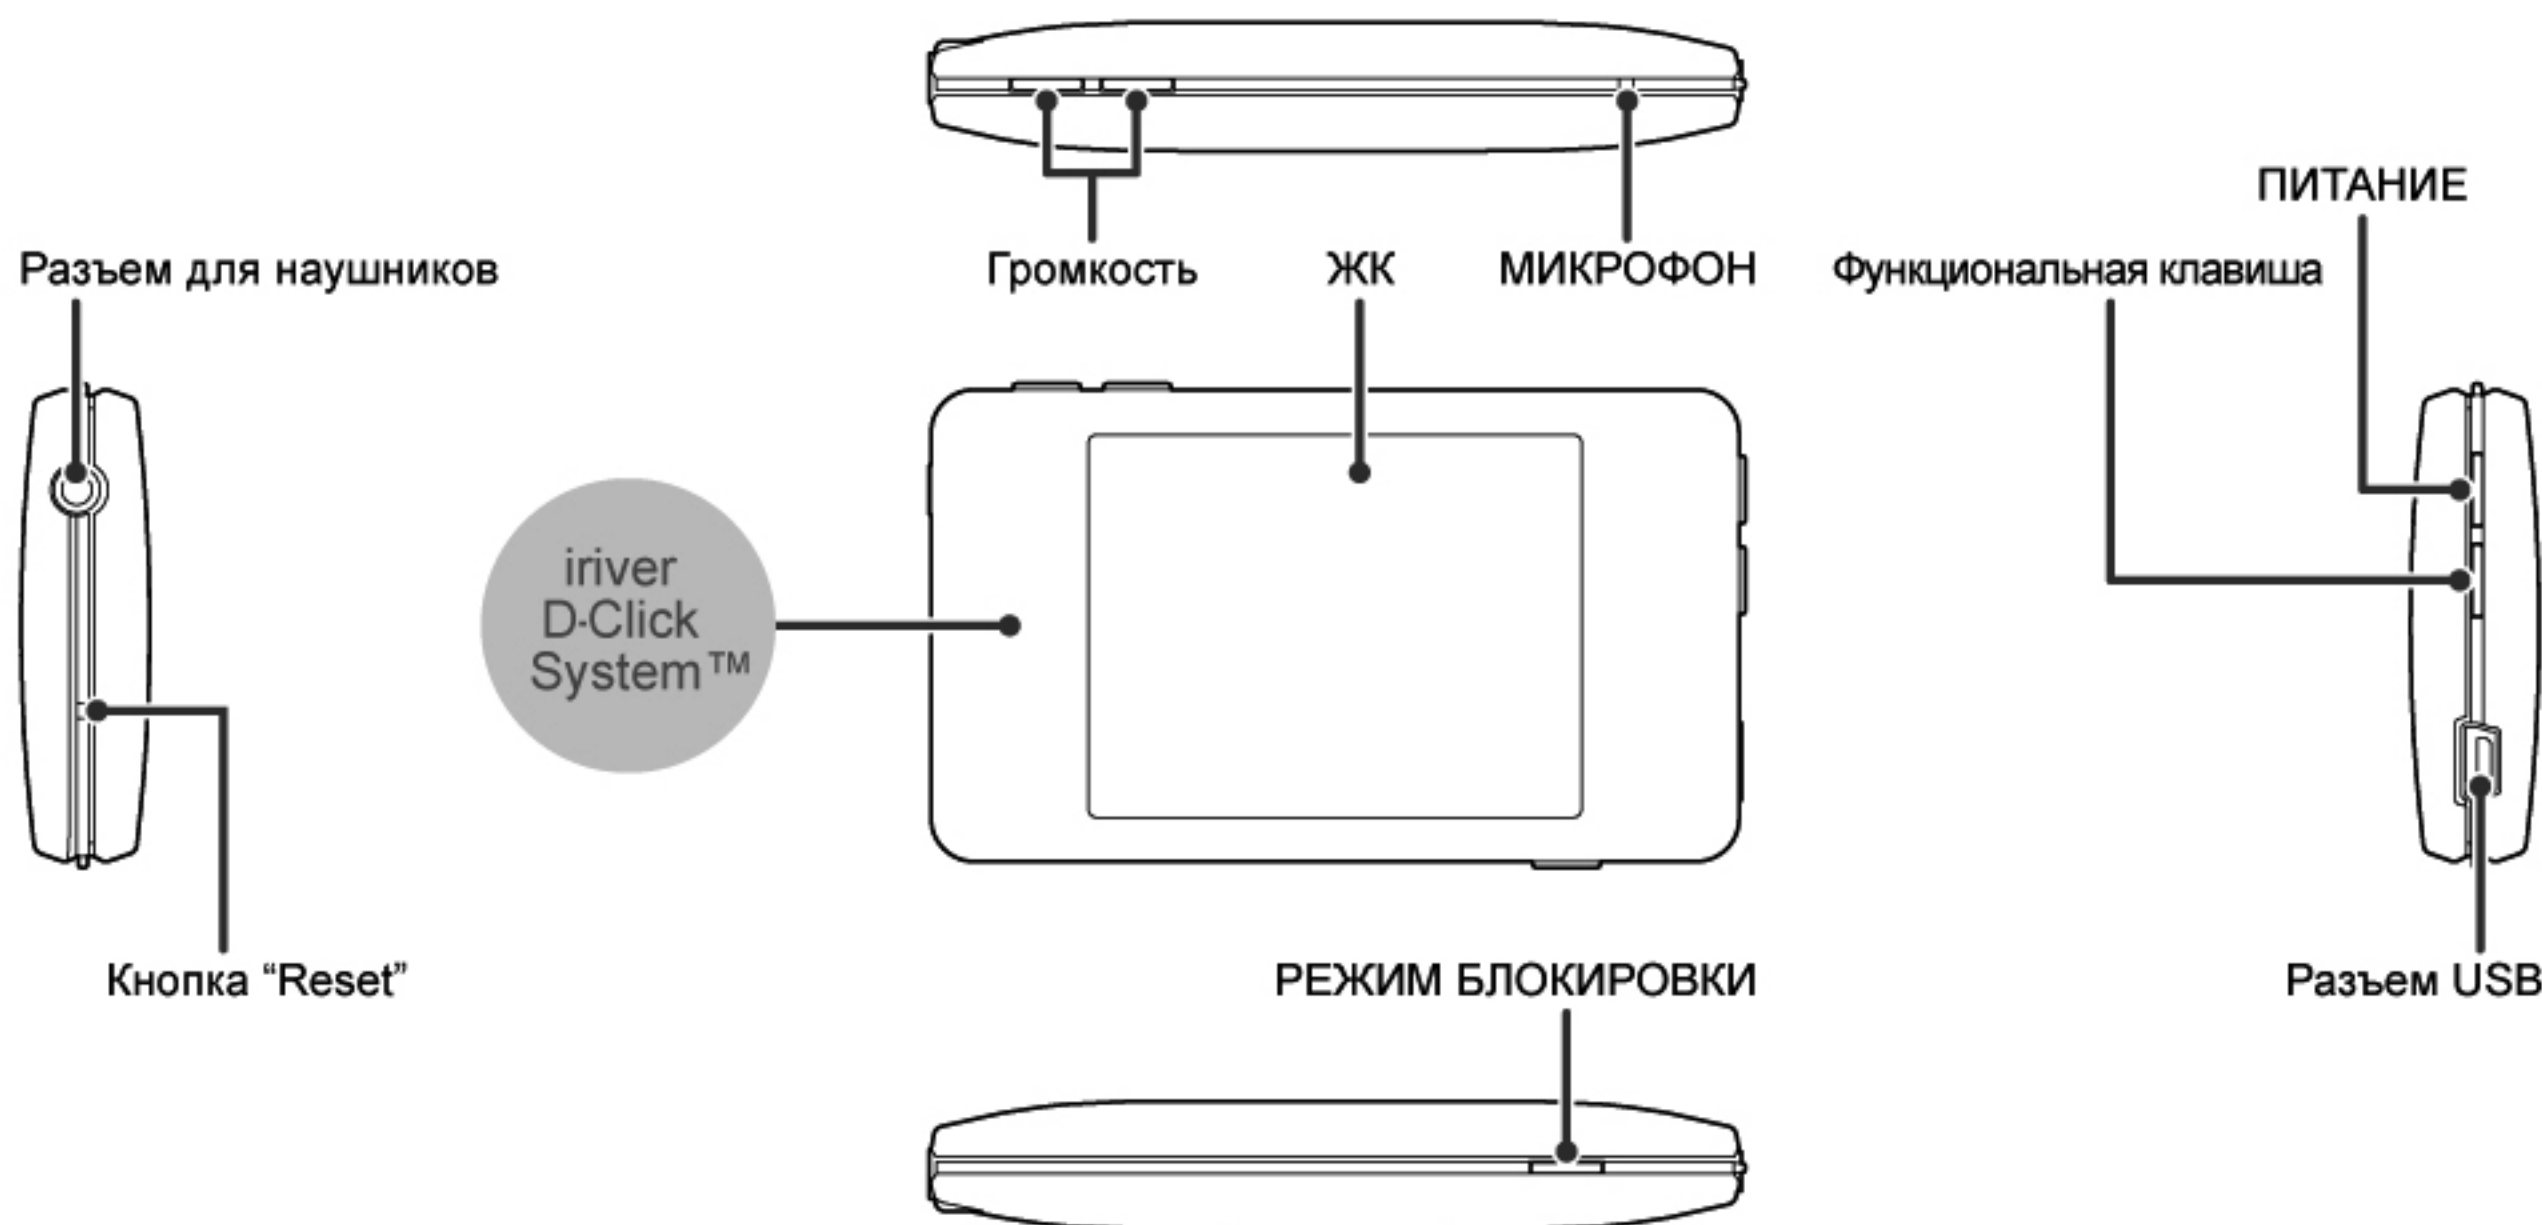

ЖК экран

| Во время записи голоса |



| Во время прослушивания радиостанций FM тюнера |



| Во время воспроизведения музыки |



Установка программного обеспечения

iRiver plus 3 и Windows Media Player 11 являются встроенными программами, с помощью которых можно эффективно управлять музыкальными файлами, а также файлами изображений. При помощи программ iRiver plus 3 и Windows Media Player 11, Вы можете сохранить музыкальные файлы, а также файлы изображений с Вашего компьютера на плеер iRiver CLIX.

| Установка программы iRiver plus 3 |

1. Для отображения процесса установки на экране, вставьте установочный компакт-диск в Ваш ПК.
2. Выберите программу iRiver plus 3, и нажмите кнопку [Install]. Завершите процесс установки, следуя инструкциям на экране.

Примечание

- Минимальные системные требования для работы с программой iRiver plus 3
 - Intel® Pentium® II частота процессора 233 МГц или выше
 - Windows® 98 SE/ME/2000/XP
 - Объем оперативной памяти 64Мб или выше
 - Объем пространства на жестком диске 30 Мб или более
 - Динамик и звуковая карта, поддерживающие формат 16 бит
 - Браузер Microsoft Internet Explorer, версия 6.0, или более поздняя
 - Монитор SVGA, или монитор, поддерживающий высокое разрешение (разрешение 1024x768 или выше).
- Для получения более подробной информации относительно использования программы iRiver plus 3, смотрите разделы на страницах 34-36.
- Для подключения устройства к iRiver plus 3, выберите опцию [Settings > Advanced > Connection type], и установите ее на [MSC (UMS)].

| Установка программы Windows Media Player 11 |

1. Для отображения процесса установки на экране, вставьте установочный компакт-диск в Ваш ПК.
2. Выберите программу Windows Media Player 11, и нажмите кнопку [Установить]. Завершите процесс установки, следуя инструкциям на экране.

Примечание

- Минимальные системные требования для работы с программой Windows Media Player 11
 - Intel® Pentium® II частота процессора 233 МГц или выше
 - Windows® XP
 - Объем оперативной памяти 64Мб или выше
 - Объем пространства на жестком диске 30 Мб или более
 - Динамик и звуковая карта, поддерживающие формат 16 бит
 - Браузер Microsoft Internet Explorer, версия 6.0, или более поздняя
 - Монитор SVGA, или монитор, поддерживающий высокое разрешение (разрешение 1024x768 или выше).
- Для получения более подробной информации относительно использования программы Windows Media Player 11, смотрите разделы на страницах 37-39.
- Для подключения устройства к Windows Media Player 11, выберите опцию [Настройки > Дополнительно > Тип соединения], и установите ее на [MTP].

A decorative trail of small white dots and four-pointed stars curves across the image from the top-left to the bottom-right, passing behind the text.

iriverTMclix

Раздел 2

Основные операции

Вкл./выкл. плеера	10
iriver D-Click System™	11
Использование РЕЖИМА БЛОКИРОВКИ	12
Подключение внешних устройств	
Подключение наушников к плееру iriver clix	13
Зарядка аккумуляторной батареи	13
Подключение плеера iriver clix к Вашему ПК	14
Копирование файла/каталога (использование в качестве съемного диска)	15
Отключение плеера iriver clix от Вашего ПК	16

Вкл./выкл. плеера

1. Для включения плеера, нажмите и удерживайте кнопку [⏻].
2. Для выключения плеера, нажмите и удерживайте кнопку [⏻].


Примечание

- Данный плеер имеет функцию автоматического энергосбережения для снижения расхода энергии аккумуляторной батареи. В соответствии с настройками режима энергосбережения, плеер автоматически выключится по истечении установленного времени, если он не используется. Для получения более подробной информации относительно установки данного режима, смотрите опцию [Настройки > Таймер > Выключение] (смотрите информацию на странице 31).
- Исходя из данных настроек, изменится способ включения плеера, а также величина потребляемой плеером энергии аккумуляторных батарей. Для получения более подробной информации относительно установки данного режима, смотрите опцию [Настройки > Таймер > Выключение] (смотрите информацию на странице 31).
 - Режим ожидания
 - При включении плеера, на экране будет изображена последняя активированная функция.
 - В этом режиме энергия аккумуляторных батарей будет потребляться экономно.
 - Выключение питания
 - При включении плеера, на экране будет изображено основное меню. Время загрузки будет немного увеличено, что связано с чтением всех сохраненных файлов.
 - Энергия аккумуляторных батарей не будет потребляться при отключении питания.

iriver D-Click System™

1. На плеере iriver clix установлена уникальная операционная система, которая называется iriver D-Click System™. Для работы с плеером, нажмите на край экрана в одном из четырех направлений.

Вверх : Перемещение к предыдущему подменю.

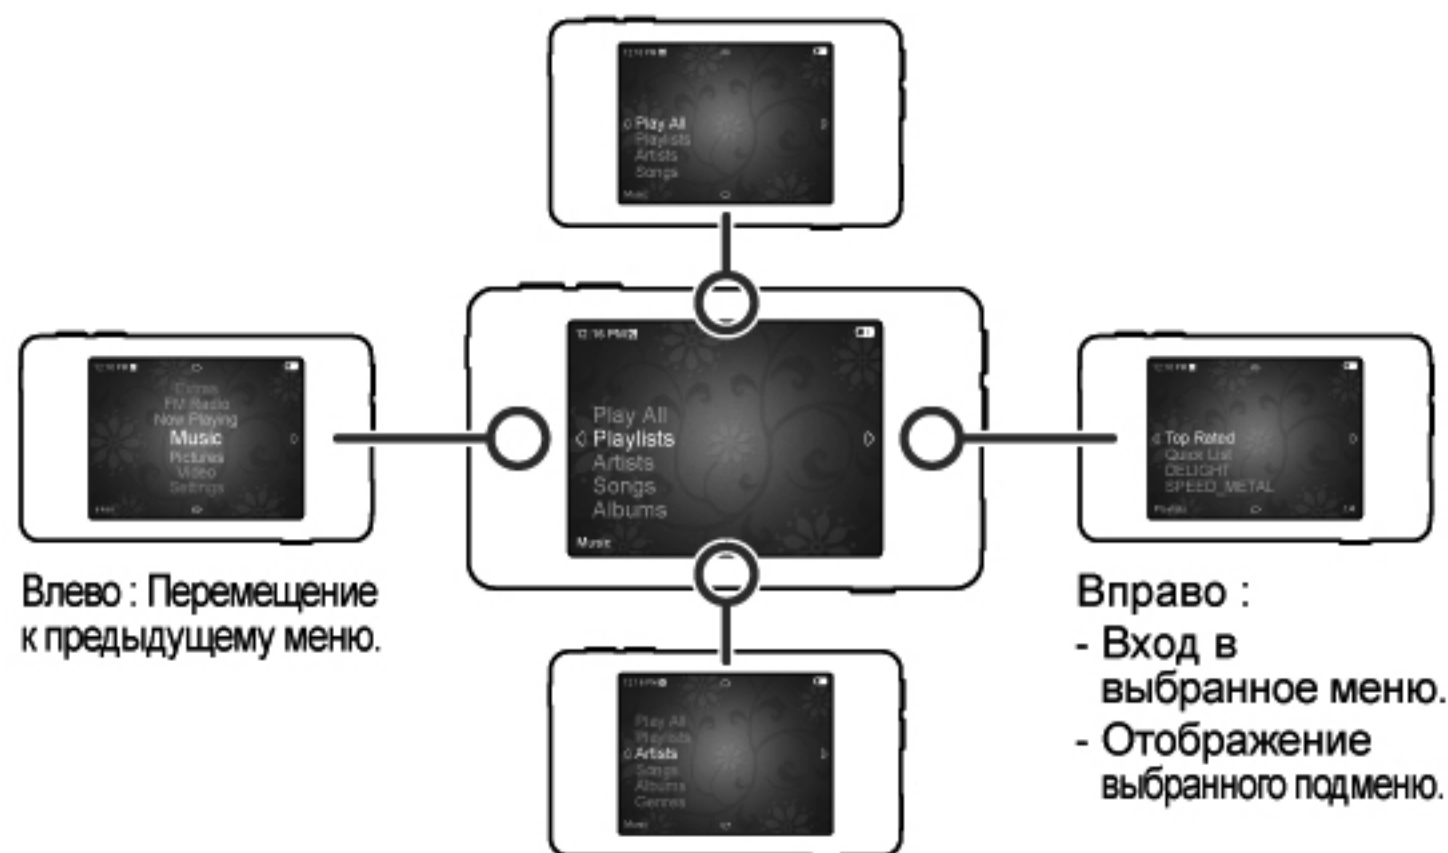


Вниз : Перемещение к следующему подменю.

- Форма четырех стрелок будет изменяться в зависимости от функций в каждом меню.
- Нажмите и удерживайте кнопку [ВЛЕВО] для возврата к [Начальному] меню.
- Для отображения в различных меню экрана с информацией о музыке, воспроизводимой в данный момент, нажмите и удерживайте кнопку [ВПРАВО].
- Для отображения дополнительных функций во время воспроизведения файла, нажмите и удерживайте кнопку [ВПРАВО].

Использование РЕЖИМА БЛОКИРОВКИ

1. Для включения РЕЖИМА БЛОКИРОВКИ кнопок плеера, переместите переключатель HOLD вправо.

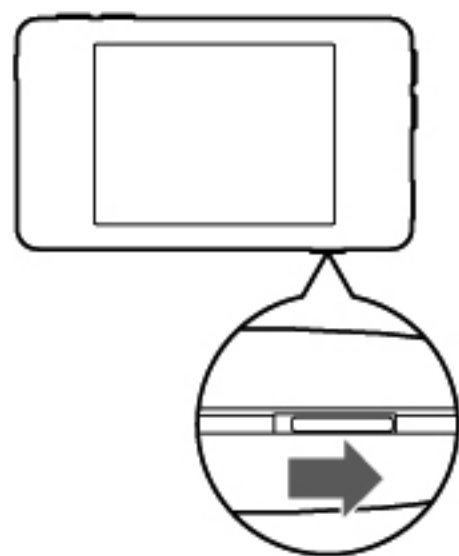

Подключение внешних устройств


| Подключение наушников к плееру iriver clix |.....

1. Подключите наушники к соответствующему разъему плеера.



| Зарядка аккумуляторной батареи |.....

1. Включите Ваш ПК и подсоедините к нему плеер iriver clix при помощи USB кабеля.

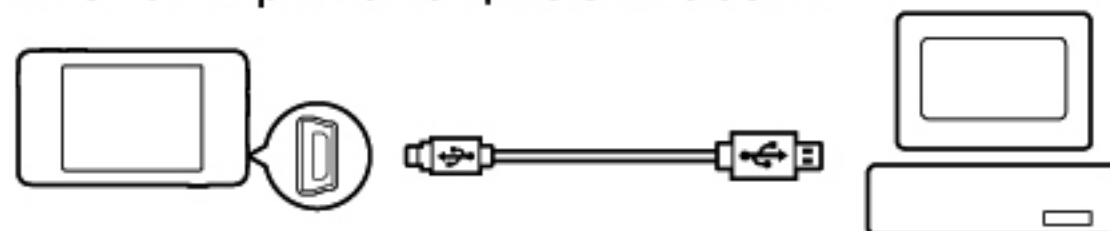



Примечание

- При подключении устройства к ПК при помощи USB кабеля, встроенная аккумуляторная батарея начнет заряжаться автоматически.
- Не используйте других USB кабелей, кроме того, который входит в комплект поставки устройства. Это может привести к повреждению плеера.
- Проверьте, подключен ли плеер iriver clix к высокоскоростному порту USB 2.0. Некоторые низкоскоростные USB порты, которые встроены в периферийные устройства, такие как определенные виды клавиатур, USB концентраторы без встроенного источника электропитания, могут иметь недостаточно мощности для зарядки аккумуляторных батарей.
- Когда ПК находится в режиме ожидания, зарядку аккумуляторных батарей плеера проводить нельзя.
- Проводите зарядку аккумуляторных батарей плеера только при комнатной температуре. Зарядку плеера нельзя проводить в местах с чрезмерно высокой, или чрезмерно низкой температурой.
- Через некоторое время, время работы плеера после полной зарядки аккумуляторной батареи постепенно уменьшается.
- Полная зарядка аккумуляторной батареи проводится в течение 2.5 часов. (если изначально аккумуляторная батарея была полностью разряжена, и плеер был остановлен).
- Если Вы эксплуатируете плеер во время процесса зарядки, время зарядки может увеличиться.

Подключение внешних устройств

| Подключение плеера iriver clix к Вашему ПК |.....

1. Для включения плеера, нажмите и удерживайте кнопку [⏻].
2. Включите Ваш ПК и соедините к нему плеер iriver clix при помощи USB кабеля.
3. Если кабель подключен правильно, на ЖК экране будет отображаться изображение, показанное ниже.

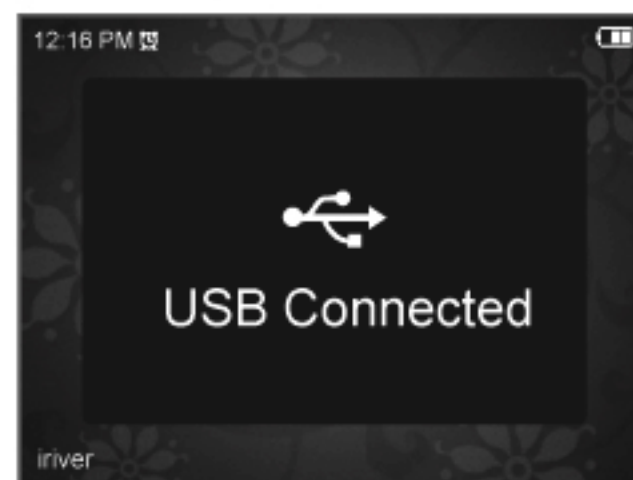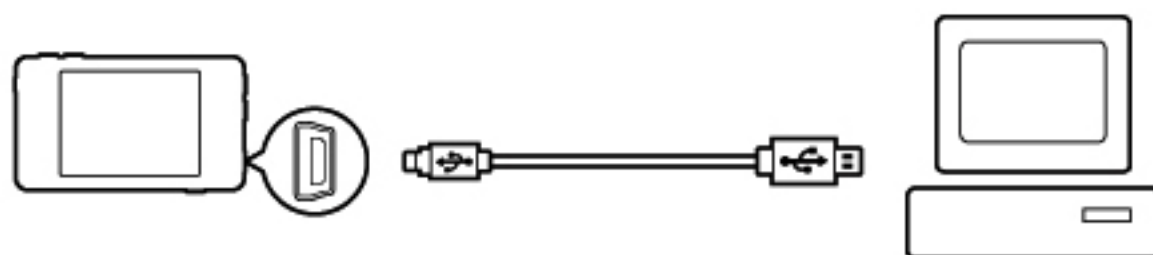

Подключение внешних устройств

| Копирование файла/каталога (использование в качестве съемного диска) |


Копирование файла/каталога на плеер

1. После выбора файла/каталога на Вашем ПК, перенесите его на диск, в качестве которого отображается плеер на Вашем ПК.



Удаление файла/каталога из плеера

1. После выбора файла/каталога, нажмите правую кнопку «мыши», и выберите [Удалить].
2. Для удаления файла/каталога, нажмите кнопку [Да] всплывающего окна [Подтверждение удаления файла/подтверждение удаления каталога].

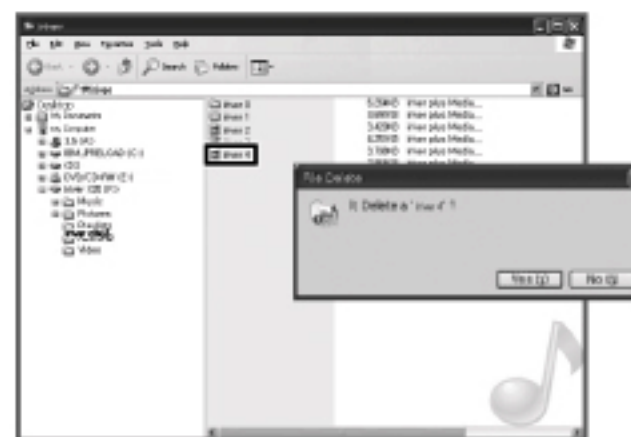


Примечание

- Всегда правильно подключайте USB кабель.
- Для защиты данных от повреждения во время передачи данных при помощи USB кабеля, никогда не отключайте USB кабель, а также не отключайте питание плеера.


Подключение внешних устройств

| Отключение плеера iRiver CLIX от Вашего ПК |

1. Для отключения плеера, нажмите на ярлык панели задач при помощи меню "Безопасное извлечение устройства".

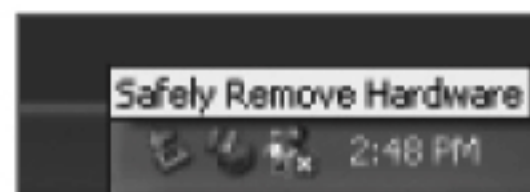

2. Нажмите кнопку [Стоп] для подтверждения отключения.

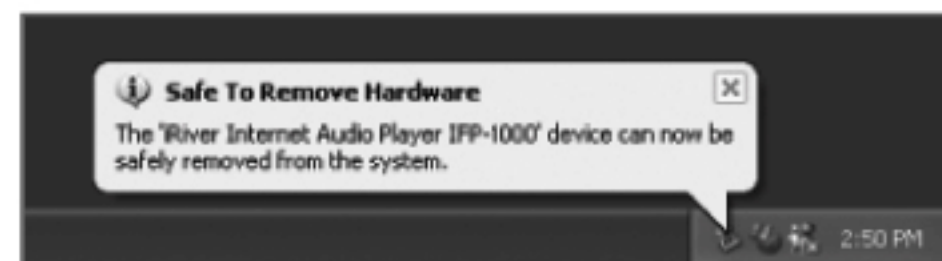

Примечание

- В некоторых операционных системах ярлык на панели задач может быть скрыт. Нажмите кнопку "Отобразить скрытые ярлыки" для отображения скрытых ярлыков.
- Меню "Безопасное извлечение устройства" может быть недоступно во время работы некоторых приложений, таких как Windows Explorer или Windows Media Player. Закройте все приложения прежде, чем выполнять операции в меню "Безопасное извлечение устройства".
- Если операция в меню "Безопасное извлечение устройства" не выполнена правильно, попробуйте повторить ее через несколько минут.
- Если опция [Настройки > Дополнительно > Тип соединения] установлена на [MTP], всплывающее сообщение "безопасное удаление устройства" не появится. Просто игнорируйте данное сообщение, и отключите плеер от Вашего ПК.

Раздел 3

Эксплуатация плеера iriver Clix

Дополнительно Записи	
Записи	18
Дополнительные функции	18
Дополнительно Часы-будильник	
Установить будильник	19
Дополнительные функции	19
Дополнительно Флэш-игры	
Игра во флэш-игры	20
Дополнительно Текст	
Выбор текста	21
Просмотр текста	21
Дополнительные функции	21
Дополнительно Обзор	
Обзор каталогов устройства	22
Удаление файла	22
FM тюнер	
Прослушивание радиостанций FM тюнера	23
Сканирование радиостанций FM тюнера	23
Дополнительные функции	23

Сейчас воспроизводится	
Отображение на экране музыки, воспроизводимой в данный момент.	24
Музыка	
Выбор музыки	25
Прослушивание музыки	25
Дополнительные функции	25
Картинка	
Выбор картинки	26
Просмотр картинки	26
Дополнительные функции	26
Видеоизображения	
Выбор видеоизображения	27
Просмотр видеоизображения	27
Дополнительные функции	27
Воспроизведение другого контента	
Воспроизведение файла Podcast	28
Воспроизведение файла Audible	28

Дополнительно | Записи

| Записи |

1. Выберите опцию [Дополнительно-Записи] в меню [Начальное].
2. Для начала записи в режиме ожидания, нажмите кнопку [ВПРАВО]. Для остановки записи, нажмите данную кнопку повторно.

| Дополнительные функции |

Для отображения дополнительных функций в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку [ВПРАВО].

- Сохраненные записи : Отображение списка записанных файлов. Для выбора файла, нажмите кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ], а затем нажмите кнопку [ВПРАВО] для его воспроизведения.
- Речь : Установка качества записи речи.
- Активация голоса : Запись голоса только при обнаружении звука.

Примечание

- Вы не можете изменять уровень громкости во время записи.
- При недостаточном объеме памяти или разрядке аккумуляторов, запись будет остановлена автоматически.
- Записанный файл будет сохранен в каталоге Записи/Голос в следующем формате:
VOICEYYMMDD_XXX.MP3
(YY: год, MM: месяц, DD: день, XXX: порядковый номер)
- Размер файла одной минуты записи может изменяться в зависимости от качества записи.
Низкое: около 250 кб Среднее: около 500 кб
Высокое: Около 1 Мб

Дополнительно | Часы-будильник

| Установить будильник |.....

1. Выберите [Дополнительно-Часы-будильник] в меню [Начальное].
2. Для включения/выключения функции будильника, нажмите кнопку [ВПРАВО].

| Дополнительные функции |.....

Для отображения дополнительных функций, нажмите и удерживайте кнопку [ВПРАВО].


- Показать значки : Для выбора, отображать или не отображать значки в меню [Часы-будильник].
- Установка будильника : Установка времени будильника. [ВПРАВО] – Переключение между подменю. [ВВЕРХ/ВНИЗ] – Установка подменю.
- Таймер включения : Автоматическое включение в заданное время.
- Выбор будильника : Выбор типа сигнала будильника.
- Громкость будильника : Установка уровня громкости звука.
- Продолжительность работы будильника : Установка продолжительности сигнала будильника.

Дополнительно | Флэш-игры

Вы можете воспроизводить различные типы контента, а также флэш-игры.

| Игра во флэш-игры |

1. Выберите опцию [Дополнительно-Флэш-игры] в меню [Начальное].
2. Для выбора контента, нажмите кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ] в списке игр. Затем нажмите кнопку [ВПРАВО] для начала игры.
3. Для проверки назначения кнопок в флэш-играх, смотрите на картинку, приведенную ниже.

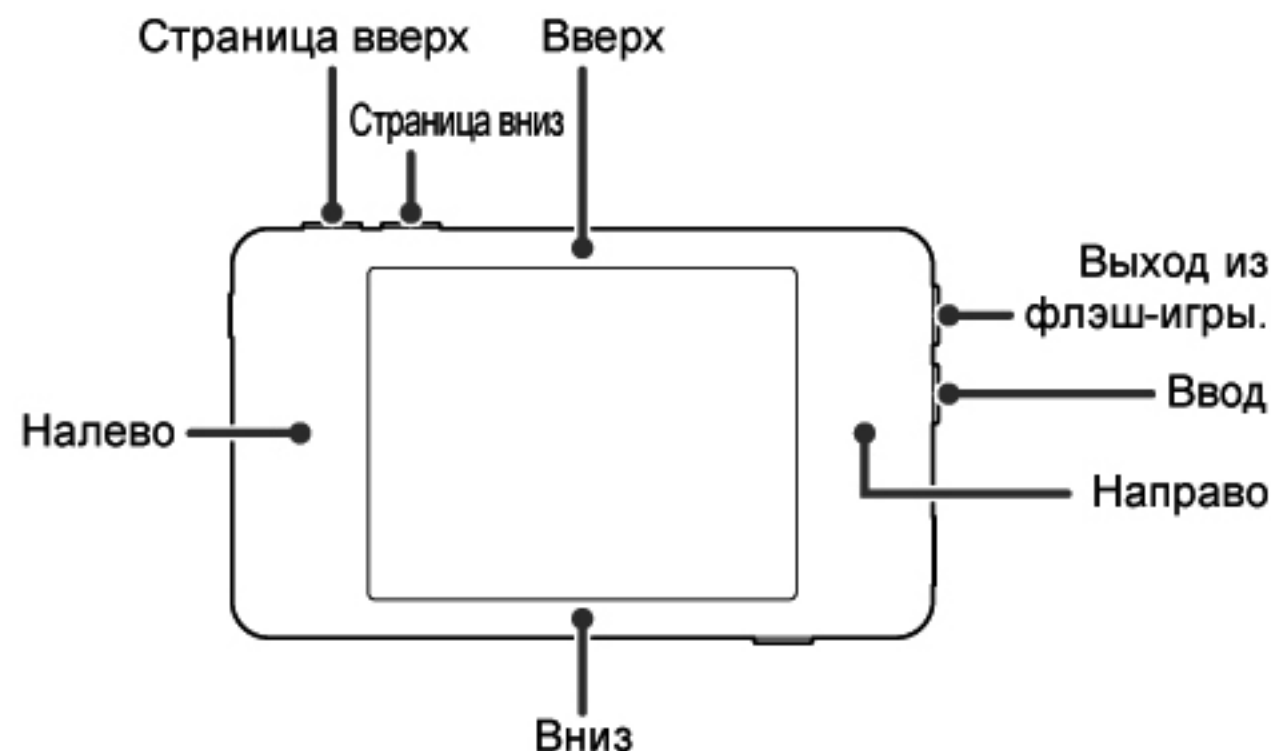

Примечание

- В некоторых флэш-программах назначение кнопок может быть изменено.
- Если Вы запустили флэш-игру во время прослушивания музыки, воспроизведение музыки остановится, и начнется воспроизведение флэш-игры.

Дополнительно | Текст

Для удобства прочтения текстовых файлов.

| Выбор текста |

1. Выберите [Дополнительно-Текст] в меню [Начальное].
2. Для выбора текстового файла, нажмите кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ] в списке текстовых файлов. Затем нажмите кнопку [ВПРАВО] для отображения текстового файла.

| Просмотр текста |

- Нажмите кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ] для прокрутки текста вверх или вниз.
- Для включения или выключения функции автоматической прокрутки, нажмите кнопку [ВПРАВО].
- Для отображения списка текстовых файлов, нажмите кнопку [ВЛЕВО].
- При выходе из режима просмотра текстового файла, последняя отображаемая страница будет сохранена (Вы можете сохранить 10 страниц текста для последних 10 текстовых файлов).

| Дополнительные функции |

Для отображения дополнительных функций во время чтения текста, нажмите и удерживайте кнопку [ВПРАВО].

- Показать значки : Для выбора, отображать или не отображать значки в меню [Текст].
- Автоматическая скорость прокрутки : Установка скорости прокрутки.
- Тип отображения текста : Выбор количества текста, которое будет прокручиваться при нажатии кнопки [ВВЕРХ/ВНИЗ].
- Размер шрифта : Выбор размера шрифта.
- Язык текста : Выбор соответствующего языка для иностранного текста.

Примечание

- Функция автоматической прокрутки будет отключена, если опция [Тип отображения текста] будет установлена на [Процент].

Дополнительно | Обзор

Вы можете вручную просматривать и воспроизводить различные медиа файлы, сохраненные на плеере iriver clix.

| Обзор каталогов устройства |

1. Выберите [Дополнительно-Обзор] в меню [Начальное].
2. В списке файлов (каталогов) нажмите кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ] для выбора предыдущего/следующего файла (каталога).
3. Нажмите кнопку [ВПРАВО] для перемещения в подкаталог, или воспроизведения выбранного файла.

Примечание

- Для воспроизведения файла, перемещенного при помощи программы Windows Explorer (без использования программы iriver plus 3 или Windows Media Player 11), выполните действия, указанные ниже.
 - Музыкальный файл
 - : В опции [Настройки > Дополнительно > Вид музыкального браузера] установите тип [Дерево файлов], и найдите файл в меню [Музыка].
 - : Найдите и воспроизведите файл при помощи опции [Дополнительно > Обзор].
 - Файл картинок
 - : Найдите и воспроизведите файл при помощи опции [Дополнительно > Обзор].

| Удаление файла |

1. После выбора файла, нажмите и удерживайте кнопку [ВПРАВО].

Примечание

- Вы не можете удалить файл, который воспроизводится в данный момент.

FM тюнер

| Прослушивание радиостанций FM тюнера |.....

1. Выберите опцию [FM тюнер] в меню [Начальное].
2. Нажмите кнопку [Вверх/Вниз] для выбора радиовещательной станции.

| Сканирование радиостанций FM тюнера |.....

- После отключения функции «предустановка» нажатием кнопки [ВПРАВО], нажмите кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ] для перехода к предыдущей/следующей частоте.
- После отключения функции «предустановка» нажатием кнопки [ВПРАВО], нажмите и удерживайте кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ] для перехода к предыдущей/следующей доступной частоте.
- После отключения функции «предустановка» нажатием кнопки [ВПРАВО], нажмите кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ] для перехода к предыдущей/следующей предустановленной радиостанции.

| Дополнительные функции |.....

Для отображения дополнительных функций во время прослушивания FM радио, нажмите и удерживайте кнопку [ВПРАВО].

- **Записи** : Запись сигнала прослушиваемой Вами радиостанции.

| Дополнительные функции |.....

- **Сохраненная FM запись** : Отображение списка записанных файлов. Для выбора файла, нажмите кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ], а затем нажмите кнопку [ВПРАВО] для его воспроизведения.
- **FM тюнер** : Для установки качества записи сигнала радиостанции.
- **Сохранить канал/удалить канал** : Сохранение текущей частоты канала. Если частота уже сохранена, существующий канал будет удален.
- **Сtereo/mono** : Для переключения режима приема между stereo/mono.
- **Автопредустановка** : Автоматическое сканирование и сохранение частот каналов. Всего может быть сохранено до 30 радиостанций.
- **Регион подстройки** : Установка диапазона частот в зависимости от местных стандартов.
 - Корея/США : 87.5~108.0МГц
 - Япония : 76.0~108.0МГц
 - Европа : 87.50~108.00МГц

Примечание

- Вы не можете изменять уровень громкости во время записи.
- При недостаточном объеме памяти или разрядке аккумуляторов, запись будет остановлена автоматически.
- Записанный файл будет сохранен в каталоге «записи/FM тюнер» в следующем формате: TUNERYMMDD_XXX.MP3 (YY: год, MM: месяц, DD: день, XXX: порядковый номер)
- Размер файла одной минуты записи может изменяться в зависимости от качества записи.
Низкое: около 250 кб Среднее: около 500 кб Высокое: Около 1 Мб



Сейчас воспроизводится

| Отображение на экране музыки, воспроизводимой в данный момент. |.....

1. Выберите опцию [Сейчас воспроизводится] в меню [Начальное].
2. Будет отображен экран воспроизводимой в данный момент музыки.

Примечание

- Вы можете отобразить тот же экран при нажатии и удержании кнопки [ВПРАВО] на экране меню.

Музыка

| Выбор музыки |

1. Выберите опцию [Музыка] в меню [Начальное].
2. Для выбора музыкального файла, нажмите кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ], а затем нажмите кнопку [ВПРАВО] для его воспроизведения.

| Прослушивание музыки |

- Для регулировки уровня громкости, нажмите кнопку [+/-].
- Для включения функции пауза/возобновить во время воспроизведения, нажмите кнопку [ВПРАВО].
- Для быстрого воспроизведения в прямом или обратном направлении во время воспроизведения музыки, нажмите и удерживайте кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ].
- Для воспроизведения предыдущего/следующего музыкального файла во время воспроизведения музыки, нажмите и удерживайте кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ].

Примечание

- Макс. время воспроизведения: 24 часов (из расчета воспроизведения MP3 файлов, 128 кбит/с, 44.1 кГц, уровень громкости 20, режим , ЖК экран выкл.).
- Результат обзора будет изменен в соответствии с настройками в опции [Настройки > Дополнительно > Вид музыкального браузера].
 - База данных : Возможен обзор файла по моим спискам файлов, исполнителям, названиям, альбомам и жанрам.
 - Дерево файлов : Обзор музыкальных файлов по каталогам.
- Вы можете управлять списком файлов при помощи программ iRiver plus 3 или Windows Media Player 11.

| Дополнительные функции |

Для отображения дополнительных функций во время воспроизведения музыкального файла, нажмите и удерживайте кнопку [ВПРАВО].

- Режим воспроизведения : Выбор режима воспроизведения, от которого зависит порядок воспроизведения.
- Добавление в быстрый список : Добавление выбранных музыкальных файлов в быстрый список.
- Установка EQ : Выбор EQ, который будет использоваться при воспроизведении музыкальных файлов.
- Уровни : Классификация предпочитаемой Вами музыки по рейтингам в виде звезд.
- Купить : Покупка воспроизводимого музыкального файла.
 - Появляется только в том случае, когда опция [Настройки > Дополнительно > Тип соединения] установлена на [МТР].
 - Когда Вы подключаете плеер к Вашему ПК, платеж может быть произведен при помощи программы Windows Media Player 11.
- Скорость сканирования : Установка скорости в ускоренном прямом или обратном направлении сканирования.
- Скорость воспроизведения : Установка скорости воспроизведения музыки.
- Отображение текста : Для отображения/сокрытия текста. Функция доступна только в том случае, когда музыкальный файл содержит текстовую информацию.
 - ※Функция поддерживает только корейский язык.

Примечание

- Если опция [Настройки > Дополнительно > Вид музыкального браузера] установлена на [Дерево файлов], опции [Добавить в быстрый список] и [Уровни] не будут отображаться.

Картинка

| Выбор картинки |.....

1. Выберите опцию [Картинки] в меню [Начальное].
2. Нажмите кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ] для обзора картинок при помощи меню воспроизвести все, списки картинок или картинки. При выборе опции [Картинки], на экране будут отображены уменьшенные изображения, а также краткие описания сохраненных картинок.
3. Для отображения картинки на весь экран, выберите файл и нажмите кнопку [ВПРАВО].

| Просмотр картинки |.....

- Для начала/паузы слайд-шоу во время отображения картинки, нажмите кнопку [ВПРАВО].
- Для воспроизведения предыдущей/следующей картинки во время отображения картинки, нажмите и удерживайте кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ].

| Дополнительные функции |.....

Для отображения дополнительных функций во время отображения картинки, нажмите и удерживайте кнопку [ВПРАВО].

- Показать значки : Для выбора, отображать или не отображать значки в меню [Картинка].
- Отсрочка показа : Выбор времени, в течение которого каждая картинка будет отображаться на экране во время слайд-шоу.
- Эффект смены слайдов : Выбор эффекта затемнения во время слайд-шоу.
- Установить как обои : Выбор изображения, которое будет использоваться в качестве обоев.

Видеоизображения

| Выбор видеоизображения |

1. Выберите опцию [Видеоизображения] в меню [Начальное].
2. Для выбора файла, нажмите кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ] в списке файлов видеоизображений. Затем нажмите кнопку [ВПРАВО] для отображения текстового файла.

| Просмотр видеоизображения |

- Для регулировки уровня громкости, нажмите кнопку [+/-].
- Для включения функции пауза/возобновить во время воспроизведения видеоизображения, нажмите кнопку [ВПРАВО].
- Для быстрого воспроизведения в прямом или обратном направлении во время воспроизведения видеоизображения, нажмите и удерживайте кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ].

| Дополнительные функции |

Для отображения дополнительных функций во время воспроизведения музыкального файла, нажмите и удерживайте кнопку [ВПРАВО].

- Скорость сканирования : Установка скорости в ускоренном прямом или обратном направлении сканирования.
- Возобновление воспроизведения : Для выбора необходимости возобновления воспроизведения видеоизображения с последнего воспроизведенного фрагмента, или с начала файла, после остановки воспроизведения плеера.
- Последовательное воспроизведение : Для выбора необходимости воспроизведения файлов с похожими названиями в последовательном порядке, или нет.

Примечание

- Макс. время воспроизведения: 5 часов (из расчета воспроизведения в формате avi, 320x240@15кадров/с, видео : 384 кбит/с, аудио : MP3, 128 кбит/с, 44.1 кГц). Максимальное время воспроизведения может изменяться в зависимости от типа видеоизображения.
- Видео файлы необходимо пересылать при помощи программы iriver plus 3. При передаче видео файлов при помощи любой другой программы, могут возникнуть ошибки во время воспроизведения данных файлов.

Воспроизведение другого контента

| Воспроизведение файла Podcast |.....

Для воспроизведения контента Podcast, выберите опцию [Настройки > Дополнительно > Тип соединения], и установите ее на [MSC (UMS)].

Что такое Podcast?

Podcast это совершенно новая персональная медиа программа, которую пользователь может загрузить и наслаждаться просмотром любимых программ, не ожидая когда эти программы должны быть показаны в соответствии с программой телепередач. Podcast предоставляет пользователям переносных медиа плееров различные виды аудио и видео файлов, включая новости, драматические фильмы и другие медиа программы. Для получения более подробной информации, посетите Интернет сайт <http://www.podcastready.com>.

Перемещение файла Podcast на плеер

Для перемещения файла Podcast на плеер, Вам необходимо использовать программу Podcast Manager. Используйте приложение, которое запускается нажатием на ярлык Podcast в программе iRiver plus 3.

Воспроизведение аудио файла Podcast

1. Выберите опцию [Музыка > Podcast] в меню [Начальное].
2. Для выбора загруженного аудио файла, нажмите кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ], а затем нажмите кнопку [ВПРАВО] для его воспроизведения.

Восстановление файлов Podcast

Если Вы проводите форматирование диска плеера, все системные файлы Podcast будут удалены. Для восстановления данных файлов, используйте меню [Recovering Podcast].

1. После подключения плеера к разъему USB Вашего ПК при помощи USB кабеля, запустите программу iRiver plus 3.
2. Выберите опцию [Tools > Portable Device > Recovering Podcast] для начала процесса восстановления.
3. После успешного завершения процесса восстановления, отключите плеер от компьютера, а затем подключите повторно. Теперь на экране плеера отображается значок Podcast.

| Воспроизведение файла Audible |.....

Для воспроизведения контента Audible, выберите опцию [Настройки > Дополнительно > Тип соединения], и установите ее на [MTP].

Что такое Audible?

Audible, компания-лидер в сфере аудио программ для развлечений и образования, предлагает различные аудио программы, которые в совокупности рассчитаны на 80 000 часов просмотра. Для получения более подробной информации, посетите Интернет сайт <http://www.audible.com>

Перемещение файла на плеер

Для перемещения файла Audible на плеер, Вам необходимо использовать программу Audible Manager. Для получения более подробной информации, посетите Интернет сайт <http://www.audible.com>

Воспроизведение файла Audible

1. Выберите опцию [Музыка > Книжная информация] в меню [Начальное].
2. Для выбора загруженного файла, нажмите кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ], а затем нажмите кнопку [ВПРАВО] для его воспроизведения.

Дополнительные функции

Для отображения дополнительных функций во время воспроизведения файла Audible, нажмите и удерживайте кнопку [ВПРАВО].

- Тип поиска : Выбор типа поиска между опциями [Секция] и [Закладка].
- Добавить закладку : Добавление закладки на предпочитаемый фрагмент.
- Удалить закладку : Удаление текущей закладки.
(для использования обоих меню Вам необходимо установить тип поиска в опции [Закладка].)
- Скорость воспроизведения : Установка скорости воспроизведения файла.
- Книжная информация : Отображение информации о файле Audible, который воспроизводится в данный момент.

Раздел 4

Настройка плеера **iriver clix**

Дата и время	30	Функциональная клавиша	30	Дополнительно	31
Звук	30	Повтор А-В	30	Язык	31
Эквалайзер пользователя	30	К началу	30	Вид	31
SRS WOW HD	30	Пуск/пауза	30	Скорость прокрутки	31
Fade In	30	Перестановка	30	Перестроить библиотеку	31
Экран	30	Ориентация экрана	30	Выберите режим USB	31
Ориентация экрана	30	Пуск/пауза записи	30	Сформатировать устройство	31
Фон	30	ЖКИ Вкл./Выкл.	30	Вид музыкального браузера	31
Яркость ЖК экрана	30	Timer	31	Тип соединения	31
Тема	30	Выключение	31	sшAS	31
sшAS	30	Режим ожидания	31	Информация о системе	31
Save UCI	30	Подсветка	31	Сброс всех установок	31
				Сведения	31

Настройка плеера iriver clix

Плеер iriver clix имеет настраиваемые параметры. Настройки функций могут изменяться в зависимости от установленных версий прошивки плеера.

| Дата и время |.....

- Дата и время : Установка текущего времени и даты.
[ВПРАВО] – Переключение между подменю.
[ВВЕРХ/ВНИЗ] – Установка подменю.

| Звук |.....

- Эквалайзер пользователя : Изменение уровня в каждом диапазоне частот для создания Вашей собственной настройки звука.
- SRS WOW HD : Установка уровней эффектов пространственного звука.
 - SRS : Настройка SRS эффектов пространственного звука.
 - TruBass : Настройка уровня низких частот.
 - FOCUS : Настройка чистоты звука.
 - WOW : Установка соответствующего уровня усиления в соответствии с моделью наушников.
 - Восстановление уменьшенного уровня громкости звука до первоначального уровня.
- Fade-In : Постепенное увеличение громкости в начале воспроизведения.

| Экран |.....

- Ориентация экрана : Поворот экрана на 90 градусов.
- Обои : Настройка параметров обоев.
- Яркость ЖК экрана: Изменение яркости экрана.
- Тема : Выбор экранной заставки.
- Шрифт : Изменение отображаемого шрифта.
* Для поддержки соответствующего восстановления параметров, установите в опции [Дополнительно > Выберите режим USB] режим [Питание и данные] при установке темы и шрифта.
- Save UCI : сохранение измененного шрифта и/или темы.

| Функциональная клавиша |.....

Настройка функции, назначаемой для функциональной клавиши.

- Повтор А-В : Многократное воспроизведение между точками А и В.
- К началу : Возврат к меню [Начальное] при работе с плеером.
- Пуск/пауза : Воспроизведение/пауза музыкальных файлов или файлов видеоизображений.
- Перестановка : Воспроизведение музыки в случайном порядке.
- Ориентация экрана : Поворот экрана на 90 градусов.
- Пуск/пауза записи : Начало/остановка записи.
- ЖКИ Вкл./Выкл. : Включение или выключение экрана.

Настройка плеера iRiver clix

| Timer |

- **Выключение** : Плеер автоматически выключается по истечении установленного времени, если он не используется.
- **Режим ожидания** : Автоматическое выключение по истечении установленного времени.
- **Подсветка** : Для установки времени подсветки дисплея.

| Дополнительно |

- **Язык** : Выбор языка для удобства прочтения.
- **Вид** : Определение порядка файлов.
- **Скорость прокрутки** : Для выбора скорости прокрутки символов, когда информация о файле слишком велика для ее одновременного отображения.
- **Перестроить библиотеку** : Создание базы данных музыкальных файлов.
- **Выберите режим USB** : Выбор USB типа соединения с Вашим ПК.
 - **Питание и данные** : При подключении посредством USB кабеля, плеер также подключен к ПК.
 - **Питание и Пуск** : При проведении соединения USB типа, в меню [Начальное] будет отображаться надпись [Подсоедините USB]. Выберите опцию [Подсоедините USB] и нажмите кнопку [ВПРАВО] для подключения плеера к Вашему ПК.
- **Сформатировать устройство** : Удаление всех данных, которые хранятся в памяти плеера.
- **Вид музыкального браузера** : Выбор типа музыкального браузера.
 - **База данных** : При помощи функций "ID3", "TAG" или "список файлов" просмотрите музыкальные файлы, перенесенные при помощи приложений (iRiver plus 3, Windows Media Player 11).

| Дополнительно |

- **Дерево файлов** : Обзор музыкальных файлов, перемещенных с помощью программы Windows Explorer.
 - ※ Тип браузера по умолчанию устанавливается на опцию [База данных].
- **Тип соединения** : Для выбора типа передачи файла на ПК.
 - ※ **файлов** просмотрите музыкальные файлы, перенесенные при помощи приложений (iRiver plus 3, Windows Media Player 11).
 - **MSC (UMS)** : При помощи программы iRiver plus 3 осуществляется перемещение файлов посредством MSC соединения.
 - ※ **Класс накопителя данных (MSC)** - традиционный тип UMS.
 - **MTP** : При помощи программы Windows Media Player 11 осуществляется перемещение файлов посредством MTP соединения.
- **Тип отключения питания** : Выбор типа отключения питания плеера.
 - **Режим ожидания** : При включении плеера, на экране будет изображена последняя активированная функция.
 - **Отключение питания** : При включении плеера, на экране будет изображено основное меню. Время загрузки будет немного увеличено, что связано с чтением всех сохраненных файлов.
- **Информация о системе** : Отображение системной информации плеера.
- **Сброс всех установок** : Для сброса всех установок плеера на настройки, установленные заводом-производителем.

| Сведения |

- **Сведения** : Отображение информации о плеере.

A decorative trail of small white dots and star-like shapes curves across the image, starting from the top left and ending at the bottom right, passing behind the text.

iriverTMclix

Раздел 5

Другая информация

Использование программы iRiver plus 3

Добавление медиа файлов в библиотеку 34

Конвертирование формата песен,
считываемых с компакт-диска 34

Перемещение медиа файлов на плеер iRiver clix.

Использование программы iRiver plus 3 35

Использование программы Windows Explorer 35

Инициализация диска 36

Обновление прошивки 36

Использование программы Windows Media Player 11

Добавление медиа файлов в библиотеку 37

Конвертирование формата песен, считываемых с компакт-диска 37

Перемещение медиа файлов на плеер iRiver clix. 38

Инициализация диска 39

Обновление прошивки 39

Авторские права/сертификация/
торговые марки/ограничение ответственности 40

Инструкции по безопасности эксплуатации

Безопасность эксплуатации устройства 41

Другая важная информация,
которую необходимо запомнить 42

Устранение неисправностей

Пожалуйста, проверьте! 43

Использование программы iriver plus 3

Для подключения устройства к iriver plus 3, выберите опцию [Settings > Advanced > Connection type], и установите ее на [MSC (UMS)].

| Добавление медиа файлов в библиотеку |.....

1. При первом запуске программы iriver plus 3, запустится .
2. Следуйте инструкциям на экране ПК, чтобы добавить в библиотеку медиа файлы, такие как музыка и картинки.

| Конвертирование формата песен, считываемых с компакт-диска |...

1. Вставьте аудио компакт-диск в привод CD-ROM, и запустите программу iriver plus 3.
2. Поставьте отметку в меню [Music > CD Drive] программы iriver plus 3, и нажмите кнопку [CD Ripping] внизу слева.
3. После конвертирования песни, выберите [All Music] для проверки добавления конвертированной песни в библиотеку.

Использование программы iRiver plus 3

| Перемещение медиа файлов на плеер iRiver CLIX. |

Использование программы iRiver plus 3

1. После подключения плеера к разъему USB Вашего ПК при помощи USB кабеля, запустите программу iRiver plus 3.
2. Поставьте отметку в кнопке-флажке около файла, который необходимо перенести, и нажмите кнопку [].
3. Начинается перемещение выбранного файла. При этом ход процесса перемещения файла отображается в окне состояния, которое находится внизу слева.
4. Теперь Вы можете найти выбранную музыку в Вашей библиотеке.

Использование программы Windows Explorer

1. Подключите плеер к USB разъему Вашего ПК при помощи USB кабеля.
2. Скопируйте содержимое в соответствующие каталоги, указанные ниже.
 - Текст : iRiver CLIX/Text
 - Музыка : iRiver CLIX/Music
 - Картинка : iRiver CLIX/Pictures
 - Видеоизображение : iRiver CLIX/Video

Примечание

- Поддерживаемые форматы файлов перечислены ниже.

Тип	Расширение	Формат	
Флэш	SWF	Тип флэш-файла	Adobe Flash Lite 2.1
Игра		Частота кадров	Менее 15 кадров/с.
		Аудио	ADPCM или MP3 128 кбит/с, Менее 44,1 кГц
Текст	TXT	Текст в кодировке Unicode, Текст в местной кодировке	
Музыка	MP3, WMA	8~320кбит/с	
	OGG	Q1~Q10	

Тип	Расширение	Формат	
Картинка	JPG	Технология сжатия Baseline JPG (Progressive JPG не поддерживается)	
Видеоизображение	AVI	Видеоизображение	MPEG4 SP (простой профиль), Менее 30 кадров/с. 2Mbps
		Разрешение	QVGA(320X240)
		Аудио	Поддержка MP3 до 320 Кбит/с, Рекомендуемая частота 44,1 кГц, CBR
	WMV	Видеоизображение	WMV9 SP, Менее 30 кадров/с. 768 кбит/с
		Разрешение	QVGA(320X240)
		Аудио	Поддержка WMA до 320 Кбит/с



Использование программы iRiver plus 3

| Инициализация диска |.....

1. После подключения плеера к разъему USB Вашего ПК при помощи USB кабеля, запустите программу iRiver plus 3.
2. Выберите [Tools > Portable Device > Initialize Disk], и нажмите кнопку [Start] при появлении сообщения для подтверждения инициализации.
3. Процесс инициализации завершен, и плеер отключен от Вашего ПК.

Примечание

- Вам необходимо сохранить резервные копии необходимых файлов перед процессом инициализации, так как после форматирования файлы не могут быть восстановлены.

| Обновление прошивки |.....

1. После подключения плеера к разъему USB Вашего ПК при помощи USB кабеля, запустите программу iRiver plus 3. ПК должен быть подключен к сети Интернет.
2. Выберите [Tools > Portable Device > Firmware Upgrade] и завершите процесс обновления, следуя инструкциям на экране.

Примечание

- Не отключайте плеер от ПК, пока загружается файл обновления прошивки. После завершения загрузки, отключите кабель, чтобы запустить обновление прошивки.
- Если прошивка последней версии уже установлена, то появляется сообщение, подтверждающее наличие последней версии.
- Если подключить плеер к ПК, на котором имеется последняя версия прошивки, то сообщение с инструкцией появится автоматически.

Использование программы Windows Media Player 11

Для подключения устройства к Windows Media Player 11, выберите опцию [Настройки > Дополнительно > Тип соединения], и установите ее на [МТР].

| Добавление медиа файлов в библиотеку |.....

1. При первом запуске программы Windows Media Player 11, запустится мастер добавления медиа файлов.
2. Следуйте инструкциям на экране ПК, чтобы добавить в библиотеку медиа файлы, такие как музыка и картинки.

| Конвертирование формата песен, считываемых с компакт-диска |.....

1. Вставьте аудио компакт-диск в привод CD-ROM, и запустите программу Windows Media Player 11.
2. Выберите вкладку [Конвертирование] в программе Windows Media Player 11. Поставьте отметки рядом с песнями, которые необходимо конвертировать, и нажмите кнопку [Начать конвертирование] внизу слева.
3. Конвертированная музыка будет храниться в каталоге [Мои документы > Моя музыка], и будет добавлена в библиотеку автоматически.

Использование программы Windows Media Player 11

| Перемещение медиа файлов на плеер iRiver CLIX. |

1. После подключения плеера к разъему USB Вашего ПК при помощи USB кабеля, запустите программу Windows Media player 11.
2. После выбора файла на Вашем компьютере, перетащите его в правое окно.
3. Нажмите кнопку [Начать синхронизацию] для начала передачи файла.
4. Теперь Вы можете найти выбранную музыку в Вашей библиотеке.

Примечание

- Поддерживаемые форматы файлов перечислены ниже.

Тип	Расширение	Формат	
Флэш	SWF	Тип флэш-файла	Adobe Flash Lite 2.1
Игра		Частота кадров	Менее 15 кадров/с.
		Аудио	ADPCM или MP3 128 кбит/с, Менее 44,1 кГц
Текст	TXT	Текст в кодировке Unicode, Текст в местной кодировке	
Музыка	MP3, WMA	8~320кбит/с	
	OGG	Q1~Q10	

Тип	Расширение	Формат	
Картинка	JPG	Технология сжатия Baseline JPG (Progressive JPG не поддерживается)	
Видеоизображение	AVI	Видеосизображение	MPEG4 SP (простой профиль), Менее 30 кадров/с. 2Mbps
		Разрешение	QVGA(320X240)
		А у д и о	Поддержка MP3 до 320 Кбит/с, Рекомендуемая частота 44,1 кГц, CBR
	WMV	Видеосизображение	WMV9 SP, Менее 30 кадров/с. 768 кбит/с
		Разрешение	QVGA(320X240)
		А у д и о	Поддержка WMA до 320 Кбит/с

Использование программы Windows Media Player 11

| Инициализация диска |.....

1. После подключения плеера к разъему USB Вашего ПК при помощи USB кабеля, запустите программу Windows Media player 11.
2. После выбора [iriver clix], нажмите правую кнопку мыши и выберите [Format]. При появлении сообщения об инициализации, нажмите кнопку [OK].
3. Процесс инициализации завершен, и плеер отключен от Вашего ПК.

Примечание

- Вам необходимо сохранить резервные копии необходимых файлов перед процессом инициализации, так как после форматирования файлы не могут быть восстановлены.

| Обновление прошивки |.....

1. После подключения плеера к разъему USB Вашего ПК при помощи USB кабеля, посетите Интернет сайт компании iriver для загрузки нового обновления файла прошивки.
2. Скопируйте файл на плеер iriver clix, и отключите кабель для запуска процесса обновления прошивки.

Примечание

- Не отключайте плеер от ПК, пока загружается файл обновления прошивки.
- Для более удобного процесса обновления прошивки плеера при использовании программы Windows Media Player 11, используйте программу [iriverFirmwareUPdater], которая имеется на установочном компакт-диске.

Авторские права/сертификация/торговые марки/ограничение ответственности

| Авторские права |

Компания iRiver Limited обладает всеми правами патента, торговой марки, литературной собственности и интеллектуальной собственности в отношении этого руководства. Вы имеете право копировать и заниматься репродукцией любой части этого руководства только с разрешения компании iRiver Limited.

Использование любой части этого руководства может быть судебно наказуемо. Программное обеспечение, аудио и видео, являющиеся интеллектуальной собственностью, защищены авторскими правами и международными законами.

Пользователь несет ответственность при репродукции и дистрибуции содержимого, созданного посредством этой продукции.

Компании, учреждения, продукции, люди и мероприятия, использованные в примерах, действительными не являются. В наше намерение не входит быть связанными с какими-либо кампаниями, учреждениями, продуктами, людьми или мероприятиями посредством этого руководства, и таких заключений не должно быть сделано.

Пользователи несут ответственность за соблюдение авторских прав и прав интеллектуальной собственности.

©1999~2007 iRiver Limited. Все права защищены.

| Сертификация |

MIC, FCC, CE

| Торговые марки |

Microsoft, Windows и Windows Media являются либо зарегистрированными торговыми марками либо торговыми марками Корпорации Microsoft в Соединенных Штатах Америки и/или других странах.

SRS is a trademark of SRS Labs, Inc.

WOW technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

| Ограниченная ответственность |

Производитель, импортеры или агенты по продаже не несут ответственности за любой случайный ущерб, включая телесное повреждение или повреждение, вызванное неправильным использованием или ненадлежащим применением вами устройства. Информация, содержащаяся в этом руководстве, подготовлена с учетом текущих спецификаций плеера. Производитель - iRiver Limited – добавляет новые разработки для этой продукции и в будущем может постоянно применять новые технологии. Все стандарты могут быть изменены в любое время без предварительного оповещения.

Инструкции по безопасности эксплуатации

| Безопасность эксплуатации устройства |.....

- При отображении неподвижного изображения в течение длительного периода времени, на экране может появиться остаточное изображение.
- Нельзя класть внутрь устройства какие-либо предметы, кроме компакт-дисков.
Это может привести к поломке плеера.
- Нельзя ставить на плеер тяжелые предметы.
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не допускайте попадания на плеер капель дождя (воды), напитков, химических реактивов, косметических средств, и так далее.
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не допускайте воздействия на устройство жестких внешних условий, в том числе влажных, пыльных и задымленных мест.
Это может привести к поломке плеера.
- Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей на устройство, его чрезмерного нагревания и охлаждения.
Это может привести к поломке плеера.
- Не храните устройство рядом с магнитными материалами, такими как магнит, телевизор, монитор и динамик.
Это может привести к поломке плеера.
- Никогда не разбирайте, не ремонтируйте, а также не переделывайте Ваш плеер без разрешения.
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не проводите очистку устройства химическими или моющими средствами.
Это может привести к поломке плеера.
- Не роняйте устройство, а также не допускайте его столкновения с другими предметами.
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не нажимайте одновременно более чем на две кнопки.
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не отключайте USB кабель в момент передачи данных.
Это может привести к поломке плеера.

Инструкции по безопасности эксплуатации

| Другая важная информация, которую необходимо запомнить |

- Не используйте наушники/наушники, вставляемые в ухо, при катании на велосипеде, вождении автомобиля, или во время управления любым моторизованным транспортным средством. Это может быть опасно, а также запрещено законом в определенных регионах.
- Уменьшите громкость или прекратите эксплуатацию плеера при возникновении звона в ушах. Это может привести к возникновению травмы.
- Уменьшайте громкость во время прогулок, особенно когда Вы находитесь на пешеходных переходах. Это может привести к возникновению травмы.
- Не слушайте музыку в наушниках/наушниках, вставляемых в ухо, в течение долгого времени при высоком уровне громкости. Это может привести к возникновению травмы.
- Не используйте наушники/наушники, вставляемые в ухо, при высоком уровне громкости. Это может привести к возникновению травмы.
- Контролируйте расположение проводов наушников/наушников, вставляемых в ухо, во избежание их зацепления за соседние предметы. Это может привести к возникновению травмы.
- Не спите в наушниках/наушниках, вставляемых в ухо. Не используйте наушники/наушники, вставляемые в ухо, в течение продолжительного периода времени. Это может привести к возникновению травмы.
- Старайтесь подключить устройство к USB разъему на тыльной стороне Вашего ПК. В некоторых ПК индивидуальной сборки, подключение к неподходящему USB порту может привести к поломке устройства.

Устранение неисправностей

| Пожалуйста, проверьте! |

- Плеер не включается!
 - Проверьте, не разряжена ли батарея? Зарядите аккумуляторные батареи плеера при помощи USB кабеля, и проверьте снова.
 - Вставьте тонкий и остроконечный предмет (например, выпрямленную скрепку для бумаг) в отверстие для сброса установок, и сбросьте установки плеера.
- Плеер не заряжается после подключения к источнику питания.
 - Проверьте надежность подключения USB кабеля.
- Устройство не подключается соответствующим образом с помощью USB кабеля.
 - Проверьте надежность подключения USB кабеля.
- Часто выключается ЖК экран.
 - В целях экономии электроэнергии, предусмотрена функция выключения ЖК экрана через установленный период времени. Установите период времени в меню [Настройки > Timer > Подсветка].
- Плохое качество приема радиосигнала при наличии высокого уровня помех!
 - Проверьте, подключены ли наушники? (провод наушников служит в качестве антенны).
 - Настройте расположение плеера и наушников.
 - Во избежание возможных помех, выключите электронное оборудование, которое находится в непосредственной близости от устройства.
- Нет звука во время воспроизведения!
 - Проверьте, не установлен ли уровень громкости на «0»?
 - Проверьте, нет ли загрязнения на штекере или соединительном разъеме наушников?
 - Проверьте, не поврежден ли музыкальный файл?
- После форматирования изменился объем доступной памяти.
 - Объем доступной памяти может изменяться в зависимости от операционной системы.
- Не удается установить программу Windows Media Player 11.
 - Убедитесь, что в данный момент вы используете операционную систему Windows® XP. Программа Windows Media Player 11 поддерживает только операционную систему Windows® XP. Если в качестве операционной системы Вы используете не Windows® XP, перенесите файлы при помощи программы iRiver plus 3 или съёмного диска.

Федеральная комиссия связи (FCC)

- **Внимание :**

Любые изменения и модификации в конструкции этого устройства, которые явно не одобрены стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут сделать недействительным право пользователя пользоваться этим оборудованием.

- Устройство отвечает требованиям Правил FCC, часть 15.

- Работа устройства подвержено двум условиям :

- (1) Устройство не может излучать вредных помех, и
- (2) это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательные действия.

Примечание

- Оборудование было испытано, в результате чего было установлено, что оно соответствует ограничениям, установленным в отношении цифровых устройств Класа Б, согласно 15 части Правил FCC. Данные ограничения были разработаны для обеспечения соответствующей защиты от вредного воздействия при бытовом применении. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если установлено и использовано не в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи в средствах радиосвязи. Однако, не дается никакой гарантии, что в той или иной установке не будет помех. Если данное оборудование вызывает вредные помехи в отношении приема радио или телевизионного сигнала, что может быть установлено при включении и выключении оборудования, пользователь может избежать помехи, приняв следующие меры:
 - Переориентация или перемещение приёмной антенны.
 - Увеличение дистанции между оборудованием и приемником.
 - Включение оборудования в розетку, отличную от той, в которую включен приемник.
 - Консультация с торговым агентом или опытным техническим специалистом по радио или телевизионной аппаратуре.