

# **Explay T6**

## **Цифровой мультимедиаплеер**

### **Руководство пользователя**



## Содержание

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Введение .....</b>                                                               | <b>5</b>  |
| Комплект поставки* .....                                                            | 5         |
| <b>Глава 1. Обзор плеера и его основных функций .....</b>                           | <b>6</b>  |
| Функциональные особенности .....                                                    | 6         |
| Описание кнопок устройства .....                                                    | 8         |
| <b>Глава 2. Зарядка элементов питания .....</b>                                     | <b>9</b>  |
| <b>Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения .....</b> | <b>10</b> |
| Подключение к компьютеру .....                                                      | 10        |
| Отключение от компьютера .....                                                      | 10        |
| Загрузка и выгрузка файлов .....                                                    | 10        |
| Меры предосторожности .....                                                         | 11        |
| Установка и удаление программного обеспечения .....                                 | 11        |
| Модернизация программного обеспечения на плеере .....                               | 11        |
| <b>Глава 4. Описание процесса эксплуатации .....</b>                                | <b>13</b> |
| Включение/выключение .....                                                          | 13        |
| Сенсор дисплея .....                                                                | 13        |
| Меню .....                                                                          | 13        |
| <b>Музыка .....</b>                                                                 | <b>15</b> |
| Назначение музыки .....                                                             | 15        |
| Навигация .....                                                                     | 15        |
| Регулировка громкости .....                                                         | 16        |
| Меню режима воспроизведения музыки .....                                            | 16        |
| Режим повторения .....                                                              | 16        |
| Режим воспроизведения .....                                                         | 17        |
| PlayFX .....                                                                        | 17        |
| Эквалайзер .....                                                                    | 17        |
| Пользовательский эквалайзер .....                                                   | 18        |
| Уменьшение громкости следующей песни .....                                          | 18        |
| Прочие настройки меню «Музыка» .....                                                | 18        |
| Вы слушаете .....                                                                   | 18        |
| Все песни .....                                                                     | 18        |
| Артист .....                                                                        | 18        |
| Альбом .....                                                                        | 18        |
| Жанр .....                                                                          | 18        |
| Любимые песни .....                                                                 | 18        |
| Назначение любимой песни .....                                                      | 19        |
| Удаление любимых песен .....                                                        | 19        |
| Файл записи .....                                                                   | 19        |
| Содержание .....                                                                    | 19        |
| Обновить медиабibliothek .....                                                      | 19        |
| Удаление файла .....                                                                | 19        |
| Выход .....                                                                         | 20        |
| <b>Видео .....</b>                                                                  | <b>21</b> |
| Назначение видео .....                                                              | 21        |
| Навигация .....                                                                     | 21        |
| Регулировка громкости .....                                                         | 22        |
| Продолжение воспроизведения .....                                                   | 22        |
| Функция ТВ-выход .....                                                              | 22        |
| Удаление файла .....                                                                | 22        |
| Выход .....                                                                         | 22        |
| <b>Фото .....</b>                                                                   | <b>23</b> |
| Назначение фото .....                                                               | 23        |
| Навигация .....                                                                     | 23        |
| Функции просмотра фотографий .....                                                  | 23        |
| Поворот направо .....                                                               | 23        |
| Поворот налево .....                                                                | 23        |
| Приблизить .....                                                                    | 23        |


|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Удалить .....                           | 23        |
| Слайд-Шоу .....                         | 24        |
| Установить фон .....                    | 24        |
| Удаление файла .....                    | 24        |
| Выход.....                              | 25        |
| <b>е-Книга .....</b>                    | <b>26</b> |
| Назначение е-Книги .....                | 26        |
| Навигация .....                         | 26        |
| Установки е-Книги .....                 | 26        |
| Перейти к странице .....                | 26        |
| Запомнить закладку.....                 | 26        |
| Загрузить закладку.....                 | 26        |
| Удаление закладок.....                  | 27        |
| Размер шрифта.....                      | 27        |
| Цвет шрифта.....                        | 27        |
| Цвет фона.....                          | 27        |
| Режим перелистывания .....              | 27        |
| Автоперелистывание .....                | 27        |
| Продолжение воспроизведения .....       | 28        |
| Удаление файла .....                    | 28        |
| Выход.....                              | 28        |
| <b>Радио .....</b>                      | <b>29</b> |
| Назначение радио .....                  | 29        |
| Меню «Радио» .....                      | 29        |
| Ручной поиск.....                       | 29        |
| Автопоиск .....                         | 30        |
| Режим сохранения .....                  | 30        |
| Сохранить канал .....                   | 30        |
| Удалить канал .....                     | 30        |
| Сtereo приём.....                       | 30        |
| FM диапазон .....                       | 30        |
| Чувствительность радио.....             | 31        |
| Запись с радио .....                    | 31        |
| Воспроизведение записанных файлов ..... | 31        |
| Настройка записи с радио .....          | 31        |
| <b>Качество записи .....</b>            | <b>31</b> |
| <b>Громкость записи .....</b>           | <b>31</b> |
| Регулировка громкости .....             | 31        |
| Выход.....                              | 31        |
| <b>Запись .....</b>                     | <b>32</b> |
| Назначение записи .....                 | 32        |
| Навигация .....                         | 32        |
| Настройки записи.....                   | 32        |
| Воспроизведение записанных файлов.....  | 33        |
| Выход.....                              | 33        |
| <b>Проводник .....</b>                  | <b>34</b> |
| Назначение проводника.....              | 34        |
| Навигация .....                         | 34        |
| Удаление файла .....                    | 34        |
| Выход.....                              | 34        |
| <b>Установки .....</b>                  | <b>35</b> |
| Назначение установок .....              | 35        |
| Подсветка дисплея:.....                 | 35        |
| Яркость.....                            | 35        |
| Режим подсветки.....                    | 35        |
| Время блокировки .....                  | 35        |
| Время АвтоВыключения.....               | 35        |
| Выключение по времени.....              | 36        |
| Ввести время выключения .....           | 36        |
| Авто время включения .....              | 36        |
| Время включения запущено.....           | 36        |
| Режим включения.....                    | 36        |
| Настройки стола.....                    | 36        |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Установки интерфейса .....                       | 36        |
| Обновление системы .....                         | 37        |
| Восстановление системы .....                     | 37        |
| Язык .....                                       | 37        |
| Информация о системе .....                       | 37        |
| Выход .....                                      | 37        |
| <b>Программы .....</b>                           | <b>38</b> |
| Назначение установок .....                       | 38        |
| Календарь .....                                  | 38        |
| Выход .....                                      | 38        |
| <b>Конвертирование видео файлов .....</b>        | <b>39</b> |
| <b>Глава 5. Возможные неисправности .....</b>    | <b>40</b> |
| <b>и их устранение .....</b>                     | <b>40</b> |
| <b>Глава 6. Технические характеристики .....</b> | <b>41</b> |
| Уведомление о защите окружающей среды .....      | 42        |
| Предостережения .....                            | 42        |
| Меры безопасности, чистка .....                  | 44        |
| Чистка .....                                     | 45        |
| Разъёмы и порты .....                            | 45        |

## Введение

Благодарим за приобретение цифрового плеера Explay.

Чтобы вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой плеера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого МРЗ-плеера необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

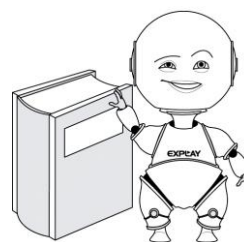

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт [www.explay.ru](http://www.explay.ru)

### Комплект поставки\*

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                          | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИНИЦЫ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Плеер<br>            | 1          | Шт.     |
| Инструкция<br>      | 1          | Шт.     |
|  ТВ кабель         | 1          | Шт.     |
| Стереонаушники<br> | 1          | Шт.     |
| Кабель USB<br>     | 1          | Шт.     |
| Диск с ПО<br>      | 1          | Шт.     |

\*Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства.

# Глава 1. Обзор плеера и его основных функций

«Explay» является представителем нового поколения портативных цифровых устройств.

| Тип   | Воспроизводит | Записывает |
|-------|---------------|------------|
| Видео | Да            | ---        |
| Аудио | Да            | ---        |
| Радио | Да            | Да         |
| Фото  | Да            | ---        |
| Текст | Да            | ---        |
| Голос | Да            | Да         |


## Функциональные особенности

- **Совместимость с форматами аудио**  
Плеер обеспечивает высококачественное воспроизведение файлов в формате MP3, WMA/ WAV/ APE/ FLAC/ OGG/ AAC.
- **Совместимость с форматами видео**  
Воспроизведение видео в формате AVI (Xvid, DivX 3/4/5) 800\*480, Real Video codec 8/9/10 800\*480, Flash Видео: Sonnati H.263 (640\*480), WMV видео 7/8/9 (720\*480) MPEG-I: DAT, MPG (720\*480), AVI (Xvid, DivX 3/4/5), WMV, MPEG-I: DAT, MPG.  
Для других форматов требуется конвертирование файла.
- **Встроенное радио**  
Плеер оборудован FM радиоприёмником с возможностью записи звука с эфира. В памяти может быть сохранено 30 станций.
- **Совместимость с функцией просмотра изображений**  
Плеер обеспечивает воспроизведение файлов в формате JPEG/GIF/BMP.
- **Совместимость с функцией электронной книги**  
Совместим с TXT-форматом электронной книги. Кодировка ANSI, Unicode.
- **Поддержка функции записи**  
Плеер может использоваться для записи звука с микрофона, в формате WAV с целью последующего хранения и воспроизведения.
- **Совместимость с функцией просмотра файлов**  
Плеер позволяет просматривать в каталоге файлы всех поддерживаемых типов.
- **Совместимость режимов**  
Устройство позволяет просматривать фотографии или текст одновременно с прослушиванием музыки
- **Переносной диск**  
Плеер может использоваться в качестве переносного накопителя, подключаемого к ПК с помощью USB-соединения.
- **Просмотр телевизионных программ**  
Плеер позволяет просматривать видеофайлы через телевизор (при подключении к телевизору, с помощью кабеля).
- **Встроенный 2,6-дюймовый ЖК-экран TFT**  
В плеер встроен 2,6-дюймовый полноцветный ЖК-экран TFT, позволяющий просматривать высококачественные изображения и видео.
- **Сенсорное управление на экране**  
Плеер управляется посредством сенсорного экрана, прикосновением пальцев.

- Программное обеспечение преобразования видеоформатов

Программное обеспечение преобразования видеоформатов позволяет преобразовать к воспроизводимому формату видеофайлы, которые не могут быть воспроизведены непосредственно (при модернизации устройства ПО может отличаться от описанного в инструкции).

## Описание кнопок устройства

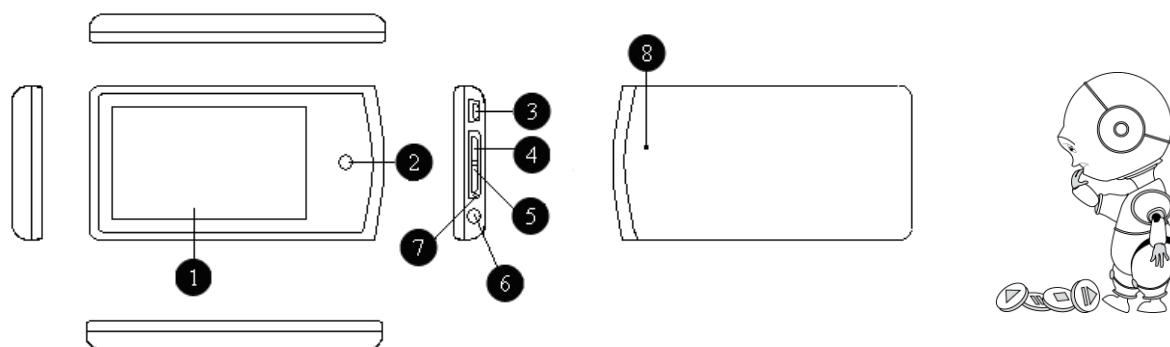

|                                                                                                                   |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Сенсорный экран              | 5. Вкл./Выкл. плеера              |
| 2. Световой индикатор          | 6. Микрофон                     |
| 3. Разъём USB                  | 7. Разъём наушников Ø 3,5 мм  |
| 4. Блокировка сенсорного поля  | 8. Кнопка перезагрузки         |



## Глава 2. Зарядка элементов питания

Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням.
- ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (  ), и это заполнение уменьшается по мере использования плеера.
- ✓ Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батарейки становится пустым (  ). После чего плеер отключается. Своевременно заряжайте плеер.
- ✓ Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8-10 часов.

Отображение процесса зарядки плеера от зарядного устройства.



Не используйте плеер в условиях высокой влажности и высокой температуры.

Запрещается подвергать плеер воздействию огня. (Инструкции по зарядке приведены только для справки).



Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования плеера необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.

### **Информация:**

Время работы в режиме просмотра видео до 6 часов.

Время работы в режиме прослушивания музыки до 10 часов.

## Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения

### Подключение к компьютеру

**Подключение стереонаушников:** вставьте стереонаушники в разъем наушников плеера.


**Подключение к компьютеру:** для подключения плеера к ПК используйте USB-кабель. Включите питание плеера. Как только подключение станет доступным, на экране появится соответствующий значок.



### Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Заккрыть”.

### **Внимание!**

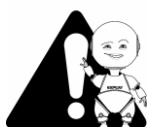

Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению плеера.

### Загрузка и выгрузка файлов

#### **a. Загрузка файлов**

Скопируйте файлы и мелодии MP3 или WAV, либо файлы в других форматах поддерживаемые устройством, со своего ПК на “мобильный диск” (т.е. плеер).

#### **b. Выгрузка файлов**

Откройте папку “Мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “съемный диск” (т.е. плеер) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

## **Меры предосторожности**

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 2000/ME/XP/Vista, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.
- Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:
  - Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.
  - Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте плеер только после окончания передачи.



**Если плеер по непонятным причинам не может работать нормально, выключите его и снова включите спустя 3 секунды.**

**Если устройство продолжает работать неправильно – обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.**

## **Установка и удаление программного обеспечения**


Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows 98 (необходима установка драйвера), Windows 2000 и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.

**Примечание.** При использовании этого плеера с операционными системами WIN2000/ME/XP/Vista установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, драйвер понадобится установить.

## **Модернизация программного обеспечения на плеере**

Плеер поддерживает обновление прошивки.



**Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы плеера, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области компьютеров.**



Обновление программного обеспечение предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы плеера. После обновление программного обеспечения - работа плеера должна остаться полноценной.

По вопросам модернизации устройства, перед прошивкой - рекомендуем обратиться на сайт [www.explay.ru](http://www.explay.ru)




Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного плеера, не может применяться по отношению к плеерам других серий, объёма памяти и наоборот.

## Глава 4. Описание процесса эксплуатации

### Включение/выключение

#### **Включение**

Удерживайте кнопку «» в положении «» в течение 3 секунд. На экране отобразится загрузочная картинка, после чего плеер отобразит главное меню.

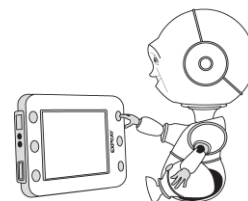

#### **Выключение**

Продолжительное нажатие кнопки «» в положении «» в течение 3 секунд ведёт к выключению плеера.

### Сенсор дисплея

Доступ к функциям управления выбором пунктов меню осуществляется нажатием пальцем на выбранный участок дисплея: «».

Для того чтобы посмотреть наименование треков или функций, которые выходят за границу экрана плеера, нужно опустить экран вниз или вверх, для этого проведите пальцем по левому краю сенсорного дисплея снизу-вверх/сверху-вниз соответственно:



Во время работы устройства происходит автоматическое затемнение дисплея для сохранения энергии. Для включения подсветки и функции сенсора дисплея слегка прикоснитесь пальцем руки к экрану плеера.



Не нажимайте пальцем на дисплей сильно, это может привести к поломке сенсорного слоя.  
Для работы с устройством достаточно лёгкого касания пальцем поверхности экрана.

### Меню

При первом включении устройства загружается главное меню.

Перемещение по меню осуществляется пальцем руки, выбор – нажатием на выбранный пункт меню.

В главном меню можно выбрать различные режимы работы

Для выхода в главное меню из разных режимов работы требуется нажать на кнопку «», в левом верхнем углу экрана.

Интерфейс главного меню представлен 9-ю значками:



**Музыка**



**Видео**



**Фото**



**е-Книга**



**Радио**



**Запись**



**Проводник**



**Установки**



**Программы**



При модернизации устройства - меню, значки меню и их названия могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя.



При модернизации устройства – расположение и последовательность значков меню, и их функции могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя.

Рассмотрим более подробно каждую из функций.




## Музыка

В основном меню плеера нажмите пальцем на иконку «Музыка» для входа в меню.

### Назначение музыки

С помощью этой функции, Вы сможете прослушивать аудиофайлы.

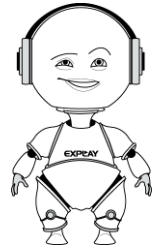

### Навигация

После того как Вы вошли в меню «Музыка» перед Вами отобразится список опций. Выберете пункт «Все песни» или «Содержание», перед Вами отобразиться список музыкальных треков доступных для прослушивания. Выберете нужный Вам файл и нажмите на него пальцем, плеер автоматически начнёт воспроизводить выбранную композицию.

Для перехода к следующей песне, во время воспроизведения музыки, достаточно нажать на кнопку «▶▶», для перехода к предыдущей песне щёлкните на кнопку «◀◀».

Удерживая кнопки «◀◀»/«▶▶» в режиме воспроизведения, Вы сможете промотать музыкальный трек вперёд или назад соответственно.

Для остановки воспроизведения/паузы или продолжения прослушивания нажмите на кнопку «||».

Нажав на иконку в правом верхнем углу («Наименование трека»), перед Вами может отобразиться следующая информация:


- Нажав на иконку «☰»: перед Вами отобразиться информация о прослушиваемой песне (название песни, исполнитель);
- Кликнув по значку «📊»: перед Вами отобразится частотный спектр трека;
- Нажав на иконку «🎵»: будет отображаться фоновая картинка.



Во время воспроизведения трека, нажмите на середину экрана, при этом перед Вами высветиться следующая информация:

- общее время трека;
- сколько осталось воспроизвести;
- номер трека;

- общее количество треков;
- тип режима повторения;
- тип режима воспроизведения.

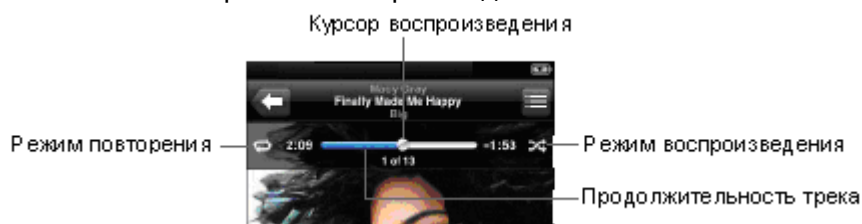

Также, в этом меню, Вы сможете быстро перемотать играющую композицию на нужный отрезок времени воспроизведения, нажав пальцем на линию продолжительности трека в отрезок, который хотите прослушать.

### ***Регулировка громкости***

В режиме воспроизведения музыки нажмите на курсор громкости и проведите пальцем вперёд для увеличения громкости, и назад - для уменьшения. При этом значение индикатора громкости «» будет меняться от 0 до 32.



Совет. Музыку можно прослушивать как в режиме просмотра фотографий, или текстовых файлов, так и при работе в меню «Программы», «Проводник» или «Установки» данного плеера.

### **Меню режима воспроизведения музыки**

Для того чтобы зайти в меню воспроизведения аудиофайла, нажмите на наименование трека, которое находится на верху экрана в виде бегущей строки, при этом, вместо бегущей строки, там появиться иконка с надписью «Музыка», нажмите на неё, после чего Вы попадёте меню воспроизведения аудиофайла. Для выбора нужного значения, нажмите пальцем на выбранное Вами значение (при этом напротив выбранного значения появиться галочка). Для выхода из меню, нажмите на кнопку «».

Рассмотрим более подробно каждую из опций данного меню:

### ***Режим повторения***

Эта опция позволяет настроить наиболее оптимальные для Вас режимы повторения аудиофайлов.

Выбор режимов:

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Раз                | Остановка прослушивания после воспроизведения одной песни.               |
| Повтор одной песни | Беспрерывное проигрывание одной песни.                                   |
| Всё один раз       | Остановка прослушивания после воспроизведения всех песен по одному разу. |
| Всё повторить      | Беспрерывное проигрывание всех песен.                                    |



Предпрослушивание

Воспроизведение первых 10 секунд песни.



Устройство позволяет прослушивать звук через наушники.

### ***Режим воспроизведения***

Выбор режима воспроизведения:

- по порядку: при этом аудиофайлы будут воспроизводиться в том порядке, в котором они отображены в списке файлов;
- случайно: в этом режиме аудиотреки будут проигрываться в случайном порядке.

### ***PlayFX***


Здесь на выбор предоставляется три настройки параметров звучания:

- 3D: выберете эту опцию для прослушивания музыки с эффектом трёхмерного звучания;
- Басс: делает звучание аудиофайлов более насыщенным басами;
- АвтоГромкость: регулирует громкость в автоматическом режиме.

### ***Эквалайзер***

На выбор предоставляется 8 настроек параметров звучания:


- Нормальный;
- PlayFX (при этом режиме, активизируется режим, выбранный в меню «PlayFX»);
- Рок;
- Поп;
- Классика;
- Басс;
- Джаз;
- Пользовательский эквалайзер (при этом режиме, активизируются настройки, установленные в меню «Пользовательский эквалайзер»).

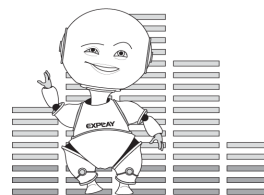

## ***Пользовательский эквалайзер***

Здесь Вы сможете установить оптимальные для Вас параметры эквалайзера.

Чтобы изменить значение любого из параметров, нажмите пальцем на курсор управления значением параметра и проведите его вперёд для увеличения значения, а назад - для его уменьшения.



Совет. Во время воспроизведения файла аудио/видео можно включить блокировку кнопок плеера, переключив клавишу «» в положение «». Для отключения блокировки, переведите кнопку «» в исходное положение.

## ***Уменьшение громкости следующей песни***

Выбрав данную функцию, Вы сможете выбрать время, на которое следующая песня будет приглушена. По умолчанию эта функция выключена.

## **Прочие настройки меню «Музыка»**

### ***Вы слушаете***

Эта функция позволяет прослушивать последнюю музыкальную композицию, которую Вы слушали, но пришлось прервать, с того места, с которого она была прервана.

### ***Все песни***

Здесь содержится перечень музыкальных файлов, которые Вы можете прослушать.

### ***Артист***

Выбрав эту опцию, Вы сможете выбрать аудиофайлы для воспроизведения, определённых исполнителей.

### ***Альбом***

Благодаря этой функции, Вы сможете прослушать аудиофайлы, относящиеся к определённому музыкальному альбому.

### ***Жанр***

Эта функция позволяет выбрать музыку для прослушивания, относящуюся к определённому музыкальному жанру.

### **Любимые песни**

В этой папке содержатся песни, которые Вы выбрали любимыми.

### ***Назначение любимой песни***

Для того чтобы назначить песню любимой, нужно зайти в папку «Все песни» меню музыки, нажать на иконку «Добавить к любимым», после этого напротив каждой из песен появится стрелка, нажмите на неё напротив того файла, который хотите добавить к любимым, это вызовет диалог с подтверждением выбора любимой песни и/или отменой выбора. Выберите «Да» для добавки этой песни в папку «Любимые песни» или «Нет» для отмены выбора. Для выхода в меню «Музыка» дважды нажмите на иконку .

Кроме выбора любимой песни через папку «Все песни», можно их установить через опцию «Артист», «Альбом», «Жанр» и «Файл записи». Порядок действий по назначению любимой песни через эти папки аналогичен действиям через папку «Все песни».

### ***Удаление любимых песен***

Для того чтобы очистить папку «Любимые песни», зайдите в основное меню «Музыка», нажмите на иконку «Очистить» в правом верхнем углу экрана плеера, при этом появится крестик напротив папки «Любимые песни», нажмите на него, что вызовет диалог с подтверждением очистки папки и/или отменой выбора. Выберите «Да» для очистки этой папки, при этом все файлы, находящиеся в этой папке будут удалены, или «Нет» для отмены выбора.

Для того чтобы удалить определённую песню из папки «Любимые песни», нужно нажать на иконку «Любимые песни», затем нажать на иконку «Удалить» в правом верхнем углу дисплея, после этого напротив каждого из аудио файлов появится крестик, нажмите на него напротив того файла, который хотите удалить, что вызовет диалог с подтверждением и/или отменой удаления. Нажмите «Да» для удаления или «Нет» для отмены удаления. Для выхода в меню «Музыка» нажмите на иконку .

### ***Файл записи***

Здесь находятся файлы, которые Вы записали как через меню плеера «Запись» и так и запись с меню плеера «Радио».

Для прослушивания этих файлов нажмите пальцем на интересующий Вас трек.

### ***Содержание***

В этой папке содержатся музыкальные файлы и папка с записанными аудиофайлами.

### ***Обновить медиабиблиотеку***

После каждого добавления музыкальных файлов в Ваш плеер и если Вы выбрали для воспроизведения папку «Все песни», а какие-либо файлы из этой директории не могут воспроизвестись, то для их воспроизведения кликните на эту опцию, после чего произойдёт обновление аудиофайлов.

### ***Удаление файла***

Для удаления аудиофайла из списка, зайдите в пункт «Содержание» меню музыки, затем нажмите на иконку «Удалить» в правом верхнем углу дисплея, после этого напротив каждого из аудиофайлов появится крестик, нажмите на него напротив того файла, который хотите удалить, это вызовет диалог с подтверждением и/или отменой удаления.

Нажмите «Да» для удаления или «Нет» для отмены удаления. Если Вы закончили удалять файлы, то снова нажмите на иконку «Удалить», после чего крестики напротив файлов исчезнут.


### ***Выход***

Для перехода из режима проигрывания к списку аудиофайлов или основному меню плеера, нажимайте на кнопку «».



## Видео

В основном меню плеера нажмите пальцем на иконку «Видео» для входа в меню.

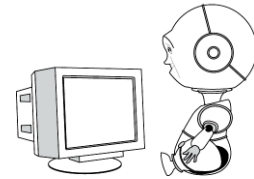

### Назначение видео

С помощью этой функции, Вы сможете просматривать видеофайлы.

### Навигация


Кликните на папку «Тестовое видео», перед Вами отобразиться список видеофайлов. Чтобы начать воспроизведение интересующего Вас файла, нажмите на него.

Для того чтобы отобразилась панель управления воспроизведения видеофайла, нажмите лёгким касанием на экран плеера.

Для перехода к следующему видеофайлу, во время режима воспроизведения, достаточно нажать на кнопку «▶▶», для перехода к предыдущему файлу достаточно щёлкнуть на кнопку «◀◀».

Удерживая кнопки «◀◀»/«▶▶» в режиме воспроизведения, Вы сможете промотать видео вперёд и назад соответственно.

Для остановки воспроизведения/паузы или продолжения просмотра нажмите на кнопку «||».

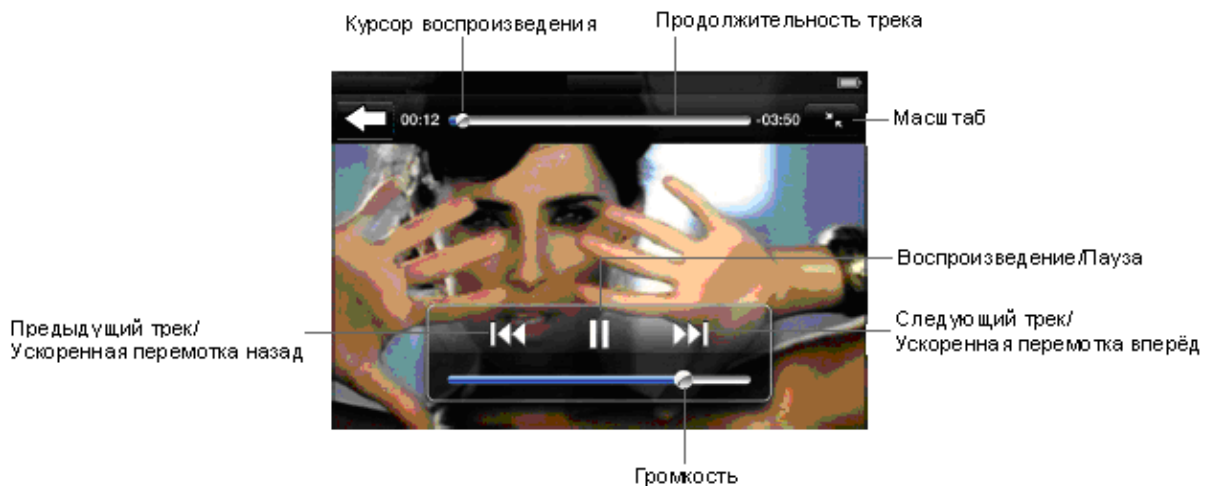

Также, в этом меню, Вы сможете быстро перемотать файл воспроизведения на нужный отрезок времени воспроизведения, нажав пальцем на курсор воспроизведения и проведя его вперёд для перемотки вперёд или назад – для перемотки назад.

С помощью нажатия на кнопку «🔍» в правом верхнем углу, Вы сможете увеличить размер экрана; нажав на иконку «📏», размер экрана уменьшится.

В меню видео-воспроизведения помимо прочего, отображается время воспроизведения и сколько осталось воспроизвести данного трека.

## **Регулировка громкости**

В режиме воспроизведения видео, нажмите на курсор громкости и проведите пальцем вперёд для увеличения громкости, и назад - для уменьшения.

## **Продолжение воспроизведения**

Если Вам пришлось завершить видеопросмотр, недосмотрев файл до конца, то плеер автоматически сохранит момент завершения просмотра. Чтобы начать просмотр с того момента, как оно было завершено, выберите в основном меню «Видео» закладку «Продолжение воспроизведения»

Для того чтобы удалить закладку «Продолжение воспроизведения», нажмите в основном меню на иконку «Очистить продолжение».

Если Вы хотите открыть новый видео файл, то нажмите на иконку Содержание», далее кликните на папке «Тестовые видео» и выберите интересующий Вас файл, нажав на него пальцем руки.

## **Функция ТВ-выход**

- Подсоедините плеер к телевизору с помощью ТВ-кабеля, ответная часть которого вставляется в гнездо мини-USB и гнездо наушников плеера, другая часть вAUDIO-Видео вход телевизора;
- Выберите из папки «Видео» файлы для воспроизведения, используя следующие иконки  и нажмите на него пальцем, после этого они отобразятся на экране телевизора;
- Клавиши управления: : увеличение громкости, : уменьшение громкости, : пауза / воспроизведение, : Предыдущий/ долгое нажатие для перемотки назад, : Следующий / долгое нажатие для перемотки вперёд;
- Когда телевизор воспроизводит видео, Вы можете переключить передачу данных с него на экран плеера.

## **Удаление файла**

Для удаления видеофайла из списка, зайдите в пункт «Содержание» меню видео, затем нажмите на иконку «Удалить» в правом верхнем углу дисплея, после этого напротив каждого из видеофайлов появиться крестик, нажмите на него напротив того файла, который хотите удалить, это вызовет диалог с подтверждением и/или отменой удаления. Нажмите «Да» для удаления или «Нет» для отмены удаления. Если Вы закончили удалять файлы, то снова нажмите на иконку «Удалить», после чего крестики напротив файлов исчезнут.


## **Выход**

Для перехода из режима проигрывания к списку видеофайлов или основному меню плеера, нажимайте на иконку .



## **Фото**

В основном меню плеера нажмите пальцем на иконку «Фото» для входа в меню.

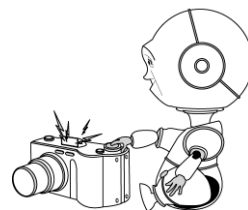

### ***Назначение фото***

С помощью этой функции, Вы сможете просматривать фотографии и картинки или установить фоновую картинку для различных меню плеера.

### ***Навигация***

Перед Вами откроется список папок, выберете папку «Тестовые картинки». Здесь перед Вами отобразится список фотографий. Для отображения нужной Вам фотографии, просто нажмите на неё пальцем.

Для того чтобы появилась на экране панель управления отображением фотографии, слегка прикоснитесь к дисплею плеера.

Нажав на иконку поворота в правом верхнем углу дисплея данного меню, Вы сможете поворачивать отображаемую фотографию по часовой стрелке.

Нажав на курсор масштаба, и проведя его вперёд или назад, Вы сможете увеличивать или уменьшать соответственно отображаемую фотографию.

Также Вы сможете зайти в «Установки» просмотра фотографий и настроить их по своему желанию. Остановимся на этом более подробно.

### **Функции просмотра фотографий**

Кроме возможности выбора режима просмотра фотофайлов и их удаления, в меню «Фото» есть следующие опции:

#### ***Поворот направо***

Выбрав эту опцию, Вы сможете поворачивать выбранные фотографии направо.

#### ***Поворот налево***

Данная функция позволяют поворачивать выбранные фотографии налево.

#### ***Приблизить***

Выбрав эту опцию, Вы сможете увеличивать отображаемые фотографии. При увеличении фотографии, чтобы увидеть все участки увеличенной фотографии, воспользуйтесь управлением через сенсорный экран.

#### ***Удалить***

Данная опция позволяет уменьшать отображаемые фотографии.

## **Слайд-Шоу**

Эта функция позволяет просматривать фотографии в автоматическом режиме. Выберете значение интервала, с которым будет отображаться, каждая последующая фоторафия – 2 сек, 5 сек, 8 сек. или отключите данную функцию выбрав, «Отключить».

## **Установить фон**

Зайдя в эту опцию, просмотра фотографии, Вы сможете следующее :

- «Установить как обои»: установить просматриваемую фотографию как обои для основного меню плеера;
- «Установить Музыку»: установить просматриваемую фотографию как фоновую картинку, отображаемую при нажатии в меню «Музыка» на иконку «🎵»;
- «Установить Музыкальный фон»: установить просматриваемую фотографию как фоновую картинку, отображаемую при нажатии в меню «Музыка» на иконку «📺» или «🎵»;
- «Установить е-Книгу»: установить просматриваемую фотографию как фоновую картинку для режима просмотра текстовых файлов в меню «е-Книга»;
- «Установить Запись»: установить просматриваемую фотографию как фоновую картинку для режима записи в меню «Запись»;
- «Установить Радио»: установить просматриваемую фотографию как фоновую картинку для режима прослушивания радио в меню «Радио»;
- «Установить Окно заданий»: установить просматриваемую фотографию как фоновую картинку для окна заданий;
- «Установить Окно названий»: установить просматриваемую фотографию как фоновую картинку для окна названий;
- «Установить Окно»: установить просматриваемую фотографию как фоновую картинку для окна;
- «Установки Календаря»: установить просматриваемую фотографию как фоновую картинку для календаря в меню «Программы».

## **Удаление файла**

Для удаления фотофайлов из списка, зайдите в список фотофайлов, затем нажмите на иконку «Удалить» в правом верхнем углу дисплея, после этого напротив каждого из файлов появиться крестик, нажмите на него напротив того файла, который хотите удалить, это вызовет диалог с подтверждением и/или отменой удаления. Нажмите «Да» для удаления или «Нет» для отмены удаления. Если Вы закончили удалять файлы, то снова нажмите на иконку «Удалить», после чего крестики напротив файлов исчезнут.



## **Выход**

Для выхода к списку фотофайлов или основному меню из режима просмотра, нажимайте на кнопку «».




## **е-Книга**

В основном меню плеера нажмите пальцем на иконку «е-Книга» для входа в меню.

### ***Назначение е-Книги***

С помощью этой функции, Вы сможете просматривать текстовые файлы.

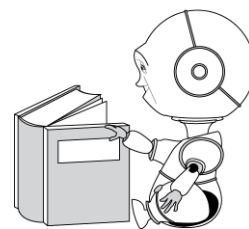

### ***Навигация***

Перед Вами откроется список папок, выберете папку «Тестовые книги». Здесь перед Вами отобразиться список текстовых файлов. Для того чтобы открыть нужный Вам текст, просто нажмите на него пальцем.

Для того чтобы открыть следующую/предыдущую страницу проведите пальцем

(«») по диагонали дисплея снизу вверх и сверху вниз соответственно.

Для того чтобы настроить функции просмотра текстовых файлов наиболее удобным для Вас образом, нажмите на иконку «Установки е-Книги» в правом верхнем углу дисплея. Остановимся более подробно на этой опции.

### **Установки е-Книги**

#### ***Перейти к странице***

Для того чтобы сразу перейти на нужную Вам страницу текстового файла, наберите номер страницы, с помощью цифр отобразившихся перед Вами и нажмите на стрелочку в левом нижнем углу дисплея, в результате чего перед Вами отобразиться указанная страница.

Если Вы неправильно ввели какую-либо из цифр, то нажмите на крестик в правом нижнем углу, при этом, последняя введенная Вами цифра сотрётся.

#### ***Запомнить закладку***

Перед Вами отобразиться список от 1-го до 8-и, где Вы сможете сохранить закладку. Для этого выберете ячейку, на которой хотите записать закладку и нажмите на кнопку на неё. При этом в выбранной ячейке отобразиться название текста и процент его прочтения.

Для возврата к списку текстовых файлов или в основное меню нажимайте на кнопку «».

#### ***Загрузить закладку***

Для того чтобы активировать сохранённую закладку, откройте интересующий Вас текстовый файл, далее нажмите на иконку «Установки е-Книги», выберете опцию «Загрузить закладку», активируйте её нажатием пальца, выберете нужную закладку и нажмите на неё. При этом текст загрузиться с того места, где Вы сохранили данную закладку.

### **Удаление закладок**

Для того чтобы удалить сохранённую закладку, откройте интересующий Вас текстовый файл, далее нажмите на кнопку «Установки е-Книги», далее нажмите на опцию «Удаление закладки», затем нажмите на закладку, которую хотите удалить. При этом закладка, которую Вы выбрали, сотрётся и вместо неё будет написано «Empty».

Для возврата к тесту нажмите на иконку «Установки е-Книги», а затем клавишу «».

### **Размер шрифта**

Выбрав данную функцию, Вы сможете выбрать размер шрифта из большого, среднего или маленького.

### **Цвет шрифта**

Данная функция позволяет установить цвет текста. Для этого нужно нажать на курсор управления цветом (красный, зелёный или синий) и провести им вперёд или назад для увеличения или уменьшения значения цвета соответственно. При этом различные сочетания значений этих цветов будут давать в результате определённый цвет, который будет показан на верху дисплея.

После завершения подбора цвета текста, нажмите «Да», если результат Вас устраивает или «Нет» для отмены.

Для возврата к тесту нажмите на иконку «Установки е-Книги», а затем клавишу «».

### **Цвет фона**

Данная функция позволяет выбрать фон для текста. Его настройка аналогична настройке цвета шрифта.



Данная функция не будет работать, если ранее был установлен фон для «е-Книги» через меню «Фото».

### **Режим перелистывания**

Здесь на выбор представлены два режима:

- «Авторежим»: выбрав этот режим, страницы текстового файла будут переворачиваться в автоматическом режиме. Интервал перелистывания задаётся в опции «Автоперелистывание»;
- «Ручной Режим»: установив этот режим, Вы будете переворачивать страницы текста вручную (см. пункт выше пункт «Навигация»).

### **Автоперелистывание**

Выбрав эту функцию, Вы сможете настроить время перелистывания страниц при авторежиме (см. выше пункт «Режим перелистывания»).



Данная функция будет работать, только если в опции «Режим перелистывания» был установлен «Авторежим».

### ***Продолжение воспроизведения***

Если Вам пришлось завершить просмотр текста, недосмотрев его до конца, то плеер автоматически сохранит момент завершения просмотра. Чтобы начать просмотр с того момента, как оно было завершено, выберите в основном меню «е-Книга» закладку «Продолжение воспроизведения».

Для того чтобы удалить закладку «Продолжение воспроизведения», нажмите в основном меню на иконку «Очистить продолжение».

Если Вы хотите открыть новый текстовый файл, то нажмите на иконку «Содержание», далее кликните на папке «Тестовые книги» и выберите интересующий Вас файл, нажав на него пальцем руки.

### ***Удаление файла***


Для удаления текстового файла из списка, зайдите в список, затем нажмите на иконку «Удалить» в правом верхнем углу дисплея, после этого напротив каждого из текстовых файлов появиться крестик, нажмите на него напротив того файла, который хотите удалить, это вызовет диалог с подтверждением и/или отменой удаления. Нажмите «Да» для удаления или «Нет» для отмены удаления. Если Вы закончили удалять файлы, то снова нажмите на иконку «Удалить», после чего крестики напротив файлов исчезнут.

### ***Выход***

Для выхода к списку текстовых файлов или основному меню плеера из режима просмотра, нажимайте на кнопку «».



## Радио

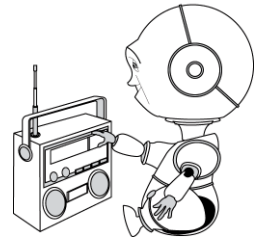


В основном меню плеера нажмите пальцем на иконку «Радио» для входа в меню.

### ***Назначение радио***

С помощью этой функции, Вы сможете прослушивать радио, а также записывать с радиочастот звук.

Чтобы настроить радио нажмите на иконку «Радио» в правом верхнем углу дисплея.

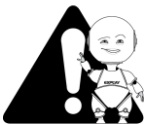

**В режиме РАДИО наушники используются как антенна, без них прием невозможен.**

### **Меню «Радио»**

#### ***Ручной поиск***

Выбрав данную опцию, Вы сможете вручную менять значение частоты. С помощью нажатия на кнопку «▶▶▶» частота будет увеличиваться, для уменьшения частоты нажимайте на кнопку «◀◀◀». Шаг поиска частоты – 50 KHz.

### **Автопоиск**

Если Вы выберете данную функцию, то плеер начнёт искать станции в автоматическом режиме. При нахождении радиочастоты, её запись также происходит автоматически (но не больше 30).

### **Режим сохранения**

Данная опция позволяет воспроизвести сохранённые радиостанции. Выбрав эту опцию, плеер начнёт воспроизводить радиочастоту, которая стоит первая по порядку сохранения. Чтобы переключить на следующую сохранённую радиоволну нажмите на кнопку «▶▶», на предыдущую - «◀◀».

### **Сохранить канал**

Нажав на эту иконку, Вы сможете сохранить найденную радиостанцию, перед Вами отобразится список ячеек от 1-го до 30-ти, нажав на любую из этих строк, Вы сохраните найденную радиочастоту; при этом строка, куда Вы сохранили частоту, будет иметь значение данной частоты (например, 92.4 MHz).

### **Удалить канал**

Эта функция позволяет удалять сохранённые радиостанции из памяти плеера. Выберете ячейку, которую Вы хотели бы удалить, нажимаете на неё, при этом указанная частота сотрётся и вместо неё будет написано «Empty».

Чтобы выйти в меню «Радио» нажмите на иконку «Радио» в правом верхнем углу.



Внимание! Если все 30 станций сохранены, автопоиск автоматически остановиться.

### **Стереο приём**

– выбор режима приёма стереο сигнала (при устойчивом сигнале). Выбор из «Включить.» и «Выключить.».

### **FM диапазон**

– выбор диапазона принимаемых частот. Выбор состоит из следующих позиций:

- Россия – 87 - 108 MHz
- Япония – 76 – 91 MHz
- США – 87,5 - 108 MHz
- Европа – 87 - 108 MHz

## ***Чувствительность радио***

Здесь Вы сможете выбрать чувствительность радио: высокая, средняя или низкая.

## **Запись с радио**

Активизировав данную опцию, Вы сможете записывать звук с радио. Для начала записи, в появившемся окошке записи, нажмите на иконку «▶», для остановки записи нажмите на иконку «||».

Для выхода из режима записи и сохранения записанного файла нажмите кнопку «», при этом записанный файл автоматически сохранится.

## ***Воспроизведение записанных файлов***

Записанные файлы можно прослушать через пункт «Музыка» или через «Проводник» основного меню плеера.

## **Настройка записи с радио**

В меню записи нажмите на иконку «Запись», здесь будут представлены следующие опции:

### ***Качество записи***

Устанавливает качество записи. Здесь Вы можете установить либо высокое, либо низкое качество. При выборе высокого качества записи, Вы сможете записать меньше информации, чем при низком.

### ***Громкость записи***


Устанавливает уровень громкости, от 1 до 5, чем больше уровень, тем более высокая громкость будет у полученной записи.

### ***Регулировка громкости***

В режиме воспроизведения радио нажмите на курсор громкости и проведите пальцем вперёд для увеличения громкости, и назад - для уменьшения.

### ***Выход***

Для выхода из радио нажимайте на кнопку «», при этом появиться диалоговое окошко, где Вам будет предложено подтвердить свой выбор, для этого нажмите на иконку «Да», или отменить его – нажав на иконку «Нет».

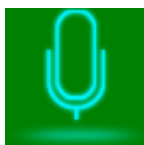


## Запись

В основном меню плеера нажмите пальцем на иконку «Запись» для входа в меню.

### Назначение записи

С помощью этой функции, Вы сможете записывать голосовые аудиофайлы.

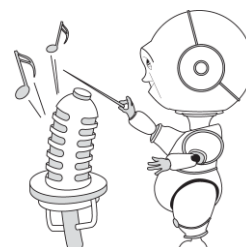

### Навигация

Для того чтобы начать запись в появившемся окошке записи, нажмите на иконку «▶», для остановки записи нажмите на иконку «||». При нажатии на кнопку «⏮» плеер прекращает запись, повторное нажатие на эту иконку, выведет Вас в основное меню при этом записанный файл автоматически сохранится.

Возвращение  
в предыдущее меню




Общая длительность

Начало записи/Пауза

### Настройки записи

Пожалуйста, смотрите выше, пункт «Настройка записи с радио».

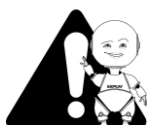

Будьте осторожны – высокая чувствительность микрофона и большая громкость могут повредить органы слуха!



### ***Воспроизведение записанных файлов***

Записанный файл можно прослушать через пункт «Музыка» или через «Проводник» основного меню плеера.

### ***Выход***

Для выхода из записи в основное меню плеера нажимайте на кнопку «».



## **Проводник**

В основном меню плеера нажмите пальцем на иконку «Проводник» для входа в меню.

### ***Назначение проводника***

Проводник позволяет посмотреть содержимое памяти плеера и выбирать файл для просмотра или воспроизведения, или удаления. В режиме проводника Вы можете выбрать интересующий Вас файл и, нажав на него начать его воспроизведение в случае с видео или аудио и просмотр, в случае с фото или текстовым файлами.

### ***Навигация***


Для навигации воспользуйтесь пальцем руки, нажимая на файлы которые Вы хотите прослушать или просмотреть.

### ***Удаление файла***

Для того чтобы удалить файл через меню «Проводник», зайдите в папку, в которой он находится, затем нажмите на иконку «Удалить» в правом верхнем углу дисплея, после этого напротив каждого из файлов, которые находятся в данной папке появятся крестик, нажмите на него напротив того файла, который хотите удалить, это вызовет диалог с подтверждением и/или отменой удаления. Нажмите «Да» для удаления или «Нет» для отмены удаления. Если Вы закончили удалять файлы, то снова нажмите на иконку «Удалить», после чего крестики напротив файлов исчезнут.

### ***Выход***

Для выхода из проводника в основное меню плеера нажимайте на кнопку «».

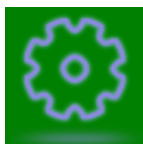


## **Установки**

В основном меню плеера нажмите пальцем на иконку «Установки» для входа в меню.

### ***Назначение установок***

С помощью этой функции, Вы сможете настроить плеер и сделать его использование наиболее удобным для Вас. Рассмотрим более подробно каждую из функций.

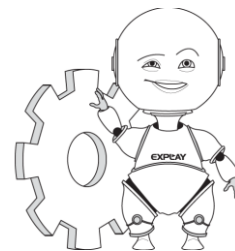

### ***Подсветка дисплея:***

Выбор времени, в течение которого экран горит после последнего нажатия на кнопку. Варианты: 5 сек., 10 сек., 15 сек., 20 сек., 30 сек. или «Всегда Включён».

### ***Яркость***

Настройка яркости экрана. Выбор уровня яркости от 1 до 5, чем больше значение, тем ярче экран.

### ***Режим подсветки***

С помощью этой опции можно регулировать режим подсветки:

- «Затемнение экрана»: экран полностью гаснет после времени, установленного в опции «Подсветка дисплея»;
- «Неполное затемнение экрана»: экран слегка затемняется, после времени, установленного в опции «Подсветка дисплея».

### ***Время блокировки***

Данная функция позволяет настроить автоматическую блокировку дисплея по истечении определённого количества времени. На выбор представлены следующие значения времени: 0 сек., 30 сек., 5 мин., 10 мин. и «Не блокировать».

### ***Время АвтоВыключения***

Зайдя в данную опцию, Вы сможете установить время от последнего нажатия на кнопку, по истечении которого, устройство выключится. Варианты: 3 мин., 5 мин., 10 мин., 15 мин., 20 мин. или «Откл. АвтоВыключение».

### ***Выключение по времени***

Зайдя в данную опцию, Вы сможете установить время отключения плеера в независимости от последнего нажатия на кнопку, по истечении которого, устройство выключится. Варианты: 15 мин., 30 мин., 45 мин., 60 мин. или «Не выключать».

### **Ввести время выключения**

Здесь представлены следующие опции:

#### ***Авто время включения***

Данная опция позволяет установить время, по наступлению которого, плеер автоматически включится.

Для этого наберите время автовключения, с помощью цифр отобразившихся перед Вами и нажмите на стрелочку в левом нижнем углу дисплея

Если Вы неправильно ввели какую-либо из цифр, то нажмите на крестик в правом нижнем углу, при этом, последняя введенная Вами цифра сотрётся.

#### ***Время включения запущено***

Данная опция даёт возможность выключить или включить время автовключения.

#### ***Режим включения***

Данная функция даёт возможность выбрать режим автоматического включения плеера. На выбор представлены следующие виды режимов:

- энергосберегающий;
- музыка;
- радио.

### ***Настройки стола***

Зайдя в эту функцию, Вы сможете выбрать вид рабочего стола. Здесь есть следующие виды:

- рабочий стол 1;
- рабочий стол 2;
- рабочий стол 3.

### ***Установки интерфейса***

В данной опции Вы сможете настроить следующие параметры:

- шрифт меню;
- цвет шрифта меню;

- шрифт названия;
- цвет шрифта названия;
- шрифт окна;
- цвет шрифта окна;
- цвет фона окна.

### **Обновление системы**

Переводит плеер в режим обновления прошивки. Если плеер обнаружит новую прошивку, то программа плеера предложит Вам обновить плеер, нажмите «Да» если хотите продолжить начать процесс обновления (далее следуйте инструкциям).

Если доступных прошивок нет, то обновление прекратится.

### **Восстановление системы**

Возвращает плеер к заводским установкам. Для этого программа плеера предложит Вам сбросить настройки, нажмите «ДА» если хотите продолжить процесс восстановления заводских настроек (далее следуйте инструкциям) или «Нет» чтобы выйти из меню восстановления.

### **Язык**

Выбрав данную опцию, Вы сможете установить язык меню плеера.


### **Информация о системе**

При выборе данной функции, перед Вами отобразиться следующая информация:

- Название компании;
- Модель;
- Chip ID;
- Версия ПО;
- Общая и использованная ёмкость диска;
- Дата выпуска.

### **Выход**

Для выхода из установок в основное меню плеера нажимайте на кнопку «».

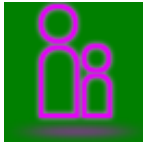

## Программы

В основном меню плеера нажмите пальцем на иконку «Установки» для входа в меню.

### ***Назначение установок***

С помощью этой функции, Вы сможете воспользоваться дополнительными функциями плеера.

### ***Календарь***

Зайдя в опцию «Календарь» нажмите на иконку «Установки», здесь Вы сможете настроить следующие параметры:

- время и дата;
- формат времени;
- настройка даты;
- формат даты.

После настройки функций календаря, вернитесь на главную страницу этой функции, перед Вами отобразится текущий месяц. Для просмотра предыдущего или последующего месяца/года нажимайте на иконки «◀», «▶»/ «▲», «▼» соответственно.

### ***Выход***

Для выхода из программ в основное меню плеера нажимайте на кнопку «».


## Конвертирование видео файлов

Данный плеер поддерживает большинство видео кодеков, присутствующих на данный момент. Прилагаемое ПО позволяет конвертировать видео типа WMV, RM, AVI, VOB, DAT в AVI поддерживаемый плеером. Установочные файлы находятся в папке X:\transcode software где X буква дисковода.

Для правильной работы требуется DirectX 9.



**При модернизации устройства и разработке более новой версии ПО для конвертирования файлов – установка и описание, представленное в данном руководстве, может отличаться от оригинала.**

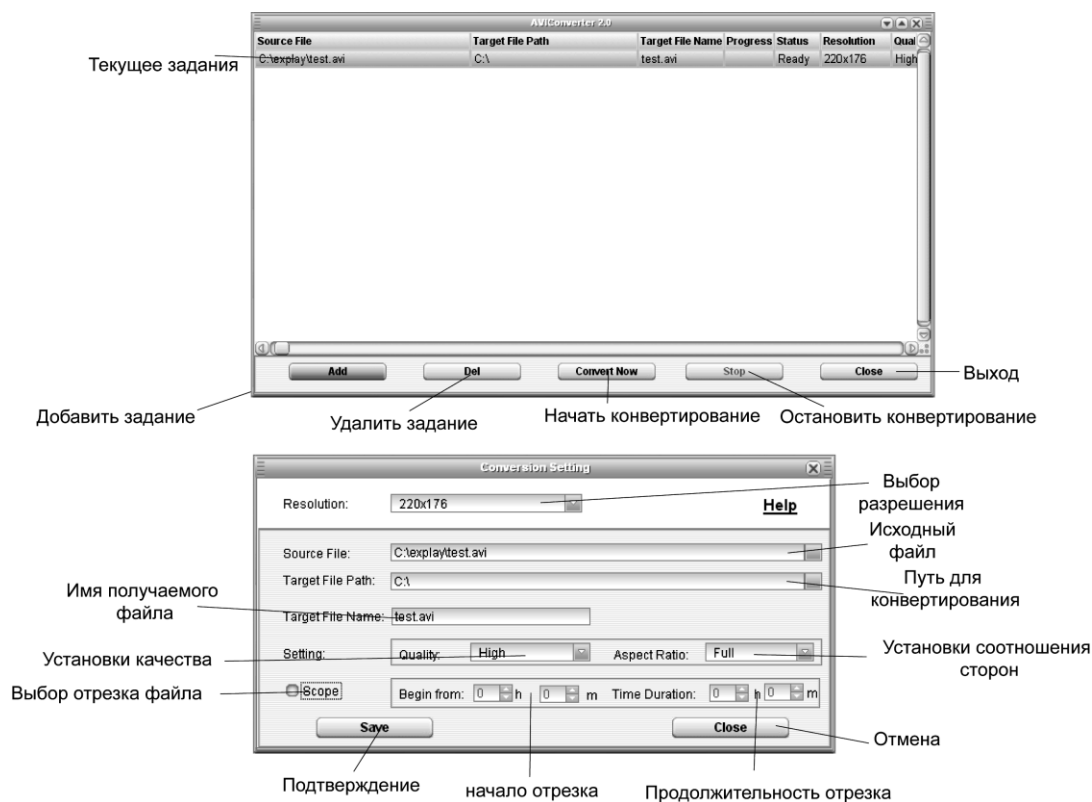

- 1) Запустите программу AV converter.exe, выберете файл который Вы хотите конвертировать и укажите путь куда будет помещен результирующий файл.
- 2) Установите необходимые параметры. Нажмите Start to Convert, для начала конвертирования.
- 3) Полученный файл может быть воспроизведен на плеере.
- 4) Наименование файла должно быть написано Латиницей.


## Глава 5. Возможные неисправности и их устранение

| <b><i>Проблема</i></b>                                              | <b><i>Решение</i></b>                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плеер не включается                                                 | Зарядите плеер                                                                                                                        |
| Плеер заблокировался                                                | Выключите и включите при помощи переключателя питания                                                                                 |
| Плеер не воспроизводит файлы                                        | Проверьте громкость, подключены ли наушники. Отформатируйте диск                                                                      |
| Невозможно загрузить /выгрузить файл с диска, плеер не определяется | Проверьте, что кабель вставлен до упора. Присоединяйте плеер после полной загрузки операционной системы. Повторно присоедините плеер. |
| Не работает запись                                                  | Проверьте доступное свободное место и заряд аккумулятора.                                                                             |
| Слова на экране искажены                                            | Проверьте правильность выбора настроек                                                                                                |
| Плеер не реагирует на нажатие кнопок                                | Перезагрузите устройство.                                                                                                             |
| Неисправность не опознана                                           | Обратитесь в авторизированный сервис                                                                                                  |



## Глава 6. Технические характеристики

### Характеристики продукта



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РАЗМЕРЫ                             | 88x48x8.9мм                                                                                                                                                                                                                                     |
| Вес                                 | 61.5 грамм                                                                                                                                                                                                                                      |
| Дисплей                             | TFT, мультисенсорный размер 240 на 400 пикселей, диагональ 2.6 дюйма                                                                                                                                                                            |
| Поддержка языков                    | Мультиязычный                                                                                                                                                                                                                                   |
| Соединение с ПК                     | USB2.0, скорость 5 Мб/сек                                                                                                                                                                                                                       |
| Поддерживаемые форматы файлов аудио | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, OGG, AAC                                                                                                                                                                                                              |
| Поддерживаемые форматы видео        | AVI (Xvid, DivX 3/4/5) 800*480, Real Video codec 8/9/10 800*480<br>Flash Видео: Sonnat H.263 (640*480)<br>WMV видео 7/8/9 (720*480)<br>MPEG-I: DAT, MPG (720*480)<br>остальные форматы кодируются программой из комплекта под данное разрешение |
| Поддерживаемые форматы фото         | BMP, JPG, GIF                                                                                                                                                                                                                                   |
| Поддерживаемые форматы текст        | Файлы TXT (Unicode, ANSI), закладки                                                                                                                                                                                                             |
| Запись – Аудио                      | Записывает с Радио, WAV                                                                                                                                                                                                                         |
| Выход на ТВ                         | Кабель в комплекте<br>Разрешение: 765*523, 708*565, 658*608                                                                                                                                                                                     |
| SNR                                 | 85 dB                                                                                                                                                                                                                                           |
| Выходная мощность                   | 10мВат на канал                                                                                                                                                                                                                                 |
| Радио                               | 87,5-108 МГц, 20 станций памяти                                                                                                                                                                                                                 |
| Память                              | Встроенная 2/4/8 Гб                                                                                                                                                                                                                             |
| Питание                             | 3.7 В литий ионный аккумулятор                                                                                                                                                                                                                  |
| Время работы                        | Видео 5-6 часов музыка 10 часов                                                                                                                                                                                                                 |



|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Эквалайзер          | Нормальный, 3D, Рок, Поп, Классик, Басс, Джаз, пользовательский эквалайзер, PlayFX |
| Рабочие температуры | От 5 до 40 градусов по Цельсию                                                     |
| Поддерживаемые ОС   | Win2000/XP/Vista, MacOS10 Linux 2.4.2, Win98 (необходимы драйвера)                 |
| Комплект поставки   | Плеер, Руководство пользователя, наушники, USB кабель, ТВ Кабель, диск с ПО        |

**Замечание:** Спецификации и дизайн могут быть изменены без предупреждения.


На компакт-диске можно найти программное обеспечение для установки и удаления, загрузки и выгрузки файлов, преобразования файлов и различные рекомендации!

### Уведомление о защите окружающей среды


Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

### Предостережения


Если плеер выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства. Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

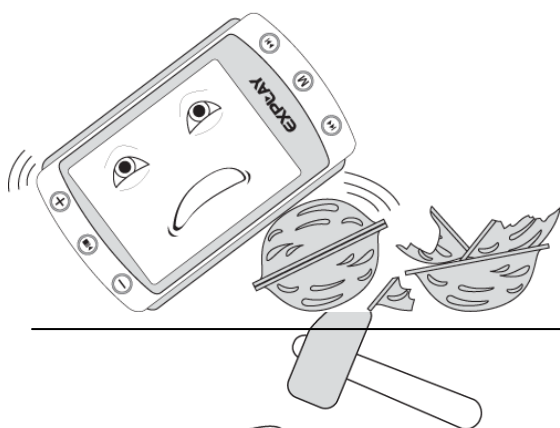


● Не используйте плеер для задач, не описанных в данном руководстве.

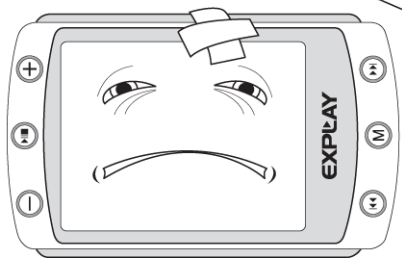


● Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера или сильной тряски.

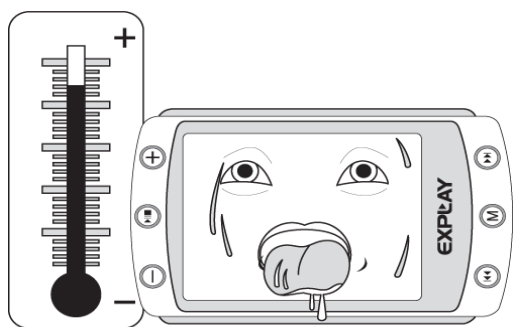


• Не используйте плеер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.

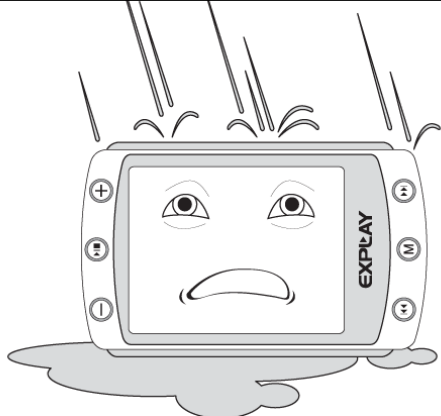

• Не допускайте попадания влаги в плеер. При попадании влаги на корпус протрите плеер сухой салфеткой.

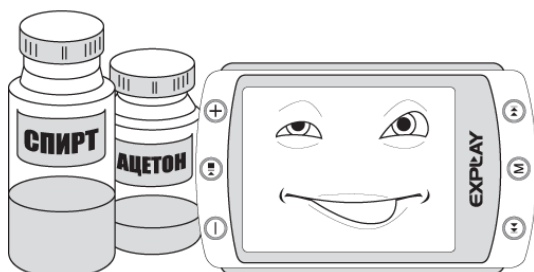


• Не используйте для очистки плеера активных легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).

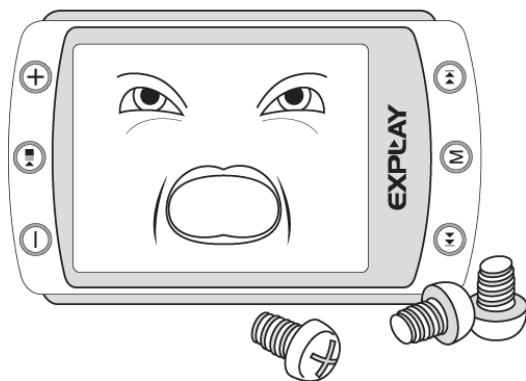


• Не пытайтесь открывать корпус плеера и ремонтировать его самостоятельно.

---

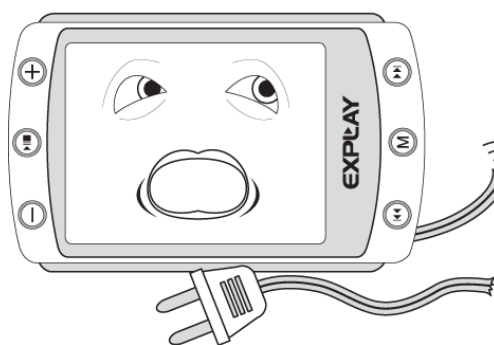


- Не вынимайте штекер наушников из плеера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.

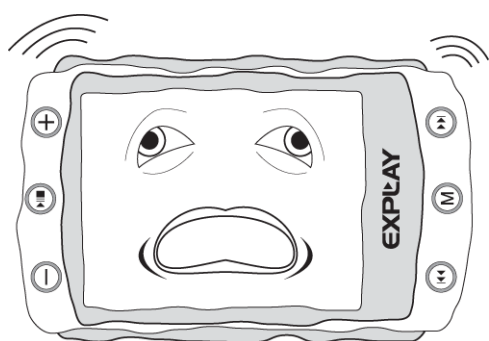

- Не допускайте вибраций или ударов в то время когда плеер подключен к PC. Отключайте плеер от PC только через «безопасное отключение устройства».

### Меры безопасности, чистка

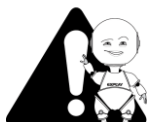

#### **Внимание**


Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным плеером нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если плеер нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого плеера опасно.

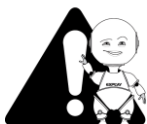

### **Внимание**

Используйте плеер при температурах от -5°C до 40°C. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер в пыльные или влажные условия. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

## **Чистка**

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что плеер отключен.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

## **Разъёмы и порты**

Не вставляйте разъем в порт с силой. Если разъем не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъем соответствует порту и что разъем расположен правильно относительно порта.



### **Не используйте наушники во время вождения**



#### **Важно:**

Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.

Будьте осторожны и внимательны во время вождения. Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от вас сосредоточенности.

**ВНИМАНИЕ**

Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором

звук

нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и

повреждению

слуха. Установите громкость на безопасном уровне.

Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень

громкости или

прекратите использование плеера.

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ЕГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ. РАБОТА С ДАННЫМ ИЛИ  
АНАЛОГИЧНЫМ ЕМУ ИЗДЕЛИЕМ ДОЛЖНА ВСЕГДА КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ  
ВЗРОСЛЫМИ.**

**НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ПРИКАСАТЬСЯ К ВНУТРЕННИМ ДЕТАЛЯМ ЛЮБОГО  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ТРОГАТЬ КАБЕЛИ.**