
Mr. Book



ACTIVE

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Спасибо за то, что Вы выбрали устройство для чтения электронных книг Mr.Book Active. В данной инструкции Вы найдете описание функций, которые, как мы надеемся, доставят Вам удовольствие во время эксплуатации устройства. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования Mr.Book.

Устройство для чтения электронных книг Mr. Book ACTIVE является персональным портативным планшетным компьютером с функцией чтения электронных книг и относится к классу технически сложных товаров в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 мая 1997 г. N 575.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

1. Новая батарея достигает максимальной емкости после 2-3 циклов перезарядки.
2. Для достижения максимальной эффективности и длительности использования литиевой батареи необходимо полностью заряжать батарею первые 3 раза. Начиная с 4 раза можно использовать ее в обычном режиме.
3. Во избежание потери важных данных, мы настоятельно рекомендуем Вам периодически их сохранять на альтернативных носителях, особенно важно сделать это перед обновлением программного обеспечения. Наша компания не несет ответственность за сохранность Ваших данных.
4. Пожалуйста, не вскрывайте устройство самостоятельно.
5. Избегайте ударов устройства о твердые поверхности.
6. Избегайте использования книги в условиях:
 - низкой температуры;
 - высокой температуры;
 - сильного магнитного поля;
 - высокой влажности;
 - высокого содержания пыли;
 - прямого попадания солнечных лучей.

7. Избегайте использования концентрированных моющих средств. Для очистки книги используйте сухую хлопчатобумажную ткань.
8. Избегайте попадания на книгу воды. Не используйте ее вблизи открытых источников воды.
9. Чтобы избежать проблем со слухом, пожалуйста, отрегулируйте уровень громкости перед использованием.
10. Не заменяйте части устройства;
11. Используйте батареи, зарядные устройства и другие аксессуары, рекомендованные производителем. Использование сторонних аксессуаров может быть опасным, а также привести к потере гарантии.
12. При утилизации устаревшего оборудования следуйте правилам и законам действующим на территории эксплуатации.
13. В случае возникновения проблем с книгой, свяжитесь с ближайшим сервисным центром. Адреса и телефоны сервисных центров Вы сможете найти в гарантийном талоне.
14. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство, без уведомления потребителей.

ВНИМАНИЕ: для удобства Вы можете сохранять часто используемые книги в папке “Моя библиотека”.

ВНЕШНИЙ ВИД

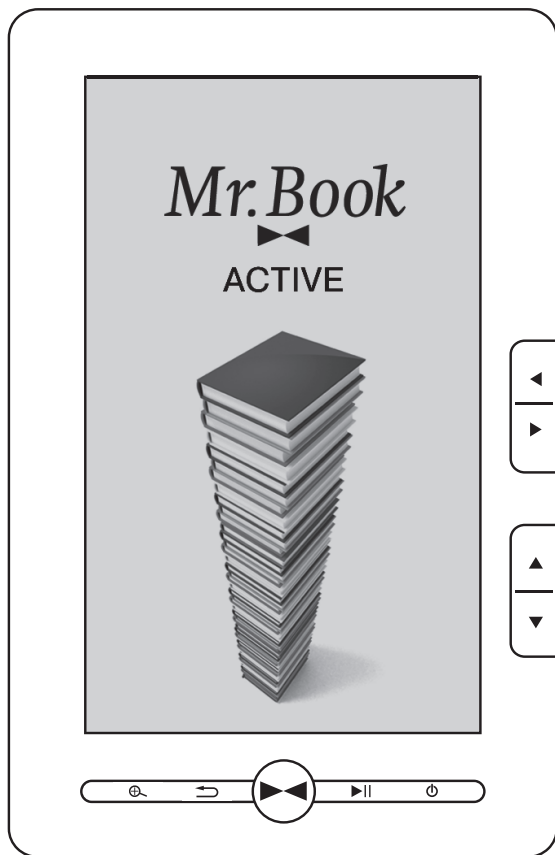

КНОПКИ

Кнопки управления курсором

1. В главном меню используйте кнопки курсора для выбора нужного пункта, и кнопку ►◄ для его выбора.
2. **Книги:** нажмите кнопку ►◄ чтобы войти в раздел, затем, используя кнопки управления курсором, выберите нужный файл и нажмите кнопку ►◄. Если файл открыт, нажатие кнопки ►◄ вызывает контекстное меню: «Переход на страницу/Запомнить закладку/Загрузить закладку...»
3. **Музыка/Видео:** используйте кнопки управления курсором вверх-вниз для выбора нужного файла и кнопку ►◄ для его проигрывания. Для перехода к следующему файлу, используйте короткое нажатие кнопок управления курсором вправо-влево. Для перемотки внутри файла используйте длинное нажатие кнопок управления курсором вправо-влево. Для увеличения-уменьшения громкости воспроизведения используйте кнопки управления курсором вверх-вниз. Кроме того, короткое нажатие кнопки ►◄ при воспроизведении музыки/видео вызывает контекстное меню настройки.
4. **Фото:** используйте кнопки управления курсором вверх-вниз для смены изображений, нажмите кнопку ►◄ для вызова меню настройки автоматического просмотра.

- 5. Запись:** нажмите кнопку «Проигрывать/пауза» для начала/окончания записи. Нажмите кнопку «Уровень вверх» для вызова меню сохранения записи. Для выбора нужного ответа используйте кнопки управления курсором вправо-влево, кнопку ►◄ для подтверждения. Коротко нажмите кнопку ►◄ для появления контекстного меню настройки качества и громкости записи.
- 6. Проводник:** если выбрать файл и нажать кнопку «Проигрывать/пауза», появится меню удаления. Для выбора нужного ответа используйте кнопки управления курсором вправо-влево, кнопку ►◄ для подтверждения.
- 7. Настройки:** используйте кнопку ►◄ для выбора нужного пункта меню, кнопки управления курсором вверх-вниз для выбора нужного значения и кнопку ►◄ для его подтверждения.

Кнопка Увеличение/уменьшение

- **Книги:** используйте кнопку для увеличения/уменьшения размера текста
- **Фото:** используйте кнопку для увеличения/уменьшения размера фото.

Кнопка Уровень вверх

Короткое нажатие приводит к возвращению в предыдущее меню или отмене текущих настроек.

Кнопка Проигрывать/пауза

1. При чтении книг/просмотре фото короткое нажатие данной кнопки приводит к повороту документа/изображения.
2. При выборе файла для проигрывания короткое нажатие данной кнопки приводит к вызову меню «Добавить в избранное».
3. Во время работы проигрывателя Музыки или Видео используется для воспроизведения / паузы.
4. Вовремя работы программы Записи используется для начала записи/ паузы.
5. В разделах «Продолжить чтение» и «Проводник» – для вызова меню удаления.

ВКЛЮЧЕНИЕ: включить устройство можно длинным нажатием 3-5 сек кнопки «Питание». Убедитесь, что слайдер блокировки находится в положении ON.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

1. Продолжить чтение

Короткими нажатиями кнопок управления курсором «вверх-вниз» выберите соответствующий пункт меню, коротко нажмите кнопку ►◄ для подтверждения выбора. Здесь Вы можете увидеть названия и номера страниц недавно прочитанных документов.

ВНИМАНИЕ: в разделе «Продолжить чтение» короткое нажатие кнопки Воспроизведения/паузы вызывает меню удаления.

2. Книги

Данное меню отображает все текстовые файлы. Используйте кнопки управления курсором «вверх-вниз» для выбора соответствующего файла и кнопки управления курсором «вперед-назад» для перехода между страницами. Поместив курсор на нужный файл, коротко нажмите кнопку ►◄ для продолжения чтения.

ПОДСКАЗКА: устройство позволяет прослушивать музыку в фоновом режиме во время чтения книг. Для этого сначала запустите музыку, затем переключитесь на электронную книгу.

Во время чтения короткое нажатие кнопки ►◄ вызывает контекстное меню, содержащее следующие пункты:

- **Переход на страницу:** выберите в меню «Переход на страницу», подтвердите выбор кнопкой ►◄, введите номер страницы и коротко нажмите кнопку ►◄ для перехода на нее.
- **Запомнить закладку:** выберите в меню «Запомнить закладку», выберите ячейку для записи при помощи кнопок управления курсором «вверх-вниз» и еще раз нажмите кнопку ►◄. Закладка запишется в память, в соответствующем пункте отобразится ее название.
- **Загрузить закладку:** выберите в меню «Загрузить закладку», подтвердите выбор кнопкой ►◄, выберите нужную закладку при помощи кнопок управления курсором «вверх-вниз» и еще раз нажмите кнопку ►◄. Откроется соответствующая страница документа.
- **Удаление закладки:** выберите в меню «Удаление закладки», выберите закладку для удаления при помощи кнопок управления курсором «вверх-вниз» и еще раз нажмите кнопку ►◄. Выбранная закладка будет удалена.
- **Режим просмотра:** выберите в меню «Режим просмотра», выберите «Режим авто» или «Режим ручной» при помощи кнопок управления курсором «вверх-вниз» и еще раз нажмите кнопку ►◄ для установки выбранного режима.
- **Время перелистывания:** выберите в меню «Время перелистывания», нажмите кнопку ►◄,

выберите нужное время перелистывания при помощи кнопок управления курсором «вверх-вниз» и еще раз нажмите кнопку ►◄ для установки выбранного времени.

- **Яркость:** выберите в меню «Яркость», нажмите кнопку ►◄, выберите нужный уровень яркости при помощи кнопок управления курсором «вверх-вниз» и еще раз нажмите кнопку ►◄ для установки данного уровня.
- **Цвет шрифта:** выберите в меню «Цвет шрифта», нажмите кнопку ►◄, выберите нужный цвет курсором «вверх-вниз» и еще раз нажмите кнопку ►◄ для установки выбранного цвета.

3. Музыка

Описание основных функций:

- **Звук:** длинное или короткое нажатие на кнопки управления курсором «вверх-вниз» – для изменения уровня громкости.
- **Проигрывание/пауза:** в меню проигрывания короткое нажатие кнопки «Проигрывать/пауза».
- **Предыдущий/следующий трек:** короткое нажатие на кнопки управления курсором «вперед-назад» – для переключения между треками.
- **Перемотка вперед и назад:** длинное нажатие на кнопки управления курсором «вперед-назад» – для перемотки внутри трека.

- **Возврат:** Короткое нажатие кнопки «Уровень вверх» – для возврата в предыдущий play-лист.
- **Настройки play-листа:** во время проигрывания музыки, нажмите кнопку ►◄ для вызова меню, в котором доступны следующие пункты:
 - режим,
 - порядок звучания,
 - play FX,
 - эквалайзер,
 - пользовательские,
 - изображение.

4. Видео

Описание основных функций:

- **Звук:** длинное или короткое нажатие на кнопки управления курсором «вверх-вниз» – для изменения уровня громкости.
- **Проигрывание/пауза:** в меню проигрывания короткое нажатие кнопки «Проигрывать /пауза».
- **Предыдущий/следующий видеофайл:** короткое нажатие на кнопки управления курсором «вперед-назад» – для переключения между файлами.
- **Перемотка вперед и назад:** длинное нажатие на кнопки управления курсором «вперед-назад» – для перемотки внутри видеофайла.
- **Возврат:** Короткое нажатие кнопки «Уровень вверх» – для возврата в предыдущий видео play-лист.

- **Настройки видео play-листа:** во время воспроизведения видеофайла нажмите кнопку ►◄ для вызова меню, в котором доступны следующие пункты:
 - язык субтитров,
 - начать с...,
 - полный экран,
 - яркость.

5. Фото

Описание основных функций:

- **Переключение:** короткое нажатие на кнопки управления курсором «вперед-назад» – для переключения между фотографиями.
- **Возврат:** Короткое нажатие кнопки «Уровень вверх» – для возврата в предыдущий каталог.

ПОДСКАЗКА: устройство позволяет прослушивать музыку в фоновом режиме во время просмотра фотографий. Для этого сначала запустите музыку, затем переключитесь в режим просмотра фотографий.

Короткое нажатие кнопки ►◄ вызывает контекстное меню, в котором нажатием кнопки ►◄ можно выбрать время просмотра фотографии для слайд-шоу. Используйте кнопку «Лупа» для увеличения/уменьшения масштаба.

6. Запись

Описание основных функций:

- **Записи:** нажмите кнопку ►◄ для вызова меню «Записи».
- **Начало/пауза записи:** нажмите кнопку «Проигрывать/пауза» для начала записи/паузы.
- **Создание записи:** при коротком нажатии кнопки «Уровень вверх» появляется окно «Сохранить запись?». Используйте кнопки управления курсором «вперед-назад» для выбора значения «Да» или «Нет» и кнопку ►◄ для подтверждения.
- **Прослушивание записей:** зайдите в Проводник и выберите папку RECORD, а в ней – нужный файл.

7. Проводник

Описание основных функций:

- **Выбор файлов:** используйте кнопки управления курсором «вперед-назад» для выбора нужного файла.
- **Удаление файлов:** короткое нажатие на кнопку «Проигрывать/пауза» вызывает окно удаления файлов. Используйте кнопки управления курсором «вперед-назад» для выбора значения «Да» или «Нет» и кнопку ►◄ для подтверждения.

Проводник отображает все файлы, содержащиеся как во внутренней памяти, так и на карте памяти.

8. Настройки

Описание основных функций:

- **Настройки дисплея:** коротким нажатием кнопки ►◄ выберите значение Времени подсветки и Уровень яркости, для подтверждения выбранного значения нажмите кнопку ►◄.
- **Системные настройки:** коротким нажатием кнопки ►◄ выберите Настройки по умолчанию или Время блокировки клавиатуры, для подтверждения выбранного значения нажмите кнопку ►◄.
- **Выбор языка:** используйте кнопки управления курсором для выбора нужного языка и кнопку ►◄ для подтверждения.
- **Информация о системе:** вызывает окно информации об изготовителе, модели, объеме памяти и т.д.
- **Время автоматического выключения:** При помощи короткого нажатия кнопки ►◄ установите значение Времени автоматического отключения. Устройство автоматически отключается при отсутствии каких-либо действий с книгой в указанный период. Однако если на устройстве проигрывается музыка или видео, данная настройка не действуют.
- **Настройка даты и времени:** предназначена для установки даты и времени в системе.
- **Календарь:** используйте клавиши управления курсором для выбора нужной даты.

9. Радио

Нажмите кнопку ►◄ для запуска радио, и повторно нажмите кнопку ►◄ для вызова контекстного меню. В меню доступны пункты: Ручной поиск, Авто поиск, Сохранить станцию, Удалить станцию и т.д.

10. Игры

Используйте кнопки управления курсором и кнопку ►◄, для игры в Тетрис.

11. Выключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку Включения/Выключения для выключения устройства.

12. Сброс

При любом отклонении в работе устройства, таком как зависание, отказ выполнения какой-либо операции и других, можно произвести перезагрузку устройства с помощью слайдера блокировки на нижнем торце устройства. Несохраненные данные при этом будут потеряны. Данные, находящиеся на Flash-памяти сохранятся.

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ И ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Передача данных:

Соедините устройство с компьютером при помощи USB-кабеля, поставляемого в комплекте с устройством. Скопируйте нужные файлы с жесткого диска компьютера во внутреннюю память устройства.

Зарядка:

- **Используя стандартный USB-кабель**

- а) Соедините устройство с компьютером, используя стандартный кабель (попытайтесь не задействовать USB-порт на передней части компьютера, так как он будет занят в течение всего времени зарядки).
- б) После соединения с компьютером на экране устройства появится значок соединения по USB. Нажмите 2 раза значок «Безопасное извлечение устройства» в правой нижней части экрана компьютера. Не отключайте устройство от компьютера, и оно начнет заряжаться.

- **Используя сетевое зарядное устройство**

ВНИМАНИЕ. Рекомендуется использовать зарядное устройство, входящее в комплект. Использование других зарядных устройств может привести устройство к выходу из строя по вине пользователя.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

1. Устройство не включается.

- Проверьте, достаточен ли заряд устройства. Подключите блок питания и заряжайте аккумулятор около 2 часов.

2. Нет звука в наушниках.

- проверьте, не выключен ли звук;
- проверьте соединение наушников с устройством.

3. Ощутимые шумы.

- проверьте разъем наушников, загрязнение может вызывать шум;
- проверьте, не поврежден ли звуковой файл. Попробуйте воспроизвести другой звуковой файл. Повреждение файла может привести к серьезным шумам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mr.Book ACTIVE

Дисплей	TFT, цветной, разрешение 480x800, 7 дюймов
Оперативная память	256 Мб
Встроенная память	4 Гб
Слот расширения	Для карт памяти microSD/microSDHC/TransFlash
Проводной интерфейс	USB 2.0
FM-радио	64 МГц – 108 МГц
Разъем	Стереовыход 3,5 мм для наушников
Форматы поддерживаемых файлов	PDF, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTML, PDB, RTF, LRC, MP3, WMA, FLAC, AAC, WAV, OGG, JPG, BMP, GIF, PNG, MPG, RMVB, FLC, ASF, WMV, MP4, 3GP, RM, AVI, DATA, H.264
Динамик	есть
Микрофон	есть
Аккумулятор	Литиево-ионный, 2400 мАч
Блок питания	Вход переменного напряжения: 100 ~ 240 В, 50/60 Гц Выход постоянного напряжения: 5 В
Размеры	185x120x10 мм
Вес	280 г
Условия эксплуатации	от 0°С до 50°С
Соответствие стандартам	ГОСТ Р
Срок службы	2 года
Гарантийный срок	1 год



Дополнительную информацию можно получить на сайте:
www.mr-book.ru