

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый Покупатель!

Спасибо за приобретение устройства для чтения электронных книг и воспроизведения медиафайлов Effire ColorBook TR701. Для долгой и беспроblemной эксплуатации электронной книги обратите внимание на следующие советы:

1. В начале использования устройства несколько раз полностью зарядите и разрядите батарею для того, чтобы увеличить ее срок службы и время автономной работы.

2. Для предотвращения потери данных регулярно сохраняйте содержимое устройства на других носителях.

3. При подключении устройства к компьютеру не отключайте устройство в процессе записи данных на внутреннюю память. Используйте функцию безопасного извлечения устройства.

4. Избегайте сильных механических воздействий на корпус устройства. Это может повредить его.

5. Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур, прямых солнечных лучей и сильных

электромагнитных полей.

6. Устройство не защищено от брызг и попадания воды внутрь корпуса. Оберегайте устройство от влаги и конденсата.

7. При прослушивании файлов через наушники обращайте внимание на уровень громкости. Не слушайте музыку слишком громко.


8. Не разбирайте и не вносите изменения в конструкцию устройства. Это может привести к потере гарантии.

Включение

Для включения устройства необходимо перевести верхний переключатель, находящийся на правой торцевой части, в положение ON. После этого нажмите и удерживайте кнопку включения/отключения питания (кнопка 4) в течение 3 секунд.

Внешний вид

Управление устройством производится при помощи сенсорного дисплея и кнопок. Нажатием на дисплей (в поле соответствующих кнопок и иконок) вы можете переключать режимы работы, перелистывать страницы и т.д. Кнопки предназначены для включения/выключения устройства и повышения удобства пользователя.

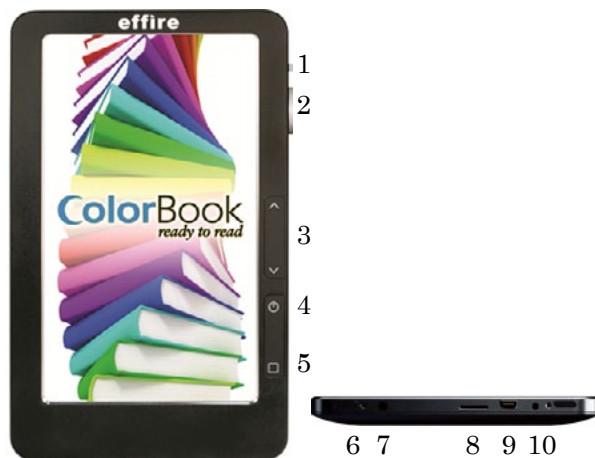

1. Переключатель питания. Переведите в положение ON для включения питания электронной книги. Вы также можете использовать этот переключатель как кнопку Reset (перезагрузка).

Внимание! Положение OFF полностью размыкает электрическую цепь. Включение/зарядка устройства в этом случае невозможна!

2. Кнопка настройки громкости.

3. Кнопка перелистывания страниц.

4. Кнопка включения/выключения устройства. Нажмите и удерживайте для включения/выключения.

5. Кнопка «Назад» для возврата в предыдущее меню или отмены установки.

6. Динамик.

7. Разъем 3,5 мм (mini-jack) для подключения наушников.

8. Разъем для установки micro-SD карты.

9. Mini-USB разъем для подключения к компьютеру/зарядному устройству.

Главное меню

Главное меню разделено на четыре поля и раскрывающуюся вкладку:



1. Нажимая иконки в верхней части дисплея Вы сможете получить доступ к управлению громкостью и подсветкой.

При воспроизведении музыкального трека в верхней части дисплея появится дополнительная кнопка для быстрого доступа к медиаплееру.

2. Поле отображения часов, фоторамки, медиаплеера и прочих вспомогательных приложений.

3. Поле выбора иконок приложений. Вы можете удалять и добавлять иконки при помощи перетаскивания из нижнего меню.

4. Поле электронных книг. При помощи нее Вы можете быстро перейти к последним прочитанным книгам, избранной коллекции, недавно открывавшимся текстовым файлам и всей библиотеке.

5. Раскрывающаяся вкладка ярлыков и приложений. При помощи этой вкладки Вы можете добавлять/удалять иконки приложений, находящихся в поле “З”, перетаскивая их из/на вкладку ярлыков и приложений.

Работа с устройством


Устройство русифицировано. В каждом из режимов работы находится подменю с настройками, выполненное в виде иконок или надписей. Для вызова меню текущего режима работы просто нажмите на экран электронной книги.

При выборе любой из функций проигрывания (Книга, Видео, Фото, Музыка) сначала отображается окно “Проводник”, в котором нужно выбрать нужный файл.

Вы также можете сразу открыть “Проводник” для поиска нужных файлов. Для того, чтобы открыть “Проводник”, откройте раскрывающуюся вкладку “5” и выберите иконку “Файлы”, далее выберите источник (локальный диск или карта памяти) и тип сортировки файлов (кнопки сортировки файлов/книги/музыка/видео/фото находятся в верхней части меню проводника).

Книги

Вы можете выбрать любой пункт из поля электронных книг для открытия нужного файла. Выбрав нужный файл с помощью Проводника или другим способом, на дисплее вы увидите интерфейс программы чтения:

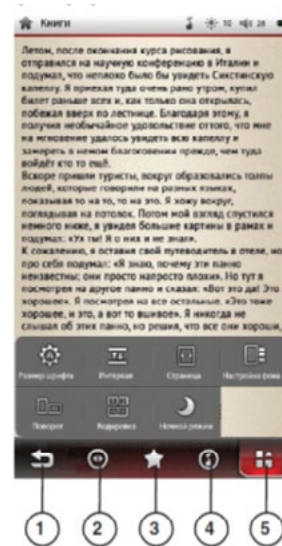

1. Возврат в предыдущий пункт меню;
2. Автоматическое перелистывание страниц;
3. Избранное. Содержит кнопки:
 - добавить в избранное;
 - добавить в закладку;
 - загрузить закладку;
 - удалить закладку.
4. Аудио воспроизведение для прослушивания музыки в фоновом режиме;
5. Вкладка настройки режимов чтения.

Содержит настройки:

- размер шрифта;
- цвет шрифта;
- ориентация страницы;
- режим перелистывания;
- фон;
- время (интервал автоматического перелистывания);
- перейти к (переход к нужной странице);
- кодировка.

Музыка

Электронная книга может воспроизводить практически все популярные форматы видео и аудио-файлов.



1. Возврат в предыдущий пункт меню;
2. Открыть предыдущий файл;
3. Старт/Пауза;
4. Открыть следующий файл;
5. Вкладка настройки воспроизведения. Содержит следующие настройки:
 - Повтор (режим повтора файлов);
 - Аудио (пред. настроенный эквалайзер);
 - Рейтинг;
 - Цвет (цветовая схема).
6. Отображение обложки альбома;
7. Отображение спектра частот звука в реальном времени;
8. Отображение слов песни (если музыкальный файл поддерживает эту функцию);
9. Строка прокрутки трека.



1. Возврат в предыдущий пункт меню;
2. Предыдущий файл;
3. Старт/Пауза;
4. Следующий файл;
5. Вкладка настроек воспроизведения. Содержит следующие настройки:
 - Трек;
 - Субтитры;
 - Масштаб (масштабирование картинки);
 - Повтор;
 - Стерео;
 - Размер;
 - Цвет.

Фото


При помощи электронной книги вы сможете просматривать графические файлы в наиболее популярных форматах.



1. Возврат в предыдущий пункт меню;
2. Слайд шоу;
3. Поворот/масштабирование картинки;
4. Включить прокрутку макетов для навигации в правой части окна;
5. Фоновое воспроизведение музыки;
6. Эффекты слайд шоу;
7. Порядок отображения фотографий;
8. Скорость показа слайдов.

Диктофон

Функционал электронной книги позволяет использовать ее как диктофон. Для того, чтобы включить режим диктофона, нажмите на иконку “Запись”.

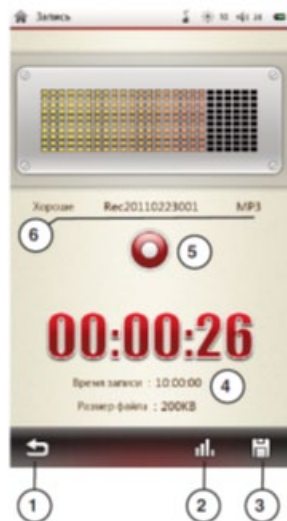

1. Возврат в предыдущий пункт меню;
2. Изменение качества записи;
3. Сохранить/открыть сохраненные ранее;
4. Длительность записи, оставшееся возможное время записи, размер файла записи;
5. Старт/пауза записи;
6. Строка информации о качестве, имени, формате записи.

Календарь

Для того, чтобы открыть календарь, нажмите на иконку “Даты”.



1. Возврат в предыдущий пункт меню;
2. Перейти к текущей дате;
3. Установить время;
4. Установить дату.

Словари

При помощи электронной книги Вы можете переводить с русского на английский и наоборот воспользовавшись Русско-Английским или Англо-Русским словарями.

Работа со словарями интуитивно понятна и не требует специальных разъяснений.

Радио

При помощи электронной книги Вы можете прослушивать каналы радиовещания. Для прослушивания радио необходимы обыкновенные наушники с подходящим штекером, выступающие в роли антенны. Без наушников использование радио может быть невозможным.

Опции

Кроме настроек, доступных из основного экрана или экранов программ для чтения, проигрывания или просмотра файлов Вам доступна иконка “Опции”, находящаяся на главном экране электронной книги. Нажав на нее вы получите доступ к следующим настройкам:

Информация о батарее: дает представление об энергопотреблении, времени полной зарядки, предположительное время автономной работы на текущем заряде батареи и при текущем использовании ресурсов.

Язык: переключения языка меню;

Спящий режим/Выключение экрана/: настройка времени перехода устройства в спящий режим/выключения экрана;

Автоотключение дисплея/блокировка клавиатуры: настройка времени отключения дисплея/блокировки клавиатуры;

Звук нажатия кнопок: включение/отключение звука нажатия кнопок;

Настройка яркости;

Калибровка экрана: необходима если экран плохо реагирует на касания;

Информация о системе;

Регулировка баланса белого;

Настройки по умолчанию: возврат первоначальных настроек.

Технические характеристики

Чипсет: RK2729 (Rockchip)

4 ГБ встроенной памяти

Дисплей: Сенсорный резистивный TFT 800*480
7.0 дюймов

Управление касанием и дополнительные кнопки
для перелистывания страниц

Габаритные размеры, мм: 190 x 120 x 11

Батарея: Li-Pol, встроенная 2000 мА*ч

Время работы:
20 часов – аудио (отключен экран, с наушниками)
4 часа – видео
6 часов – электронная книга

Разъем наушников: 3,5 мм (mini-jack)

Поддержка ID3-тэгов

Форматы текста:

PDF, FB2, EPUB, PDB, HTML, TXT, DOC

Форматы аудио:

MP3, WMA, FLAC, AAC, OGG, APE

Форматы изображения:

JPEG, BMP

Форматы видео:

WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, VOB,
MPG, MPEG, MKV(720p), MOV

Комплектация

- Устройство для чтения электронных книг effire ColorBook TR701
- Защитный чехол
- Адаптер питания/зарядки от сети 220В с USB-выходом
- USB-кабель
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Ткань для протирки
- Стерео наушники