



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



www.wexler.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА • **WEXLER**. BOOK

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
ФУНКЦИИ	4
ВНЕШНИЙ ВИД	5
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	6
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ	6
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ И ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ	6
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КНИГИ К ТЕЛЕВИЗОРУ И ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАН ТЕЛЕВИЗОРА	7
ЗАРЯДКА	7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ ПАМЯТИ	8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ	9
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЕ	17
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	19
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	21

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Уважаемые пользователи, этот продукт является сложной электронной аппаратурой.

1. Пожалуйста, не занимайтесь ремонтом самостоятельно. При возникновении проблем обратитесь к производителю или в сервисный центр.
2. Не держите устройство вблизи источников электромагнитных полей.
3. При хранении, транспортировке и эксплуатации будьте осторожны, чтобы не повредить его.
4. При хранении, транспортировке и эксплуатации не допускайте воздействия повышенной влажности. На устройство не должны попадать вода или другие жидкости.
5. Не используйте для чистки изделия воду или чистящие вещества. При загрязнении очистите поверхность устройства мягкой тканью.
6. Пожалуйста, не прилагайте чрезмерных усилий при нажатии на кнопки электронной книги.
7. Не подвергайте электронную книгу длительному воздействию солнечных лучей. Не подвергайте устройство воздействию низких или высоких температур.
8. Предохраняйте устройство от тряски, ударов или падений.
9. Для защиты слуха не прослушивайте звук через наушники слишком громко. (Врачи отмечают, что длительное воздействие звука может быть причиной нарушения слуха). При возникновении шума в ушах, уменьшите уровень громкости.
10. При использовании карт памяти, обратите внимание на информацию на ней. Вставляя карту, не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить карту или разъем.
11. Во избежание нагрева устройства, не держите USB-кабель подключенным к ПК слишком долго. Если устройство не используется, отключите его от кабеля.
12. Пожалуйста, не храните и не эксплуатируйте устройство в жарких, холодных, пыльных, слишком влажных или сухих условиях.
13. Не отключайте книгу во время форматирования или передачи данных. Это может привести к повреждениям данных.
14. Пожалуйста, не используйте устройство там, где использование электронных устройств запрещено.

Производитель оставляет за собой право на улучшение продукции, технических характеристик и дизайна без предварительного уведомления. Заранее приносим извинения за возможные неудобства.


ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Электронная книга
- Зарядное устройство
- Наушники
- Кабель microUSB
- Руководство пользователя

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВНЕШНИЙ ВИД

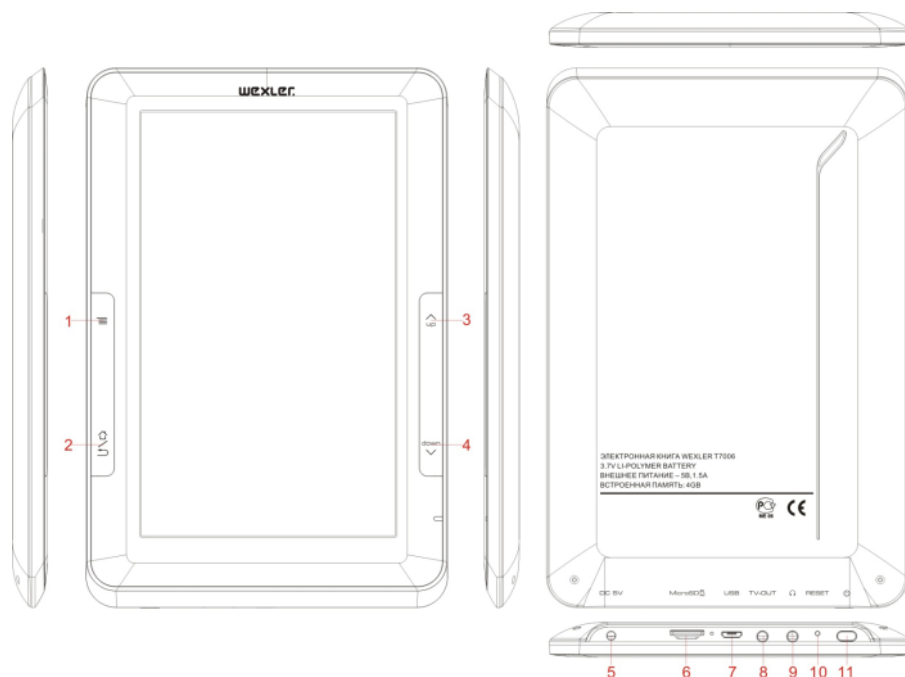

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ/РАЗЪЕМОВ

1. Клавиша меню;
2. Кнопка «Домой/Возврат»
Короткое нажатие: возврат в предыдущее меню; продолжительное нажатие: возврат к рабочему столу;
3. Кнопка «Вверх»;
4. Кнопка «Вниз»;
5. Разъем питания 5В;
6. Разъем для карты MicroSD;
7. Разъем microUSB для подключения к компьютеру и периферийных устройств;
8. ТВ-выход;
9. Разъем для подключения наушников;
10. Кнопка сброса системы;
11. Кнопка «Питание». Короткое нажатие: переход в спящий режим и выход из него; продолжительное нажатие: выключение и включение устройства

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВОЗМОЖНОСТИ


- Жидкокристаллический дисплей размером 7,0 дюймов с разрешением 800 × 480 пикселей
- Встроенная поддержка технологии flash
- Поддержка карт памяти MicroSD
- Поддержка видеоформатов: AVI, MP4, RM, RMVB, FLV и т.д. Максимальное разрешение видео: 720 строк
- Поддержка графических форматов: JPG, BMP, GIF (статический) и т.д.
- Поддержка аудиоформатов: MP3, WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV и т.д.
- Поддержка текстовых форматов: PDF, EPUB, FB2, TXT и т.д.
- Изменение масштаба, работа с закладки, автоповорот
- Подключение к широкополосному беспроводному Интернету при помощи встроенного модуля Wi-Fi
- Поддержка программ, разработанных для платформы Android, предустановленные программы: браузер, программа для чтения электронных книг и т.д.
- Поддержка технологии USB-OTG, обеспечивающей подключение внешних устройств, например, GPRS-модемов и внешних дисков
- G-Sensor
- Стереовыход для наушников и встроенный динамик
- Поддержка нескольких языков, в т.ч. русского.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

КАЛИБРОВКА ЭКРАНА

Для калибровки сенсорного экрана выберите «Настройки» — «Калибровка экрана».

Нажмите пальцем на центр указателя, повторите это действие несколько раз по мере перемещения указателя.

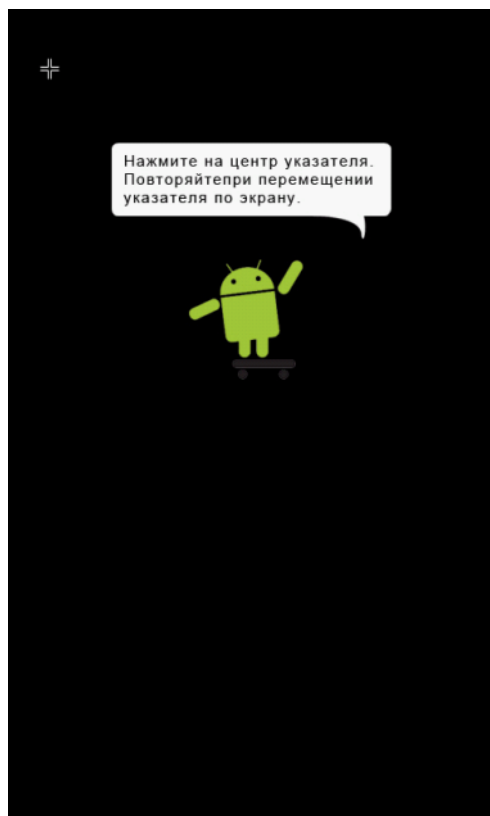

После того, как вам будет предложено вернуться на домашнюю страницу, калибровка будет завершена.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для включения и разблокировки нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку питания.

Начнется загрузка операционной системы Android. Примерно через 50 секунд книга будет готова к работе.

Для переключения в энергосберегающий режим нажмите кнопку питания. Экран будет отключен. Для выхода из энергосберегающего режима нажмите на кнопку питания еще раз и сдвиньте ползунок разблокировки. В энергосберегающем режиме электронная книга все равно продолжает работать, например, продолжает воспроизводить музыку.

Для выключения устройства удерживайте клавишу питания около 3 секунд, после чего подтвердите свой выбор в появившемся меню:

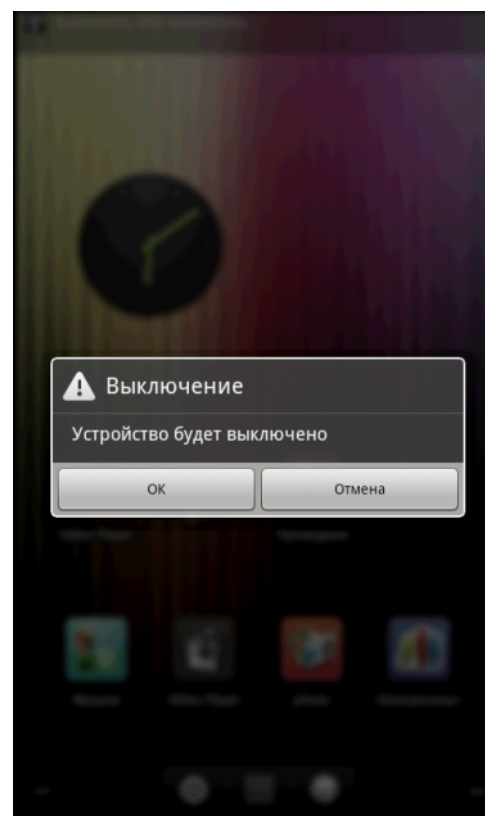

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


Устройство позволяет выбрать один из двух интерфейсов: «Электронная книга» и «Основной».



Выбрать их можно при включении электронной книги или при помощи долгого нажатия на клавишу 

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

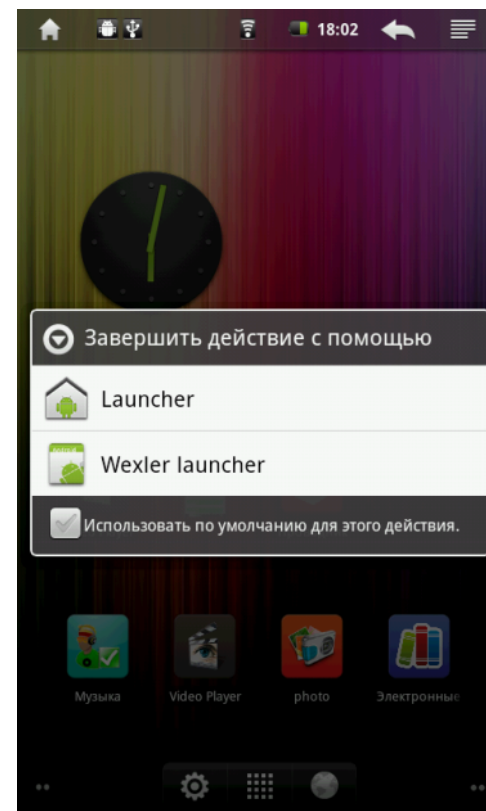

При низком уровне заряда аккумулятора электронная книга отключится автоматически. Если электронная книга не включается, возможно, уровень заряда аккумулятора очень низок. Подключите зарядное устройство.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Для зарядки аккумулятора подсоедините зарядное устройство и включите его в сеть. В правом верхнем углу экрана появится индикатор зарядки. Если аккумулятор полностью заряжен, индикатор сменит свой вид.

Примечание

- Чтобы продлить срок службы литиево-полимерного аккумулятора, выполняйте следующие рекомендации:
- Не заряжайте аккумулятор при повышенной температуре (например, при воздействии прямых солнечных лучей)
 - Не заряжайте аккумулятор, если уровень заряд аккумулятора еще довольно высокий
 - Если электронная книга не используется, заряжайте аккумулятор каждые две недели, чтобы избежать полного разряда батареи.

ОСНОВНЫЕ ПИКТОГРАММЫ В ИНТЕРФЕЙСЕ



ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ




Пиктограмма	Описание	Пиктограмма	Описание
	Возврат к рабочему столу		Уведомления об обнаружении нового устройства
	Индикатор уровня заряда аккумулятора		Будильник
	Время		Состояние Wi-Fi
	Возврат		Обновление библиотеки видео/аудио
	Панель управления музыкой		Меню

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


НАСТРОЙКА ВВОДА

Удерживайте палец в поле ввода, чтобы войти в меню переключения способа ввода. Затем выберите один из доступных способов ввода.

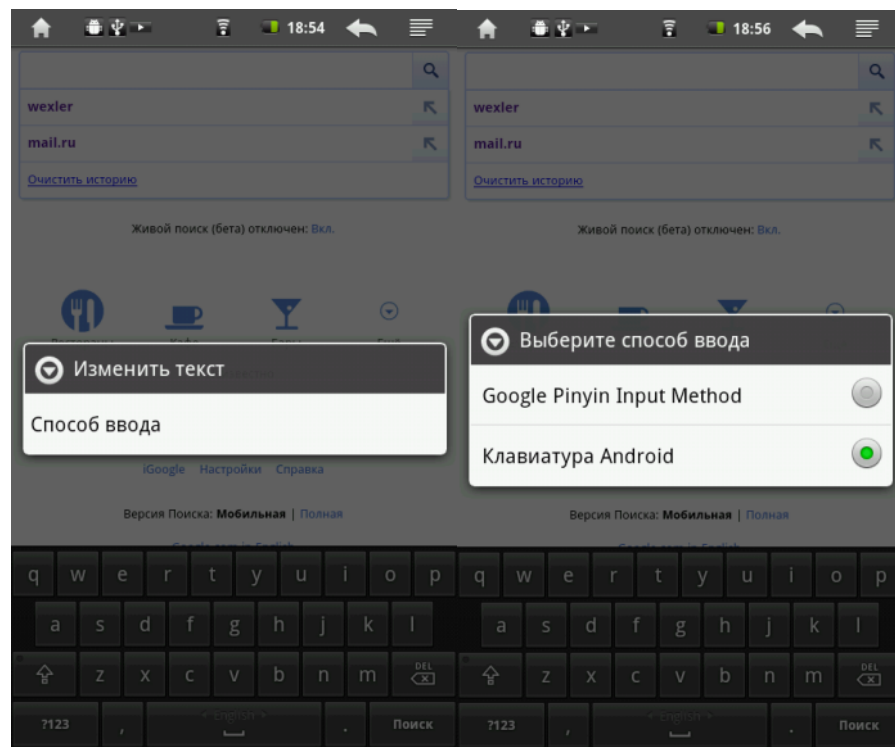

Для ввода информации используйте экранную клавиатуру. Переключение между языками осуществляется скользящим движением по клавише «Пробел».

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

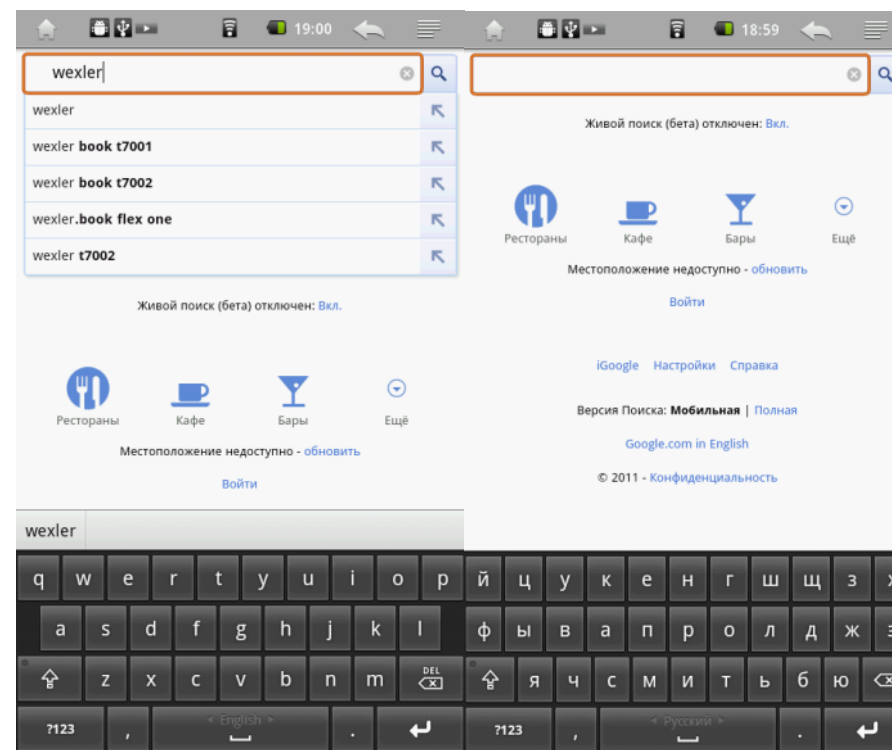

МЕНЮ «ПРИЛОЖЕНИЯ»


Для доступа к приложениям, установленным на устройстве, нажмите кнопку «Приложения»  в основном интерфейсе или потяните за ярлычок в интерфейсе «Электронная книга»




ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

НАСТРОЙКА WI-FI

1. Для доступа к настройкам Wi-Fi: нажмите кнопку «Настройки»  далее выберите «Беспроводные сети» — «Настройки Wi-Fi» — установите галочку «Wi-Fi».

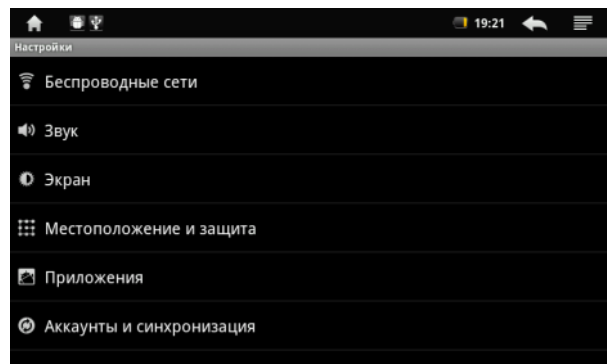


2. Устройство автоматически просканирует доступные сети Wi-Fi.

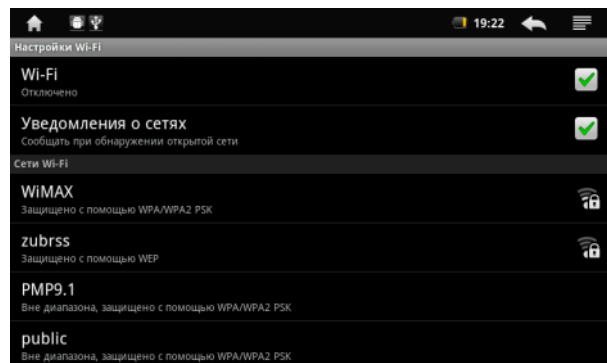


ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

3. Для подключения к сети Wi-Fi выберите ее название, введите пароль и выберите «Подключить».

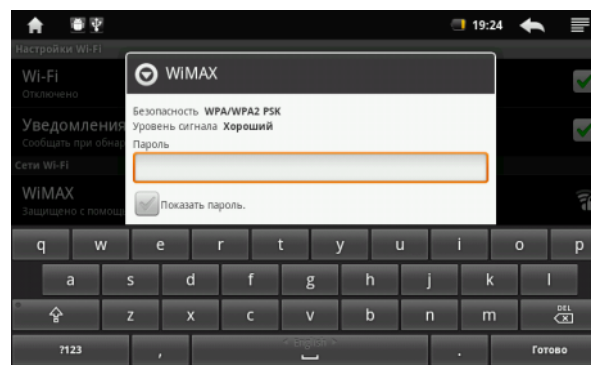

В данном случае сеть выбрана сеть WiMAX

Обычно IP-адрес присваивается автоматически, если требуется ввести настройки вручную, нажмите значок  в правом верхнем углу экрана и выберите «Дополнительные функции».

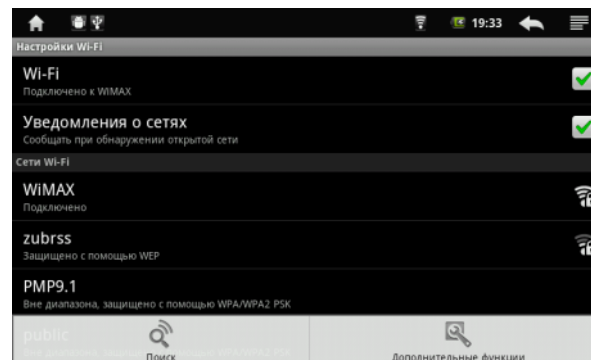


После подключения к сети Wi-Fi в верхней строке отобразится пиктограмма . Нажмите , чтобы вернуться к рабочему столу.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Электронная книга поддерживает технологию USB-OTG, обеспечивающую подключение внешних устройств, например, GPRS-модемов и внешних дисков. Для подключения устройства подсоедините его к разъему USB. Выберите на рабочем столе или в разделе «Приложения» «Проводник», затем выберите USB.

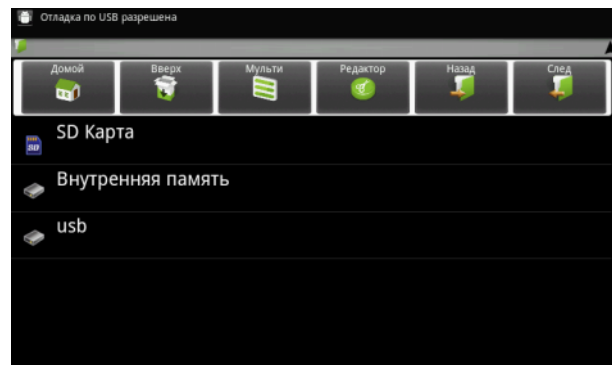

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ ПАМЯТИ MICROSD

Электронная книга поддерживает использование карт памяти формата MicroSD. Карты памяти MicroSD позволяют увеличить место для хранения аудио и видеофайлов, фотографий и т.д. Вставьте карту памяти в соответствующий разъем логотипом вниз и задвиньте до упора, после легкого щелчка карта подключится автоматически.

Для доступа к файлам, записанным на карту памяти, можно использовать «Проводник». Для этого в «Проводнике» выберите пункт SD карта.

Для того чтобы извлечь карту памяти, нажмите на нее снова.


- Не применяйте чрезмерных усилий при установке и извлечении карты памяти.
- Не вытаскивайте карту памяти во время операций чтения, копирования, записи файлов во избежание потери данных.
- Берегите карту памяти от влаги и агрессивных сред.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


МУЗЫКА

Для доступа к музыкальному плееру, нажмите значок «Музыка» на рабочем столе или в меню «Приложения».

Для прокрутки списка доступных файлов проведите снизу вверх в правой части экрана

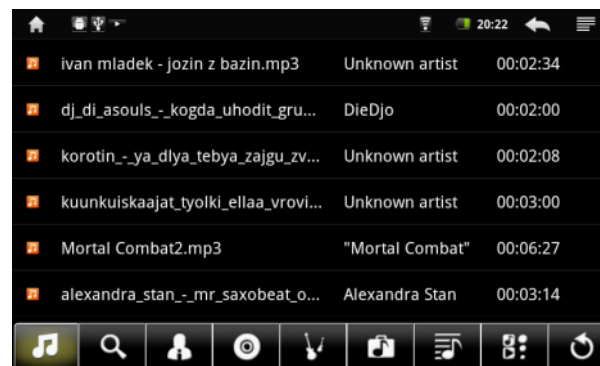

Нажмите на название файла для его воспроизведения

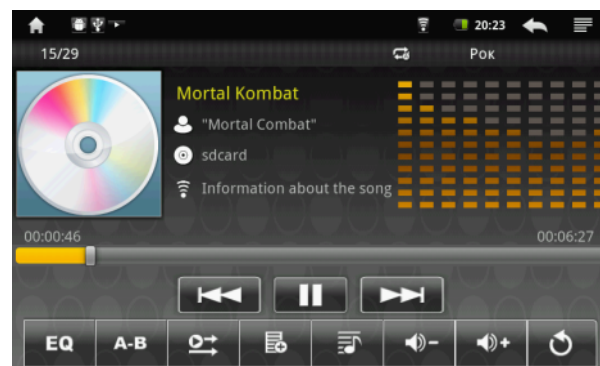

Можно двигать ползунок индикатора воспроизведения для перемещения между фрагментами аудиофайла.




ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ОПИСАНИЕ КНОПОК АУДИОПЛЕЙЕРА

Кнопка	Описание	Кнопка	Описание
	Просмотр плейлиста		Поиск файла в интернете
	Список исполнителей		Список альбомов
	Список жанров		Просмотр списка доступных аудиофайлов в памяти
	Создание нового плейлиста		Переключение в режим воспроизведения
	Выход из плеера		Настройки эквалайзера (поп, рок, классика и т.д.)
	Режим повтора фрагмента файла		Порядок воспроизведения
	Добавить в плейлист		Пауза
	Увеличение громкости		Уменьшение громкости
	Предыдущий трек		Следующий трек
	Воспроизведение		Отображение текстов песен (при наличии файлов LRC)

ВИДЕО

Для просмотра видео, выберите соответствующий значок на рабочем столе или в меню «Приложения».

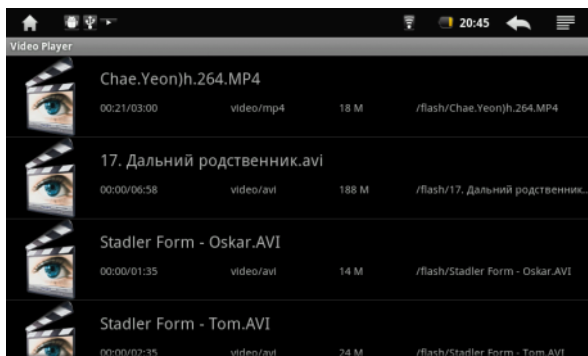

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Можно двигать ползунок индикатора воспроизведения для перемещения между фрагментами видео.


ОПИСАНИЕ КНОПОК ВИДЕОПЛЕЙЕРА

Кнопка	Описание	Кнопка	Описание
	Добавить закладку		Яркость
	Предыдущее видео		Следующее видео
	Воспроизведение / Пауза		Изменение масштаба: 16:9, 4:3, полноэкранный, исходный
	Выход		Меню
	Уменьшение громкости		Увеличение громкости

ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ

Для просмотра изображений выберите значок «Фото» на рабочем столе или в меню «Приложения».

Выберите папку для просмотра:

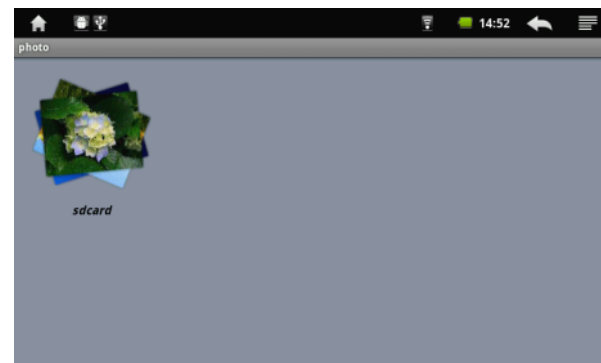

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для вызова контекстного меню, коснитесь экрана:




ОПИСАНИЕ КНОПОК В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА ИЗОБРАЖЕНИЙ

Кнопка	Описание	Кнопка	Описание
	Слайд-шоу, выбор эффектов		Поворот по или против часовой стрелки
	Кадрирование изображения		Установить в качестве обоев на рабочем столе
	Информация о изображении		Выход
	Выбор вертикального или горизонтального пролистывания		

ДИКТОФОН

Выберите значок «Диктофон» на рабочем столе или в меню «Приложения», нажмите кнопку , чтобы начать запись. Нажмите  для окончания записи.


ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

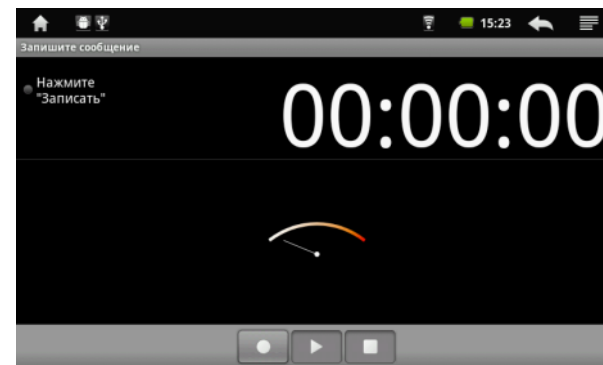

Записи доступны в папке Record.

ПРОВОДНИК


Выберите значок «Проводник» на рабочем столе или в меню «Приложения». Выберите «SD Карта», «Внутренняя память» или «USB» для просмотра файлов.

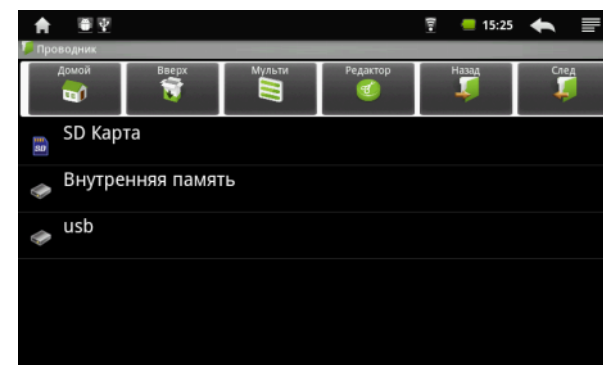

Выберите папку или необходимый файл при помощи долгого нажатия. Основные действия: копировать, удалить, переместить, вставить, переименовать.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Выберите папку или необходимый файл при помощи долгого нажатия
Основные действия: копировать, удалить, переместить, вставить, переименовать.

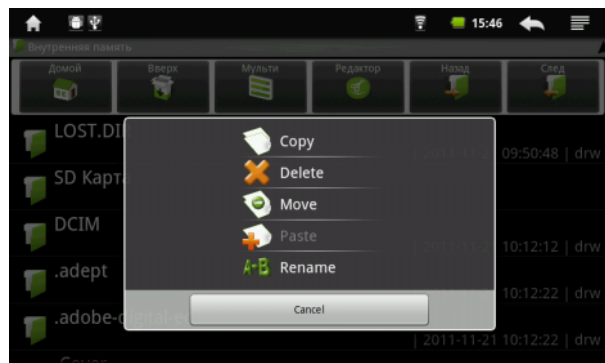


ЧТЕНИЕ

Электронная книга поддерживает самые популярные текстовые форматы: TXT, FB2, PDF, EPUB и др.


Программа для чтения позволяет выбирать размер шрифта, использовать закладки, поддерживает автоматическое перелистывание и другие функции.

Для чтения выберите значок «Электронные книги».

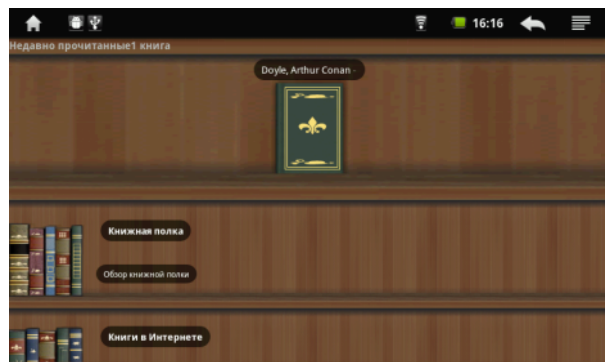


Выберите книгу, которую вы хотите прочесть. Для этого выберите «Обзор книжной полки» и необходимую книгу.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

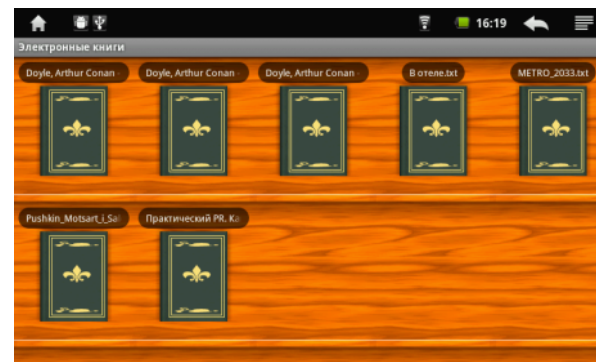


Для доступа к контекстному меню нажмите клавишу «Меню» в правом верхнем углу экрана.

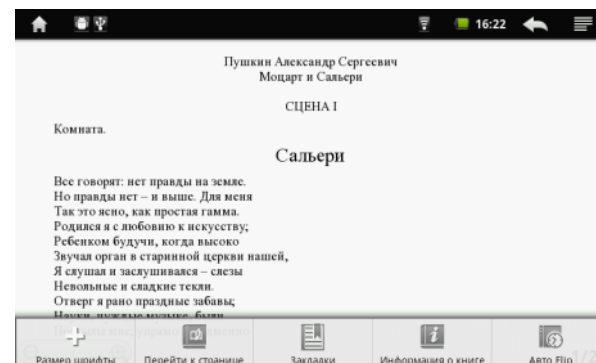

В контекстном меню доступны:


- Выбор размера шрифта (S, M, L, XL, XXL)
- Переход к странице по номеру
- Работа с закладками
- Просмотр информации о книге
- Автопролистывание

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

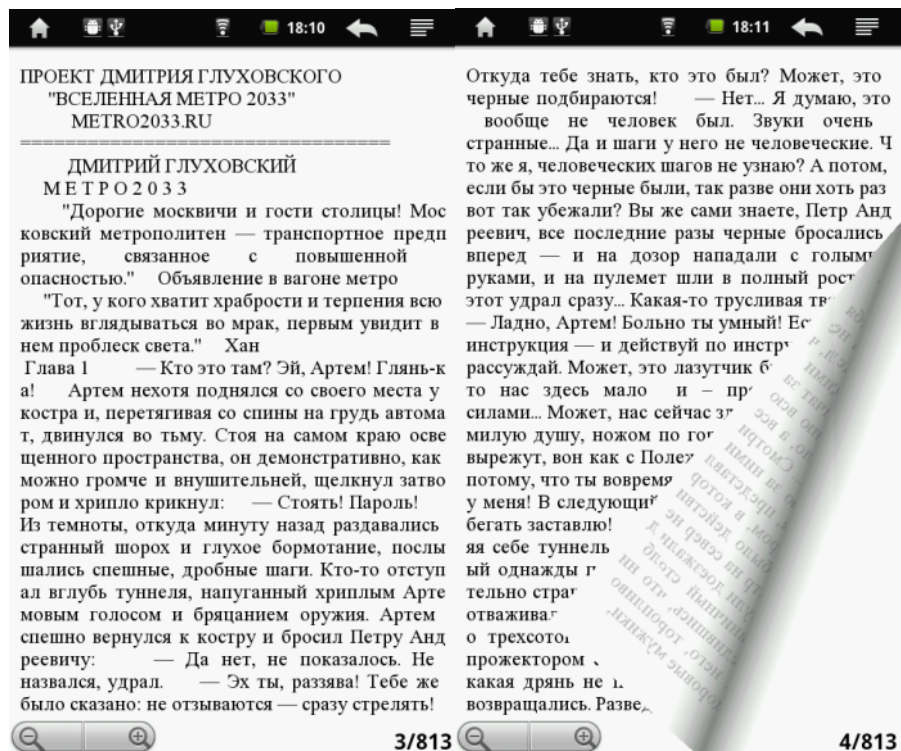

ПРИЛОЖЕНИЯ

Операционная система Android, установленная на электронной книге, позволяет добавлять множество самых различных приложений. Для их вызова нажмите кнопку 

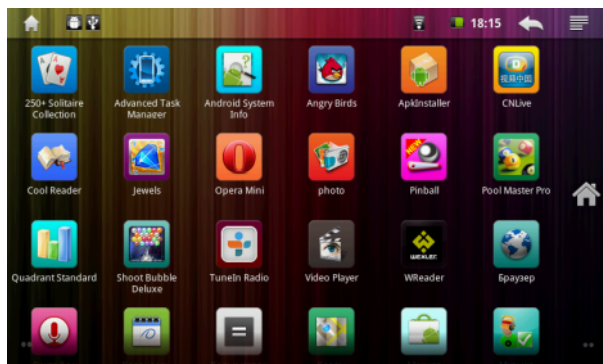


ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Кратко рассмотрим самые часто используемые приложения.

БРАУЗЕР


Для подключения к интернету необходимо правильно настроить Wi-Fi (подробности см. выше).

С помощью браузера можно путешествовать по интернету. Для вызова адресной строки и других функций используйте клавишу «Меню».

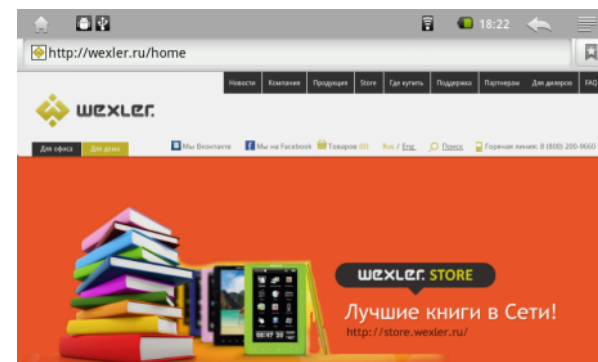

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Убедитесь, что Wi-Fi подключен и настроен. Выберите и настройте приложение с электронной почтой:

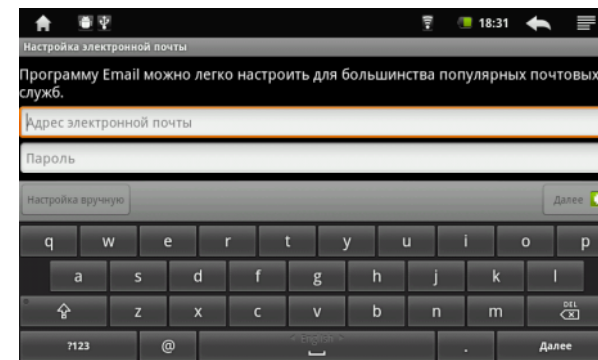

Параметры настройки электронной почты вы можете узнать на сайте, учетной записью которого, вы пользуетесь.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ИГРЫ

Для операционной системы Android разработано множество игр. В большинство из них можно играть на вашей электронной книге.



КАЛЕНДАРЬ


Календарь отображает даты, также в нем можно планировать мероприятия.

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

КАЛЬКУЛЯТОР


Для вызова дополнительной панели нажмите «Меню».

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

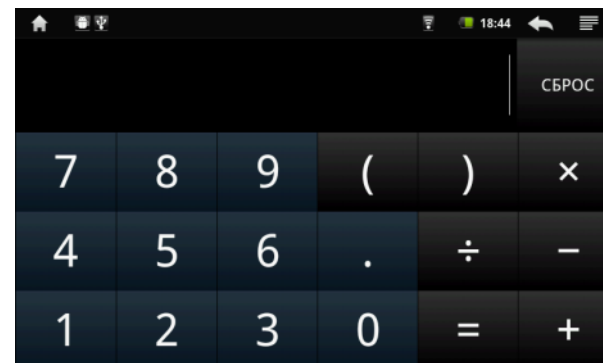

ЧАСЫ И БУДИЛЬНИК

Нажмите на значок «Часы», далее щелкните по значку будильника. Вы можете установить несколько будильников, которые могут работать один раз, ежедневно или по определенным дням.

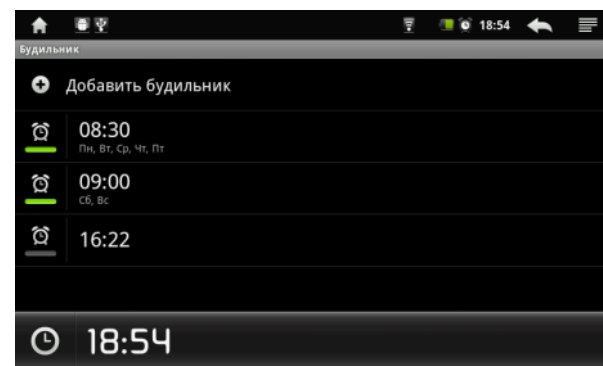


Для доступа к настройкам нажмите «Меню».

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

НАСТРОЙКИ

Нажмите на значок , чтобы получить доступ к настройкам.

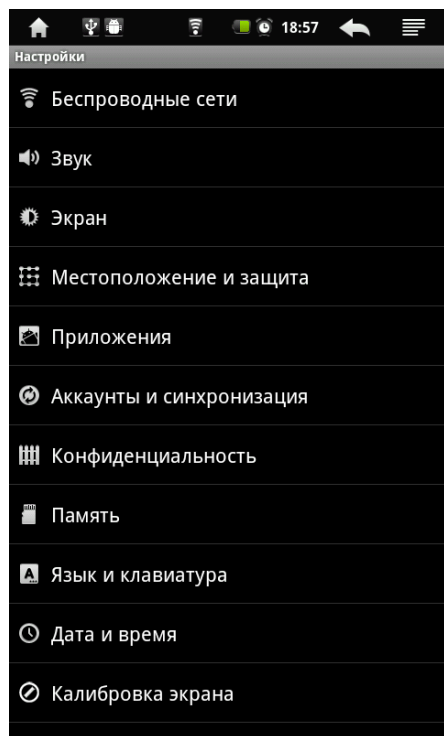

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Выберите этот пункт для настройки сетей Wi-Fi. Подробности см. выше (п. 2.5)

ЗВУК

В этом разделе можно настроить громкость мультимедиа, будильника, настроить звук уведомлений, включить звук нажатия на экран, выбрать беззвучный режим, включить вибрацию.

ЭКРАН

Различные настройки экрана: яркость, автоповорот, настройки акселерометра, анимация, автоотключение.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Управление приложениями, удаление приложений, просмотр работающих приложений.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Управление приложениями

Выберите [Управление приложениями], для просмотра установленных приложений и удаления ненужных приложений.

Работающие программы

Выберите [Работающие программы] для просмотра или остановки запущенных приложений.

Разработка


Данный пункт предназначен для продвинутых пользователей и программистов.

Внимание!

Удаление некоторых системных приложений может привести к потере работоспособности электронной книги.

ПАМЯТЬ

Просмотр свободного места и управление внутренней памятью электронной книги и картой памяти.

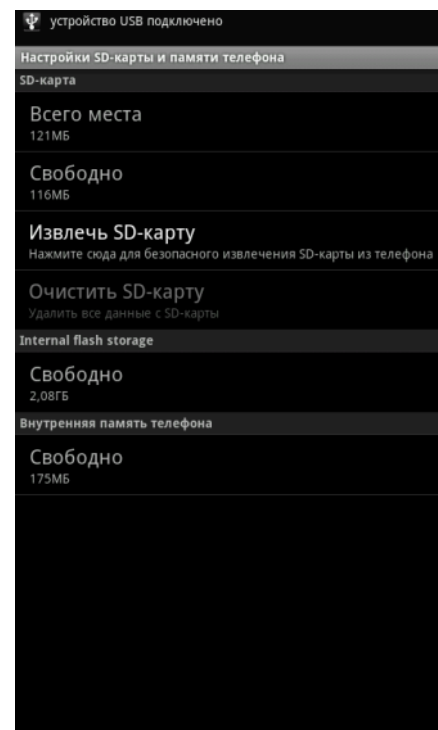

Выберите [Извлечь SD-карту] для безопасного извлечения карты памяти.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Язык и клавиатура

Выберите этот пункт для изменения языковых настроек и настройки клавиатуры.

Для выбора нескольких языков ввода выберите «Язык и клавиатура» — «Клавиатура Android» — «Языки ввода». Отметьте галочками те языки, которые вам понадобятся. Переключение между языками на клавиатуре осуществляется скользящим движением слева-направо или справа-налево по пробелу.

Дата и время

Настройка даты и времени. Можно использовать установки, предоставленные автоматически, выбрать часовой пояс, настроить дату, время и формат даты.

Калибровка экрана

Калибровка экрана описана выше.


Об устройстве

Выберите этот пункт, чтобы посмотреть информацию об электронной книге, версии установленной операционной системы, версии прошивки, расходе аккумулятора и т.д.

УПРАВЛЕНИЕ ЯРЛЫКАМИ И ПРОГРАММАМИ

Добавление ярлыков

Чтобы добавить ярлык приложения на рабочий стол выберите «Меню» — «Добавить». Далее выберите «Ярлыки» — «Приложения» и то, приложение, значок которого вы хотите разместить на рабочем столе.

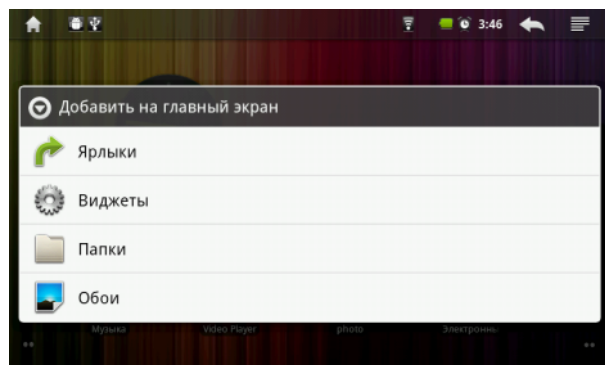

Также при помощи данного пункта меню можно изменить обои на рабочем столе.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

УДАЛЕНИЕ ЯРЛЫКОВ

Для удаления ярлыков с рабочего стола необходимо удерживать палец на значке до тех пор, пока на рабочем столе не появится изображение корзины. Не отпуская палец, переместите значок в нее.




Аналогичным образом можно менять расположение значков на экране.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЙ

Вы можете устанавливать на электронную книгу дополнительные приложения, полученные из интернета.

Для установки приложений рекомендуется пользоваться Android Маркетом. Для этого придется ввести данные своей учетной записи в Google.

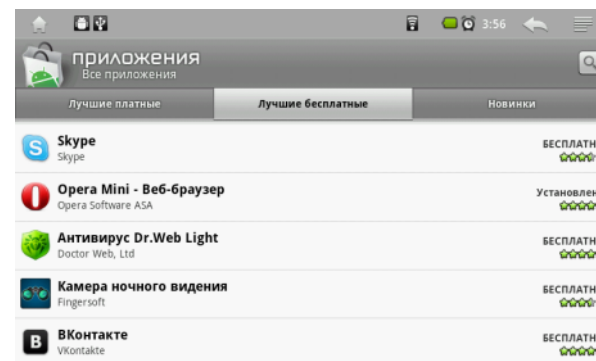

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Также можно устанавливать приложения сторонних разработчиков из арк-файлов.

Для этого предварительно выберите «Настройки» — «Приложения» — «Неизвестные источники» — Разрешить установку приложений, полученных не из Маркета.

Для установки приложений скопируйте на устройство арк-файл и выберите его.

УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

Для удаления установленных приложений выберите «Настройки» — «Приложения» — «Управление приложениями». В списке приложений выберите то, которое больше не нужно и нажмите «Удалить».

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ИЛИ НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ.

Подключите кабель USB или зарядное устройство для проверки, не разряжена ли батарея. Если это так, зарядите батарею перед использованием. Если после зарядки устройство не включается, обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр WEXLER по телефону горячей линии 8-800-200-9660.

НЕВОЗМОЖНО ПРОЧЕСТЬ ОТОБРАЖАЕМЫЕ СЛОВА.

Пожалуйста, убедитесь в том, что выбран нужный язык.

НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ СЛОВА ПРИ ПРОСЛУШИВАНИИ ПЕСНИ.

Пожалуйста, убедитесь, что вы скачали слова песни, и они находятся в той же папке. Убедитесь, что у субтитров правильный формат и имя файла соответствует имени файла песни.

В НАУШНИКАХ НЕТ ЗВУКА.

Проверьте, что звук не отключен. Проверьте соединение наушников с устройством.

КНОПКИ НЕ РАБОТАЮТ.

Пожалуйста, убедитесь, что кнопки не заблокированы. Если кнопки заблокированы, разблокируйте их и попробуйте снова.

СЛЫШЕН СИЛЬНЫЙ ШУМ.

Пожалуйста, проверьте, что разъем гарнитуры чистый, без посторонних предметов.

Проверьте, доступен ли аудиофайл; попробуйте другой аудиофайл. Если файл был поврежден, это может привести к сильному шуму.

СЛАБЫЙ СИГНАЛ РАДИО.

Так как наушники используются в качестве антенны, пожалуйста, отрегулируйте положение наушников и электронной книги. Выключите находящиеся поблизости электроприборы.

НЕ ИДЁТ ЗАПИСЬ.

Проверьте, достаточно ли памяти для записи. Проверьте, достаточно ли заряжена встроенная батарея.

ФАЙЛЫ НЕ СКАЧИВАЮТСЯ.

Проверьте, правильно ли подключены устройства друг к другу. Проверьте, не заполнена ли память устройства.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проверьте, не поврежден ли USB-кабель.

Проверьте, достаточно ли заряжена встроенная батарея.

НЕ ПЛАВНОЕ ИЛИ НЕСВЯЗНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРИ ПРОСМОТРЕ ВИДЕО. РАССИНХРОНИЗАЦИЯ ЗВУКА ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ С КАРТЫ ПАМЯТИ.

Кодировка, разрешение и битрейт файлов могут быть разными. Данное устройство является переносной электронной книгой, возможности декодирования видеофайлов ограничены. Производитель не может гарантировать, что все видеофайлы будут воспроизводиться корректно. См. раздел «Технические характеристики»

ПОЧЕМУ ВРЕМЯ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ КОЛЕБЛЕТСЯ?

Время работы полимерной литиевой батареи может варьироваться в зависимости от климатических условий и режимов эксплуатации. Основные причины разряда батареи: высокая громкость, частота операций, частые включения и выключения, общее время работы, высокие или низкие температуры окружающей среды.

ОБЪЕМ ДАННЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГЕ, ВИДИМЫЙ ЧЕРЕЗ ПК И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ДАННЫХ В САМОЙ КНИГЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ.

Компьютер считает объем данных исходя из 1024 байт в одном килобайте. Кроме того, часть объема памяти электронной книги используется для нужд операционной системы.

ПРОПАЛО ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЛИ ОНО НЕ ЧЕТКОЕ.

Настройте уровень фоновой подсветки. Если подсветка автоматически отключилась, нажмите кнопку, экран снова будет подсвечен.

СЛУЧАЙНО ВЫБРАН НЕПОНЯТНЫЙ ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА.

Нажмите кнопку «Reset» на задней панели устройства для возврата исходных настроек.

НЕ РАБОТАЕТ ВИБРООТЗЫВ.

Проверьте, не отключен ли виброотзыв в меню «Настройки» — «Вибрация».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип устройства	Электронная книга
Дисплей	7 дюймов, жидкокристаллический, сенсорный
Время работы аккумулятора*	Серфинг в интернете: около 4.5 часов (средняя яркость) Воспроизведение видео: около 3.5 часов (средняя громкость, средняя яркость, RealVideo 4 720P 23.98 FPS 2 Mbps) Воспроизведение музыки: около 8 часов (средняя громкость, экран отключен)
Частотный диапазон	20 Гц — 20 кГц
Соотношение сигнал/шум	≥80dB
Форматы видео	AVI: Видеокодеки: XviD, DIVX4/5 Максимальное разрешение: 720P Скорость потока: до 2 Мб/с Частота: 25 кадров/с Аудиокодеки: MP3, MS-ADPCM RM/RMVB: Видеокодеки: Real Video Codec 8/9/10 Максимальное разрешение: 720P Скорость потока: до 2 Мб/с Частота: 30 кадров/с Аудиокодек: Real Audio FLV: Видеокодеки: Sonnati h. 263 Максимальное разрешение: 720x576 Скорость потока: до 500 кб/с Частота: 25 кадров/с Аудиокодек: MP3 MPG: Видеокодеки: MPEG1, MPEG2 Максимальное разрешение: 720P Скорость потока: до 2 Мб/с Частота: 25 кадров/с Аудиокодек: MP2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Графические форматы	JPEG (максимальный размер: 3000x3000); BMP, GIF (максимальный размер: 700x500);
Аудио	MP3: MPEG1/2/2.5 Audio Layer 3 Скорость потока: от 64 до 320 кб/с Частота дискретизации: 8-48 кГц WMA: Version 8, 9 Скорость потока: от 64 до 320 кб/с Частота дискретизации: 44.1 кГц FLAC: Скорость потока: до 1500 кб/с Частота дискретизации: 8-48 кГц
Языки	Русский, английский, китайский
Интервал рабочих температур	-5 ... +40°C
Интерфейс подключения к ПК	Разъем MicroUSB2.0

*Время работы является приблизительным и приводится только в качестве справки. Фактическое время работы может отличаться от указанного.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ WEXLER

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за приобретение электронной книги Wexler. Просим обратить Ваше внимание на то, что данное изделие относится к классу высокотехнологичных и сложных устройств и требует внимательного и аккуратного обращения – в этом случае его срок службы составит не менее 5 лет. Перед началом использования внимательно прочитайте Руководство пользователя. Помните, что любое обслуживание электронной книги должно проводиться только квалифицированным персоналом.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок на электронную книгу Wexler – 12 месяцев, исчисляемый со дня продажи, указанный в гарантийном талоне. Если дата продажи не указана, то срок исчисляется со дня изготовления. Сохраняйте накладные и гарантийные талон в течение всего гарантийного срока.

Информация о продаже электронной книги (заполняется при выдаче со склада)

Дата продажи	– – день месяц год	
Штамп (печать)		
Подпись продавца		
Информация о покупателе (Ф.И.О. телефон)		
Подпись покупателя		

При получении проверяйте правильность данных, указанных в техническом паспорте и гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Для осуществления гарантийного обслуживания необходимо сохранить и предъявить в гарантийный отдел правильно заполненный технический паспорт и гарантийный талон с подписью покупателя об ознакомлении и согласии с условиями гарантии.

Изготовитель не может гарантировать совместимость электронной книги с программным обеспечением, не входящем в комплект поставки (не перечисленным в Руководстве пользователя). По вопросам работы ПО стоит обращаться в службу поддержки производителя.

Изготовитель не несет ответственности за возможный материальный и иной ущерб, понесенный владельцем электронной книги и (или) третьими лицами вследствие нарушения требований Руководства пользователя при использовании, хранении или транспортировке устройства.

Изготовитель отказывается от гарантийных обязательств в случае нарушения правил эксплуатации, наличия механических повреждений, следов воздействия жидкостей или газов, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, прямо предусмотренных Руководством пользователя.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные подключением электронной книги к линиям электропитания, телефонным линиям и локальным сетям, не соответствующим ГОСТ. Также гарантийный ремонт не осуществляется в случае использования совместно с электронной книгой неисправных/несовместимых устройств.

С правилами гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____

Адрес ближайшего сервисного центра Вы можете узнать по телефону горячей линии 8 (800) 200-96-60.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата — —
день месяц год

Заявленная неисправность		
Выполненный ремонт	Дата готовности	— — день месяц год
Подпись сотрудника Wexler		Гарантийный срок продлен на дней

Дата — —
день месяц год

Заявленная неисправность		
Выполненный ремонт	Дата готовности	— — день месяц год
Подпись сотрудника Wexler		Гарантийный срок продлен на дней