

- Избегайте воздействия на устройство прямых солнечных лучей и источников тепла.
- Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура. Обратите особое внимание на часть шнура, подключающуюся к плееру.
- Очищайте внешнюю поверхность плеера мягкой влажной тканью. Не применяйте чистящих средств.

#### 6. Спецификации

Объём встроенной памяти: 4 ГБ  
 Тип карт памяти: MicroSD до 16 ГБ  
 Дисплей: TFT, 1,5" 128×128 пикс  
 Питание: 150 ма·ч, литий-ионная батарея  
 Диапазон FM: 87–108 МГц  
 Поддерживаемые форматы: MP3, WMA, AMV, JPG, BMP, TXT

Полную инструкцию по эксплуатации вы найдёте в памяти вашего устройства.


Произведено в КНР  
 «Кьюмо ЛТД»  
 Юнит 1810, № 1 Хунг То Роуд, Куан Тон,  
 Коулун, Гонконг  
 www.qumo.ru  
 support@qumo.ru

qumo

clips

Краткое руководство  
 пользователя

#### 1. Внешний вид и органы управления

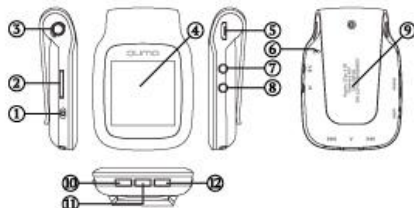

1. Переключатель «Вкл./выкл.»
2. Слот для карт MicroSD
3. Разъём 3,5 мм для наушников
4. ЖК-дисплей
5. Разъём MicroUSB
6. Встроенный микрофон
7. Кнопка «Воспроизведение/пауза»
8. Кнопка «М»
9. Клипса для крепления
10. Кнопка «Предыдущая/Перемотка назад/Громкость -»
11. Кнопка «V»
12. Кнопка «Следующая/Перемотка вперед/Громкость +»

#### 2. Начало работы

Перед первым использованием устройства зарядите аккумулятор при помощи прилагаемого кабеля USB. Время полной зарядки аккумулятора зависит

от многих факторов, таких как температура окружающей среды, напряжение и ток USB-порта компьютера.

#### 3. Базовые операции

**Включение/Выключение**  
 переведите переключатель «Вкл./выкл.» в положение «вкл.» для включения питания плеера. После этого, включение и выключение можно также производить нажав и удерживая кнопку «Воспроизведение/пауза» в течение 5 секунд. Для полного выключения переведите переключатель питания обратно в положение «выкл.»

#### Главное меню

Нажмите и удерживайте кнопку «М», чтобы зайти в главное меню. Выберите нужный пункт меню из доступных: «Музыка», «Видео», «Запись», «Голос», «Радио», «Фото», «Настройки», «Текст». Нажмите «М» для входа в подменю.

#### Воспроизведение аудио

Кнопка «Воспроизведение/пауза» включает воспроизведение первого трека. Повторное нажатие приостанавливает проигрывание. Для перехода к следующему или предыдущему треку, используйте соответственно кнопки «Следующая/Перемотка вперед/Громкость +» и «Предыдущая/Перемотка назад/Громкость -». Для перемотки текущего трека вперёд и назад, нажимайте и удерживайте те же кнопки соответственно.

#### 4. Возможные неполадки

*Плеер не включается*

- Проверьте заряд батареи
  - Зарядите устройство
- Не удается найти или воспроизвести файл*
- Убедитесь, что на плеере записаны файлы совместимого формата
- Нет звука в наушниках*
- Проверьте уровень звука
  - Проверьте соединение наушников
- Убедитесь, что на плеере записаны файлы совместимого формата*

*Плеер не заряжается*

- Убедитесь, что плеер подключен к ПК
- Не удается загрузить музыку*
- Проверьте доступную память
  - Убедитесь, что плеер подключен к ПК
- ПК не распознает плеер*
- Убедитесь, что плеер подключен к ПК

#### 5. Меры предосторожности

- Всегда соблюдайте основные меры безопасности при использовании вашего устройства. Это позволит снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и травм.
- Чтобы уменьшить риск возникновения пожара, не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги.
- Во избежание поражения электрическим током, не снимайте крышку. Открытие аннулирует гарантию.