

Руководство пользователя



Портативный радиоприёмник MR-250



Уважаемые пользователи!

Благодарим Вас за покупку
портативного радиоприёмника


Модель: MR-250!

Перед использованием
этого продукта, пожалуйста,
прочитайте эту инструкцию
и сохраните ее для
дальнейшего использования.

Данное изделие является портативным радиоприемником, обеспечивающим хорошее качество звучания и имеющим возможность прослушивания радио-эфира в диапазоне FM и записи радиопередач; воспроизведения музыкальных файлов MP3 с USB флеш-диска или с карточки памяти TF (Micro SD), а также подключения с помощью аудиостеккера 3,5 мм внешних источников звука, таких как компьютеры, мобильные телефоны, аудио- и медиаплееры и т.п.



РАЗДЕЛ I: ВНЕШНИЙ ВИД, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

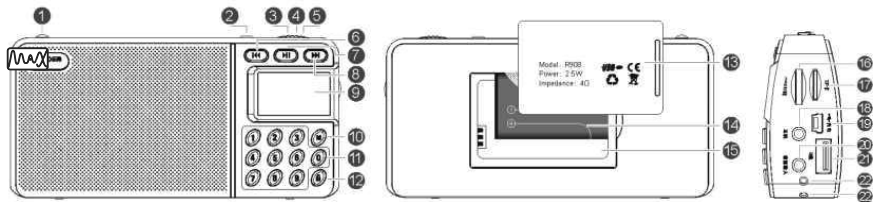

- 1 – антенна диапазона FM
- 2 – кнопка «Запись»
- 3 – выключение питания
- 4 – режим FM-радиоприемника
- 5 – режим MP3-плеера
- 6 – кнопка «Назад»
- 7 – кнопка «Воспроизведение/Пауза»
- 8 – кнопка «Вперед»
- 9 – дисплей
- 10 – кнопка «Меню/Режим»
- 11 – цифровые кнопки
- 12 – кнопка «Таймер/Блокировка»

- 13 – крышка батарейного отсека
- 14 – литиевая аккумуляторная батарея
- 15 – батарейный отсек
- 16 – регулятор громкости
- 17 – гнездо для карточки памяти TF (Micro-SD)
- 18 – гнездо для подключения наушников
- 19 – разъем mini-USB
- 20 – разъем AUX
- 21 – разъем для подключения флеш накопителя
- 22 – проушина для ремешка

Назад

Короткое нажатие: режим MP3 – воспроизвести предыдущий файл mp3/wma/wav;

режим AUX – не работает;

режим FM – переключиться на предыдущую станцию.

Длинное нажатие: режим MP3 – «перемотка» файла назад;

режим AUX – не работает;

режим FM – поиск FM-станций до начала диапазона.

Воспроизведение/Пауза

Короткое нажатие: режим MP3 – воспроизведение или пауза;

режим AUX – выключить звук;

режим FM – выключить

Длинное нажатие: режим MP3 – выбор папки;

режим AUX – не работает;

режим FM – автоматический поиск FM-станций.

Вперед

Короткое нажатие: режим MP3 – воспроизвести следующий файл mp3/wma/wav;

режим AUX – не работает;

режим FM – переключиться на предыдущую станцию.

Длинное нажатие: режим MP3 – «перемотка» файла вперед;

режим AUX – не работает;

режим FM – поиск FM-станций до конца

Режим

При длительном нажатии – вход в главное меню режимов MP3/FM/AUX;

при коротком нажатии – вывод на дисплей системного времени

Подтверждение выбора

За исключением режима записи, для подтверждения выбора используйте нажатие «М»

РАЗДЕЛ II: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Воспроизведение звука	Карточка памяти TF/USB флеш-диск	Могут использоваться такие носители, как карточки памяти TF или USB флеш-диски
	Макс. объем	32 ГБ
	Формат звука	MP3: 8–320 кбит WAV: 8–1411 кбит WMA: 8–320 кбит
FM-радиоприемник	Диапазон частот	87–108 МГц
	Число запоминаемых станций	30
	Антенна	Высокочувствительная магнитная (штыревая?)
	Поиск станций и настройка	Автоматическая
Другие возможности		Прием радиостанций FM-диапазона /запись/ копирование данных/ календарь/будильник/
Акустическая система	Число каналов	1
	Акустическая система	Широкополосная, с магнитной защитой
	Динамик	Диаметр 38 мм + 40 мм НЧ-фазоинвертор
	Допустимая мощность	2,5 Вт
	Диапазон воспроизводимых частот	100–20 000 Гц
	Чувствительность	600 мВ
	Сопротивление	4 Ом
	Усилитель	Класс AB
Дисплей	Тип	ЖК-дисплей с синей подсветкой
	Диагональ	2,5 см
	Показ текстов	Показ текстов
Источник питания	Аккумуляторная батарея	BL-5C
Интерфейсы	Вход AUX	Разъем 3,5 мм
	Наушники	Разъем 3,5 мм
	Разъем питания	mini-USB
Характеристики	Габариты	130 x 30 x 63 мм
	Вес (нетто)	160 г

РАЗДЕЛ III: КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Состав комплекта поставки
- Радиоприемник: 1 шт.
- Аккумуляторная батарея: 1 шт.
- Руководство пользователя: 1 шт.
- Кабель питания USB: 1 шт.
- Аудиокабель (AUX) 3,5 мм: 1 шт.



РАЗДЕЛ IV: ЦИФРОВЫЕ КЛАВИШИ И БЫСТРЫЙ ВЫБОР ПЕСЕН

С помощью цифровых клавиш можно ввести номер той песни, которую решили прослушать. Например, если на карточке TF (или USB флеш-диске) записано 1000 песен, то для воспроизведения 55 по счету песни можно просто ввести код «55».

РАЗДЕЛ V: БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПО РАДИО

Если имеются два радиоприемника, поддерживающих этот режим.

Шаг I: передача. Включите радиоприемник «А» → включите музыку → нажмите клавишу «8» в течение 2 сек. В результате радиоприемник «А» начнет транслировать воспроизводимую музыку.

Шаг II: прием. Включите радиоприемник «Б» → включите режим MP3-плеера → нажмите клавишу «9» в течение 2 сек. Радиоприемник «Б» будет воспроизводить ту же самую музыку, что и радиоприемник «А».

Шаг III: прекращение трансляции или приема.
Снова нажмите клавишу «8» или «9» на 2 сек.

РАЗДЕЛ VI: ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Радиоприемник питается от литий-ионной аккумуляторной батареи, заряжаемого от USB.

Вставьте USB вилку кабеля в USB разъем ПК.

Вставьте mini-USB вилку кабеля в разъем радиоприемника.

Включите компьютер, чтобы началась зарядка аккумуляторной батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для первой зарядки потребуется от 5 до 8 часов.

РАЗДЕЛ VII: ВХОД AUX

Радиоприемник может воспроизводить звук при подключении к ПК.

Независимо от режима работы радиоприемника, он будет автоматически переключен в режим AUX.

РАЗДЕЛ VIII: ВЫХОД НА НАУШНИКИ

Наушники Подключите наушники к работающему радиоприемнику. При подключении и отключении наушников режим не изменяется.

РАЗДЕЛ IX: КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ

Подключите выключенный радиоприемник к ПК с помощью кабеля USBK. После этого вы сможете как копировать музыкальные файлы на карточку TF радиоприемника, так и удалять с нее ненужные файлы.

РАЗДЕЛ X: УДАЛЕНИЕ ФАЙЛА

Во время воспроизведения музыки нажмите ► ■ ■ , затем нажмите «М», выберите «Удалить файл», нажмите «М», выберите NO (нет) или YES (да). По умолчанию выбирается NO, чтобы переключиться на YES, нажмите ► ■ ■ или ■ ■ ◀, затем нажмите «М» для удаления файла.

РАЗДЕЛ XI: РЕЖИМ ПОВТОРНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Режим повторного воспроизведения Во время воспроизведения музыки нажмите «М», выберите «Режим повтора», нажмите «М», на дисплее появятся значок «А-В» с мигающей «А», нажмите ►►■, начнется запись и будет мигать «В», затем нажмите ►►■ еще раз, чтобы остановить запись. При этом перестанет мигать «А-В». Радиоприемник начнет, повторяя, воспроизводить сделанную запись фрагмента. Нажмите ►►■, чтобы начать запись следующего фрагмента повтора или дважды нажмите «М», чтобы выйти из режима повтора.

РАЗДЕЛ XII: ЗАПИСЬ СО ВСТРОЕННОГО МИКРОФОНА

Нажмите « » для переключения в режим записи. После инициализации на дисплее появится информация об источнике записи; в первой строке: время записи; во второй строке: длительность записи; в третьей строке: имя файла и дата записи.

Нажмите « » для начала записи, а затем нажмите « » для ее окончания и сохранения. Чтобы сделать паузу/продолжить запись, нажимайте ►■ ■ ! Записанные файлы автоматически сохраняются на карточке TF или USB флеш-диске.

Затем эти файлы могут воспроизводиться и прослушиваться как обычные музыкальные файлы.

РАЗДЕЛ XIII: ЗАПИСЬ С FM-РАДИОПРИЕМНИКА

Выберите режим FM- радиоприемника и настройтесь на станцию, которую хотите записать. Нажмите «» для переключения в режим записи. После инициализации на дисплее появится информация об источнике записи; в первой строке: время записи; во второй строке: длительность записи; в третьей строке: имя файла и дата записи. Нажмите «» для начала записи, а затем нажмите «» для ее окончания и сохранения. Чтобы сделать паузу/продолжить запись, нажимайте   ! Записанные файлы автоматически сохраняются на карточке TF или USB флеш-диске. Затем эти файлы могут воспроизводиться и прослушиваться как обычные музыкальные файлы.

РАЗДЕЛ XIV: УДАЛЕНИЕ FM-РАДИОСТАНЦИИ

Удаление радиостанции

В режиме FM-радиоприемника выберите станцию, настройку на которую необходимо удалить, затем нажмите «М», выберите «Удалить станцию» и еще раз нажмите «М», чтобы удалить настройку на текущую станцию. При случайном удалении настройки на станцию, ее можно восстановить с помощью автоматического поиска!

РАЗДЕЛ XV: НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ (ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ)

Системное время

Войдите в главное меню, выберите «Общие настройки», нажмите «М», выберите «Системное время», нажмите «М», затем установите нужные показания с помощью кнопок **■** **◀** и **▶** **■** , нажимая «М» для перехода к следующей позиции. После окончания ввода на дисплее автоматически появится главное меню.

Продолжительность подсветки

Войдите в главное меню, выберите «Общие настройки», нажмите «М», выберите «Подсветка», нажмите «М». Установите продолжительность работы подсветки дисплея (до 30 сек).
Рекомендуется задавать не менее 15 сек.

Настройка контраста

Войдите в главное меню, выберите «Общие настройки», нажмите «М», выберите «Контраст», нажмите «М». Имеется 15 уровней настройки. Настройте контраст по своему вкусу.
Рекомендуется значение «7».

РАЗДЕЛ XVI: УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема

Варианты устранения

Нет питания,
дисплей не работает

Убедитесь, что радиоприемник включен.
Убедитесь, что аккумуляторная батарея заряжена.

Воспроизведение с
TF карточки – нет звука

Убедитесь, что включен режим Mp3.
Убедитесь, что карточка TF вставлена правильно.
Убедитесь, что на карточке TF имеются файлы Mp3.

Невозможно найти FM-станции
или плохой прием станций.

Убедитесь, что включен режим FM.
Убедитесь, что радиоприемник вдали от источников помех.
Убедитесь, что настройки сделаны в соответствии с данной инструкцией.

Нет звука от внешнего
устройства

Убедитесь, что внешнее устройство правильно подключено
к разъему AUX 3,5 мм.

Нет звука в наушниках

Убедитесь, что наушники подключены к нужному разъему.
Убедитесь в работоспособности наушников.

Недостаточная громкость

Разряжена аккумуляторная батарея.

РАЗДЕЛ XVII: ПРИМЕЧАНИЯ

- Предохраняйте устройство от попадания на него дождя, влаги, масел и других жидкостей.
- Держите устройство вдали от источников высокой температуры и открытого огня.
- Предохраняйте устройство от ударов.
- Неиспользуемое устройство должен храниться без аккумуляторной батареи; батарея должна храниться отдельно, в удобном и безопасном месте.
- Во избежание выхода устройства из строя и/или возгорания, не допускается его зарядка от источников питания с напряжением более 5 В.
- Держите устройство вдали от источников сильного магнитного поля.
- Не разбирайте устройство и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно.

РАЗДЕЛ XVIII: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Использованные аккумуляторные батареи не должны утилизироваться вместе с остальными бытовыми отходами. Для их утилизации необходимо обращаться в специальные центры сбора и переработки.

Правильная утилизация аккумуляторных батарей помогает предотвратить загрязнение окружающей среды.

