

back side of the device and the triangular cut of the card will be inserted into the device.

- To remove the SIM card, gently press the edge of the card to release the safety lock and pull the card out of the slot.

Notice:

- Don't insert or remove the SIM card while the device is on. Please insert or remove the SIM card while the device is off
- The device support 3G (only WCDMA) card

Technical Specifications


Processor	Dual Core ARM Cortex A9 up to 1.6 GHz
RAM	1GB DDR3
Display	8" IPS Electromagnetic panel, Capacitive multi touch
Resolution	1024 x 768 pixels
Storage capacity	16 GB flash memory (about 14 GB are accessible by user), Memory card slot supports micro SDHC card up to 32 GB
Interfaces	USB 2.0, Micro SD (micro SDHC compatible) SIM
Communications	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Battery	6000 mAh Li-Polymer battery
Dimensions	207x164x11.5mm (L x W x H)
Weight	565 g
Operation Temperature	0°C ~ +45°C
Disclaimer	

- As the Prestigio products are constantly updated and improved, your device's software may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide.
- Do not expose the pouch with the device inside to temperatures exceeding 45 °C. The pouch may be pulled out of shape.

1. Комплект поставки


- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Сетевой адаптер |
| 3. Чехол | 4. Кабель USB |
| 5. Краткое руководство пользователя | 6. Гарантийный талон |
| 7. Инструкции по безопасности | 8. Кабель OTG |
| 9. Электромагнитные Реп | |

2. Обзор устройства

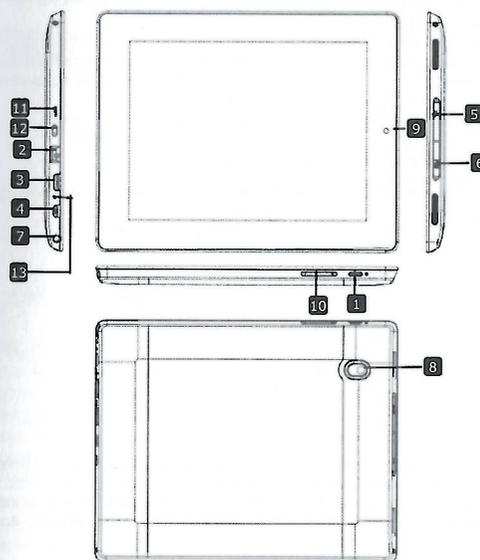

1	Питание	Включение/выключение устройства; остановка/активация устройства.
2	Разъем питания	Подключение сетевого адаптера.
3	Порт HDMI	Подключение кабеля HDMI.
4	Порт USB	Подключение кабеля USB(для U-диск, 3G ключ, PC) .
5	Разъем для карт памяти Micro SD	Установка карт памяти Micro SD.
6	Разъем SIM	Установка SIM-карты
7	Разъем для наушников	Подключение наушников.
8	Фотокамера	Фотосъемка.
9	Фронтальная камера	Фотосъемка, видеочат.
10	Громкость + \ -	Настройка уровня громкости.
11	Сброс	Сброс устройства при появлении неполадок в работе.
12	переключение	Включение / выключение емкостный сенсорный
13	Встроенный микрофон	Запись звука.
Начало работы		

3. Зарядка

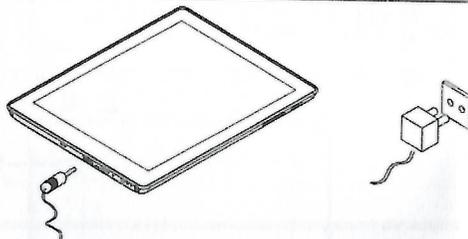

- Подключите адаптер питания к разъему питания на устройстве и затем подсоедините шнур питания к электрической розетке.
- Обычно полная зарядка занимает около 5 часов. Использование устройства в момент зарядки может увеличить общее время зарядки.



Внимание: Зарядка через USB не поддерживается.

• Включение/выключение питания

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку **Питание**. Устройство автоматически перейдет на главную страницу.

Для входа в спящий режим нажмите кнопку **Питание** один раз, для выхода из данного режима – снова нажмите кнопку **Питание**. Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, а затем выберите **OK**.

• Установка карты памяти

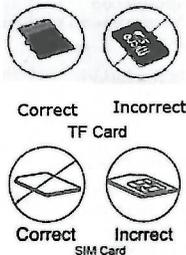

• Вставьте SD-карта

Устройство поддерживает карты памяти micro SD/SDHC.

Для установки карты памяти micro SD поместите карту в разъем лицевой стороной вверх.

Для извлечения карты SD аккуратно нажмите на выступающий край карты и затем вытяните карту из разъема.

Для доступа к файлам на карте нажмите на пиктограмме **Файл** и затем выберите пункт **SD-карта**.

Внимание: при обращении устройства к файлу, размещенному на карте памяти micro SD, не извлекайте в этот момент карту из устройства, так как это может стать причиной неисправности.

в. Вставьте SIM-карта

- Чтобы вставить SIM-карту, разместить металлической стороне SIM-карты по направлению к задней стороне устройства и треугольным вырезом на карте будет insterted в устройство.
- Чтобы извлечь SIM-карту, слегка нажмите на край карты, чтобы освободить замок безопасности и вытащите карту из слота.

Примечание:

1. Не вставляйте и не вынимайте SIM-карту, когда устройство включено. Пожалуйста, вставить или извлечь SIM-карту, когда устройство выключено
- 2.3G поддержка устройств (только WCDMA) карты

Технические характеристики

Процессор	Двухъядерный ARM Cortex A9 – 1.6GHz
Оперативная память	1GB DDR3
Экран	8 "IPS электромагнитные панели, ёмкостный с технологией "Мультитач"
Разрешение	1024 x 768 пикселей
Хранение данных	16 Гб флэш-память (около 14 Гб доступны пользователю), поддержка карт памяти: micro SDHC до 32 Гб
Интерфейсы	USB 2.0, Micro SD (micro SDHC совмест.), USB Host, SIM
Беспроводное соединение	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Батарея	6000 mAh Li-Polymer
Габариты	207x164x11.5 (мм) (Д x Ш x В)
Вес	565 гр.
Температура (работа)	0°C ~ +45°C

Примечание

1. Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, программное обеспечение данного устройства может незначительно отличаться от описания, приведенного в кратком руководстве пользователя.
2. Не подвергайте чехол с находящимся в нем устройством воздействию температур, превышающих 45 °C, поскольку чехол может потерять первоначальную форму.

- 2- مهائى التيار المتردد
- 4- كابل USB
- 6- بطاقة الضمان
- 8- كابل OTG

- 1- قائمة التعبئة
- 1- Prestigio MultiPad
- 3- حقيبة الحمل
- 5- دليل البدء السريع
- 7- الإشعارات القانونية وإشعارات السلامة
- 9. الكهرومغناطيسية القلم
- 2- نظرة عامة على الجهاز

