


Название: Замена тонер-картриджа TN-1075

Данное устройство Brother имеет раздельные фотобарабан и тонер-картридж. Убедитесь, что вы заменяете только тонер-картридж, а не фотобарабан.


Для устранения сообщения “**Замените тонер**” следуйте инструкциям ниже.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** на рисунках ниже представлена типовая модель устройства, которая может отличаться от вашей модели Brother.


1. Откройте крышки.

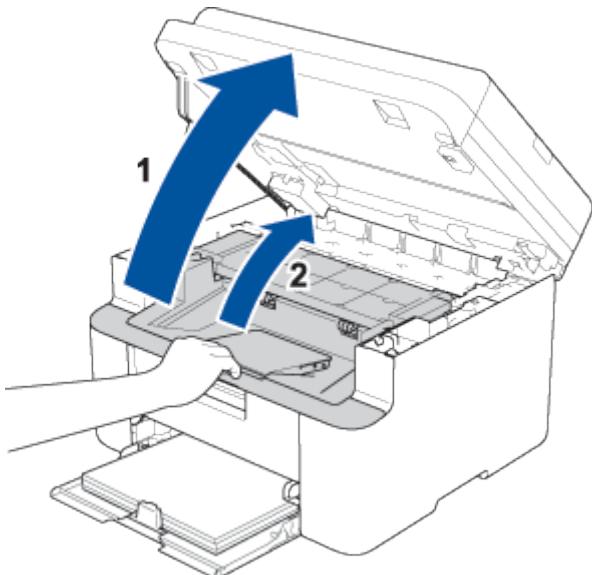


2. Извлеките из устройства блок фотобарабана и тонер-картриджа.

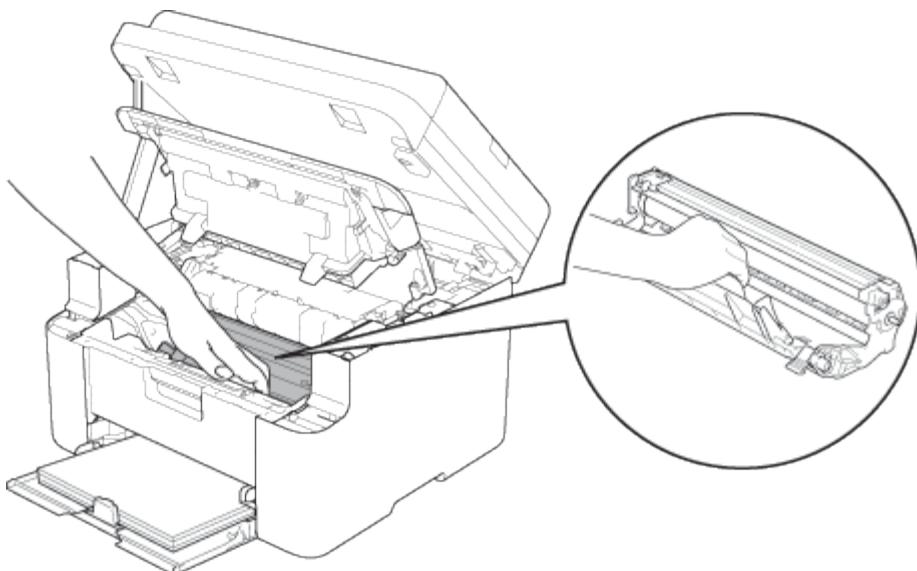


3. Замените тонер-картридж.

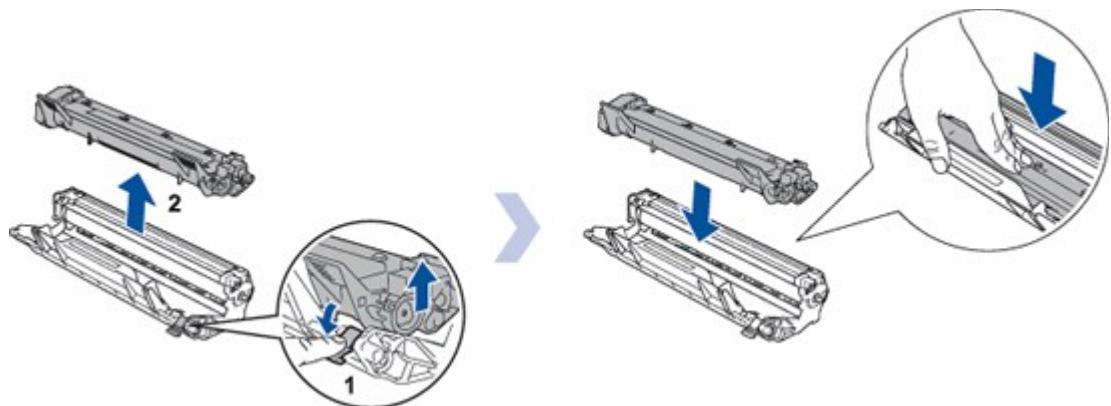

4. Подвигайте зелёную лапку на фотобарабане из стороны в сторону 3 раза. Обязательно верните лапку в исходное положение (1).

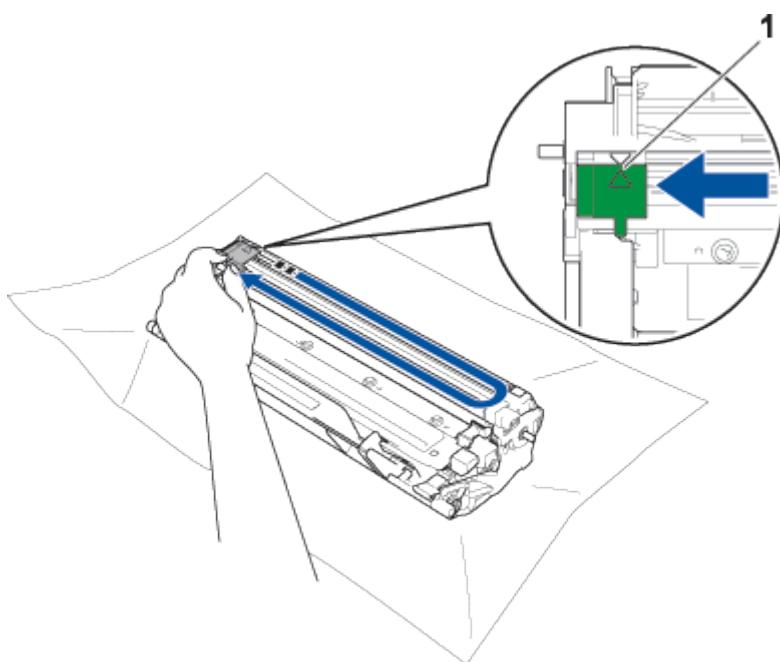

5. Установите блок фотобарабана и тонер-картриджа обратно в устройство и закройте крышку.

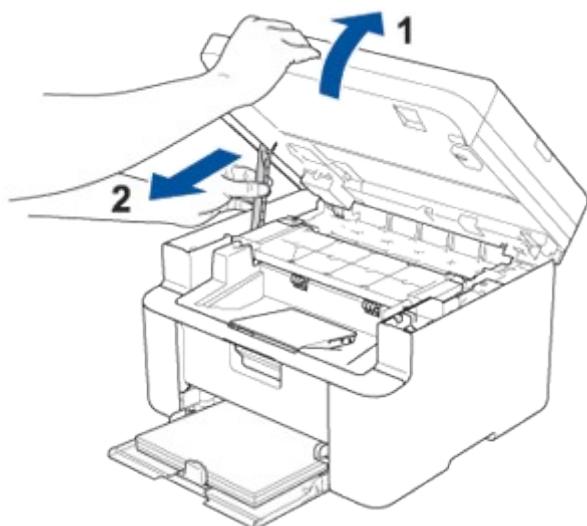

Если после установки в устройство нового оригинального тонер-картриджа Brother ошибка Замените тонер не исчезла, значит блок фотобарабана и тонер-картриджа установлен неправильно. Извлеките блок фотобарабана и тонер-картриджа из устройства, а затем заново установите его на место.

[http://welcome.solutions.brother.com/BSC/public/eu/ru/ru/faq/faq/000000/000000/000065/faq000065\\_064.html?reg=eu&c=ru&lang=ru&prod=dcp1512r\\_eu&Cat=7](http://welcome.solutions.brother.com/BSC/public/eu/ru/ru/faq/faq/000000/000000/000065/faq000065_064.html?reg=eu&c=ru&lang=ru&prod=dcp1512r_eu&Cat=7)