

SONY®

Руководство по запуску

Xperia™ Z1 Compact D5503

XPERIA

Sony Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden
www.sonymobile.com



1276-0743.1

Приветствие

Важная информация

Перед началом использования устройства прочтите *Важную информацию*, касающуюся вопросов гарантии, безопасности и правил обращения. Эта информация содержится в устройстве.


Защита устройства от воды и пыли

Защита вашего устройства от проникновения жидкости и пыли соответствует классу IP55 и IP58. Это значит, что устройство устойчиво к проникновению пыли, а также к проникновению воды при воздействии на него водяной струи низкого давления или при погружении в пресную (не соленую) воду на 30 минут на глубину до 1,5 м.


Чтобы обеспечить защиту устройства от воды и пыли, всегда плотно закрывайте все крышки. Если внутри устройства будет обнаружена жидкость, например под одной из крышек, гарантия потеряет силу. Перед использованием устройства в условиях воздействия воды или пыли ознакомьтесь с соответствующим разделом руководства по эксплуатации для получения подробных сведений. Интернет-версия руководства по эксплуатации и версия для загрузки доступны на сайте www.sonymobile.com/support.

Детали устройства


Установка микро-SIM-карты

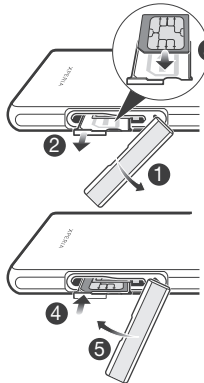

Установка карты памяти

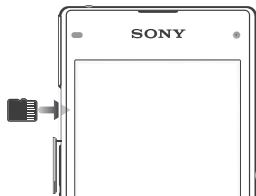



Просмотр знака CE и идентификатора FCC

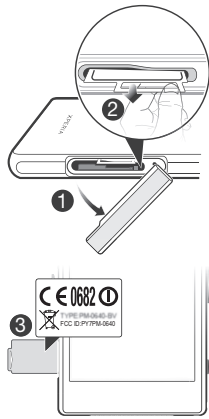

- 1 Отсоедините крышку гнезда микро-SIM-карты.
- 2 С помощью ногтя вытяните наружу пластину с ярлычками, на которой находятся знак CE и идентификатор FCC.

Основная информация

Обзор

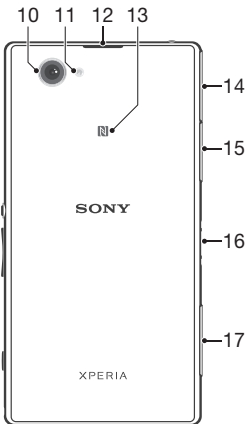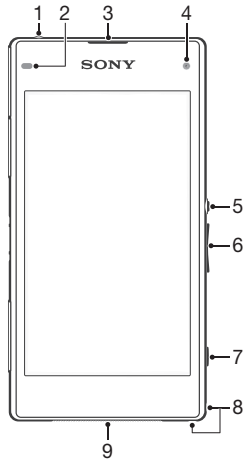


- | | |
|--|---|
| 1. Разъем мини-гарнитуры | 10. Объектив основной камеры |
| 2. Датчик приближения/датчик освещенности | 11. Подсветка камеры |
| 3. Динамик/индикатор зарядки/индикатор уведомлений | 12. Дополнительный микрофон |
| 4. Объектив передней камеры | 13. Зона обнаружения NFC™ |
| 5. Клавиша питания | 14. Крышка порта зарядного устройства/USB |
| 6. Клавиша регулировки громкости/масштабирования | 15. Крышка гнезда карты памяти |
| 7. Клавиша камеры | 16. Разъем зарядной станции |
| 8. Отверстие для шнура | 17. Крышка гнезда микро-SIM-карты |
| 9. Основной динамик и микрофон | |

Включение устройства

Включение телефона

- ! Перед первым включением телефона убедитесь, что заряда аккумулятора хватит не менее чем на 30 минут работы.

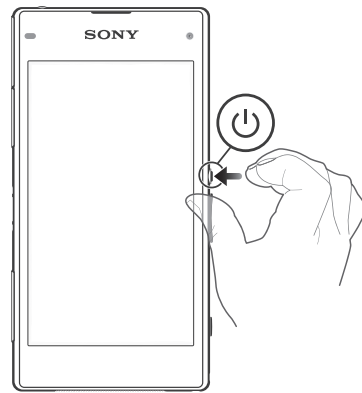

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу питания , пока телефон не завибрирует.
- 2 Дождитесь окончания запуска телефона.

Активация экрана

Включение экрана

- Нажмите и сразу отпустите клавишу питания .

Снятие блокировки экрана



- Проведите пальцем вверх или вниз в нижней части экрана.

Настройка устройства

Что такое Android™?



Android — это операционная система вашего устройства. Поскольку она разработана компанией Google™, ваше устройство уже настроено на использование некоторых служб Google™, таких как Google Maps™ и веб-поиск Google™. Для использования некоторых служб Google™ вам потребуется учетная запись Google.

Учетная запись Google™

С учетной записью Google™ можно Gmail™ отправлять электронные письма, использовать чат Hangouts™ для общения с друзьями и Google Play™ для загрузки приложений, игр, музыки, фильмов и книг.

Настройка аккаунта Google™ в устройстве

- 1 На Главный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Добавить учетную запись > Google.
- 3 Следуйте указаниям мастера регистрации, чтобы создать учетную запись Google™, или выполните вход, если у вас уже есть учетная запись.

- ! Кроме того, вход в уже существующую учетную запись или создание новой учетной записи Google™ возможны из мастера настройки при первом включении устройства. Или же вы можете подключиться к сети Интернет и создать учетную запись на www.google.com/accounts.

Основные параметры

При первом запуске устройства запускается руководство по настройке, которое поясняет базовые функции устройства и помогает ввести необходимые параметры. Кроме того, впоследствии мастер настройки может быть запущен в любой момент.

Получение доступа к мастеру настройки вручную

- 1 На Главный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь Настройки > Руководство по настройке.

Передача контактов на новое устройство

Порой передача контактов на новое устройство вызывает трудности, но выполнить эту операцию поможет справка. Передавать контакты можно с устройств различных марок, в том числе iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola и Nokia.

- Для этого нужны:
- ПК или Apple® Mac® с подключением к сети Интернет
 - Кабель USB от старого устройства.
 - Кабель USB от нового устройства Android™.
 - Старое устройство и новое устройство на ОС Android™

Начните работу с передачи контактов

Если вы являетесь пользователем ПК, воспользуйтесь приложением PC Companion для переноса контактов. Эта программа бесплатна, а файлы установки уже сохранены на вашем новом устройстве. PC Companion также предлагает набор других функций, включая помощь в обновлении программного обеспечения устройства. Владельцы компьютеров Apple® Mac® могут перенести контакты, воспользовавшись приложением Sony™ Bridge for Mac. Это приложение бесплатно, его можно скачать по адресу www.sonymobile.com/support.

Установка приложения PC Companion

- 1 Новое устройство: Включите устройство под управлением ОС Android™ и подключите его к ПК, используя для этого кабель USB.
- 2 Новое устройство: Коснитесь кнопки Установ., чтобы установить программу PC Companion на ПК.
- 3 Компьютер: Если отображается всплывающее окно, уведомляющее о наличии доступной программы для ПК, выберите *Запуск Startme.exe*.
- 4 Компьютер: Нажмите *Установить*, чтобы запустить установку, и следуйте инструкциям для ее завершения.

Передача контактов на новое устройство с помощью PC Companion

- 1 Убедитесь, что приложение PC Companion установлено на ПК.
- 2 Откройте на ПК программу PC Companion, нажмите *Передача Xperia™* или *Настройка контактов* и следуйте инструкциям.

Установка Sony™ Bridge для Mac

- 1 Используя компьютер Apple Mac, перейдите по адресу www.sonymobile.com/support, затем найдите приложение Sony™ Bridge для Mac и загрузите его в папку на компьютере.
- 2 После завершения загрузки откройте папку и дважды щелкните файл *Sony Bridge for Mac.dmg*, чтобы начать установку.
- 3 В процессе установки следуйте инструкциям на компьютере Apple® Mac®.


Перенос контактов в новое устройство с помощью Sony™ Bridge for Mac

- 1 Убедитесь, что приложение Sony™ Bridge for Mac установлено на вашем компьютере Apple® Mac®.
- 2 Запустите приложение Sony™ Bridge for Mac на вашем компьютере Apple® Mac®.
- 3 Для переноса контактов дважды щелкните на пиктограмме Sony™ Bridge for Mac в папке Applications, а затем следуйте инструкциям.

В поисках пути

Начальный экран

Начальный экран обеспечивает доступ к основным функциям устройства. Главный экран можно настроить с помощью приложений, виджетов, ярлыков, папок, тем, фоновых рисунков. Главный экран превышает размеры дисплея, поэтому для просмотра содержимого всех областей начального экрана, необходимо пролистнуть экран влево или вправо.

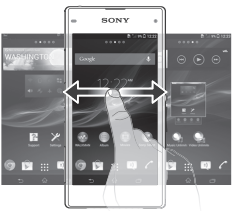

- Объекты на панели в нижней части экрана обеспечивают быстрый доступ к функциям.


Переход к главному экрану

- Нажмите

Экран приложений

Экран приложений, открываемый вами из Главного экран, содержит приложения, предустановленные на вашем устройстве, и загруженные вами приложения. Размер экрана приложений превышает ширину стандартного экрана, поэтому для просмотра всего его содержимого используется прокрутка влево или вправо.

Открытие экрана приложений



- Находясь на Главный экран, коснитесь

Запуск приложения

- Находясь на Главный экран или экране приложений, коснитесь соответствующего приложения.

Состояния и уведомления


В строке состояния в верхней части экрана отображается информация о текущем состоянии устройства. Например, здесь выводятся уведомления о новых сообщениях и записях календаря.



Проверка уведомлений и текущих событий

Перетяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений и получить более подробную информацию. Например, можно использовать панель, чтобы открыть новое сообщение или просмотреть событие календаря. Также можно открыть некоторые приложения, выполняемые в фоновом режиме, например музыкальный проигрыватель.

Открытие панели уведомлений

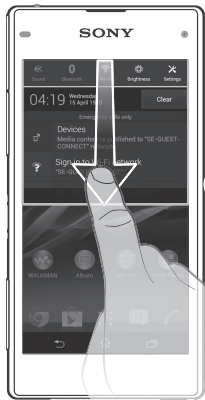

- Перетащите строку состояния вниз.

Использование клавиш



- Назад
 - Служит для возврата к предыдущему экрану
 - Закрывает экранную клавиатуру, диалоговое окно, меню функций, панель уведомлений или приложение
- Домой
 - Переход на Главный экран
- Задание
 - Коснитесь, чтобы открыть окно, отображающее приложения, использованные совсем недавно, а также панель Small Apps

Дополнительные функции

Вызовы

Вызов путем набора номера

- В Главный экран коснитесь
- Найдите и коснитесь Телефон.
- Введите номер абонента и коснитесь

Завершение вызова

- Коснитесь

Ответ на вызов



- Перетащите через экран вправо.

Мультимедийные и текстовые сообщения

Создание и отправка сообщения

- Перейдите на Главный экран и коснитесь ; затем коснитесь
- Коснитесь
- Коснитесь , затем коснитесь Добавить получателя и выберите контакт из списка. Если получатель отсутствует в списке, введите его номер вручную и коснитесь
- Добавив получателей, коснитесь Готово.
- Коснитесь Написать сообщение и введите текст сообщения.
- Если нужно добавить мультимедийный файл, коснитесь и выберите нужный вариант.
- Чтобы отправить сообщение, коснитесь Отправ.

Меню параметров

Меню настройки параметров позволяет просматривать и изменять параметры устройства.

Доступ к параметрам устройства

- На Главный экран коснитесь
- Коснитесь Настройки.


- Доступ к настройкам устройства также можно получить с главного экрана, перетатив строку состояния вниз и коснувшись

Устранение неполадок

Мое устройство не реагирует на команды

Если ваше устройство зависло или не удается его перезапустить, его можно принудительно выключить.

Принудительное выключение устройства

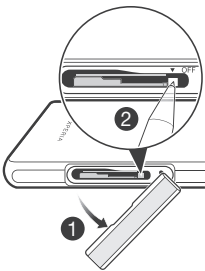

- Отсоедините крышку гнезда микро-SIM-карты.
 - Ручкой или похожим предметом нажмите кнопку OFF (ВЫКЛ) и удерживайте ее, пока устройство не выключится.
- Не используйте острые предметы, которые могут повредить кнопку OFF (ВЫКЛ).

Устройство не распознает мою мини-гарнитуру

- Убедитесь, что используемая вами мини-гарнитура отвечает стандарту CTIA. Ваше устройство поддерживает стандарт CTIA, поэтому вам не обязательно быть полностью совместимыми с прочими стандартами, наподобие OMTP.
- Если у вас есть мини-гарнитура, совместимая с вашим устройством, попробуйте использовать ее.

Официальная информация

SonyD5503

Магазин приложений Google Play™ может быть недоступен в некоторых странах. Некоторые услуги и функции, описанные в данном руководстве по началу работы, поддерживаются не во всех странах/регионах, не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех зонах. Это без ограничений применимо к международному GSM-номеру экстренной помощи 112. Чтобы получить информацию о доступности услуг или функций и возможной дополнительной плате за их использование, обратитесь к оператору связи или поставщику услуг. Данное руководство по началу работы публикуется компанией Sony Mobile Communications AB или местным филиалом компании без каких-либо обязательств. Компания Sony Mobile Communications AB оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства по началу работы. © Sony Mobile Communications AB, 2013. Все права защищены. Номер публикации: 1276-0743.1

Данное устройство позволяет загружать, хранить и пересылать дополнительное содержимое, например сигналы вызова. Использование такого содержимого может быть ограничено или запрещено в силу законов прав третьих сторон, включая ограничения, налагаемые законодательством по защите авторских прав. Вы, а не компания Sony несете полную ответственность за использование дополнительного содержимого, загружаемого на ваше устройство или передаваемого. Перед началом использования какого-либо дополнительного содержимого убедитесь в наличии надлежащих прав либо иных разрешений. Компания Sony не гарантирует точность, целостность или качество какого-либо дополнительного содержимого, а также содержимого, предоставляемого третьей стороной. Компания Sony не несет ответственность за ненадлежащее использование дополнительного содержимого, а также содержимого, предоставляемого третьей стороной.

Данное руководство по началу работы может ссылаться на услуги и приложения, предоставляемые третьими сторонами. Использование таких программ и услуг может потребовать отдельной регистрации у третьей стороны и регламентироваться дополнительными условиями. Если доступ к приложениям осуществляется через веб-сайт третьей стороны, ознакомьтесь с условиями его использования и политикой конфиденциальности. Sony не гарантирует доступность и работоспособность сторонних веб-сайтов и услуг.

Информация о соответствии нормативным требованиям (например, знак CE) размещена на выдвижной пластине с ярлыками.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не оговоренные явно в данном документе, защищены. Остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Подробнее см. на веб-сайте www.sonymobile.com.

Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут не точно отображать настоящий вид устройства.

Данное изделие защищено правами на интеллектуальную собственность корпорации Майкрософт. Запрещается использовать и распространять данную технологию вне изделия без лицензии корпорации Майкрософт.

Соответствие изделия нормативным требованиям. Данное изделие произведено компанией Sony Mobile Communications, Mölndal, SE-221 88 Лунд, Швеция, или по ее поручению. Запросы о соответствии изделия местному законодательству следует адресовать инспектору Sony Mobile по качеству, Sony Mobile Communications AB, Mölndal, SE-221 88 Лунд, Швеция. В случае вопросов по обслуживанию или гарантии используйте контактную информацию, указанную в отдельных документах по обслуживанию или гарантии.

Предупреждение комиссии FCC. При использовании беспроводной локальной сети 5 ГГц внутри и вне помещений ваше устройство можно подключать только к точкам доступа, одобренным комиссией FCC. Причина в том, что работа в частотном диапазоне от 5,15 ГГц до 5,25 ГГц допускается только внутри помещений.

Наша поддержка – Xperia™ Care



Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации вашего устройства доступно на веб-сайте www.sonymobile.com/support.



Поддержка от самого устройства

Получайте поддержку непосредственно из устройства с помощью приложения поддержки.

Доступ к приложению поддержки

- Находясь на экране приложений, найдите и коснитесь
- Найдите требуемый элемент поддержки и коснитесь его.



Поддержка пользователей в сети Интернет

Для получения поддержки и сведений о том, как добиться максимальной производительности устройства, посетите страницу www.sonymobile.com/support.



Служба поддержки клиентов

Служба поддержки клиентов — если все остальное не помогло. Телефон службы поддержки указан на веб-сайте www.sonymobile.com. Для его просмотра щелкните «Contact us» («Свяжитесь с нами») внизу страницы.

Дополнительная информация

Узнайте подробнее о том, как мы оказываем поддержку посредством Xperia™ Care, на сайте www.sonymobile.com/support.

www.sonymobile.com