

Оглавление

Меры безопасности	2
Комплект поставки	3
Характеристики	4
Внешний вид	5
Основные приемы работы	5
Зарядка	6
Включение/выключение	6
Карта памяти	7
Блокировка экрана	7
Добавление/удаление файлов	7
Отключение планшетного компьютера от Вашего ноутбука/компьютера	8
Первое знакомство	8
Методы управления	8
Основной экран	9
Настройки	10
Подключение к интернет	11
Камера	11
Установка/ удаление приложений	12
Родительский контроль	12
Детский режим	12
Устранение неисправностей	13
Спецификация	15

Меры безопасности

В настоящем руководстве содержатся важные меры безопасности и информация о надлежащем использовании данного устройства. Внимательно прочитайте все инструкции перед первым включением планшетного компьютера, чтобы избежать серьезных повреждений.

- Не используйте устройство при повышенной температуре или холоде.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, оберегайте от попадания пыли. Не храните в сырых или загрязненных местах.
- Не храните устройство под прямыми солнечными лучами.
- Избегайте механических повреждений, не роняйте устройство на жесткие предметы – это может привести к повреждению экрана.
- Не используйте планшетный компьютер в автомобиле во время вождения или когда Вы идете по улице.
- Пожалуйста, берегите свой слух. При использовании наушников не используйте максимальную громкость. Если чувствуете шум в ушах, уменьшите громкость или прекратите использование планшетного компьютера.
- Зарядите встроенную батарею планшетного компьютера, когда индикатор питания мигает и показывает малый уровень заряда или устройство отключается автоматически. (Внимание: устройство отключается автоматически при очень низком заряде батареи, для экономии энергии выключайте питание, когда не используете планшетный компьютер).
- Не рекомендуется использование планшетного компьютера во время дождя, во избежание поражения электрическим током.

- Не рекомендуется использование планшетного компьютера в условиях повышенной сухости, во избежание поражения статическим электричеством.
- Не отсоединяйте планшетный компьютер от Вашего ноутбука/компьютера во время форматирования или процесса передачи данных во избежание ошибок и потери данных. При использовании устройства в качестве USB-накопителя, вы можете корректно сохранять и передавать на планшетный компьютер документы стандартными программными методами, но производитель этого не гарантирует.
- USB-разъем предназначен для подключения USB-кабеля только для передачи данных. Не используйте его для подзарядки планшетного компьютера.
- Содержите объектив камеры в чистоте.
- Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно и не протирайте его поверхность бензином и растворителями.
- Не пользуйтесь устройством в местах, где запрещено использовать электронные устройства, например, в самолете.
- В случае ремонта (или в силу каких-либо других обстоятельств) рекомендуется предварительно перенести данные с планшетного компьютера на Ваш ноутбук/компьютер.


Комплект поставки

- планшетный компьютер
- чехол
- USB-кабель
- OTG-кабель
- сетевой адаптер
- руководство по эксплуатации

Характеристики

- Дисплей: 7" TFT Touch, 16:9, разрешение 1024*600 пикселей, емкостный, 5-тигочечный мультитач
- Камера с функциями фото и видеосъемки.
- Wi-Fi 802.11 b/g/n; ОС Android 4.2.2, быстрый web доступ, чтение новостей, E-mail; видео чаты, MSN, SKYPE, Facebook
- Мультязычное меню.
- Многозадачность (выполнение нескольких задач одновременно).
- Воспроизводит музыку (MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV и т.д.)
- Можете просматривать видео форматов AVI, RM, RMVB, WMV, MOV, MP4, VOB (DVD), MPEG, MPG, FLV и т.д.
- Поддержка игр: Андроид игры (Touch игры, игры на основе G-сенсора)
- Просмотр фото/рисунков, чтение книг
- Возможность подключения внешних USB-устройств (флешка, накопитель, модем и т.п.) с помощью OTG-кабеля
- Встроенные динамик, микрофон.
- Разъемы: для наушников 3.5 мм, micro USB – для передачи данных, DC – для подзарядки
- Слот карты памяти micro SD (карты до 32 Гб).
- Встроенная литиевая (Li) батарея.

Внешний вид

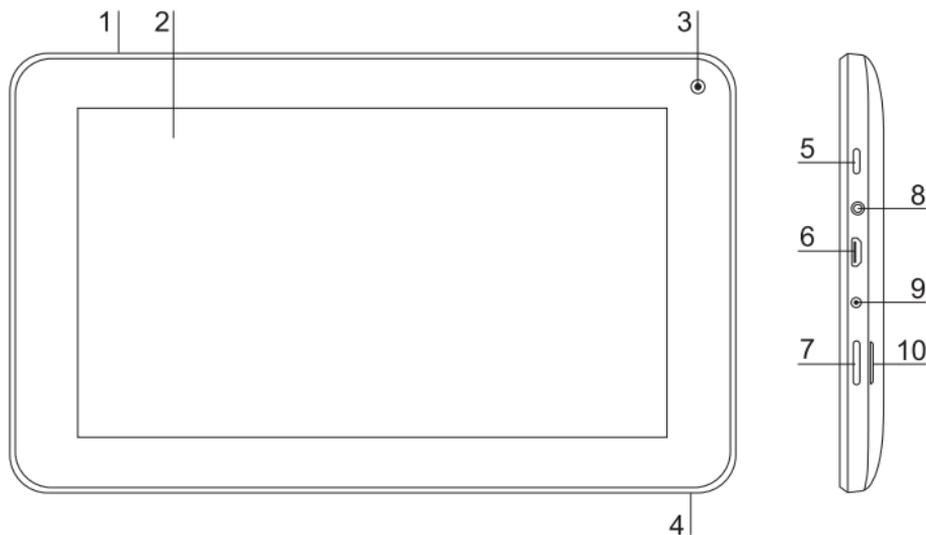

1. Динамик (сзади)
2. Дисплей
3. Камера
4. Reset – кнопка перезагрузки (сзади)
5. Кнопка питания (Вкл./Выкл.)
6. Разъем micro USB
7. Регулятор громкости
8. Разъем наушников
9. Разъем DC (для подключения сетевого адаптера)
10. TF – слот карты памяти micro SD

Основные приемы работы

Планшетный компьютер работает на базе ОС Android 4.2.2. Обращаем Ваше внимание, что данный планшетный компьютер поддерживает не все функции ОС Android 4.2.2.

Зарядка

Вы можете заряжать планшетный компьютер с помощью сетевого адаптера от электрической сети. Рекомендуем использовать сетевой адаптер, входящий в комплект поставки.

- Подключите сетевой адаптер к разъему питания DC планшетного компьютера.
- Затем вставьте сетевой адаптер в розетку электрической сети.

Время зарядки батареи – примерно 2–3 часа (при первых трех использованиях батарея должна полностью разрядиться и время зарядки не менее 4 часов, но не более 5 часов).

Примечание: перед первым использованием зарядите батарею планшетного компьютера; не перезаряжайте ее, это может привести к сокращению срока её эксплуатации. Когда Вы не планируете использовать планшетный компьютер, выключите его для сохранения заряда батареи. Если уровень заряда батареи мал, то планшетный компьютер автоматически выключится.

Включение/выключение

Для включения планшетного компьютера нажмите кнопку питания и удерживайте в течение 2–3 секунд. Если устройство нужно зарядить, а вы хотите почитать новости, поиграть и т.п., то просто подключите планшетный компьютер с помощью сетевого адаптера к электрической сети и включите его.

Для выключения планшетного компьютера нажмите и удерживайте в течение 2–3 секунд кнопку питания, потом подтвердите выход, нажав «ОК» в появившемся запросе.

Сохранение энергии: когда планшетный компьютер включен, коротко нажмите кнопку питания для перехода в режим сохранения энергии «Standby». Для возврата в обычный режим еще раз коротко нажмите кнопку питания.

Карта памяти

Поддерживаются micro SD-карты до 32 Гб.

Перед удалением micro SD-карты необходимо отключить ее (см. раздел «Настройки» – «Память»).

Блокировка экрана

Для блокировки экрана от случайного нажатия коротко нажмите кнопку питания (не удерживайте ее). При блокировке появляется значок .

Для разблокировки экрана коснитесь и удерживайте значок блокировки, переведите его в положение «разблокировать» (иконка .

Добавление/удаление файлов

Вы можете использовать планшетный компьютер для хранения данных. Подключите его к Вашему ноутбуку/компьютеру с помощью USB кабеля. На экране планшетного компьютера появится «Включить USB-накопитель», нажмите.

Откройте ту папку, файлы из которой Вы собираетесь перенести (с Вашего ПК) на планшетный компьютер.

Переместите выбранные Вами файлы с помощью простого их перетаскивания на «съёмный диск» («Removable Disk») в окне «Мой компьютер» («My computer») в соответствующую

щую папку на планшетном компьютере или на карту памяти micro SD.

Командой «Delete» удалите выбранные Вами файлы с планшетного компьютера или с карты памяти micro SD.

Отключение планшетного компьютера от Вашего ноутбука/компьютера

Щелкните левой клавишей мыши по специальному значку в нижнем правом углу. Щелкните по строке «Безопасное извлечение устройства». Выберите устройство. На экране планшетного компьютера нажмите «Выключить USB-накопитель».

Извлеките планшетный компьютер из разъема USB Вашего ПК.

Внимание! Не рекомендуется извлекать USB кабель из разъема USB Вашего ПК во время передачи на/с него аудио-, видео файлов или другой информации иначе это может привести к потере данных.

Первое знакомство

Методы управления

Вы можете управлять планшетным компьютером с помощью касания пальцем иконок на сенсорном экране.

После включения загрузится основной экран. Используйте пролистывание пальцем для перехода к другим экранам.

Основной экран

Данный экран содержит:

Основной экран – содержит иконки приложений, перемещение между экранами осуществляется простым перелистыванием;

Строка избранное – Вы можете перенести в нее иконки часто используемых приложений

Строка состояния – отображает статусы запущенных приложений, время, уровень заряда батареи;

Строка сенсорных кнопок – кнопки управления

Сенсорные кнопки:

 – возврат на предыдущий уровень

 – возврат на основной экран

 – диспетчер запущенных приложений

 – регулировка громкости

 – раздел «Все приложения» содержит все приложения и виджеты. Перемещение между экранами осуществляется простым перелистыванием. На устройстве установлены приложения: Музыка, Видео, Галерея, Камера, Браузер, файловый менеджер и т.д. Выберите и нажмите иконку для запуска нужного приложения.

В главном интерфейсе, вы можете добавлять удалять значки (иконки) приложений.

Добавление: нажмите и удерживайте 2 секунды иконку, она выделится, и Вы сможете перетащить ее в любую точку экрана.

Удаление: нажмите и удерживайте 2 секунды иконку, она выделится, не отпуская ее, перетащите на значок «X» (Корзина).

Настройки

- беспроводные сети: поиск, настройка, управление Wi-Fi и передачей данных, выбор режима модема и т.д.
- звук: Вы можете установить уровень громкости для музыки, видео, будильника; выбрать мелодию; установить звук на действия и т.п.
- экран: позволяет настроить яркость, автоповорот экрана, время автовыключения экрана (спящий режим), выбрать заставку, установить обои, размер шрифта и т.д.
- скриншоты: настройки возможности делать скриншот (картинка с экрана)
- память: можно просмотреть информацию о занятости памяти устройства, установленной micro SD-карты памяти, подключенного USB-накопителя
- батарея: отображается уровень заряда батареи
- приложения: вы можете просмотреть информацию о приложениях, их статусе, расположении
- аккаунты: позволяет добавлять нужные вам аккаунты
- местоположение: вы можете позволить определить свое положение
- безопасность: позволяет установить необходимую защиту, блокировку, администрировать устройство
- язык и ввод: выберите язык, способы ввода, настройки синтеза речи; настройте проверку орфографии, выберите скорость указателя
- восстановление и сброс: позволяет сбросить все личные данные из памяти компьютера, вернуться к заводским настройкам, восстановить данные
- аккаунты: позволяет добавлять нужные вам аккаунты
- дата и время: выберите часовой пояс, установите дату и время и т.д.
- спец.возможности служб и систем – настройка дополнительных возможностей, в т.ч. системных параметров: автоповорот экрана, озвучивание паролей и т.д.

- для разработчиков: позволяет изменять настройки приложений, устройства специалистам
- о планшетном ПК: справочная информация

Примечание: для изменения языка при вводе текста (например, в адресной строке браузера) необходимо установить в  («Настройки» – «Язык и ввод» – «Клавиатура Android») нужные языки. Затем при вводе символов нажмите на экране на значок виртуальной клавиатуры  для изменения языка (между выбранными Вами).

Подключение к интернет

Вы можете подключиться к сети Интернет с помощью Wi-Fi.

1. Зайдите в «Настройки», включите Wi-Fi (переведите «бегунок» в положение «Вкл.»).
2. Нажмите на Wi-Fi, выберите из списка нужную (доступную) сеть или добавьте ее, нажав «+».

При добавлении/подключении к сети Вам потребуются данные от провайдера:

- имя сети (SSID)
- протокол безопасности сети
- пароль

3. Нажмите на название сети и выберите «Подключить». При удачном соединении статус – «Подключено».

4. В «Приложениях» выберите «Браузер» и Вы в сети Интернет.

Камера

Вы можете осуществлять фотосъемку и видеозапись с помощью встроенной камеры. Для начала съемки выберите в основном меню приложение «Камера».

Для фотосъемки переведите переключатель режима съемки в положение , для видео – . Для изменения настроек съемки нажмите кнопку . Для снимка или начала видео записи нажмите сенсорную кнопку  (синюю/красную) на экране. Видеозаписи и фотоснимки сохраняются в памяти планшетного компьютера.

Установка/ удаление приложений

Вы можете скачать и установить приложения Android. Скопируйте нужное приложение в память планшетного компьютера или на карту памяти (предварительно установив ее).

Рекомендуем скачивать игры с Android Market (Google Market) с помощью приложения «Play Market».

Примечание:

– для скачивания файлов (игр, книг и т.п.) с интернета сначала включите WI-FI

Родительский контроль

Детский режим

Вы можете контролировать использование планшета ребенком с помощью приложения «Я Сам».

Зайдите в приложение «Я Сам».

Отметьте в тематических разделах: «Видео», «Игры», «Программы», «Книги», «Аудио»; те приложения, которые будут доступны ребенку. (Приложения должны быть скопированы в память планшета заранее или могут быть скачаны Вами с интернета, в т.ч. с YouTube).

«Рекомендованные программы» – раздел содержит ссылки, для скачивания подключитесь к сети Интернет.

«Избранное» – в разделе отображаются все выбранные Вами в тематических разделах приложения, отметьте особо востребованные. «Контроль времени» – установите время (длительность) возможного использования ребенком тематических разделов.

«Настройки» – задайте пароль, подтвердите его и запомните. После ввода пароля нажмите на виртуальной клавиатуре кнопку «Готово», затем кнопку «Сменить пароль». Это необходимо для ограничения доступа ребенка.

Для запуска ограничений нажмите на экране приложения кнопку «Детский режим». Ребенку будут доступны только выбранные Вами приложения в течение установленного времени. Для выхода из «Детского режима» нажмите на экране стрелку вправо, введите пароль и нажмите «Выйти». После выхода из приложения «Я Сам» будут доступны все данные и приложения на планшете без ограничения.

Устранение неисправностей

Планшетный компьютер не включается:

- Проверьте, включен ли сам планшетный компьютер. Зарядите аккумулятор. Проверьте индикацию заряда на дисплее.
- Произошла ошибка при включении – еще раз нажмите кнопку питания.

Нет звука:

- Измените громкость звука (увеличьте ее).
- Проверьте соединение наушников с планшетным компьютером; возможно наушники повреждены – замените их.

- Возможно, был скопирован поврежденный файл; проверьте, не поврежден ли выбранный файл (воспроизведение поврежденного файла дополняется шумом).

Планшетный компьютер не реагирует на нажатие кнопок:

- Убедитесь, что снята блокировка экрана (переключатель блокировки на экране находится в положении )

В результате подключения планшетного компьютера к ПК устройство не отображается как «съёмный диск», и/или невозможно копирование файлов:

- Снова подключите планшетный компьютер к Вашему ПК, нажмите на экране планшетного компьютера «Включить накопитель»
- Проверьте, правильно ли подключен USB-кабель.
- Перезагрузите Ваш ПК.

Не записываются файлы:

- Память заполнена – удалите ненужные файлы

Названия файлов, текст отображаются некорректно:

- Язык текста установлен неправильно – выберите и установите правильный.
- Язык не поддерживается.

Как увеличить время работы батареи:

- Уменьшите яркость (чем меньше яркость, тем больше время работы)
- Уменьшите громкость
- Закройте не нужные приложения

Как улучшить эффективность системы:

- Закройте не нужные приложения. Зайдите в «Настройки»-«Приложения»-«Работающие программы» выберите приложения и нажмите на него, чтобы остановить
- Удалите неиспользуемые или редко используемые приложения APK

Спецификация

Раздел	Характеристики
Дисплей	7" TFT Touch, 16:9, разрешение 1024*600 пикселей, емкостный, 5-тичотечный мультитач
Чипсет/ Процессор	Rockchip RK3026 (ARM Cortex A9 1.0 ГГц CPU; Mali-400MP2 GPU), 2-х ядерный
ОЗУ (RAM)	Оперативная память 1 Гб DDR3
Память (ROM)	Встроенная память 8 Гб
ОС	Android 4.2.2
Поддержка ОС компьютера	Windows 98SE/ME/2000/XP или выше
Поддерживаемые форматы	Аудио: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV и т.д. Видео: AVI, RM, RMVB, WMV, MOV, MP4, VOB (DVD), MPEG, MPG, FLV и т.д. Текст: PDF, TXT, CHM, UMD, HTML и т.д. Игры: Андроид игры (Touch игры, игры на основе G-сенсора)
WI-FI	802.11 b/g/n быстрый web доступ, чтение новостей, E-mail; видео чаты, MSN, Facebook и Skype
Камера	Фронтальная 0.3 МП, с функциями фото и видеосъемки
Выходы	разъем наушников 3.5 мм
Слот карты памяти	micro SD (T-flash) карты (до 32 Гб)
Разъем USB	micro USB 2.0
Время воспроизведения	Время пользования интернетом через WI-FI, просмотра видео, прослушивания аудио – 4–6 часов
Батарея	Встроенная аккумуляторная Li (3000 мАч)
Питание	Разъем DC (для сетевого адаптера)

Размеры	191*116*11.5 мм (с чехлом 208*139*19.5 мм)
Вес	320 г
Сетевой адаптер	Вход: АС 100–240В Выход: 5В, 2А

Примечание: спецификация, комплектация, внешние характеристики и функции устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.dfunc.ru или к продавцу изделия.