

Оглавление

Меры безопасности	2
Комплект поставки	3
Характеристики	4
Внешний вид	5
Основные приемы работы	6
Зарядка	6
Включение/выключение	6
SIM-карты	7
Карта памяти	7
Блокировка экрана	7
Добавление/удаление файлов	8
Отключение планшетного компьютера от Вашего ноутбука/компьютера	8
Первое знакомство	9
Методы управления	9
Основной экран	9
Настройки	10
Телефон	12
Подключение к интернет	13
Камера	14
GPS	14
Установка/ удаление приложений	15
Родительский контроль	15
Детский режим	15
Устранение неисправностей	16
Спецификация	18

Меры безопасности

В настоящем руководстве содержатся важные меры безопасности и информация о надлежащем использовании данного устройства. Внимательно прочитайте все инструкции перед первым включением планшетного компьютера, чтобы избежать серьезных повреждений.

- Не используйте устройство при повышенной температуре или холоде.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, оберегайте от попадания пыли. Не храните в сырых или загрязненных местах.
- Не храните устройство под прямыми солнечными лучами.
- Избегайте механических повреждений, не роняйте устройство на жесткие предметы – это может привести к повреждению экрана.
- Не используйте планшетный компьютер в автомобиле во время вождения или когда Вы идете по улице.
- Пожалуйста, берегите свой слух. При использовании наушников не используйте максимальную громкость. Если чувствуете шум в ушах, уменьшите громкость или прекратите использование планшетного компьютера.
- Зарядите встроенную батарею планшетного компьютера, когда индикатор питания мигает и показывает малый уровень заряда или устройство отключается автоматически. (Внимание: устройство отключается автоматически при очень низком заряде батареи, для экономии энергии выключайте питание, когда не используете планшетный компьютер).
- Не рекомендуется использование планшетного компьютера во время дождя, во избежание поражения электрическим током.

- Не рекомендуется использование планшетного компьютера в условиях повышенной сухости, во избежание поражения статическим электричеством.
- Не отсоединяйте планшетный компьютер от Вашего ноутбука/компьютера во время форматирования или процесса передачи данных во избежание ошибок и потери данных. При использовании устройства в качестве USB-накопителя, вы можете корректно сохранять и передавать на планшетный компьютер документы стандартными программными методами, но производитель этого не гарантирует.
- USB-разъем предназначен для подключения USB-кабеля для передачи данных и подзарядки планшетного компьютера.
- Выключите планшетный компьютер перед установкой одной или двух SIM-карт.
- Содержите объектив камеры в чистоте.
- Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно и не протирайте его поверхность бензином и растворителями.
- Не пользуйтесь устройством в местах, где запрещено использовать электронные устройства, например, в самолете.
- В случае ремонта (или в силу каких-либо других обстоятельств) рекомендуется предварительно перенести данные с планшетного компьютера на Ваш ноутбук/компьютер.


Комплект поставки

- планшетный компьютер
- чехол
- USB-кабель
- OTG-кабель
- сетевой адаптер
- руководство по эксплуатации

Характеристики

- Дисплей: 7" TFT Touch, разрешение 1024*600 пикселей, емкостный, 5-тигочечный мультитач
- 2 камеры с функциями фото и видеосъемки
- Беспроводная связь: GSM: 900/ 1800; UMTS 2100 (WCDMA), Wi-Fi 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.0
- Возможность совершать телефонные вызовы и отправлять SMS, MMS сообщения
- ОС Android 4.2.2, быстрый web доступ, чтение новостей, E-mail; видео чаты, MSN, SKYPE, Facebook
- Мультязычное меню
- Многозадачность (выполнение нескольких задач одновременно)
- Воспроизводит музыку (MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, WAV, и т.д.)
- Можете просматривать видео форматов AVI, RM, RMVB, WMV, MOV, MP4, VOB (DVD), MPEG, MPG, FLV и т.д.
- Поддержка игр: Андроид игры (Touch игры, игры на основе G-сенсора)
- Просмотр фото/рисунков, чтение книг
- Возможность подключения внешних USB-устройств (флешка, накопитель и т.п.) с помощью OTG-кабеля
- Встроенные динамики, микрофон
- Разъемы: для наушников 3.5 мм, micro USB (для передачи данных и подзарядки)
- 2 слота SIM-карт
- Слот карты памяти micro SD (карты до 32 Гб)
- Встроенная литиевая (Li) батарея

Внешний вид

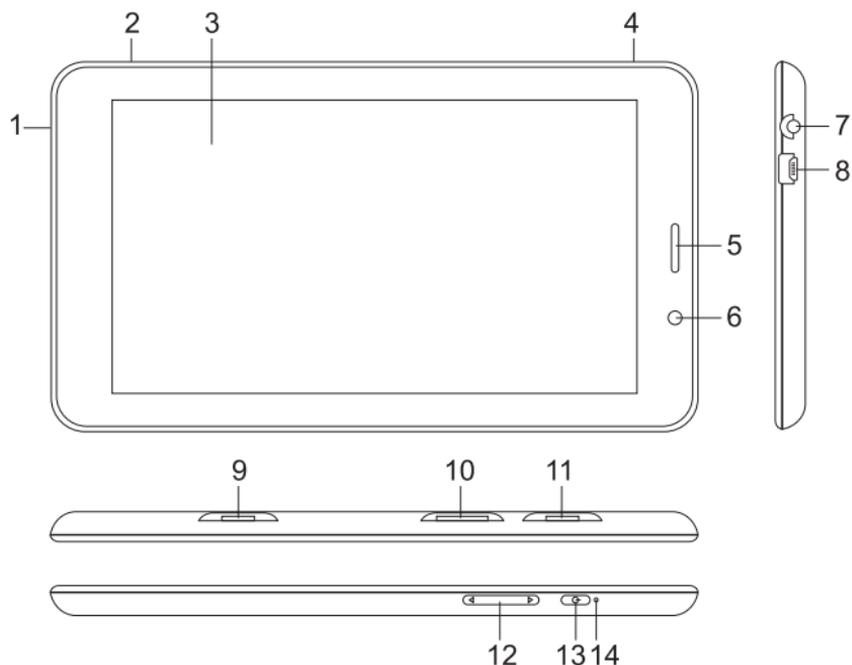

1. Міс – мікрофон
2. Динамик (сзади)
3. Дисплей
4. Камера основная (сзади)
5. Динамик фронтальный
6. Камера фронтальная
7. Разъем наушников
8. Разъем micro USB
9. SIM1 – слот микро SIM-карты 1
10. SIM2 – слот мини SIM-карты 2
11. Слот карты памяти micro SD
12. Регулятор громкости
13. Кнопка питания
14. Reset – кнопка перезагрузки

Основные приемы работы

Планшетный компьютер работает на базе ОС Android 4.2.2. Обращаем Ваше внимание, что данный планшетный компьютер поддерживает не все функции ОС Android 4.2.2.

Зарядка

Вы можете заряжать планшетный компьютер с помощью сетевого адаптера от электрической сети. Рекомендуем использовать сетевой адаптер, входящий в комплект поставки.

- Подключите сетевой адаптер к разъему питания DC планшетного компьютера.
- Затем вставьте сетевой адаптер в розетку электрической сети.

Время зарядки батареи – 3–4 часа (при первых трех использованиях батарея должна полностью разрядиться и время зарядки не менее 5 часов, но не более 6 часов).

Примечание: перед первым использованием зарядите батарею планшетного компьютера; не перезаряжайте ее, это может привести к сокращению срока её эксплуатации. Когда Вы не планируете использовать планшетный компьютер, выключите его для сохранения заряда батареи. Если уровень заряда батареи мал, то планшетный компьютер автоматически выключится.

Включение/выключение

Для включения планшетного компьютера нажмите кнопку питания и удерживайте в течение 2–3 секунд. Если устройство нужно зарядить, а вы хотите почитать новости, поиграть и т.п., то просто подключите планшетный компьютер с помощью сетевого адаптера к электрической сети и включите его.

Для выключения планшетного компьютера нажмите и удерживайте в течение 2–3 секунд кнопку питания, потом подтвердите выход, нажав «ОК» в появившемся запросе.

Сохранение энергии: когда планшетный компьютер включен, коротко нажмите кнопку питания для перехода в режим сохранения энергии «Standby». Для возврата в обычный режим еще раз коротко нажмите кнопку питания.

SIM-карты

Для совершения вызовов в сети сотовой связи нужно установить одну или обе SIM-карты.

- Перед установкой/ удалением SIM-карт необходимо выключить планшет!
- Вставьте SIM-карту в соответствующий слот (как показано на маркировке слота, контактная площадка карты повернута к Вам).

Примечание: поддерживаются micro SIM-карта (слот SIM1) и mini SIM-карта (слот SIM2). Размер micro SIM-карты 15x12x0.76 мм, размер mini SIM-карты 25x15x0.76 мм.

Карта памяти

- Поддерживаются micro SD-карты до 32 Гб.
- Перед удалением micro SD-карты необходимо отключить ее (см. раздел «Настройки» – «Память»).

Блокировка экрана

Для блокировки экрана от случайного нажатия коротко нажмите кнопку питания (не удерживайте ее). При блокировке появляется значок .

Для разблокировки экрана коснитесь и удерживайте значок блокировки, переведите его в положение «разблокировать» (иконка .

Добавление/удаление файлов

Вы можете использовать планшетный компьютер для хранения данных. Подключите его к Вашему ноутбуку/компьютеру с помощью USB кабеля. На экране планшетного компьютера появится «Включить USB-накопитель», нажмите.

Откройте ту папку, файлы из которой Вы собираетесь перенести (с Вашего ПК) на планшетный компьютер.

Переместите выбранные Вами файлы с помощью простого их перетаскивания на «съёмный диск» («Removable Disk») в окне «Мой компьютер» («My computer») в соответствующую папку на планшетном компьютере или на карту памяти micro SD.

Командой «Delete» удалите выбранные Вами файлы с планшетного компьютера или с карты памяти micro SD.

Отключение планшетного компьютера от Вашего ноутбука/компьютера

Щелкните левой клавишей мыши по специальному значку в нижнем правом углу. Щелкните по строке «Безопасное извлечение устройства». Выберите устройство. На экране планшетного компьютера нажмите «Выключить USB-накопитель».

Извлеките планшетный компьютер из разъема USB Вашего ПК.

Внимание! Не рекомендуется извлекать USB кабель из разъема USB Вашего ПК во время передачи на/с него аудио-, видео файлов или другой информации иначе это может привести к потере данных.

Первое знакомство

Методы управления

Вы можете управлять планшетным компьютером с помощью касания пальцем иконок на сенсорном экране.

После включения загрузится основной экран. Используйте пролистывание пальцем для перехода к другим экранам.

Основной экран

Данный экран содержит:

Основной экран – содержит иконки приложений, перемещение между экранами осуществляется простым перелистыванием;

Строка избранное – Вы можете перенести в нее иконки часто используемых приложений

Строка состояния – отображает статусы запущенных приложений, время, уровень заряда батареи;

Строка сенсорных кнопок – кнопки управления

Сенсорные кнопки:

 – возврат на предыдущий уровень

 – возврат на основной экран

 – диспетчер запущенных приложений



 – подменю экрана/ раздела. Подменю экрана содержит пункты: Обои, Приложения, Настройки.

 – раздел «Все приложения» содержит все приложения и виджеты. Перемещение между экранами осуществляется простым перелистыванием. На устройстве установлены приложения: Музыка, Видео, Галерея, Камера, Браузер, файловый менеджер и т.д. Выберите и нажмите иконку для запуска нужного приложения.

 – Приложение «Телефон»

 – Контакты

В главном интерфейсе, вы можете добавлять удалять значки (иконки) приложений.

Добавление: нажмите и удерживайте 2 секунды иконку, она выделится, и Вы сможете перетащить ее в любую точку экрана.

Удаление: нажмите и удерживайте 2 секунды иконку, не отпуская ее, перетащите на значок «X» (Корзина).

Настройки

– беспроводные сети: поиск, настройка, управление Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, передачей данных, SIM-картами и т.д. В «Еще» – «Режим модема» Вы можете установить настройки и использовать планшет в качестве WI-FI точки доступа, USB- или Bluetooth-модема для получения доступа к интернету на других устройствах. Для этого подключите иное устройство к планшету.

Если на компьютере с ОС Windows есть доступ в Интернет, то Вы сможете использовать это Интернет-соединение на вашем планшете. Для этого подключите планшет к компьютеру Windows PC с помощью USB-кабеля, нажмите «Еще» – «USB Internet» и следуйте подсказкам.

– профили звука: Вы можете выбрать профиль из списка стандартных или создать свой, установить уровень громкости, выбрать мелодию, настроить вибрацию и т.п.

– экран: позволяет настроить яркость, установить обои, время автовыключения экрана (спящий режим), выбрать заставку, размер шрифта и т.д.

– память: можно просмотреть информацию о занятости памяти устройства, установленной micro SD-карты памяти, подключенного USB-накопителя

- батарея: отображается уровень заряда батареи
- приложения: вы можете просмотреть информацию о приложениях, их статусе, расположении
- мое местоположение: вы можете позволить определить свое положение
- безопасность: позволяет установить необходимую защиту, блокировку, администрировать устройство
- язык и ввод: выберите язык, способы ввода, настройки синтеза речи; настройте проверку орфографии, выберите скорость указателя
- восстановление и сброс: позволяет сбросить все личные данные из памяти компьютера, вернуться к заводским настройкам, восстановить данные из резервных копий
- добавить аккаунт: позволяет добавлять нужные вам аккаунты
- дата и время: выберите часовой пояс, установите дату и время и т.д.
- расписание вкл./выкл.питания: вы можете установить время автоматического включения/ выключения планшетного компьютера для экономии заряда батареи.
- спец.возможности – настройка дополнительных возможностей, в т.ч. системных параметров: автоповорот экрана, озвучивание паролей и т.д.
- для разработчиков: позволяет изменять настройки приложений, устройства специалистам
- о планшете ПК: справочная информация

Примечание: для изменения языка при вводе текста (например, в адресной строке браузера) необходимо установить в  («Настройки» – «Язык и ввод» – «Клавиатура Android») нужные языки. Затем при вводе символов нажмите на экране на значок виртуальной клавиатуры  для изменения языка (между выбранными Вами).

Телефон

В планшете реализована функция телефона, Вы можете звонить и писать SMS/MMS-сообщения.

Вызовы

1. Установите SIM-карту/ы (см. стр.7). По запросу введите PIN-код, нажмите ОК.
2. Выберите приложение «Телефон» .
3. Наберите номер на экранной клавиатуре нажмите  вызова. Также Вы можете выбрать нужный номер из списка «Контакты».
4. Для завершения вызова нажмите .

Для принятия входящего вызова коснитесь экрана и не отрывая пальца перетащите «трубку» вправо (на значок «принять вызов» ). Для сброса входящего вызова переместите «трубку» влево (на значок «завершить вызов» ). Если Вам неудобно отвечать на входящий вызов, то можете послать смску, сдвинув «трубку» вверх (на значок «sms-сообщения» ) и выбрав текст из списка.

SMS/MMS-сообщения

1. Установите SIM-карту (см. стр.7). По запросу введите PIN-код, нажмите ОК.
2. Выберите приложение «SMS/MMS-сообщения» .
3. Нажмите  для создания нового сообщения.
4. Наберите номер в поле «Кому» или выберите его из списка контактов, набрав имя или нажав .
5. Введите текст в поле «Введите сообщение»
6. Вы можете прикрепить к сообщению фото/видео и т.д., нажав .
7. Для отправки сообщения нажмите .

Примечание: при установленных 2-х SIM-картах Вы можете установить приоритеты их использования при голосовом вызове, видеозвонке, SMS/MMS-сообщениях и т.д. Для этого зайдите в «Настройки» – «Управление SIM-картами».

Подключение к интернет

Вы можете подключиться к сети Интернет двумя способами: Wi-Fi или сеть сотовой связи (GSM/UMTS (3G))

Wi-Fi соединение

1. Зайдите в «Настройки», включите Wi-Fi (переведите «бегунок» в положение «Вкл.»).
2. Нажмите на Wi-Fi, выберите из списка нужную (доступную) сеть или добавьте ее, нажав «+».

При добавлении/подключении к сети Вам потребуются данные от провайдера:

- имя сети (SSID)
- протокол безопасности сети
- пароль

3. Нажмите на название сети и выберите «Подключить». При удачном соединении статус – «Подключено».
4. В «Приложениях» выберите «Браузер» и Вы в сети Интернет.

Сотовая сеть (GSM/UMTS (3G))

1. Установите SIM-карту (см. стр.7). По запросу введите PIN-код, нажмите ОК.
2. Зайдите в «Настройки» – «Еще» – «Мобильная сеть», поставьте отметку «Передача данных».
3. В «Приложениях» выберите «Браузер» и Вы в сети Интернет.

Камера

Вы можете осуществлять фотосъемку и видеозапись с помощью встроенной камеры. Для начала съемки выберите в основном меню приложение «Камера».

Для переключения с основной камеры на фронтальную (и наоборот) . Для снимка нажмите . Для начала видео записи нажмите сенсорную кнопку  на экране, для завершения и сохранения еще раз нажмите . Для масштабирования потяните изображение на экране двумя пальцами в разные стороны. Выбрать вид съемки Вы можете, нажав на соответствующую иконку: «Ландшафт» или «Распознавание лица». Для изменения настроек съемки зайдите в подменю «Параметры», нажав . Для выбора режима вспышки нажмите .

Видеозаписи и фотоснимки сохраняются в памяти устройства (Внутренняя память/ DCIM/ Camera) или на внешнем устройстве (накопитель или флешка: Внешний USB-накопитель/ DCIM/ Camera; карта памяти micro SD: Внешняя SD-карта/ DCIM/ Camera). Для выбора диска для записи по умолчанию зайдите в «Настройки» – «Память» и, предварительно установив карту памяти или накопитель, выберите место для сохранения фото и видеозаписей.

GPS

Планшетный компьютер имеет встроенный модуль GPS. Для его использования зайдите в «Настройки» – «Мое местоположение» и поставьте «галочку» в «Доступ к моим геоданным». Выберите возможности определения местоположения: «По спутникам GPS» и/или «По координатам сети».

Примечание: некоторые приложения (карты и т.п.) могут требовать наличие соединения с Интернет.

Установка/ удаление приложений

Вы можете скачать и установить приложения Android. Скопируйте нужное приложение в память планшетного компьютера или на карту памяти (предварительно установив ее).

Рекомендуем скачивать игры с Android Market (Google Market) с помощью приложения «Play Маркет».

Для удаления установленных Вами приложений зайдите в раздел «Настройки» – «Приложения» – «Сторонние», выберите ненужное, нажмите «Удалить». Подтвердите свой выбор.

Примечание:

– для скачивания файлов (игр, книг и т.п.) с интернета сначала включите беспроводное соединение WI-FI или сеть сотовой связи GSM/UMTS (3G).

Родительский контроль

Детский режим

Вы можете контролировать использование планшета ребенком с помощью приложения «Я Сам».

Зайдите в приложение «Я Сам».

Отметьте в тематических разделах: «Видео», «Игры», «Программы», «Книги», «Аудио»; те приложения, которые будут доступны ребенку. (Приложения должны быть скопированы в память планшета заранее или могут быть скачаны Вами с интернета, в т.ч. с YouTube).

«Рекомендованные программы» – раздел содержит ссылки, для скачивания подключитесь к сети Интернет.

«Избранное» – в разделе отображаются все выбранные Вами в тематических разделах приложения, отметьте особо востребованные.

«Контроль времени» – установите время (длительность) возможного использования ребенком тематических разделов.

«Настройки» – задайте пароль, подтвердите его и запомните. После ввода пароля нажмите на виртуальной клавиатуре кнопку «Готово», затем кнопку «Сменить пароль». Это необходимо для ограничения доступа ребенка.

Для запуска ограничений нажмите на экране приложения кнопку «Детский режим». Ребенку будут доступны только выбранные Вами приложения в течение установленного времени. Для выхода из «Детского режима» нажмите на экране стрелку вправо, введите пароль и нажмите «Выйти». После выхода из приложения «Я Сам» будут доступны все данные и приложения на планшете без ограничения.

Устранение неисправностей

Планшетный компьютер не включается:

- Проверьте, включен ли сам планшетный компьютер. Зарядите аккумулятор. Проверьте индикацию заряда на дисплее.
- Произошла ошибка при включении – еще раз нажмите кнопку питания.

Нет звука:

- Измените громкость звука (увеличьте ее).
- Проверьте соединение наушников с планшетным компьютером; возможно наушники повреждены – замените их.
- Возможно, был скопирован поврежденный файл; проверьте, не поврежден ли выбранный файл (воспроизведение поврежденного файла дополняется шумом).

Планшетный компьютер не реагирует на нажатие кнопок:

- Убедитесь, что снята блокировка экрана (переключатель блокировки на экране находится в положении )

В результате подключения планшетного компьютера к ПК устройство не отображается как «съёмный диск», и/или невозможно копирование файлов:

- Снова подключите планшетный компьютер к Вашему ПК, нажмите на экране планшетного компьютера «Включить накопитель»
- Проверьте, правильно ли подключен USB-кабель.
- Перезагрузите Ваш ПК.

Не записываются файлы:

- Память заполнена – удалите ненужные файлы

Названия файлов, текст отображаются некорректно:

- Язык текста установлен неправильно – выберите и установите правильный.
- Язык не поддерживается.

Как увеличить время работы батареи:

- Уменьшите яркость (чем меньше яркость, тем больше время работы)
- Уменьшите громкость
- Закройте не нужные приложения

Как улучшить эффективность системы:

- Закройте не нужные приложения. Зайдите в «Настройки»-«Приложения»-«Работающие программы» выберите приложения и нажмите на него, чтобы остановить
- Удалите неиспользуемые или редко используемые приложения APK

Спецификация

Раздел	Характеристики
Дисплей	7" TFT Touch, разрешение 1024*600 пикселей, емкостный, 5-тигочечный мультитач
Чипсет/ Процессор	MTK 8312 (ARM Cortex A7 1.3 ГГц CPU; Mali-400MP2 GPU), 2-х ядерный
ОЗУ (RAM)	Оперативная память 512 Мб DDR3
Память (ROM)	Встроенная память 4 Гб
ОС	Android 4.2.2
Поддержка ОС компьютера	Windows 98SE/ME/2000/XP или выше
Поддерживаемые форматы	Аудио: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, WAV и т.д. Видео: AVI, RM, RMVB, WMV, MOV, MP4, VOB (DVD), MPEG, MPG, FLV и т.д. Текст: PDF, TXT, WORD, EXCEL, PPT Изображения: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG; Игры: Андроид игры (Touch игры, игры на основе G-сенсора)
Беспроводная связь	WI-FI 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 быстрый web доступ, чтение новостей, E-mail; видео чаты, MSN, Facebook и Skype
Камеры	основная 0.3 МП, фронтальная 0.3 МП, с функциями фото и видео-съемки
Выходы	разъем наушников 3.5 мм micro USB 2.0 (передача данных и зарядка)
Слот карты памяти	micro SD (T-flash) карты (до 32 Гб)
Слоты SIM-карт	SIM1 – для micro SIM карты SIM2 – для mini SIM карты
GPS	есть (GPS, A-GPS)
Время воспроизведения	Время пользования интернетом через WI-FI, просмотра видео, прослушивания аудио – до 5 часов

Батарея	Встроенная аккумуляторная Li (3000 мАч)
Размеры	192*112*10мм (с чехлом 209*135*18мм)
Вес	290 г
Сетевой адаптер	Вход: AC 100–240В Выход: 5В, 2А

Примечание: спецификация, комплектация, внешние характеристики и функции устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.dfunc.ru или к продавцу изделия.