


Features

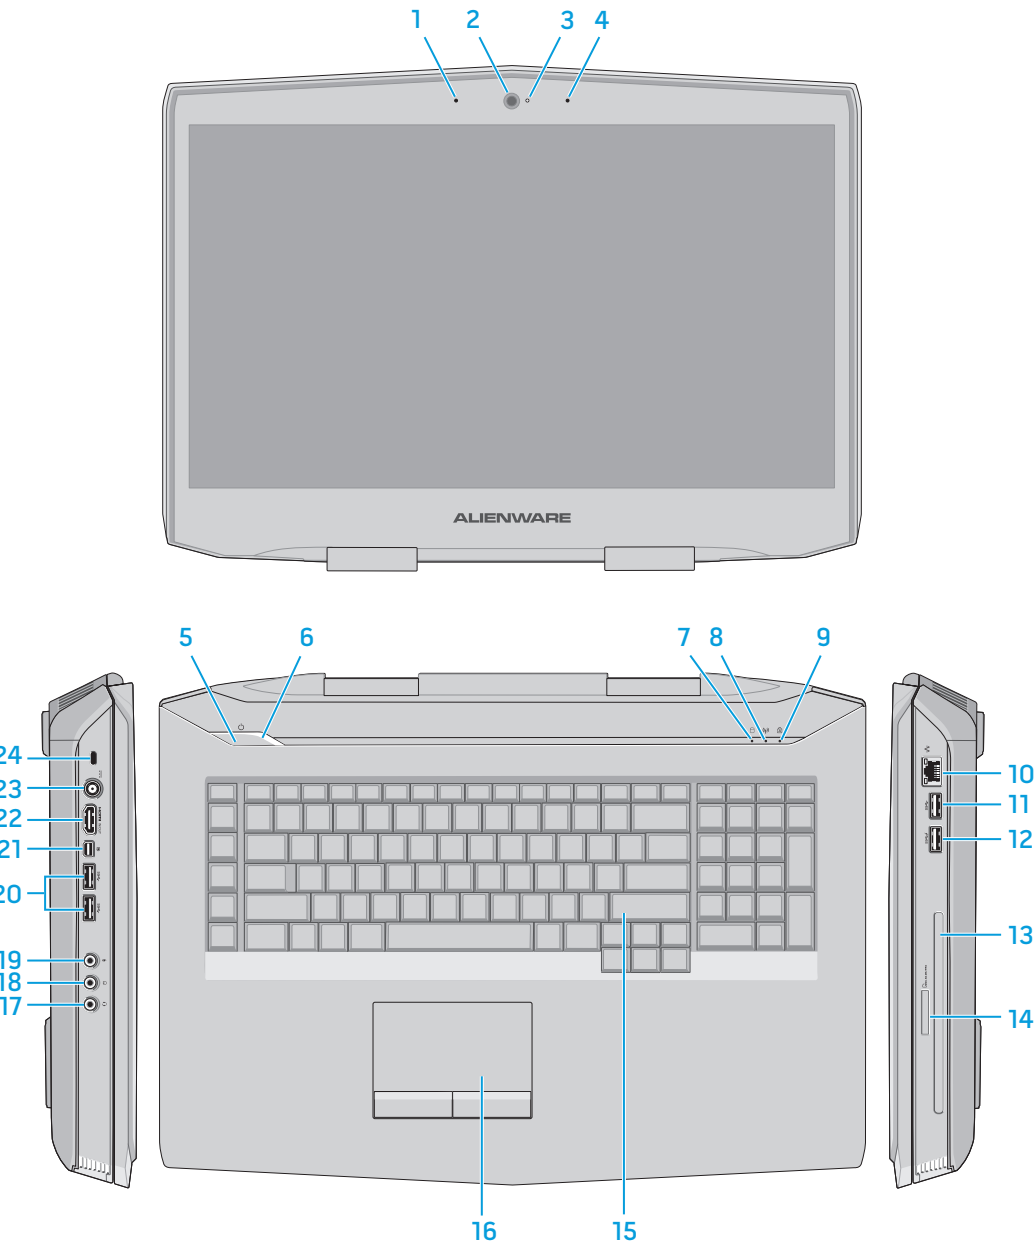

Features

- 1. Left digital-array microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Right digital-array microphone
- 5. Power button
- 6. Power-status light
- 7. Hard-drive activity light
- 8. Wireless-status light
- 9. Caps-lock status light
- 10. Network port
- 11. USB 3.0 port
- 12. USB 3.0 port with PowerShare
- 13. Optical drive, hard drive, or solid-state drive
- 14. Media-card reader
- 15. Backlit keyboard
- 16. Backlit touchpad
- 17. Headphones and microphone combo port
- 18. Headphones/Speakers port
- 19. Microphone port
- 20. USB 3.0 ports (2)
- 21. Mini DisplayPort
- 22. HDMI In/Out port
- 23. Power-adaptor port
- 24. Security-cable slot

More Information

For the latest information, FAQs, and solutions to most common issues, see dell.com/Alienware
For sales, technical support, or customer service issues, see dell.com/ContactDell
© 2013 Dell Inc.
Alienware™, AlienFX™, and the AlienHead logo are trademarks or registered trademarks of Alienware Corporation. Dell™ is a trademark of Dell Inc.
2013 - 04
Regulatory model: P19E | Type: P19E001
Computer model: Alienware 18 R1

Funkcje

- 1. Lewy mikrofon cyfrowy
- 2. Kamera
- 3. Lampka stanu kamery
- 4. Prawy mikrofon cyfrowy
- 5. Przycisk zasilania
- 6. Lampka stanu zasilania
- 7. Lampka aktywności dysku twardego
- 8. Lampka stanu urządzeń bezprzewodowych
- 9. Lampka stanu klawisza Caps Lock
- 10. Złącze sieciowe
- 11. Port USB 3.0
- 12. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
- 13. Napęd dysków optycznych, dysk twardy lub dysk SSD
- 14. Czytnik kart pamięci
- 15. Podświetlana klawiatura
- 16. Podświetlana tabliczka dotykowa
- 17. Hybrydowe złącze słuchawek i mikrofonu
- 18. Złącze słuchawek/głośników
- 19. Złącze mikrofonu
- 20. Porty USB 3.0 (2)
- 21. Złącze Mini-DisplayPort
- 22. Złącze wejściowe/wyjściowe HDMI
- 23. Złącze zasilacza
- 24. Gniazdo linki antykradzieżowej

Więcej informacji

Najnowsze informacje, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i rozwiązania typowych problemów są dostępne na stronie internetowej dell.com/Alienware
Z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi Klienta można się skontaktować na stronie internetowej dell.com/ContactDell
© 2013 Dell Inc.
Alienware™, AlienFX™ i logo AlienHead są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Alienware Corporation. Dell™ jest znakiem towarowym firmy Dell Inc.
2013 - 04
Model wg normy: P19E | Typ: P19E001
Model komputera: Alienware 18 R1

Функциональные возможности

- 1. Левый цифровой микрофон
- 2. камера
- 3. Индикатор состояния камеры
- 4. Правый цифровой микрофон
- 5. Кнопка питания
- 6. Индикатор состояния питания
- 7. Индикатор работы жесткого диска
- 8. Индикатор состояния беспроводной сети
- 9. Индикатор клавиши Caps-lock
- 10. Сетевой порт
- 11. Порт USB 3.0
- 12. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
- 13. Оптический дисковод, жесткий диск или твердотельный накопитель
- 14. Устройство чтения карт памяти
- 15. Клавиатура с подсветкой
- 16. Сенсорная панель с подсветкой
- 17. Комбинированный порт для наушников и микрофона
- 18. Порт для наушников/динамиков
- 19. Порт для микрофона
- 20. Порты USB 3.0 (2)
- 21. Мини-DisplayPort
- 22. Порт ввода/вывода HDMI
- 23. Порт адаптера питания
- 24. Гнездо защитного троса

Подробная информация

Для получения последней информации, ответов на часто задаваемые вопросы и решений самых распространенных проблем, обратитесь к ресурсу dell.com/Alienware
Для получения информации по вопросам сбыта, технической поддержки или обслуживания пользователей перейдите на веб-узел dell.com/ContactDell
© 2013 r. Dell Inc.
Alienware™, AlienFX™ и логотип AlienHead являются товарными знаками или охраняемыми товарными знаками корпорации Alienware. Dell™ – это товарный знак компании Dell Inc.
2013 - 04
Модель согласно нормативной документации: P19E | Тип: P19E001
Модель компьютера: Alienware 18 R1

الميزات

- 1. ميكروفون الصفيف الرقمي الأيسر
- 2. الكاميرا
- 3. مصباح حالة الكاميرا
- 4. ميكروفون الصفيف الرقمي الأيمن
- 5. زر التشغيل
- 6. مصباح حالة الطاقة
- 7. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
- 8. مصباح حالة الاتصال اللاسلكي
- 9. مصباح حالة Caps-lock
- 10. منفذ الشبكة
- 11. منفذ USB 3.0
- 12. منفذ USB 3.0 المزود بـ PowerShare
- 13. محرك الأقراص الصوتية، أو محرك الأقراص الثابتة، أو محرك الحالة الصلبة
- 14. قارئ بطاقة الوسائط
- 15. لوحة مفاتيح مزودة بإضاءة خلفية
- 16. لوحة اللمس مزود بإضاءة خلفية
- 17. منفذ متعدد الوظائف لسماعات الرأس والميكروفون
- 18. منفذ سماعات الرأس/مكبرات الصوت
- 19. منفذ الميكروفون
- 20. منافذ USB 3.0 (2)
- 21. منفذ Mini-DisplayPort
- 22. منفذ دخل/خرج HDMI
- 23. منفذ مهايئ التيار
- 24. فتحة كبل الأمان

مزيد من المعلومات

للاطلاع على أحدث المعلومات والأدلة الشائعة والحلول للمشكلات الأكثر شيوعًا، راجع dell.com/Alienware
بالنسبة لمشكلات المبيعات، أو الدعم الفني، أو خدمة العملاء، راجع dell.com/ContactDell
© Dell Inc. 2013
Alienware™، AlienFX™، وشعار AlienHead هي علامات تجارية، أو علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Alienware Corporation. Dell™ هي علامة تجارية خاصة بشركة Dell Inc.
2013 - 04
الموديل التنظيمي: P19E | النوع: P19E001
موديل الكمبيوتر: Alienware 18 R1



18



Quick Start Guide


Skrócona instrukcja uruchomienia | Краткое руководство по началу работы

دليل البدء السريع

1 Connect the power adapter

Podłącz zasilacz | Подсоедините адаптер питания


قم بتوصيل مهبط التيار

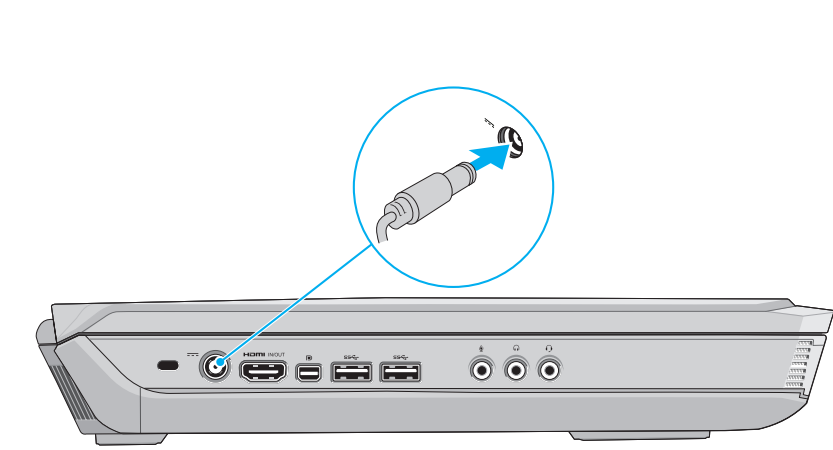

Service tag and regulatory labels

Znacznik serwisowy i etykiety znamionowe | Метка обслуживания и нормативные наклейки


رمز الخدمة والملصقات التنظيمية

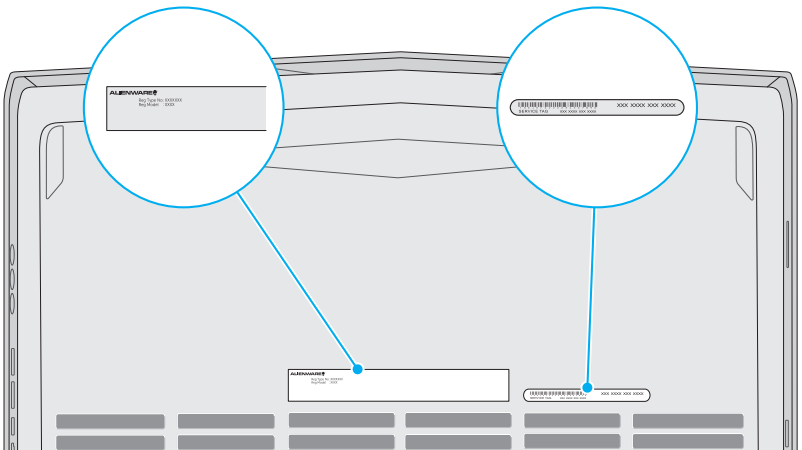

2 Press the power button

Naciśnij przycisk zasilania | Нажмите кнопку питания

اضغط على زر التشغيل

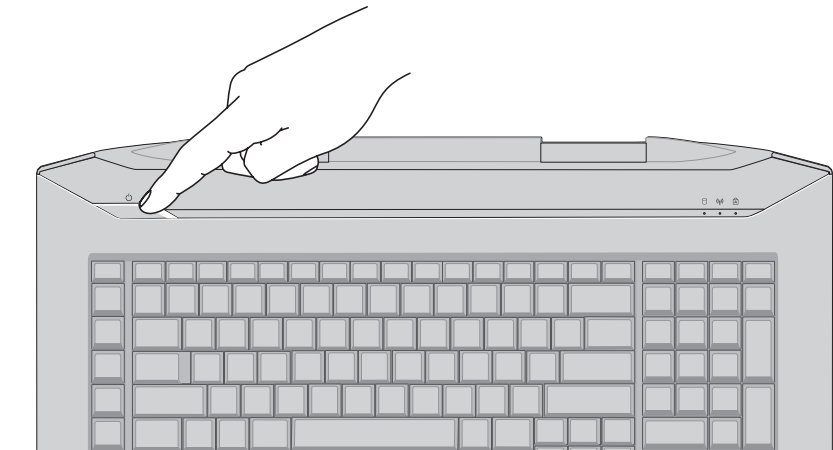

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11º

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P39G

Voltaje de entrada: 100 V CA – 240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 4,40 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz – 60 Hz

Corriente de salida: 12,30 A/16,90 A

Tensión nominal de salida: 19,50 VCC

Para más detalles, lea la información de seguridad que se envía con el equipo.

Para obtener información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte dell.com/regulatory_compliance.

Function Keys

Klawisze funkcji | Функциональные клавиши | مفاتيح الوظائف

F1	Switch to external display	Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny Переключение на внешний дисплей التبديل إلى الشاشة الخارجية		
F2	Disable/enable wireless	Włączenie/wyłączenie urządzeń bezprzewodowych Подключение/отключение беспроводной сети تفعيل/تعطيل تمكين الاتصال اللاسلكي		
F4	Eject disc from optical drive	Wysunięcie dysku z napędu dysków optycznych Извлечь диск из оптического дисковода إخراج القرص من محرك الأقراص الضوئية		
F5 L/D GFX	Disable/enable switchable graphics	Włączenie/wyłączenie przełączania grafiki Подключение/отключение переключаемых видеокарт تمكين/تعطيل الرسومات القابلة للتحويل		
F6 MUTE	Mute audio	Wyciszenie dźwięku Отключить звук كتم الصوت		
FN	+	F7 ↓	Decrease volume level	Zmniejszenie głośności Уменьшение уровня громкости تخفيض مستوى الصوت
F8 ↑	Increase volume level	Zwiększenie głośności Увеличение уровня громкости رفع مستوى الصوت		
F9 HDMI IN	Switch HDMI between input and output	Przełączenie wejścia/wyjścia HDMI Переключение ввод-вывод для HDMI تحويل HDMI بين الإدخال والإخراج		
F10 AW PERFP	Launch/close Alienware Performance Monitoring	Uruchomienie/zamknięcie aplikacji Alienware Performance Monitoring Запуск/прекращение наблюдения за производительностью Alienware تشغيل/إغلاق مراقبة أداء Alienware		
F11 T-TOUCH	Disable/enable touchpad	Włączenie/wyłączenie tabliczki dotykowej Подключение/отключение сенсорной панели تفعيل/تعطيل لوحة اللمس		
F12 ALIEN FX	Enable/disable AlienFX	Włączenie/wyłączenie funkcji AlienFX Подключение/отключение AlienFX تمكين/تعطيل AlienFX		