

Quick Start Guide

Guide de démarrage

Guia de início rápido

Краткое руководство

Короткий посібник

NWZ-B183/B183F



http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzb180/h_wm/



©2014 Sony Corporation Printed in China 4-529-730-31(1)

English

About the manuals
This Quick Start Guide only describes the basic operating instructions and how to install the supplied software.
For detailed information and operating instructions, refer to the Help Guide (HTML document) included in the supplied software after installation.
You can access to the online Help Guide (HTML document/Full version) using various devices from the URL or QR code on the first page. While browsing is free, you may charge the communication fee according to your carrier contract.

Contents

- WALKMAN® (1)
- Headphones (1)
- Quick Start Guide (this manual)


About the Operating System

Make sure that the OS is Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (Service Pack 1 or later), Windows Vista (Service Pack 2 or later), and the installed Windows Media Player version on your computer is 11 or 12.

The Mac OS is not supported by your Walkman.

How to Install the supplied Software (Help Guide included)

1 Connect your Walkman to a running computer.

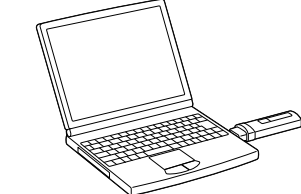

2 Select the following order with the computer.

- Windows 7 or earlier: Select [Start] - [Computer] or [My Computer] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS].
- Windows 8.1 or Windows 8: Select [Desktop] from [Start screen] to open [File Explorer]. In the [Computer] list, select [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS].

3 Double-click [Help_Guide_Installer.exe].


The install wizard appears.

4 Follow the on-screen instructions.

After the installer finishes, the Help Guide shortcut appears on the desktop of your computer.

Charging the Battery


The battery for your Walkman is recharged while the Walkman is connected to a running computer.

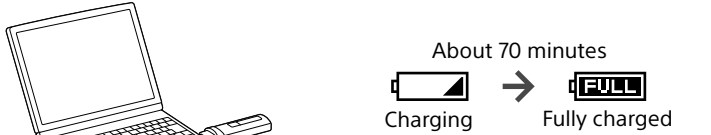


- Note**
• If you charge your Walkman when it has not been used for a long period of time, your computer may not recognize it, or nothing may appear on the display. Charge the Walkman for about 10 minutes, after which it should start operating normally again.
If the display of the Walkman remains blank for more than 10 minutes, disconnect the Walkman and press the RESET button to reset the Walkman.
- If you turn on the computer, restart the computer, shut down the computer, or wake up the computer from Sleep or Hibernate status while your Walkman is connected to the computer, the Walkman may malfunction. In this case, disconnect the Walkman and press the RESET button of the Walkman to reset it. Disconnect the Walkman from the computer before performing these operations.
- To prevent battery deterioration, charge the battery at least once every half a year or every year.

Parts and Controls

Front

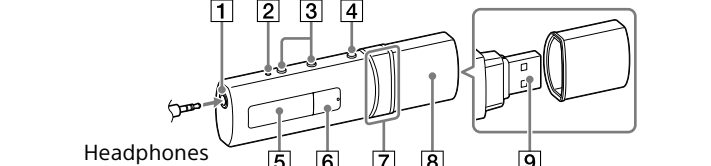

Rear

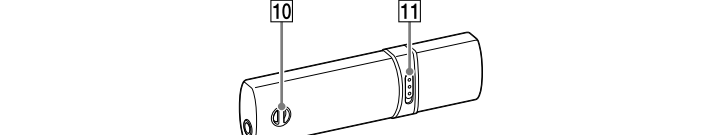

- Headphone jack**
- RESET button**
Press the RESET button with a pen or paper clip, etc. to reset your Walkman. While your Walkman is connected to the computer via USB, you cannot reset the Walkman.
- VOL +/- buttons**
- BACK/HOME button**
See "How to Use your Walkman."
- Display**
- Hold button**
Executes the desired items. Starts/pauses music playback, or pauses/restarts recording.
- Hold button**
Press to select a menu item, start fast-rewinds/forwards during playback, or preset an FM station.
- USB cap**
When connecting with USB, remove the USB cap.
- USB connector**
- Strap holes**
- HOLD switch**
Disables the operation buttons to avoid accidental operation while carrying your Walkman.

*1 There is a tactile dot to help with button operations.

About power and volume control. About power/areas complying with European and Korean Directives)

An alarm (bleep) and a warning (Check the volume level) are meant to protect your ears when you turn the volume up to a level which is harmful for your ears for the first time. You can cancel the alarm and warning by pressing any button.

Note

- You can turn up the volume after canceling the alarm and warning.
- After the initial warning, the alarm and warning repeat for every 20 cumulative hours that the volume is set to a level which is harmful for your ears; when this happens, the volume is turned down automatically.
- If the volume is set to a level which is harmful for your ears and you turn off the Walkman, the volume is turned down to a level which is safe for your ears automatically.

Turning Your Walkman On and Off

To turn on	Press the Hold button.
To turn off	Press and hold the Hold button.

Hint

- If music playback is paused and no operations are attempted for a certain period of time, your Walkman turns off automatically, except when the FM radio is activated.
- The display will be turned off if you do not attempt an operation for a certain period of time. In such cases, press the BACK/HOME button to turn the display back on.

How to Use Your Walkman

The Home menu is the starting point of each application.

To display [Music] on the Home menu	Press and hold the BACK/HOME button.
To select an item	Press either side of the Left/Right button to select an item, and then press the Hold button to confirm.
To return to the previous screen	Press the BACK/HOME button.

Home menu*1	Music	Settings
	FM Radio	

Music	[Music]	Plays back transferred music on your Walkman.
FM Radio *1	[FM Radio]	Plays FM radio, or plays back/deletes FM radio programs recorded with your Walkman.
Settings	[Settings]	Sets the function for music, FM*, or your Walkman settings.

*1 Items related to the [FM Radio] function appear on NWZ-B183F only.

Importing and Transferring Music

You can transfer music (WMA or MP3 codec) into [MUSIC] folder on your Walkman by dragging and dropping it in Windows Explorer on your computer. If you need to rip music data from CDs, you can use Windows Media Player 11 or 12. For details on how to use, refer to the Help of it.

Note

- Do not disconnect your Walkman while files are being transferred. If you do, the file being transferred will be damaged.
- You cannot transfer music with copyright protection since your Walkman does not support it.

Troubleshooting

If your Walkman does not function as expected, try the following steps to resolve the issue.

1 Find the symptoms of the issue in "Troubleshooting" in the Help Guide (HTML document), and try any corrective actions listed.

For details on connecting to a computer, see the table below.

2 Connect your Walkman to your computer to charge the battery.

You may be able to resolve some issues by charging the battery.

3 Press the RESET button with a pen or paper clip, etc.

Before resetting your Walkman, disconnect your Walkman from your computer and check that no song is being played back. You can then reset the Walkman safely. After resetting the Walkman, press the **Hold** button to turn on the Walkman.

4 Check information on the issue in the Help of each software.

5 Look up information on the issue on one of the customer support websites.

About the customer support websites, see "For the latest information."

6 If the approaches listed above fail to resolve the issue, consult your nearest Sony dealer.

Symptom	Cause/Remedy
I cannot charge the battery.	- Your Walkman is not connected to a USB connector on your computer properly. - Disconnect the Walkman, and then reconnect it. - The battery is charged in an ambient temperature out of the range of 5 °C (41 °F) to 35 °C (95 °F). - You cannot charge the battery when the Charging icon appears. Charge the battery in an ambient temperature of 5 °C (41 °F) to 35 °C (95 °F). - The computer is not on. - Turn on the computer. - Your computer has entered Sleep or Hibernation status. - Release the computer from Sleep or Hibernation status.
[Connecting USB] does not appear when your Walkman is connected to the computer.	- The USB connector on your Walkman is not connected to a USB connector on your computer properly. - Disconnect the Walkman, and then reconnect it. - A USB hub is being used. - Connect your Walkman directly to a USB connector, as connection via a USB hub may not work. However, a USB hub that supplies power can be used.
	- Another application is running on the computer. - Disconnect your Walkman, wait a few minutes, and reconnect it. If the problem persists, disconnect the Walkman, restart the computer, and then reconnect the Walkman. - The USB connector on your computer may have a problem. - Connect your Walkman to another USB connector on your computer. - The remaining battery power is insufficient. - If you charge your Walkman when it has not been used for a long period of time, your computer may not recognize it, or nothing may appear on the display. Charge the Walkman for about 10 minutes, after which it should start operating normally again.
Your Walkman becomes unstable while it is connected to the computer.	- A USB hub is being used. - Connect your Walkman directly to a USB connector, as connection via a USB hub may not work. However, a USB hub that supplies power can be used.

Precautions

Information on laws and trademarks

For information on laws, regulations and trademark rights, refer to "Important Information" contained in the supplied software. To read it, install the supplied software on your computer.

About the headphones

- Avoid playing the unit at so loud a volume that extended play might affect your hearing.
- At a high volume outside sounds may become inaudible. Avoid listening to the unit in situations where hearing must not be impaired, for example, while driving or cycling.
- As the headphones are of open-air design, sounds go out through the headphones. Remember not to disturb those close to you.

About the in-ear headphones

The earbuds seal your ears. Therefore, be aware that there is a risk of damage to your ears or eardrums if strong pressure is applied to the earbuds, or the earbuds are suddenly removed from your ears. After use, be sure to take the earbuds off your ears gently.

For the latest information
If you have any questions or issues with this product, or would like information on items compatible with this product, visit the following websites.
For customers in the USA:
http://www.sony.com/walkmansupport
For customers in Canada:
http://www.sony.ca/ElectronicSupport/
For customers in Latin America:
http://www.sony-latin.com/index.crp
For customers in Europe:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
For customers in Asia, Oceania, Middle East, and Africa:
English: http://www.sony-asia.com/support
Korean: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Simplified Chinese: http://service.sony.com.cn/KB/
Traditional Chinese: http://service.sony.com.tw/
For customers who purchased overseas models:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Français

À propos des manuels
Ce Guide de démarrage ne décrit que les consignes d'utilisation de base et l'installation du logiciel fourni.
Pour obtenir des informations détaillées et des consignes d'utilisation, consultez le Manuel d'aide (document HTML) inclus dans le logiciel fourni après l'installation.
Vous pouvez accéder au Manuel d'aide en ligne (document HTML/ version complète) à l'aide de divers appareils à partir de l'URL ou du code QR figurant sur la première page.
Bien que la navigation soit gratuite, des frais de communication peuvent être facturés selon le contrat de votre opérateur.

☐ WALKMAN® (1)
☐ Écouteurs (1)
☐ Guide de démarrage (le présent manuel)


À propos du système d'exploitation

Assurez-vous que le système d'exploitation est Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (Service Pack 1 ou supérieur), Windows Vista (Service Pack 2 ou supérieur) et que la version du Lecteur Windows Media installée sur votre ordinateur est la version 11 ou 12.

Le système d'exploitation Mac n'est pas pris en charge par votre Walkman.

Installer le logiciel fourni (inclut le Manuel d'aide)

1 Raccordez votre Walkman à un ordinateur en marche.

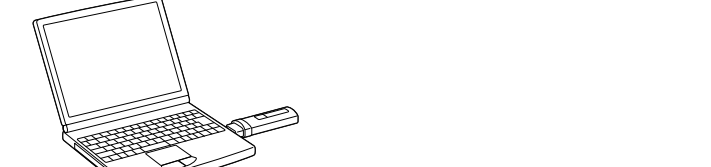

2 Sélectionnez les éléments suivants dans l'ordre indiqué sur votre ordinateur.

- Windows 7 ou version antérieure : Sélectionnez [Démarrer] - [Ordinateur] ou [Poste de travail] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS].
- Windows 8.1 ou Windows 8 : Sélectionnez [Bureau] dans [Écran d'accueil] pour ouvrir [Explorateur de fichiers]. Dans la liste [Ordinateur], sélectionnez [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS].

3 Double-cliquez sur [Help_Guide_Installer.exe].


L'assistant d'installation apparaît.

4 Suivez les instructions à l'écran.

Une fois le programme d'installation terminé, le raccourci du Manuel d'aide apparaît sur le bureau de votre ordinateur.

Recharger la batterie

La batterie de votre Walkman est rechargée lorsque le Walkman est connecté à un ordinateur en marche.

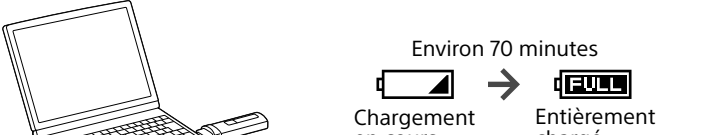


Remarque


- Si vous n'avez pas utilisé votre Walkman pendant une longue période, il est possible que votre ordinateur ne le reconnaisse pas ou que rien n'apparaisse sur l'écran lorsque vous essayez de le recharger. Si vous rechargez le Walkman pendant 10 minutes environ, il doit recommencer à fonctionner normalement.
Si l'écran du Walkman reste vierge pendant plus de 10 minutes, débranchez le Walkman et appuyez sur la touche RESET pour le réinitialiser.
- Si vous allumez l'ordinateur, redémarrez l'ordinateur, éteignez l'ordinateur ou sortez l'ordinateur de son état de Veille ou de Veille prolongée alors que votre Walkman est raccordé à l'ordinateur, le Walkman peut présenter un dysfonctionnement. Dans ce cas, débranchez le Walkman et appuyez sur la touche RESET de celui-ci pour le réinitialiser. Débranchez le Walkman de l'ordinateur avant d'exécuter ces opérations.
- Pour empêcher la détérioration de la batterie, chargez-la au moins une fois tous les six ou douze mois.

Pièces et commandes

Avant

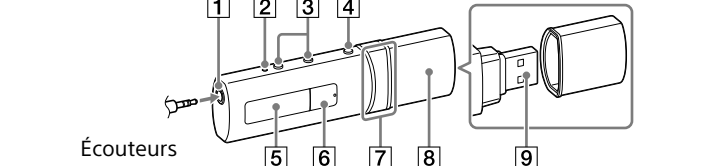

Arrière

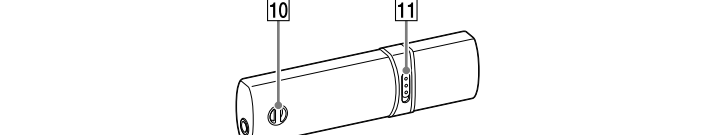

1 Prise pour écouteurs

2 Touche RESET

Appuyez sur la touche RESET avec la pointe d'un stylo, un trombone, etc., pour réinitialiser votre Walkman. Lorsque votre Walkman est raccordé à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, vous ne pouvez pas le réinitialiser.

3 Touches VOL +/-

4 Touche BACK/HOME

Voir « Utilisation de votre Walkman ».

5 Affichage

6 Touche Hold

Exécute les éléments souhaités. Démarre/arête la lecture de musique ou met en pause/redémarre l'enregistrement.

À propos du fonctionnement du volume (uniquement pour les pays/zones respectant les directives européennes et coréennes)
Une alarme (bip sonore) retentit et un message d'avertissement [Vérifiez le niveau du volume] apparaît pour protéger vos ouïes lorsque vous augmentez le volume à un niveau dangereux pour celles-ci la première fois. Vous pouvez annuler l'alarme et le message d'avertissement en appuyant sur une touche.

- Remarque**
• Vous pouvez augmenter le volume après avoir annulé l'alarme et le message d'avertissement.
- Après le premier message d'avertissement, l'alarme et le message d'avertissement sont répétés toutes les 20 heures (cumulées) à compter du réglage du volume à un niveau dangereux pour vos ouïes. Dans ce cas, le volume diminue automatiquement.
- Si le volume est réglé à un niveau dangereux pour vos ouïes et si vous éteignez le Walkman, le volume diminue automatiquement jusqu'à un niveau sûr pour vos ouïes.

Allumer et éteindre votre Walkman

Pour l'allumer	Appuyez sur la touche Hold .
Pour l'éteindre	Appuyez sur la touche Hold et maintenez-la enfoncée.

- Conseil**
Les oreillettes de musique est mise en pause et si aucune opération n'est effectuée pendant une certaine période, votre Walkman s'éteint automatiquement, sauf si la radio FM est activée.
- L'écran s'éteint si vous n'essayez pas d'effectuer une opération pendant une certaine période. Dans ce cas, appuyez sur la touche BACK/HOME pour rallumer l'écran.

Utilisation de votre Walkman

Le menu Accueil est le point de départ de toutes les applications.

Pour afficher [Musique] dans le menu Accueil	Pour appuyer sur la touche BACK/HOME et maintenir la enfoncée.
Pour sélectionner un élément	Appuyez sur l'une des touches Left/Right , puis appuyez sur la touche Hold pour confirmer.
Pour revenir à l'écran précédent	Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Menu Accueil*1	Musique	Paramètres
	Radio FM	

Music	[Musique]	Lit la musique transférée sur votre Walkman.
FM Radio *1	[Radio FM]	Démarre la radio FM ou lit/supprime les programmes radio enregistrés avec votre Walkman.
Paramètres	[Paramètres]	Détermine la fonction pour la musique, la FM*1 ou les paramètres de votre Walkman.

*1 Les éléments liés à la fonction [Radio FM] apparaissent uniquement sur le modèle NWZ-B183F.

Importer et transférer de la musique

Vous pouvez transférer de la musique (codec MP3 ou WMA) dans le dossier [MUSIC] de votre Walkman en la faisant glisser et en la déposant dans l'Explorateur Windows sur votre ordinateur. Pour récupérer des données musicales à partir de CD, vous pouvez utiliser le Lecteur Windows Media 11 ou 12. Pour obtenir des détails sur son utilisation, reportez-vous à son Aide.

- Remarque**
• Ne déconnectez pas votre Walkman pendant le transfert de fichiers. Si vous le faites, le fichier en cours de transfert sera endommagé.
- Vous ne pouvez pas transférer de musique protégée par des droits d'auteur, car cela n'est pas pris en charge par votre Walkman.

Dépannage

Si votre Walkman ne fonctionne pas normalement, reportez-vous aux instructions suivantes pour résoudre le problème.

1 Retrouvez les symptômes du problème dans la section « Dépannage » du Manuel d'aide (document HTML) et essayez les mesures correctives proposées.

Pour plus de détails sur la manière de vous connecter à l'ordinateur, voir le tableau ci-dessous.

2 Raccordez le Walkman à votre ordinateur pour recharger la batterie.

En rechargeant la batterie, vous pourrez peut-être résoudre certains problèmes.

3 Appuyez sur la touche RESET avec la pointe d'un stylo, un trombone, etc.

Avant de réinitialiser votre Walkman, débranchez-le de votre ordinateur et vérifiez qu'aucune piste n'est en cours de lecture. Vous pouvez alors réinitialiser le Walkman en toute sécurité. Après avoir réinitialisé le Walkman, appuyez sur la touche **Hold** pour allumer le Walkman.

4 Vérifiez les informations relatives à ce problème dans l'Aide de chaque logiciel.

5 Recherchez les informations relatives à ce problème dans l'un des sites Web d'assistance à la clientèle.

Voir « Pour les informations les plus récentes » pour les sites d'assistance à la clientèle.

6 Si les conseils indiqués ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Symptôme	Cause/remède
Impossible de recharger la batterie.	- Votre Walkman n'est pas raccordé correctement à un connexion USB de votre ordinateur. - Débranchez le Walkman, puis rebranchez-le. - La batterie est rechargée à une température ambiante hors de la plage comprise entre 5 °C (41 °F) et 35 °C (95 °F). → Vous ne pouvez pas recharger la batterie lorsque l'icône Chargement apparaît. Rechargez la batterie dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 5 °C (41 °F) et 35 °C (95 °F).
	- L'ordinateur n'est pas sous tension. • Mettez l'ordinateur sous tension. • Votre ordinateur est passé en mode Veille ou Veille prolongée. → Désactivez le mode Veille ou Veille prolongée de l'ordinateur.

Symptôme	Cause/remède
[Connexion via USB] n'apparaît pas lorsque votre Walkman est raccordé à l'ordinateur.	- Le connexion USB de votre Walkman n'est pas raccordé correctement à un connexion USB de votre ordinateur. - Débranchez le Walkman, puis rebranchez-le. • Un concentrateur USB est utilisé. → Raccordez votre Walkman directement à un connexion USB car la connexion via un concentrateur USB risque de ne pas fonctionner. Vous pouvez néanmoins utiliser un concentrateur USB pour fournir l'alimentation. • Une autre application est en cours d'exécution sur l'ordinateur. → Débranchez le Walkman, patientez quelques minutes, puis rebranchez-le. Si le problème persiste, débranchez le Walkman, redémarrez votre ordinateur, puis rebranchez le Walkman. • Le connexion USB de votre ordinateur est peut-être défectueux. → Raccordez le Walkman à un autre connexion USB de votre ordinateur. • L'autonomie de la batterie est insuffisante. → Si vous n'avez pas utilisé votre Walkman pendant une longue période, il est possible que votre ordinateur ne le reconnaisse pas ou que rien n'apparaisse sur l'écran lorsque vous essayez de le recharger. Si vous rechargez le Walkman pendant 10 minutes environ, il doit recommencer à fonctionner normalement.
	• Un concentrateur USB est utilisé. → Raccordez votre Walkman directement à un connexion USB car la connexion via un concentrateur USB risque de ne pas fonctionner. Vous pouvez néanmoins utiliser un concentrateur USB pour fournir l'alimentation.

Votre Walkman devient instable lorsqu'il est raccordé à l'ordinateur.

Précautions

Informations sur les lois et marques commerciales
Pour de plus amples informations sur les lois, réglementations et droits relatifs aux marques commerciales, reportez-vous à la section « Informations importantes » qui se trouve dans le logiciel fourni. Pour la lire, installez le logiciel fourni sur votre ordinateur.

Remarque sur les écouteurs

- Eviter de faire fonctionner l'appareil à un niveau sonore tel qu'il serait préjudiciable à votre sens de l'ouïe.
- A volume élevé, les sons en provenance de l'extérieur peuvent être inaudibles. Éviter d'écouter avec cet appareil dans des situations où le sens de l'ouïe ne doit pas être altéré, en voiture ou à bicyclette par exemple.
- Comme les écouteurs sont de type ouvert, les sons sont audibles de l'extérieur. Veillez à ne pas déranger votre entourage.

À propos des écouteurs intra-auriculaires

Les oreillettes bouchent vos oreilles. Par conséquent, n'oubliez pas que vous risquez d'endommager vos ouïes ou vos tympans si une pression importante est appliquée sur les oreillettes ou si vous retirez subitement les oreillettes de vos oreilles. Après utilisation, veillez à retirer doucement les oreillettes de vos oreilles.

Pour les informations les plus ré
--

Солución de problemas

Si el Walkman no funciona correctamente, siga estos pasos para resolver el problema.

- Encuentre los síntomas del problema en la sección “Solución de problemas” de la Guía de Ayuda (documento HTML) e intente cualquiera de las acciones correctivas de la lista.**

Para obtener información sobre la conexión al ordenador, consulte la siguiente tabla.

- Conecte el Walkman al ordenador para cargar la batería.**

Es posible que algunos de los problemas se solucionen al cargar la batería.

- Pulse el botón RESET con un bolígrafo, un clip de papel o similar.**

Antes de restablecer el Walkman, desconecte el Walkman del ordenador y compruebe que no se está reproduciendo ninguna canción. A continuación puede restablecer el Walkman de forma segura. Tras restablecer el Walkman, pulse el botón ►|| para encender el Walkman.

- Compruebe la información sobre el problema en la sección de Ayuda del software.**

- Busque información sobre el problema en uno de los sitios web de asistencia al cliente.**

Para obtener información acerca del sitio web de asistencia al cliente, consulte la sección “Información más reciente”.

- Si las indicaciones anteriores no logran resolver el problema, consulte con su distribuidor Sony más cercano.**

Problema	Causa/solución
No se puede cargar la batería.	- El Walkman no está conectado correctamente al conector USB del ordenador. - Desconecte el Walkman y, a continuación, vuelva a conectarlo. - La batería se carga a una temperatura ambiente fuera del intervalo de 5 °C a 35 °C - No se puede cargar la batería cuando aparece el icono . Cargue la batería a una temperatura ambiente de 5 °C a 35 °C. - El ordenador no está encendido. - Encienda el ordenador. - El ordenador ha entrado en estado de suspensión o hibernación. - Abandone el estado de suspensión o hibernación.
No aparece [Conectando USB] cuando se conecta el Walkman al ordenador.	- El conector USB del Walkman no está conectado correctamente al conector USB del ordenador. - Desconecte el Walkman y, a continuación, vuelva a conectarlo. - Se está utilizando un conector USB. - Conecte el Walkman directamente a un conector USB, ya que es posible que la conexión mediante un concentrador USB no funcione. Sin embargo, se puede utilizar un concentrador USB que proporcione alimentación. - Se está ejecutando otra aplicación en el ordenador. - Desconecte el Walkman, espere unos minutos y vuelva a conectarlo. Si el problema continúa, desconecte el Walkman, reinicie el ordenador y vuelva a conectar el reproductor. - Es posible que el conector USB del ordenador tenga un problema. - Conecte el Walkman a otro conector USB del ordenador. - El nivel de energía restante de la batería es insuficiente. - Si carga el Walkman después de no haberlo usado durante un largo periodo de tiempo, puede ser que el ordenador no lo reconozca o que no aparezca nada en la pantalla. Cargue el Walkman durante unos 10 minutos y después de ese tiempo debería volver a funcionar con normalidad.
El Walkman se vuelve inestable si está conectado al ordenador.	- Se está utilizando un concentrador USB. - Conecte el Walkman directamente a un conector USB, ya que es posible que la conexión mediante un concentrador USB no funcione. Sin embargo, se puede utilizar un concentrador USB que proporcione alimentación.

Precauciones

Información sobre leyes y marcas comerciales

Si tiene alguna pregunta o problema relativos a este producto, o bien desea obtener información acerca de los artículos compatibles con este producto, visite los siguientes sitios web.

Acerca de los auriculares

- Evite escuchar la unidad a un volumen muy alto, ya que la escucha prolongada afectará su oído.
- A un volumen alto, el sonido exterior puede llegar a ser inaudible. Evite escuchar la unidad en situaciones en las que no deba perder la audición, por ejemplo, conduciendo un automóvil o en bicicleta.
- Como los auriculares son de diseño abierto, el sonido se emite al exterior. Procure no molestar a las personas que estén cerca de usted.

Fuente de alimentación

Batería recargable de lones de Litio incorporada, cc 3,7 V (Batería recargable de iones de Litio integrada)
Alimentación USB (desde un ordenador a través de la clavija de Puerto Serial Universal USB A) de cc 5 V

Acerca de los auriculares de tapón

Las almohadillas sellan los oídos. Por lo tanto, debe saber que existe un riesgo de sufrir daños en los oídos o tímpanos si se aplica mucha presión sobre las almohadillas o si las almohadillas se retiran súbitamente de los oídos. Después del uso, asegúrese de retirar suavemente las almohadillas de los oídos.

Información más reciente Si tiene alguna pregunta o problema relativos a este producto, o bien desea obtener información acerca de los artículos compatibles con este producto, visite los siguientes sitios web. Para clientes de EE. UU.: http://www.sony.com/walkmansupport Para clientes de Canadá: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/ Para clientes de Latinoamérica: http://www.sony-latim.com/index.crp Para clientes de Europa: http://support.sony-europe.com/dna/wm/ Para clientes de Asia, Oceania, Oriente Medio y África: Ingles: http://www.sony-asia.com/support Cesano: http://scc.sony.co.kr/walkman/ Chino simplificado: http://service.sony.com.cn/Kb/ Chino tradicional: http://service.sony.com.tw/ Para clientes que adquirieron modelos en el extranjero: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
--

Russkii

О руководстве

Настоящее Краткое руководство содержит лишь основные инструкции по эксплуатации плеера и установке прилагаемого программного обеспечения.
За подробными сведениями и инструкциями по эксплуатации обращайтесь в Справочное руководство (документ HTML), которое находится в прилагаемом программном обеспечении после установки.

Используя различные устройства и код URL или QR на первой странице, можно получить доступ к интерактивному справочному руководству (Документ HTML/Полная версия).

Платить за просмотр не нужно, однако с вас может быть взята плата за связь согласно контракту с вашим провайдером.

Содержание

- WALKMAN® (1)
- Наушники (1)
- Краткое руководство (настоящее руководство)


Об операционной системе

Убедитесь, что ОС является Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (Service Pack 1 или более поздней версии), Windows Vista (Service Pack 2 или более поздней версии), и на компьютере установлен Проигрыватель Windows Media версии 11 или 12.

Walkman не поддерживает ОС Mac.

Порядок установки прилагаемого программного обеспечения (Справочное руководство включено)

- Подключите Walkman к работающему компьютеру.**

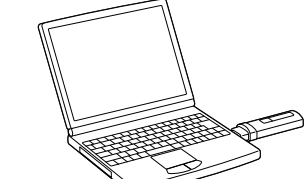

- На компьютере выполните действия в следующем порядке.**

- Windows 7 или более ранняя версия: Нажмите кнопку [Пуск] - выберите [Компьютер] или [Мой компьютер] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS].
- Windows 8.1 или Windows 8: Выбрав [Рабочий стол] из [Начальный экран], откройте [Проводник]. В списке [Компьютер] выберите [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS].

- Дважды щелкните на [Help_Guide_Installer.exe].**

Откроется окно мастера установки.

- Следуйте инструкциям на экране.**

После завершения работы установщика на рабочем столе компьютера появится ярлык "Справочное руководство".

Зарядка аккумуляторной батареи

Аккумуляторная батарея Walkman заряжается, когда Walkman подсоединен к работающему компьютеру.


	Примерно 70 минут
Зарядка	→
	Полная зарядка

Примечание


- Если перед зарядкой Walkman не использовался в течение длительного времени, возможно, он не будет опознаваться компьютером или на его дисплее не будет отображаться ничего. Заряжайте Walkman около 10 минут, после чего он снова начнет работать нормально.
- Если дисплей Walkman остается пустым по истечении 10 минут, отсоедините Walkman и нажмите кнопку RESET для сброса настроек Walkman.
- Включение, перезагрузка, выключение компьютера, а также выход компьютера из режимов ожидания или сна, когда к нему подключен Walkman, может привести к неполадкам в работе Walkman. В этом случае отсоедините Walkman и нажмите на Walkman кнопку RESET для сброса его настроек. Перед тем как выполнить перечисленные действия, отсоедините Walkman.
- Во избежание износа батареи заряжайте ее не реже, чем раз в полгода или в год.

Компоненты и органы управления

Вид спереди

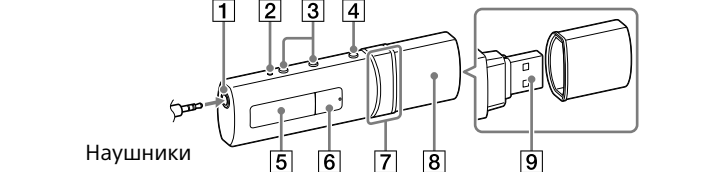

Вид сзади

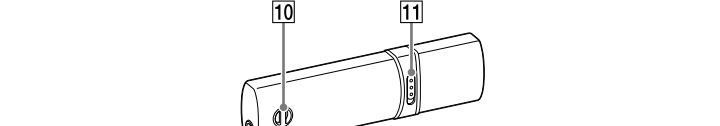

- Пнездо для наушников**
- Кнопка RESET**

Сбросьте настройки Walkman, нажав кнопку RESET шариковой ручкой, скрепкой для бумаг и т.п.

После подключения к компьютеру через USB, сброс настроек Walkman невозможен.
- Кнопки VOL +/-**
- Кнопка BACK/HOME**

См. "Исполнение Walkman".
- Дисплей**
- Кнопка ►||***

Запускает нужные операции.
Запуск/приостановка воспроизведения музыки или приостановка/возобновление записи.
- Кнопка <<|>|>**

Служит для выбора пунктов меню, пуска прокрутки назад/вперед во время воспроизведения или для предустановки станций FM.
- Крышка разъема USB**

При подключении к разъему USB снимите крышка разъема USB.
- Разъем USB**
- Отверстия для крепления ремешка**
- Переключатель HOLD**

Отключение кнопок управления во избежание случайного нажатия при переносе Walkman.

* При предусмотрена тактильная кнопка, облегчающая манипулирование кнопками.

Касательно регулировки громкости (Только для стран/регионов, в которых действуют европейские и корейские директивы)

Чтобы защитить ваши органы слуха, при первом повышении громкости до уровня, который может быть вредным для органов слуха, подается предупредительный сигнал (фонический) и воспроизводится предупреждение (Проверьте уровень громкости). Предупредительный сигнал и предупреждение можно выключить, нажав любую кнопку.

Примечание

- Выключив предупредительный сигнал и предупреждение, можно прибавить громкость.
- После первого предупреждения предупредительный сигнал и предупреждение повторяются через каждые 20 суммарных часов, когда громкость установлена на уровень, вредный для ваших органов слуха. При этом громкость автоматически понижается.
- Если при выключении Walkman его громкость установлена на уровень, вредный для органов слуха, громкость автоматически понижается до уровня, безопасного для органов слуха.

Включение и выключение Walkman

Включение	Нажмите кнопку ► .
Выключение	Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ► .

На заметку

- Если воспроизведение музыки приостановлено и в течение определенного времени на выполняются никакие операции, Walkman автоматически выключается, если только не включено FM-радио.
- Если в течение определенного времени не выполнять никакие операции, дисплей выключится. В этом случае для включения дисплея нажмите кнопку BACK/HOME.

Использование Walkman

В меню Главное можно запустить любое приложение.

Отображение [Музыка] в Меню Главное	Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME.
Выбор элемента	Выберите элемент, нажимая одну из сторон кнопки << > >, а затем нажмите кнопку ► для подтверждения.
Возврат к предыдущему экрану	Нажмите кнопку BACK/HOME.

Меню Главное*		Music		Settings
		FM Radio		

	[Музыка]	Воспроизведение музыки, переданной на Walkman.
	[FM-радио] *	Воспроизведение FM-радио, а также воспроизведение или удаление FM-программ, записанных на Walkman.
	[Настройкз]	Устанавливает функции для музыки, FM* или настроек Walkman.

*1 Элементы, относящиеся к функции [FM-радио], отображаются только в модели NWZ-724 или барабанных перепон. После использования Эти экраны отображаются на английском языке.

Импорт и передача музыки

Перетаскивая музыку (кодек WMA или MP3) в проводнике Windows на компьютер, ее можно передавать в папку [MUSIC] на Walkman. Чтобы копировать данные музыки с компакт дисков, можно использовать Проигрыватель Windows Media 11 или 12. Подробные инструкции по использованию см. в его справке.

Примечание

- В отсоединяет Walkman во время передачи файлов. В противном случае передаваемые файлы могут быть повреждены.
- Невозможно передать музыку с защитой авторских прав, так как Walkman не поддерживает эту функцию.

Устранение неполадок

Если Walkman не работает надлежащим образом, попробуйте выполнить следующие шаги для решения проблемы.

- Найдите признаки неисправности в разделе “Устранение неполадок” Справочного руководства (документ HTML) и примите описанные меры по устранению неисправности.**

Дополнительные сведения по подключению к компьютеру см. в таблице ниже.
- Подключите Walkman к компьютеру, чтобы зарядить аккумуляторную батарею.**

Возможно, удастся устранить некоторые неполадки с помощью зарядки батареи.
- Нажмите кнопку RESET шариковой ручкой, скрепкой для бумаг и т.п.**

Перед сбросом настроек Walkman отсоедините Walkman от компьютера и убедитесь, что на нем не включено воспроизведение. После этого можно беспрепятственно сбросить настройки Walkman. После сброса настроек Walkman нажмите кнопку ►|| для включения Walkman.
- Проверьте сведения о неисправности в разделе Справка программного обеспечения.**
- Выполните поиск сведений о неисправности на одном из веб-сайтов поддержки пользователей.**

Сведения о веб-сайтах поддержки пользователей см. в разделе “Получение последней информации”.
- Если вышеперечисленные меры не помогают избавиться от неисправности, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.**

Признак	Причина/Меры по устранению
Не удается выполнить зарядку аккумуляторной батареи.	- Walkman неправильно подключен к разъем USB компьютера. - Отсоедините Walkman, затем снова подсоедините его. - Зарядка аккумуляторной батареи выполняется при температуре окружающего воздуха, выходящей за пределы диапазона от 5 °C до 35 °C. - Если отображается значок , зарядить аккумуляторную батарею не удастся. Аккумуляторную батарею следует заряжать при температуре окружающего воздуха от 5 °C до 35 °C. - Компьютер выключен. - Компьютер находится в спящем режиме или в режиме ожидания. - Выведите компьютер из спящего режима или режима ожидания.
Индикатор [Подключение USB] не отображается, когда Walkman подсоединен к компьютеру.	- Разъем USB Walkman неправильно подключен к разъем USB компьютера. - Отсоедините Walkman, затем снова подсоедините его. - Используется концентратор USB. - Подключите Walkman непосредственно к разъем USB компьютера, так как соединение через концентратор USB может не работать. Однако можно использовать концентратор USB, обеспечивающий подачу питания. - На компьютере работает другое приложение. - Отсоедините Walkman, подождите несколько минут, затем снова подсоедините его. Если проблему не удалось устранить, отсоедините Walkman, перезагрузите компьютер, затем снова подсоедините Walkman. - Возможно, проблема с разъем USB компьютера. - Подсоедините Walkman к другому разъем USB компьютера. - Оставшийся заряд аккумуляторной батареи недостаточен. - Если перед зарядкой Walkman не использовался в течение длительного времени, возможно, он не будет опознаваться компьютером или на его дисплее не будет отображаться ничего. Заряжайте Walkman около 10 минут, после чего он снова начнет работать нормально.
Подсоединенный к компьютеру Walkman работает нестабильно.	- Используется концентратор USB. - Подключите Walkman непосредственно к разъем USB компьютера, так как соединение через концентратор USB может не работать. Однако можно использовать концентратор USB, обеспечивающий подачу питания.

Меры предосторожности

Сведения о законах и товарных знаках

Для получения информации о законах, нормативных положениях и авторских правах см. раздел “Важная информация” прилагаемого программного обеспечения. Для его прочтения необходимо установить прилагаемое программное обеспечение на компьютер.

О наушниках

- Избегайте пользоваться вашим устройством на большой громкости, так как длительное воспроизведение с большой громкостью может повлиять на ваш слух.
- При большой громкости внешние звуки могут не слышны. Избегайте прослушивания устройств в ситуациях, когда это может повлиять на слух, например, во время управления автомобилем или велосипедом.

- Так как головные телефоны имеют открытый тип, то звуки будут слышны через головные телефоны. Следует при этом помнить, что нельзя мешать звуками от аппарата другим людям, находящимся рядом с Вами.

Для клиентов в России

Цифровой музыкальный проигрыватель Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония
Страна-производитель: Китай

Импортер на территории стран Таможенного союза ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Название и адрес организации, rapeложенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей:

– Технического регламента по электромагнитной совместимости оборудования (постановление КМУ от 29.07.2009 № 785)

Оборудование отвечает требованиям:

– Технического регламента по электромагнитной совместимости оборудования (постановление КМУ от 29.07.2009 № 785)

Дата изготовления устройства

Год и месяц изготовления указаны на изделии и упаковке.

Чтобы узнать дату изготовления, см. символ “P/D”.

P/D: XX XXXX
1 2
1. Месяц
2. Год

EAC

О вставных наушниках

Вкладыши герметично закрывают ваши уши. Поэтому следует остерегаться приложения сильного давления к вкладышам или их резкого извлечения из ушей, так как это может привести к повреждению органов слуха или барабанных перепонк. После использования осторожно вынимайте вкладыши из ушей.

Получение последней информации

При возникновении вопросов или проблем, связанных с данным изделием продуктом, а также за сведениями об устройствах, совместимых с данным изделием, обращайтесь на следующие веб-сайты.

Для клиентов в США:
http://www.sony.com/walkmansupport
Для клиентов в Канаде:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Для клиентов в Латинской Америке:
http://www.sony-latim.com/index.crp
Для клиентов в Европе:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
Для клиентов в Азии, Океании, на Ближнем Востоке и в Африке:
На английском языке: http://www.sony-asia.com/support
На корейском языке: http://scc.sony.co.kr/walkman/
На упрощенном китайском языке: http://service.sony.com.cn/Kb/
На традиционном китайском языке: http://service.sony.com.tw/
Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Українська

Відомості про посібники

У цьому «Короткому посібнику» наведено лише головні вказівки щодо користування програвачем та встановлення програм, що постачаються.

Докладніша інформація та вказівки щодо користування, див. «Довідковий посібник» (документ HTML), що міститься у програмі, що постачається, після її встановлення. Ви можете переглянути інтерактивний Довідковий посібник (документ HTML/повна версія) за допомогою різноманітних пристроїв, скориставшись URL-адресою чи QR-кодом на першій сторінці.

Майте на увазі, що хоча перегляд веб-сайту є безкоштовним, ваш оператор мобільного зв'язку може стягувати із вас плату за передавання даних відповідно до вашого контракту.

Зміст

- WALKMAN® (1)
- Наушники (1)
- Короткий посібник (цей посібник)


Про операційну систему

Переконайтеся у тому, що на комп'ютері встановлено операційну систему Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (Service Pack 1 або пізніша версія) або Windows Vista (Service Pack 2 або пізніша версія), а також Медіапрогравач Windows 11 або 12.

Ваш Walkman не підтримує операційну систему Mac.

Як інстальувати програмне забезпечення з комплекту (включно з довідковим посібником)

- Підключіть програвач Walkman до увімкненого комп'ютера.**

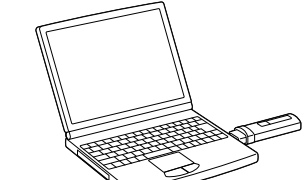

- На комп'ютері виконайте послідовно такі дії.**

- Windows 7 або раніша версія: Виберіть [Пуск] - [Комп'ютер] або [Мій комп'ютер] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS].
- Windows 8.1 або Windows 8: Виберіть [Робочий стіл] в [Початковий екран], щоб відкрити [Файловий провідник]. У списку [Комп'ютер] виберіть [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS].

- Двічі клацніть [Help_Guide_Installer.exe].**

З'явиться вікно майстра встановлення.

- Дотримуйтеся інструкцій на екрані.**

Після завершення роботи програми встановлення на робочому столі комп'ютера з'явиться ярлик Довідковий посібник.

Заряджання аккумулятора

Аккумулятор програвача Walkman перезаряджається в той час, коли програвач Walkman підключено до запущеного комп'ютера.

	Близько 70 хвилин
Заряджається	→
	Повністю заряджено


Примітка

- Якщо програвач Walkman використовується вперше, або якщо він не використовувався тривалий час, комп'ютер може не розпізнати його, або на екрані нічого не відобразиться. Заряджайте програвач Walkman протягом 10 хвилин, після чого він має знову працювати нормально. Якщо дисплей програвача Walkman залишається пустим понад 10 хвилин, від'єднайте програвач Walkman та натисніть кнопку RESET, щоб ініціалізувати параметри програвача.


- Увімкнення, перезалуж, вимкнення комп'ютера або виведення комп'ютера з режиму очікування або сну за наявності під'єданого до нього програвача Walkman може призвести до перебоїв у роботі програвача Walkman. У такому разі натисніть кнопку RESET на програвачі Walkman, щоб ініціалізувати параметри програвача. Від'єднайте Walkman від комп'ютера перед виконанням таких дій.
- Щоб запобігти зношенню аккумулятора, заряджайте його принаймні один раз на першому або один раз на рік.

Деталі й елементи керування

Вигляд спереду

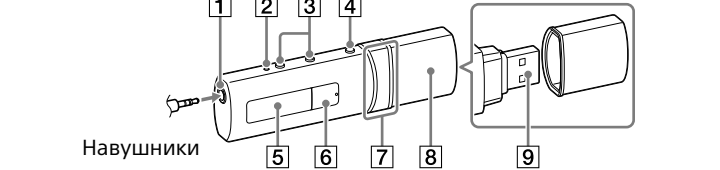

Вигляд ззаду

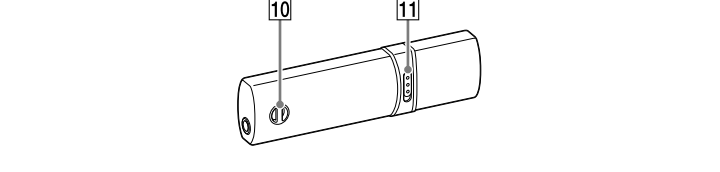

- Роз'єм для навушників**

- Кнопка RESET**

Натисніть кнопку RESET за допомогою ручки або скріпки тощо, щоб ініціалізувати параметри програвача Walkman. Поки програвач Walkman підключено до комп'ютера за допомогою USB, ви не можете ініціалізувати параметри програвача.

- Кнопки VOL +/-***
- Кнопка BACK/HOME**

Див. розділ «Використання програвача Walkman».

- Дисплей**

- Кнопка ►||***

Викликає кнопки операції для уникнення випадкового натискання під час носіння програвача надплечових пунктів. Запускає/призупиняє відтворення музики, або призупиняє/відновлює записування.

Про коригування гучності (лише для країн/регіонів, що підтримують європейські та корейські директиви)

Тригва (звуквий сигнал) та попередження [Check the volume level] допомагають захистити ваші органи слуху, коли ви вперше піднімаєте гучність до рівня, що є шк