Features

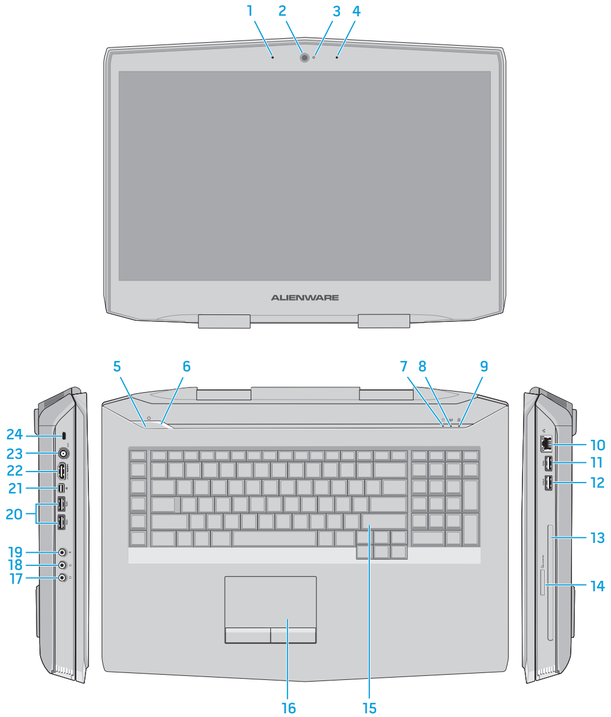

Printed in China.
0H5J6VA00

Features

1. Left digital-array microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Right digital-array microphone
5. Power button
6. Power-status light
7. Hard-drive activity light
8. Wireless-status light
9. Caps-lock status light
10. Network port
11. USB 3.0 port
12. USB 3.0 port with PowerShare
13. Optical drive, hard drive, or solid-state drive
14. Media-card reader
15. Backlit keyboard
16. Backlit touchpad
17. Headphones and microphone combo port
18. Headphones/Speakers port
19. Microphone port
20. USB 3.0 ports (2)
21. Mini DisplayPort
22. HDMI In/Out port
23. Power-adapter port
24. Security-cable slot

More Information

For the latest information, FAQs, and solutions to most common issues, see **dell.com/Alienware**

For sales, technical support, or customer service issues, see **dell.com/ContactDell**

© 2013 Dell Inc.

Alienware™, AlienFX™, and the AlienHead logo are trademarks or registered trademarks of Alienware Corporation. Dell™ is a trademark of Dell Inc.

2013 - 04

Regulatory model: P19E | Type: P19E001
Computer model: Alienware 18 R1

Funkcje

1. Lewy mikrofon cyfrowy
2. Kamera
3. Lampka stanu kamery
4. Prawy mikrofon cyfrowy
5. Przycisk zasilania
6. Lampka stanu zasilania
7. Lampka aktywności dysku twardego
8. Lampka stanu urządzeń bezprzewodowych
9. Lampka stanu klawisza Caps Lock
10. Złącze sieciowe
11. Port USB 3.0
12. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
13. Napęd dysków optycznych, dysk twardy lub dysk SSD
14. Czytnik kart pamięci
15. Podświetlana klawiatura
16. Podświetlana tabliczka dotykowa
17. Hybrydowe złącze słuchawek i mikrofonu
18. Złącze słuchawek/głośników
19. Złącze mikrofonu
20. Porty USB 3.0 (2)
21. Złącze Mini-DisplayPort
22. Złącze wejściowe/wyjściowe HDMI
23. Złącze zasilacza
24. Gniazdo linki antykradzieżowej

More Information

Najnowsze informacje, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i rozwiązania typowych problemów są dostępne na stronie internetowej **dell.com/Alienware**

Z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta można się skontaktować na stronie internetowej **dell.com/ContactDell**

© 2013 Dell Inc.

Alienware™, AlienFX™ i logo AlienHead są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Alienware Corporation. Dell™ jest znakiem towarowym firmy Dell Inc.

2013 - 04

Model wg normy: P19E | Typ: P19E001

Model komputera: Alienware 18 R1

Функциональные возможности

1. Левый цифровой микрофон
2. камера
3. Индикатор состояния камеры
4. Правый цифровой микрофон
5. Кнопка питания
6. Индикатор состояния питания
7. Индикатор работы жесткого диска
8. Индикатор состояния беспроводной сети
9. Индикатор клавиши Caps-lock
10. Сетевой порт
11. Порт USB 3.0
12. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
13. Оптический дисковод, жесткий диск или твердотельный накопитель
14. Устройство чтения карт памяти
15. Клавиатура с подсветкой
16. Сенсорная панель с подсветкой
17. Комбинированный порт для наушников и микрофона
18. Порт для наушников/динамиков
19. Порт для микрофона
20. Порты USB 3.0 (2)
21. Мини-DisplayPort
22. Порт ввода/вывода HDMI
23. Порт адаптера питания
24. Гнездо защитного троса

Подробная информация

Для получения последней информации, ответов на часто задаваемые вопросы и решений самых распространенных проблем, обратитесь к ресурсу **dell.com/Alienware**

Для получения информации по вопросам сбыта, технической поддержки или обслуживания пользователей перейдите на веб-узел **dell.com/ContactDell**

© 2013 г. Dell Inc.

Alienware™, AlienFX™ и логотип AlienHead являются товарными знаками или охраняемыми товарными знаками корпорации Alienware. Dell™ – это товарный знак компании Dell Inc.

2013 - 04

Модель согласно нормативной документации: P19E | Тип: P19E001

Модель компьютера: Alienware 18 R1

الميزات

1. ميكروفون الصفيف الرقمي الأيسر
2. الكاميرا
3. مصباح حالة الكاميرا
4. ميكروفون الصفيف الرقمي الأيمن
5. زر التشغيل
6. مصباح حالة الطاقة
7. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
8. مصباح حالة الاتصال اللاسلكي
9. مصباح حالة Caps-lock
10. منفذ الشبكة
11. منفذ USB 3.0
12. منفذ USB 3.0 المزود بـ PowerShare
13. محرك الأقراص الضوئية، أو محرك الأقراص الثابتة، أو محرك الحالة الصلبة
14. قارئ بطاقة الوسائط
15. لوحة مفاتيح مزودة بإضاءة خلفية
16. لوحة اللمس مزود بإضاءة خلفية
17. منفذ متعدد الوظائف لسماعات الرأس والميكروفون
18. منفذ سماعات الرأس/مكبرات الصوت
19. منفذ الميكروفون
20. منافذ USB 3.0 (2)
21. منفذ Mini-DisplayPort
22. منفذ دخل/خرج HDMI
23. منفذ مهايئ التيار
24. فتحة كبل الأمان

مزيد من المعلومات

للاطلاع على أحدث المعلومات والأسئلة الشائعة والحلول للمشكلات الأكثر شيوعًا، راجع **dell.com/Alienware**

بالنسبة لمشكلات المبيعات، أو الدعم الفني، أو خدمة العملاء، راجع **dell.com/ContactDell**

Dell Inc. 2013 ©

Alienware™، و AlienFX™، وشعار AlienHead هي علامات تجارية، أو علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Alienware Corporation .Dell™ هي علامة تجارية خاصة بشركة Dell Inc.

2013 - 04

الموديل التنظيمي: P19E | النوع: P19E001

موديل الكمبيوتر: Alienware 18 R1

ALIENWARE™

18

Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia | **Краткое руководство по началу работы**

دليل البدء السريع

1 Connect the power adapter

Podłącz zasilacz | **Подсоедините адаптер питания**

قم بتوصيل مهايئ التيار

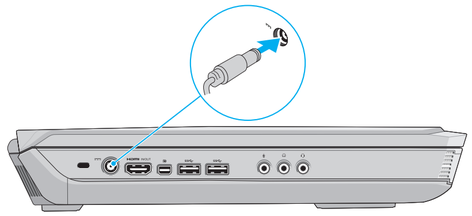

2 Press the power button

Naciśnij przycisk zasilania | **Нажмите кнопку питания**

اضغط على زر التشغيل

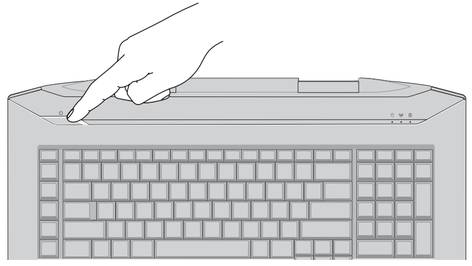

Service tag and regulatory labels

Znacznik serwisowy i etykiety znamionowe | **Метка обслуживания и нормативные наклейки**

رمز الخدمة والملصقات التنظيمية

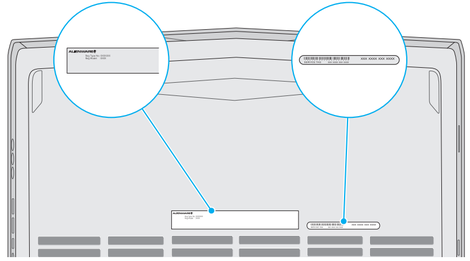

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.
Número de modelo normativo: P39G
Voltaje de entrada: 100 V CA – 240 V CA
Intensidad de entrada (máxima): 4,40 A
Frecuencia de entrada: 50 Hz – 60 Hz
Corriente de salida: 12,30 A/16,90 A
Tensión nominal de salida: 19,50 VCC

Para más detalles, lea la información de seguridad que se envía con el equipo.
Para obtener información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte **dell.com/regulatory_compliance**.

Function Keys

Klawisze funkcji | **Функциональные клавиши** | مفاتيح الوظائف

	F1	Switch to external display	Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny **Переключение на внешний дисплей** التبديل إلى الشاشة الخارجية
	F2	Disable/enable wireless	Włączenie/wyłączenie urządzeń bezprzewodowych **Подключение/отключение беспроводной сети** تعطيل/تمكين الاتصال اللاسلكي
	F4	Eject disc from optical drive	Wysunięcie dysku z napędu dysków optycznych **Извлечь диск из оптического дисковода** إخراج القرص من محرك الأقراص الضوئية
	F5 I/O GFX	Disable/enable switchable graphics	Włączenie/wyłączenie przełączania grafiki **Подключение/отключение переключаемых видеокарт** تمكين/تعطيل الرسومات القابلة للتحويل
	F6 MUTE	Mute audio	Wyciszenie dźwięku **Отключить звук** كتم الصوت
FN +	F7	Decrease volume level	Zmniejszenie głośności **Уменьшение уровня громкости** تخفيض مستوى الصوت
	F8	Increase volume level	Zwiększenie głośności **Увеличение уровня громкости** رفع مستوى الصوت
	F9 HDMI IN	Switch HDMI between input and output	Przełączenie wejścia/wyjścia HDMI **Переключение ввод-вывод для HDMI** تحويل HDMI بين الإدخال والإخراج
	F10 Alw FXSP	Launch/close Alienware Performance Monitoring	Uruchomienie/zamknięcie aplikacji Alienware Performance Monitoring **Запуск/прекращение наблюдения за производительностью Alienware** تشغيل/إغلاق مراقبة أداء Alienware
	F11 TchPd	Disable/enable touchpad	Włączenie/wyłączenie tabliczki dotykowej **Подключение/отключение сенсорной панели** تعطيل/تمكين لوحة اللمس
	F12 AlienFX	Enable/disable AlienFX	Włączenie/wyłączenie funkcji AlienFX **Подключение/отключение AlienFX** تمكين/تعطيل AlienFX