


## Комплект поставки

- Prestigio MultiPad
- Чехол
- Кабель OTG
- Инструкции по безопасности
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон

## Обзор устройства

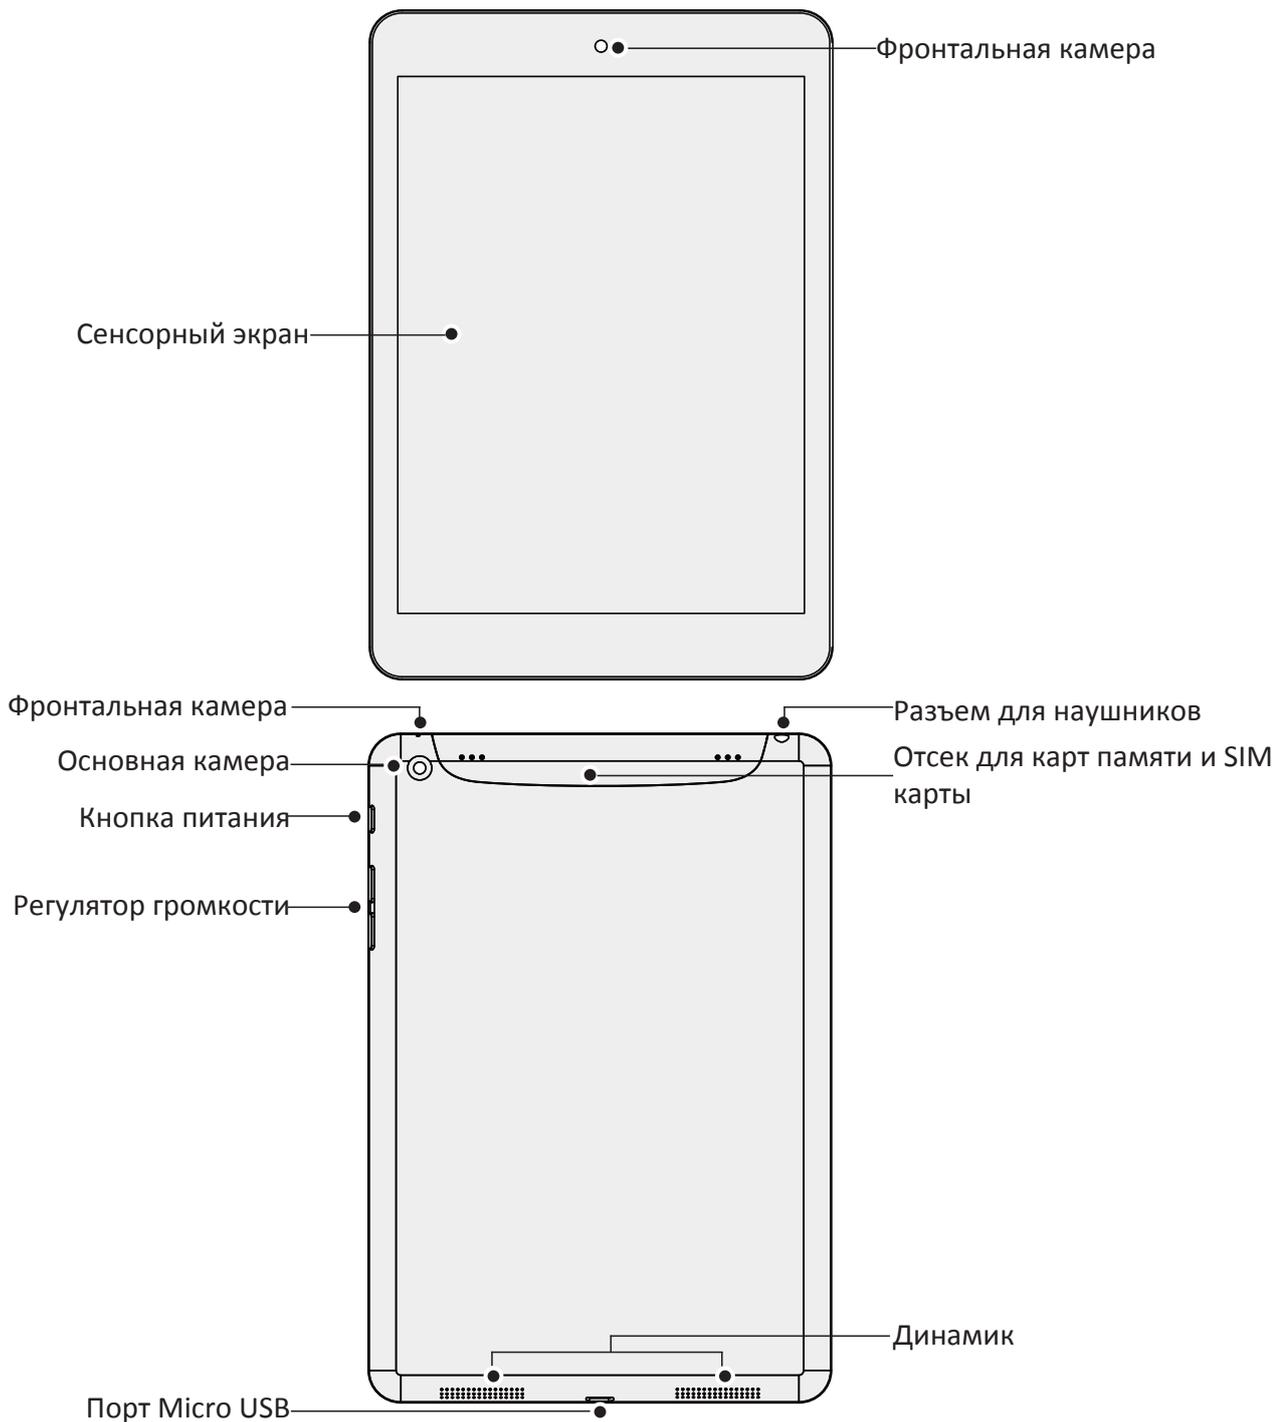


## Кнопки


Кнопка	Описание	Функция
	Питание	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите и удерживайте для включения и отключения устройства.</li> <li>Нажмите для вкл./откл. блокировки экрана.</li> </ul>
	Громкость	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройка уровня громкости.</li> </ul>
	Назад	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возврат к предыдущему меню.</li> <li>Нажмите, чтобы скрыть экранную клавиатуру.</li> </ul>
	Главное меню	<ul style="list-style-type: none"> <li>Переход в главное меню.</li> </ul>
	Недавние приложения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите для открытия списка приложений.</li> </ul>
	Список меню	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите для получения доступа к списку меню.</li> </ul>

## Начало работы


1. Откройте крышку отсека карты памяти и SIM-карты.

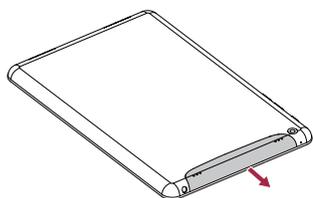


2. Установите SIM-карту.

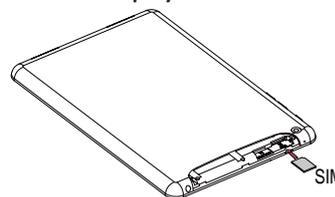

3. Установите карту памяти.

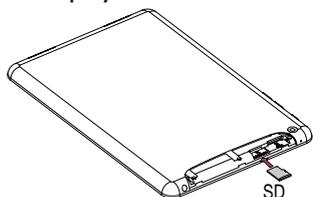


4. Закройте крышку отсека.

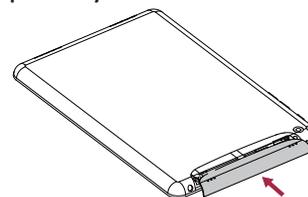

5. Нажмите и удерживайте кнопку включения питания для включения устройства.

## Зарядка устройства

Подключите устройство к источнику питания при помощи кабеля USB или сетевого зарядного устройства.

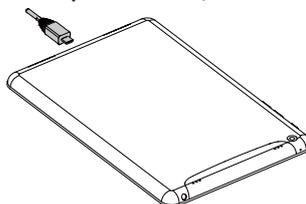

## Осуществление вызова

Воспользуйтесь одним из следующих способов:

- » Нажмите  , чтобы открыть цифровую панель, введите номер и нажмите  .
- » Нажмите  , чтобы открыть список контактов, выберите контакт. Выберите номер для осуществления вызова.

## Главное меню

Главное меню – начальный экран для получения доступа ко всем приложениям и функциям Вашего устройства. Главное меню может иметь несколько страниц, для их просмотра прокрутите экран влево или вправо.

### Добавление приложения в главное меню

В главном меню нажмите  , чтобы открыть список меню. Нажмите и удерживайте иконку приложения, а затем переместите ее на панель предварительного просмотра.

### Установка фона рабочего стола

1. Нажмите и удерживайте палец в любой пустой области главного меню.
2. Выберите: **Галерея**, **Живые обои**, **Видео обои** или **Обои**.
3. Выберите изображение и нажмите **Установить фон рабочего стола**. Или выберите изображение, измените его размер, переместив рамку, а затем нажмите **ОК**.

## Использование приложений

### Открыть приложение

- В главном меню выберите приложение и откройте его.

## Подключение к сети Интернет

Устройство может подключаться к сети Интернет при помощи Wi-Fi соединения или при помощи сети передачи данных Вашего мобильного оператора.

### Включение и выключение передачи данных

Вы можете подключаться к сети Интернет, используя сеть передачи данных Вашего мобильного оператора. Некоторые приложения могут осуществлять получение и передачу данных в фоновом режиме при подключении к сети сотового оператора, что может привести к дополнительным расходам на мобильную связь. Обратитесь к своему оператору для получения дополнительной информации о тарифах на передачу данных.

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Дополнительно...** > **Мобильные сети** > **Передача данных**.
3. Используйте данную опцию для вкл./выкл. передачи данных по каналам мобильной связи.

### Подключение к беспроводной сети

Вы можете использовать подключение к сети Wi-Fi для получения доступа к сети Интернет. Для подключения к сети Wi-Fi необходимо подключиться к точке доступа.

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**, затем нажмите **Wi-Fi** и включите соединение.
2. Обнаруженные сети Wi-Fi будут перечислены в списке.
3. Выберите сеть для подключения к ней.

При выборе защищенной сети от Вас потребуется ввод ключа сети и пароля.

## Технические характеристики

Пункт	Технические характеристики
Процессор	Quad Core ARM Cortex A7 (четыре ядра)
Память	8 Гб eMMC+1 Гб DDR3, поддержка карт памяти Micro SD до 32 Гб
Операционная система	Android 4.2
Частота	1.2 ГГц
Графический процессор	SGX544, 238 МГц
Дисплей	7.85" дюймов (4:3) IPS, ёмкостный сенсорный с функцией «мультикас» (до 5 точек)
Разрешение	768*1024 пикселей
Сотовые сети	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Интерфейсы	Micro USB 2.0, Micro SD (совмест. с micro SDHC)
Беспроводное соединение	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Поддержка Bluetooth 4.0
Камера	Фронтальная – 0.3 Мп (фикс. фокус.), основная – 2.0 Мп (фикс. фокус.)
G-сенсор	поддерживается
GPS	поддерживается
Батарея	4700 мА/ч – литий-полимерный аккумулятор
Габариты	135*198*9 мм
Вес	344 гр. (с батареей)



Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, программное обеспечение данного устройства может незначительно отличаться от описания, приведенного в кратком руководстве пользователя.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см. <http://www.prestigio.com/compliance>.



Чтобы не допустить повреждения слуха, не слушайте музыку в наушниках на высоком уровне громкости в течение длительного времени.