

Inspiron 15

5000 Series


Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Guia de iniciação rápida
Краткое руководство по началу работы
מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιάστε το κουμπί τροφοδοσίας
Ligar o adaptador de alimentação e premir o botão de energia
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

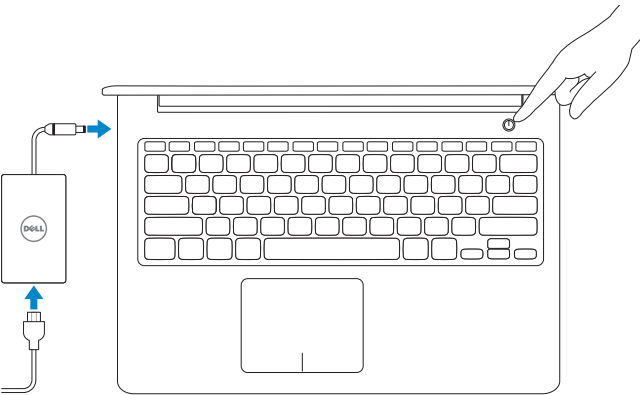

2 Finish Windows setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows
Concluir a configuração dos Windows
Завершите установку Windows
הגדרת Windows הסתיימה

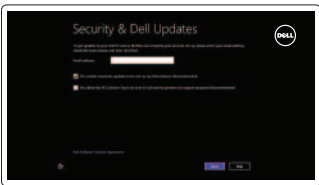


Enable security and updates

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια και τις ενημερώσεις
Activar funcionalidades de segurança e actualizações
Включите обновления и службы обеспечения безопасности
אפשר אבטחה ועדכונים



Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας
Estabelecer ligação à rede
Подключитесь к сети
התחבר לרשת

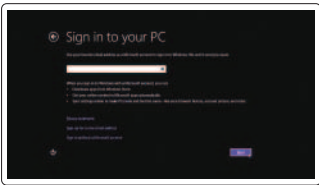

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local
Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

3 Explore resources

Εξερεύνηση πόρων | Explorar os recursos
Узнайте больше | בדוק משאבים



Help and Tips

Βοήθεια και συμβουλές | Ajuda e sugestões
Помощь и подсказки | עזרה ועצות



My Dell

H Dell μου | Meu Dell
Мой компьютер Dell | Dell שלי



Register your computer

Δηλώστε τον υπολογιστή σας | Registrar o computador
Зарегистрируйте компьютер | רשום את המחשב שלך

Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Teclas de atalho
Сочетание клавиш | מקשי קיצור



Mute audio

Σίγαση ήχου | Silenciar o áudio
השתק הצלילים | Отключить звук



Decrease volume

Μείωση ακουστικής έντασης | Diminuir o volume
Уменьшение громкости | החלש את עוצמת הקול
Increase volume



Increase volume

Αύξηση ακουστικής έντασης | Aumentar o volume
Увеличение громкости | הגבר את עוצמת הקול



Play previous track/chapter

Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
Reproduzir a faixa/capítulo anterior
Воспроизведение предыдущей дорожки или главы
הפעל את הרצועה/הפרק הקודמים
Play/Pause



Play/Pause

Αναπαραγωγή/Паύση | Reproduzir/pausa
Воспроизведение/Пауза | הפעל/השהה



Play next track/chapter
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
Reproduzir a faixa/capítulo seguinte
Воспроизведение следующей дорожки или главы



Switch to external display

Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη | Mudar para o ecrã externo
Переключение на внешний дисплей | עבור אל צג חיצוני



Open Search charm

Άνοιγμα συμβόλου Search (Αναζήτηση) | Abrir o atalho Procurar
Чудо-кнопка «Поиск» | פתח תצ'ארם החיפוש



Toggle keyboard backlight (optional)

Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου (προαιρετικά)
Ligar/Desligar retroiluminação do teclado (opcional)
Переключение подсветки клавиатуры (заказывается дополнительно)
הפעל/השבת תאורה אחורית של המקלדת (אופציונלי)



Decrease brightness

Μείωση φωτεινότητας | Diminuir o brilho
Уменьшение яркости | הפחת את רמת הבהירות



Increase brightness

Αύξηση φωτεινότητας | Aumentar o brilho
Увеличение яркости | הגבר את רמת הבהירות



Turn off/on wireless

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Ligar/desligar a transmissão sem fios
Включение или выключение беспроводной сети
הפעל/השבת פעילות אלחוטית
Toggle Fn-key lock



Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn

Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn
Клавиша Fn - переключатель блокировки
החלף מצב נעילת מקש Fn

🔍 **NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

🔍 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στον ιστότοπο [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

🔍 **NOTA:** Para mais informações, consulte *Especificações* em [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

🔍 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для получения дополнительной информации, см. раздел *Характеристики* на [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

🔍 **הערה:** לקבלת מידע נוסף, ראה מפרט באתר [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

Product support and manuals
Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Suporte de produtos e manuais
Техническая поддержка и руководства по продуктам
תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell
Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell
Обратитесь в компанию Dell | Dell אל תפנה

Regulatory and safety
Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια
Regulamentos e segurança
Безопасность и соответствие стандартам
תקנות ובטיחות

Regulatory model and type
Μοντέλο και τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Modelo e tipo regulamentares
Нормативный номер и тип модели
דגם וסוג תקינה

Computer model
Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador
Модель компьютера | דגם מחשב

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Особенности | תכונות


dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

dell.com/contactdell


dell.com/regulatory_compliance

P39F
P39F001

Inspiron 5547

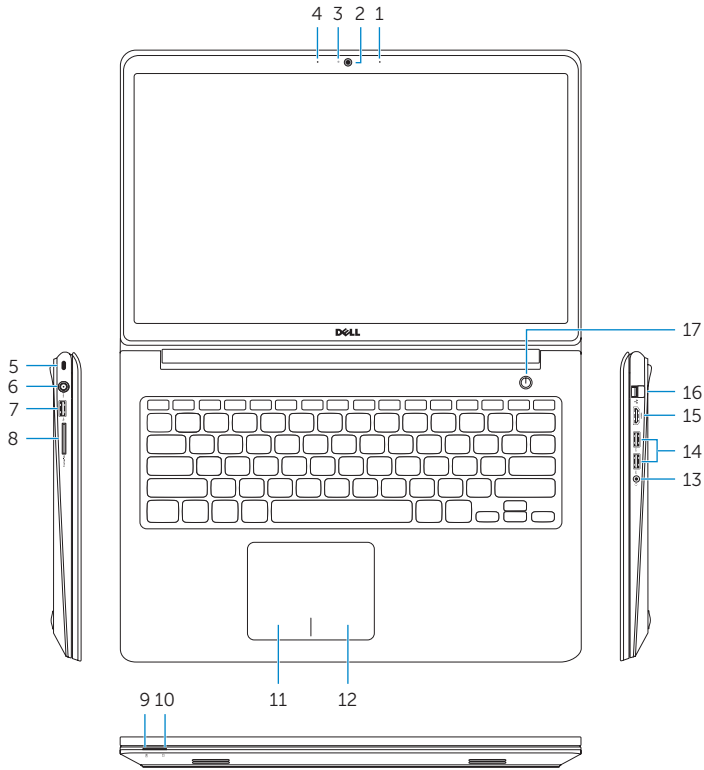

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Right microphone | 11. Left-click area |
| 2. Camera | 12. Right-click area |
| 3. Camera-status light | 13. Headset port |
| 4. Left microphone | 14. USB 3.0 ports (2) |
| 5. Security-cable slot | 15. HDMI port |
| 6. Power-adaptor port | 16. Network port |
| 7. USB 2.0 port | 17. Power button |
| 8. Media-card reader | 18. Regulatory label |
| 9. Power and battery-status light | 19. Service Tag label |
| 10. Hard-drive status light | |

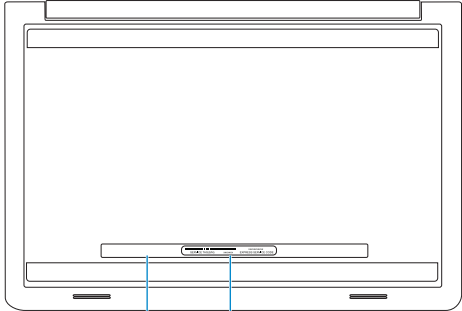

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Δεξί μικρόφωνο | 10. Λυχνία κατάστασης σκληρού δίσκου |
| 2. Κάμερα | 11. Περιοχή αριστερού κλικ |
| 3. Λυχνία κατάστασης κάμερας | 12. Περιοχή δεξιού κλικ |
| 4. Αριστερό μικρόφωνο | 13. Θύρα ακουστικών |
| 5. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας | 14. Θύρες USB 3.0 (2) |
| 6. Θύρα προσαρμογέα ισχύος | 15. Θύρα HDMI |
| 7. Θύρα USB 2.0 | 16. Θύρα δικτύου |
| 8. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων | 17. Κουμπί τροφοδοσίας |
| 9. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας | 18. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων |
| | 19. Ετικέτα εξυπηρέτησης |

- | | |
|---|--|
| 1. Правый микрофон | 11. Область щелчка левой кнопкой мыши |
| 2. Камера | 12. Область щелчка правой кнопкой мыши |
| 3. Индикатор состояния камеры | 13. Порт для наушников |
| 4. Левый микрофон | 14. Порты USB 3.0 (2) |
| 5. Гнездо защитного кабеля | 15. Порт HDMI |
| 6. Порт адаптера питания | 16. Сетевой порт |
| 7. Порт USB 2.0 | 17. Кнопка питания |
| 8. Устройство чтения карт памяти | 18. Нормативная наклейка |
| 9. Индикатор состояния питания и аккумулятора | 19. Метка обслуживания |
| 10. Индикатор обращения к жесткому диску | |

- | | | | |
|--|---|------------------------|--------------------------|
| 1. Microfone da direita | 11. Área de clique com o botão esquerdo | 11. אזור לחיצה שמאלית | 1. מיקרופון ימני |
| 2. Câmara | 12. Área de clique com o botão direito | 12. אזור לחיצה ימנית | 2. מצלמה |
| 3. Luz de estado da câmara | 13. Porta de auscultadores | 13. יציאת אוזניים | 3. נורית מצב מצלמה |
| 4. Microfone da esquerda | 14. Portas USB 3.0 (2) | 14. יציאות USB 3.0 (2) | 4. מיקרופון שמאלי |
| 5. Ranhura do cabo de segurança | 15. Porta HDMI | 15. יציאת HDMI | 5. חריץ כבל אבטחה |
| 6. Porta do adaptador de alimentação | 16. Porta de rede | 16. יציאת רשת | 6. יציאת מתאם לספק כוח |
| 7. Porta USB 2.0 | 17. Botão de alimentação | 17. לחצן הפעלה | 7. יציאת USB 2.0 |
| 8. Leitor de cartões de memória | 18. Etiqueta regulamentar | 18. תווית תקינה | 8. קורא כרטיסי מדיה |
| 9. Luz de energia e estado da bateria | 19. Etiqueta de serviço | 19. תווית תג שירות | 9. נורית מצב חשמל וסוללה |
| 10. Luz de estado da unidade de disco rígido | | | 10. נורית מצב כונן קשיח |