



Краткое руководство

Как установить прилагаемое программное обеспечение
Инструкции по использованию “WALKMAN”



NWZ-W273

©2013 Sony Corporation Printed in Malaysia

О руководствах

Настоящее Краткое руководство содержит лишь основные инструкции по эксплуатации плеера и установке прилагаемого программного обеспечения.
За подробными сведениями и инструкциями по эксплуатации обращайтесь в Справочное руководство (документ HTML), которое находится в прилагаемом программном обеспечении после установки.




* 4 4 4 9 6 4 9 6 2 * (1)


Содержимое

Проверьте наличие следующего содержимого в упаковке.

☐ “WALKMAN” (1)

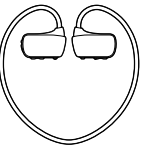

☐ USB-крепл (1)

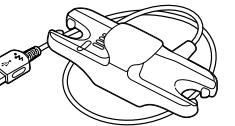

☐ Вкладыши (1 комплект)

☐ Регулировочный ремешок (1)

☐ Краткое руководство (настоящее руководство)

☐ Примечания по характеристикам водонепроницаемости

Об операционной системе


Убедитесь, что в качестве ОС используется Windows XP (Service Pack 3 или более поздним), Windows Vista*¹ (Service Pack 2 или более поздним), Windows 7*¹ (Service Pack 1 или более поздним) или Windows 8.
*¹ [Режим совместимости] для Windows XP не поддерживается.

Для компьютеров Mac убедитесь, что в качестве ОС используется Mac OS X v10.6 или более поздняя.

Не поддерживаются операционные системы, отличные от вышеуказанных.

Установка Walkman на USB-крепл (Прилагается) и зарядка батареи

Для подключения Walkman к компьютеру Walkman необходимо правильно установить на USB-крепл (прилагается).

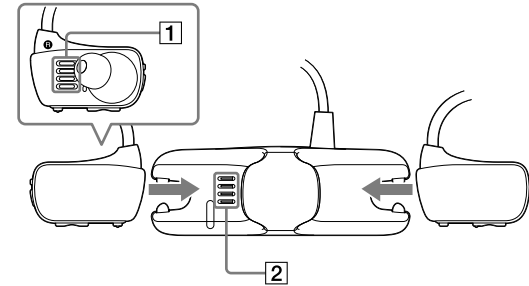


1 Просушите контакты Walkman (**1**) с помощью мягкой сухой салфетки из ткани.

2 Установите Walkman на USB-крепл (прилагается).

Убедитесь, что контакты Walkman (**1**) и USB-крепла (прилагается) (**2**) контактируют друг с другом.

3 Подключите Walkman к работающему компьютеру с помощью USB-крепла (прилагается).

- Если отображается экран с предложением вариантов действий, нажмите “Отмена”. Начнется зарядка.
- Убедитесь, что окошко индикатора OPR на USB-крепле (прилагается) светится красным светом.

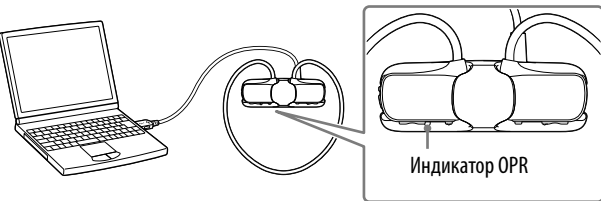

Примечание по зарядке с использованием компьютера

- Заряжайте батарею при частом мигании красным светом индикатора OPR.
- Во время зарядки индикатор OPR указывает на заряженность Walkman. За состоянием индикатора OPR можно следить через окошко индикатора OPR на USB-крепле (прилагается). Светится красным светом: заряжается. Не светится: полностью заряжен или не заряжается.
- Зарядка продолжается приблизительно 1,5 часа. Когда Walkman полностью зарядится, отсоедините его от компьютера. Для отсоединения Walkman от компьютера Mac щелкните на значке извлечения [WALKMAN] в боковом меню Finder.
- Если компьютер переходит в режим экономии электроэнергии, например в спящий режим, когда Walkman подключен к компьютеру через USB-крепл, Walkman будет продолжать расходовать заряд батареи, разряжая ее.
- При использовании Walkman в первый раз или после длительного перерыва в использовании Walkman может пройти несколько минут, прежде чем он будет распознан компьютером, даже если зарядка (индикатор OPR светится красным цветом) уже началась. Убедитесь, что компьютер распознал Walkman по истечении около 5 минут после его подключения к компьютеру.

Как установить прилагаемое программное обеспечение

Установка WALKMAN Guide и Media Go (для Windows)

1 Подключите Walkman к работающему компьютеру с помощью USB-крепла (прилагается).

2 На компьютере выберите следующее.

- Windows 7 или более ранняя: Выберите [Пуск] – [Компьютер] или [Мой компьютер] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: Выбрав [Рабочий стол] на [Начальном экране], откройте [Проводник]. В списке [Компьютер] выберите [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Дважды щелкните мышью на [Setup.exe].

Откроется мастер установки.

- При исполнении [Setup.exe] файл [Setup.exe], хранящийся в папке [FOR_WINDOWS] на Walkman, копируются на компьютер и на компьютере устанавливаются WALKMAN Guide и Media Go.
- Если [Setup.exe] не запускается, скопируйте файл [Setup.exe] на рабочий стол и дважды щелкните на нем мышью.

4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения выполнения мастера установки на рабочем столе компьютера появляются ярлыки WALKMAN Guide и Media Go.

5 Дважды щелкнув мышью на значке (WALKMAN Guide) на рабочем столе, можно просматривать информацию, такую как Справочное руководство.

За дополнительной информацией о передаче музыки и т.п. обращайтесь к Справочному руководству, входящему в состав WALKMAN Guide.



Совет

- Выполнив следующую процедуру, прилагаемое программное обеспечение можно установить на другой компьютер даже после удаления файла [Setup.exe] в результате форматирования внутренней флэш-памяти Walkman. Скопируйте на Walkman файл [Setup.exe] и папку [Install] из папки [Backup] компьютера. Затем, подключите Walkman к другому компьютеру, на котором хотите установить программное обеспечение, и выполните вышеописанную процедуру с операции 2. Папка [Backup] имеет следующее размещение:
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270\Backup
*1 В зависимости от ОС компьютера может отображаться [Program Files(x86)].

Установка Справочного руководства (для Mac)

1 Подключите Walkman к работающему компьютеру с помощью USB-крепла (прилагается).

2 На компьютере выберете [WALKMAN] в боковом меню Finder, а затем откройте папку [FOR_MAC].

3 Дважды щелкните мышью на [Help_Guide_Installer_for_Mac].

Запустится программа установки.

4 Следуйте инструкциям на экране.


После завершения работы программы установки на рабочем столе компьютера появляется ярлык WALKMAN Guide.



Совет

- Прежде чем пытаться удалить программное обеспечение с Walkman, сделайте резервную копию, скопировав папку [FOR_MAC] на компьютер Mac, если необходимо.

Части и органы управления

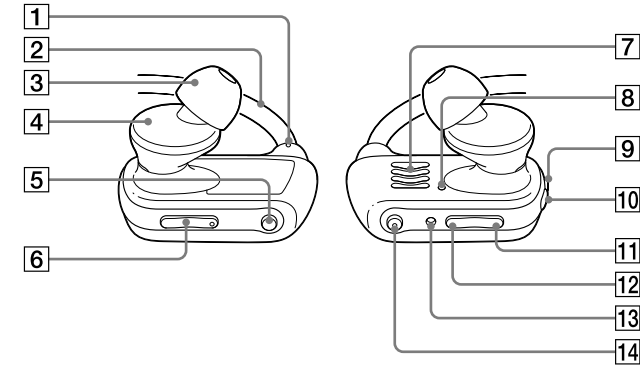

1 Тактильная кнопка

2 Шейный держатель

3 Вкладыш

4 Наушник

5 Кнопка SHUF (Случайный порядок)/PLAYLISTS

6 Кнопка VOL +*1/-

7 Контакты

8 Индикатор OPR (Работа)

9 Переключатель блокировки питания

10 Кнопка (Питание)

11 Кнопка Предыдущая

12 Кнопка Следующая

13 Кнопка RESET

14 Кнопка *1

*1 Имеются тактильные точки. Они помогают пользоваться кнопками.

О регулировке громкости (только для стран/регионов, соответствующих европейским директивам)

Предупреждающий сигнал (звуковой) и предупреждение “Check the volume level” предназначены для защиты органов слуха при первом увеличении громкости выше определенного уровня*¹. Предупреждающий сигнал и предупреждение можно отменить, нажав любую кнопку.

Примечание

- После отмены предупреждающего сигнала и предупреждения можно установить громкость выше определенного уровня*¹.
 - После первоначального предупреждения предупреждающий сигнал и предупреждение будут повторяться через каждые 20 суммарных часов прослушивания на громкости выше определенного уровня*¹. При этом громкость автоматически устанавливается на уровень [7].
 - При выключении Walkman на громкости выше определенного уровня*¹ громкость автоматически возвращается на определенный уровень*¹.
- *¹ Определенный уровень = [18]


Установка вкладышей

Для обеспечения лучшего качества звучания и идеального соответствия вкладышей вашим ушам подберите вкладыши нужного размера или индивидуально отрегулируйте их положение в левом и правом ушах, чтобы вкладыши создавали ощущение комфорта. При замене вкладышей поверните их для надежной установки на Walkman, чтобы вкладыш не отсоединился и не остался в ухе. Дополнительные сменные вкладыши можно заказать у ближайшего дилера Sony.




Инструкции по включению питания и надеванию Walkman на уши

- 1 Проверьте левую (L) и правую (R) части Walkman.
- 2 Разблокируйте кнопку (Питание), сдвинув переключатель блокировки питания.
- 3 Включите Walkman, нажав и удерживая кнопку (Питание), расположенную в правой части (R), в течение приблизительно 3 секунд.

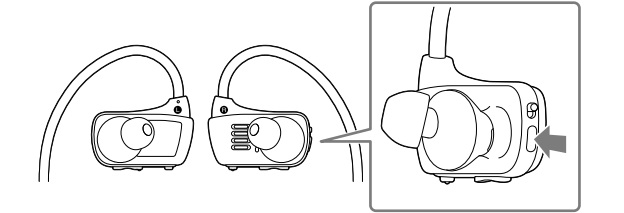

- 4 Повесьте шейный держатель с задней стороны ушей.
- 5 Вставьте наушники в уши.
- 6 Отрегулируйте Walkman, чтобы чувствовать себя комфортно.

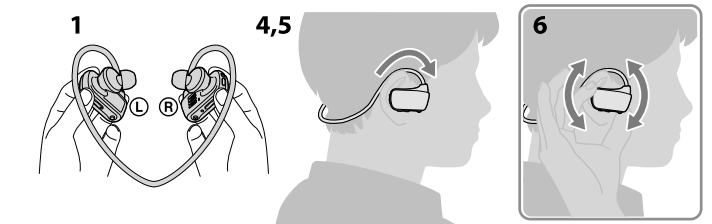


Примечание

- Если Walkman вызывает ощущение дискомфорта, замените вкладыши. Обратитесь к разделу “Установка вкладышей”.

Предотвращение случайного соскакивания Walkman с ушей

Прежде чем надеть Walkman на уши, прикрепите прилагаемый регулировочный ремешок к шейному держателю.

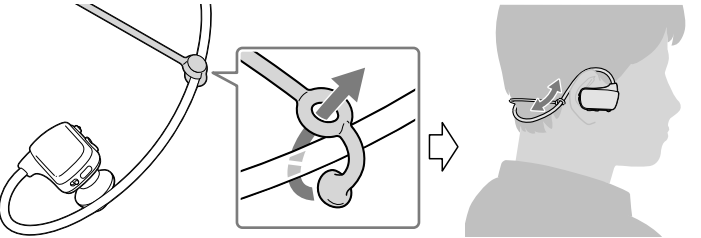

Примечание

- После надевания Walkman с закрепленным регулировочным ремешком отрегулируйте положение регулировочного ремешка так, чтобы он создавал ощущение комфорта.


Совет

- Если Walkman соскакивает с ушей во время плавания, зафиксируйте регулировочный ремешок при помощи ремешка очков для плавания.

Снятие Walkman

Аккуратно снимите Walkman с ушей.

Воспроизведение музыки

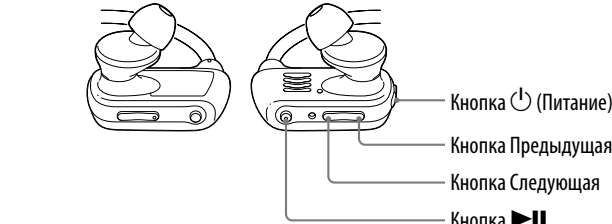

Включение и выключение Walkman

Чтобы включить или выключить Walkman, нажмите и удерживайте кнопку (Питание) в течение приблизительно 3 секунд. После выключения питания не забудьте заблокировать кнопку (Питание), сдвинув переключатель блокировки питания.

Примечание

- Во избежание случайного включения Walkman во время переноски блокируйте кнопку (Питание), сдвигая переключатель блокировки питания Walkman.

Воспроизведение песен

Нажмите кнопку II.

Приостановка воспроизведения

Нажмите кнопку II.

Переход к воспроизведению предыдущей/следующей песни


Нажмите кнопку Предыдущая или Следующая.

Поиск и устранение неисправностей

Если Walkman не работает надлежащим образом, попробуйте принять следующие меры для устранения неполадок.

- 1 Найдите признаки неисправности в разделе “Поиск и устранение неисправностей” в справочном руководстве (документ HTML) и попробуйте принять следующие меры по ее устранению. За дополнительной информацией о поиске и устранении неисправностей также обращайтесь к таблицам справа.
- 2 Нажмите кнопку RESET шариковой ручкой или канцелярской скрепкой и т.п. Перед сбросом параметров Walkman убедитесь в следующем.

- Walkman не подключен к компьютеру.
- Walkman не воспроизводит музыку.

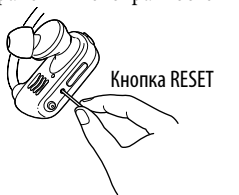

Признак	Причина/Устранение
Компьютер не распознает Walkman.	• Walkman не установлен на USB-крепл (прилагается) надлежащим образом. → Установите Walkman на USB-крепл (прилагается). Зарядка начнется (индикатор состояния OPR светится красным светом), даже если подключение не было выполнено надлежащим образом, однако существует вероятность того, что компьютер не распознает Walkman. • Низкий или недостаточный остаточный заряд батареи. → Зарядите батарею. При использовании Walkman в первый раз или после длительного перерыва в использовании Walkman может пройти несколько минут, прежде чем он будет распознан компьютером, даже если зарядка (индикатор OPR светится красным цветом) уже началась. Убедитесь, что компьютер распознал Walkman по истечении около 5 минут после его подключения к компьютеру. • На компьютере работает другое программное обеспечение, отличное от программного обеспечения, используемого для перемещения файлов. → Отсоедините USB-крепл (прилагается), подождите несколько минут а затем снова подсоедините его. Если неполадки не прекращаются, отсоедините USB-крепл (прилагается), перезапустите компьютер, а затем снова подсоедините кабель USB-крепл (прилагается).
	• Установите прилагаемое программное обеспечение после установки на Windows-компьютер проигрывателя Windows Media 11 или более поздней версии. Подробнее о проигрывателе Windows Media см. на следующем веб-узле: http://support.microsoft.com/ • Возможно, Walkman находится в режиме воспроизведения ZAPPIN. Подробнее см. в справочном руководстве.

После двойного щелчка на [Setup.exe] для установки прилагаемого программного обеспечения на Windows-компьютер [Setup.exe] не исполняется и открывается окно свойств.

При воспроизведении песни неожиданно начинается следующая песня.

Меры предосторожности

О наушниках-вкладышах

Вкладыши плотно закрывают слуховые каналы. Поэтому имейте в виду, что существует риск повреждения слухового аппарата или барабанных перепонок в случае воздействия высокого давления на вкладыши или резкого извлечения вкладышей из ушей. Соблюдайте осторожность, вынимая вкладыши из ушей после использования.

О наушниках

- Избегайте пользоваться вашим устройством на большой громкости, так как длительное воспроизведение с большой громкостью может повлиять на ваш слух.
- При большой громкости внешние звуки могут быть не слышны. Избегайте прослушивания устройства в ситуациях, когда это может повлиять на слух, например, во время управления автомобилем или велосипедом.
- Так как прилагаемы головные телефоны имеют конструкцию открытого типа, то звуки будут слышны через головные телефоны. Следует при этом помнить, что нельзя мешать звуками от аппарата другим людям, находящимся рядом с Вами.

Для клиентов в России

Цифровой музыкальный проигрыватель
Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан,
Минато-ку, Токио 108-0075, Япония
Страна-производитель: Малайзия

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Импортёр на территории РФ:
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Название и адрес организации, раположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей:
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103,Москва,Карамышевский проезд, 6, Россия

Дата изготовления устройства

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.
Чтобы узнать дату изготовления, см. символ “P/D”.

P/D: XX XXXX
1 2

1. Месяц
2. Год

Уведомление о лицензии и товарном знаке

Обратитесь к Справочному руководству (документ в формате HTML).

Самая последняя информация

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с этим изданием, а также для получения сведений о компонентах, совместимых с данным изданием, посетите следующие web-сайты.

Для клиентов в США:
<http://www.sony.com/walkmansupport>
Для клиентов в Канаде:
<http://esupport.sony.com/ca/>
Для клиентов в Европе:
<http://support.sony-europe.com/DNA>
Для клиентов в Латинской Америке:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Для клиентов в других странах/регионах:
<http://www.sony-asia.com/support>
Для клиентов, купивших модели для других стран:
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>