

## Важная информация

Перед началом использования устройства прочтите *Важную информацию*, касающуюся вопросов гарантии, безопасности и правил обращения. Эта информация содержится в устройстве.


## Защита устройства от воды и пыли

Защита вашего устройства от проникновения жидкости и пыли соответствует классу IP65 и IP68. Это значит, что устройство защищено от попадания пыли, а также от попадания воды при воздействии на него водяной струи низкого давления или при погружении в пресную (не соленую) воду на 30 минут на глубину до 1,5 м.

Чтобы обеспечить защиту устройства от воды и пыли, всегда плотно закрывайте все крышки. Если внутри устройства будет обнаружена жидкость, например под одной из крышек, гарантия признается недействительной.

Перед использованием устройства в условиях воздействия воды или пыли ознакомьтесь с соответствующим разделом руководства по эксплуатации для получения подробных сведений. Интернет-версия руководства по эксплуатации и версия для загрузки доступны на веб-сайте [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).


## Обзор

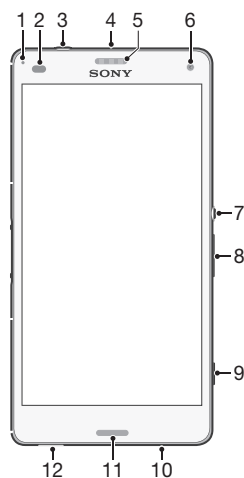

- |                                                  |                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Индикатор зарядки/индикатор уведомлений       | 11. Основной громкоговоритель                                          |
| 2. Датчик приближения/датчик освещенности        | 12. Отверстие для ремешка                                              |
| 3. Разъем мини-гарнитуры                         | 13. Зона антенны Wi-Fi/Bluetooth                                       |
| 4. Дополнительный микрофон                       | 14. Объектив основной камеры                                           |
| 5. Динамик/Дополнительный громкоговоритель       | 15. Подсветка камеры                                                   |
| 6. Объектив передней камеры                      | 16. Крышка гнезда карты памяти и порта зарядного устройства/кабеля USB |
| 7. Клавиша питания                               | 17. Зона антенны GPS                                                   |
| 8. Клавиша регулировки громкости/масштабирования | 18. Зона обнаружения NFC™                                              |
| 9. Клавиша камеры                                | 19. Разъем зарядной станции                                            |
| 10. Основной микрофон                            | 20. Крышка гнезда nano-SIM-карты                                       |

## Сборка

❗ Ваше устройство поддерживает только nano-SIM-карты.

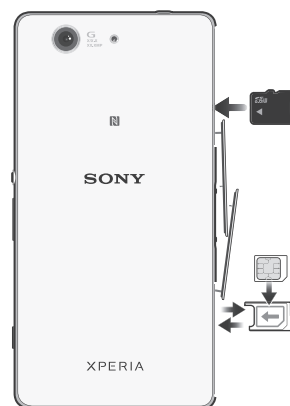

❗ Перед тем, как вставить SIM-карту в устройство, проверьте, чтобы nano-SIM-карта была вставлена в

держатель для nano-SIM-карты. Не перепутайте гнездо nano-SIM-карты с гнездом карты памяти.

## Установка nano-SIM-карты

- ❗ Если вы устанавливаете nano-SIM-карту на включенном устройстве, то устройство автоматически перезагружается.
- Снимите крышку держателя nano-SIM-карты.
- С помощью ногтя или другого острого предмета выньте держатель nano-SIM-карты.
- Поместите nano SIM-карту в держатель nano-SIM-карты, затем установите держатель обратно.
- Установите крышку обратно.
- ❗ Убедитесь, что вы установили держатель nano-SIM-карты обратно в правильное положение. Не следует переворачивать держатель, когда вы устанавливаете в него nano-SIM-карту.

## Установка карты памяти


- Снимите крышку гнезда карты памяти.
- Вставьте карту памяти в гнездо карты памяти позолоченными контактами вниз, затем установите на место крышку гнезда.

## Основная информация

### Включение телефона

Перед первым включением устройства убедитесь, что заряда аккумулятора хватит не менее чем на 30 минут работы.

### Включение устройства

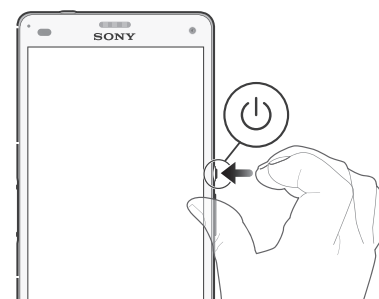

- Нажмите и удерживайте клавишу питания , пока телефон не завибрирует.
- Дождитесь окончания запуска устройства.

## Активация экрана

### Включение экрана

- Нажмите и сразу отпустите клавишу питания .
- Если включен режим «Пробуждение касанием», дважды коснитесь экрана.
- ❗ Чтобы включить режим «Пробуждение касанием», перейдите на начальный экран, а потом коснитесь > Настройки > Дисплей > Выход из режима сна.

## Настройка устройства

### Руководство по настройке

При первом включении устройства откроется руководство по настройке, которое помогает настроить основные параметры, войти в некоторые учетные записи (например, в учетную запись Google™) и персонализировать устройство. Можно также вручную перейти к руководству по настройке позже.

### Получение доступа к мастеру настройки вручную

- Находясь на главном экране, коснитесь .
- Коснитесь > Руководство по настройке.

### Доступ к параметрам

Меню параметров позволяет просматривать и изменять параметры устройства. Меню параметров доступно на экране приложений и на панели быстрых параметров.

### Доступ к параметрам устройства

- На начальном экране коснитесь .
- Найдите и коснитесь .

## Передача ваших контактов

Xperia™ Transfer — это приложение в компьютерных программах PC Companion и Sony Bridge for Mac, которое помогает перенести контакты со старого устройства на новое. Приложение Xperia™ Transfer поддерживает устройства различных марок, в том числе iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG и Nokia. Требуется следующие условия:

- Компьютер, подключенный к Интернету.
- Кабель USB от старого устройства.
- Кабель USB от нового устройства Android™.
- Старое устройство.
- Новое устройство Android™.


### Передача контактов на новое устройство

- Если приложения PC Companion (на ПК) или Bridge for Mac (на компьютер Mac) еще не установлены, найти и загрузить их можно на веб-сайте [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).
- После завершения установки откройте приложение PC Companion или приложение Sony Bridge for Mac, нажмите Xperia™ Transfer и следуйте соответствующим инструкциям по переносу контактов.

## В поисках пути



## Использование клавиш

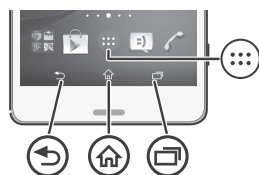


-  **Клавиша возврата**
  - Возврат к предыдущему экрану в приложении или закрытие приложения.
-  **Клавиша начального экрана**
  - Выход из приложения и возврат на начальный экран.
-  **Клавиша заданий**
  - Вызов окна недавно использованных приложений и панели мини-приложений.
-  **Экран приложений**
  - Вызов экрана приложений.

## Основные приложения и параметры

-  **Телефонные вызовы** путем набора номера вручную или с помощью функции интеллектуального набора.
-  **Приложение «Сообщения»** для отправки и получения текстовых и мультимедийных сообщений.
-  **Переход в Google Play™** для загрузки бесплатных и платных приложений для вашего устройства.
-  **Оптимизация параметров** устройства в соответствии со своими задачами.

## Состояние и уведомления

### Вызов и закрытие панели уведомлений

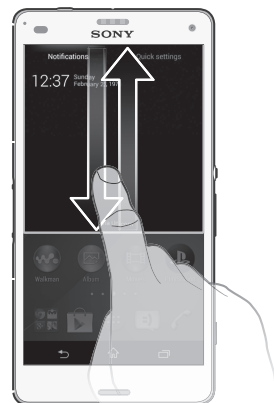

-  Чтобы вместо этого открыть панель быстрых параметров, проведите вниз двумя пальцами, а не одним.

## Поддержка пользователей в сети Интернет



Для получения различных вариантов поддержки устройства, в т. ч. загружаемых файлов, советов по устранению неполадок и руководства пользователя посетите страницу [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Официальная информация

### Sony D5803/D5833

Номер публикации: 1286-2584.1  
 Данное руководство по началу работы публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании без каких-либо обязательств. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право в любое время без предварительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства по началу работы. Все иллюстрации приведены только в качестве примера и могут не точно отображать настоящий вид устройства.  
 Информация о соответствии нормативным требованиям (например, знак CE) размещена на соответствующей пластине с ярлыками.  
 Все наименования продуктов и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не оговоренные явно в данном документе, защищены. Для получения подробной информации посетите веб-страницу [www.sonymobile.com/legal/](http://www.sonymobile.com/legal/).  
 Соответствие изделия нормативным требованиям: Данное изделие произведено компанией Sony Mobile Communications Inc., 1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Япония, или по ее поручению. Запросы о соответствии изделия местному законодательству следует адресовать инспектору Sony Mobile по качеству, Sony Mobile Communications Inc., 1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Япония. В случае вопросов по обслуживанию или гарантии используйте контактную информацию, указанную в отдельных документах по обслуживанию или гарантии.  
 © Sony Mobile Communications Inc., 2014 г. Все права защищены.

### Просмотр знака CE и идентификатора FCC



- 1 Снимите крышку держателя nano-SIM-карты.
- 2 Вставьте кончик разогнутой скрепки для бумаги (или похожий предмет с длинным, ровным концом) в отверстие в пластине с ярлыками и вытяните пластину наружу. Информация нанесена на пластину.

**SONY**

## Руководство по запуску

## Xperia™ Z3 Compact D5803/D5833

**XPERIA**

Sony Mobile Communications Inc.  
 1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan  
[www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com)



1286-2584.1