


Важная информация

Перед началом использования устройства прочтите *Важную информацию*, касающуюся вопросов гарантии, безопасности и правил обращения. Эта информация содержится в устройстве.

Обзор

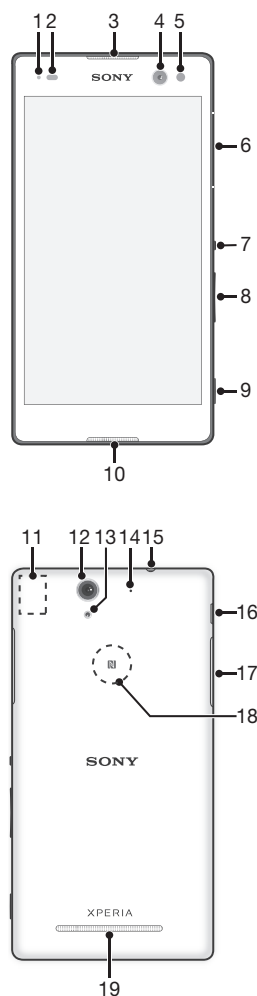


- | | |
|--|--|
| 1. Индикатор зарядки/уведомлений | 10. Основной микрофон |
| 2. Датчик приближения/освещенности | 11. Зона антенны Wi-Fi/GPS/Bluetooth |
| 3. Динамик телефона | 12. Объектив основной камеры |
| 4. Объектив передней камеры | 13. Подсветка основной камеры |
| 5. Подсветка передней камеры | 14. Дополнительный микрофон |
| 6. Крышка гнезда микро-SIM-карты | 15. Разъем мини-гарнитуры |
| 7. Клавиша питания | 16. Порт зарядного устройства/кабеля USB |
| 8. Клавиша регулировки громкости/масштабирования | 17. Крышка гнезда карты памяти |
| 9. Клавиша камеры | 18. Зона обнаружения NFC™ |
| | 19. Динамик |


Комплектация телефона

Установка микро-SIM-карты

❗ Если установить микро-SIM-карту, когда устройство включено, оно будет перезапущено автоматически.

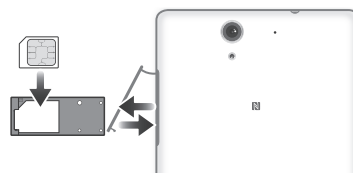

Установка карты памяти

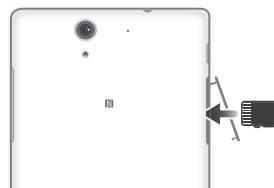


Основная информация

Включение телефона

Перед первым включением устройства убедитесь, что заряда аккумулятора хватит не менее чем на 30 минут работы.

Включение устройства

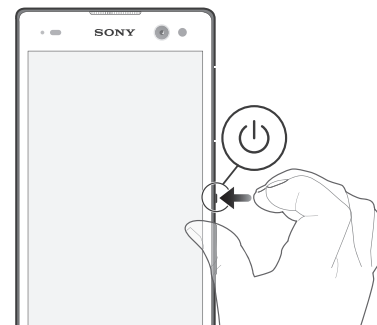

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу питания (⏻), пока телефон не завибрирует.
- 2 Дождитесь окончания запуска устройства.

Активация экрана

Включение экрана

- Нажмите и сразу отпустите клавишу питания (⏻).

Настройка устройства

Руководство по настройке

При первом включении устройства откроется руководство по настройке, которое помогает настроить основные параметры, войти в некоторые учетные записи (например, в учетную запись Google™) и персонализировать устройство. Можно также вручную перейти к руководству по настройке позже.

Получение доступа к мастеру настройки вручную

- 1 Находясь на главном экране, коснитесь
- 2 Коснитесь > Руководство по настройке.

Доступ к параметрам

Меню параметров позволяет просматривать и изменять параметры устройства. Меню параметров доступно на экране приложений и на панели быстрых параметров.

Доступ к параметрам устройства

- 1 На начальном экране коснитесь
- 2 Найдите и коснитесь .

Передача ваших контактов

Xperia™ Transfer — это приложение в компьютерных программах PC Companion и Sony Bridge for Mac, которое помогает перенести контакты со старого устройства на новое. Приложение Xperia™ Transfer поддерживает устройства различных марок, в том числе iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG и Nokia.

Требуются следующие условия:

- Компьютер, подключенный к Интернету.
- Кабель USB от старого устройства.

- Кабель USB от нового устройства Android™.
- Старое устройство.
- Новое устройство Android™.


Передача контактов на новое устройство

- 1 Если приложения PC Companion (на ПК) или Bridge for Mac (на компьютер Mac) еще не установлены, найти и загрузить их можно на веб-сайте www.sonymobile.com.
- 2 После завершения установки откройте приложение PC Companion или приложение Sony Bridge for Mac, нажмите *Xperia™ Transfer* и следуйте соответствующим инструкциям по переносу контактов.

В поисках пути



Использование клавиш

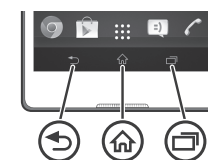

- Клавиша возврата
 - Возврат к предыдущему экрану в приложении или закрытие приложения.
- Клавиша начального экрана
 - Выход из приложения и возврат на начальный экран.
- Клавиша заданий
 - Вызов окна недавно использованных приложений и панели мини-приложений.
- Экран приложений
 - Вызов экрана приложений.

Основные приложения и параметры

- Телефонные вызовы путем набора номера вручную или с помощью функции интеллектуального набора.


Приложение «Сообщения» для отправки и получения текстовых и мультимедийных сообщений.

Переход в Google Play™ для загрузки бесплатных и платных приложений для вашего устройства.

Оптимизация параметров устройства в соответствии со своими задачами.

Состояние и уведомления

Вызов и закрытие панели уведомлений

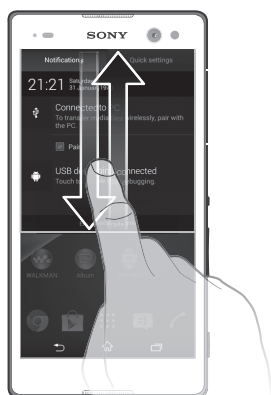

Чтобы вместо этого открыть панель быстрых параметров, проведите вниз двумя пальцами, а не одним.

Поддержка пользователей в сети Интернет



Для получения различных вариантов поддержки устройства, в т. ч. загружаемых файлов, советов по устранению неполадок и руководства пользователя посетите страницу www.sonymobile.com/support.

Официальная информация

Sony D2533

Номер публикации: 1285-9893.1


Данное руководство по началу работы публикуется компанией Sony Mobile Communications AB или местным филиалом компании без каких-либо обязательств. Компания Sony Mobile Communications AB оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства по началу работы. Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут не точно отображать настоящий вид устройства.

Информация о соответствии нормативным требованиям (например, знак CE) размещена на выдвижной пластине с ярлыками.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки соответствующих владельцев. Все права, не оговоренные явно в данном документе, защищены. Подробности см. на веб-сайте www.sonymobile.com/us/legal/.

Соответствие изделия нормативным требованиям. Данное изделие произведено компанией Sony Mobile Communications, Mobilvägen, SE-221 88 Лунд, Швеция, или по ее поручению. Запросы о соответствии изделия местному законодательству следует адресовать инспектору Sony Mobile по качеству, Sony Mobile Communications AB, Mobilvägen, SE-221 88 Лунд, Швеция. В случае вопросов по обслуживанию или гарантии используйте контактную информацию, указанную в отдельных документах по обслуживанию или гарантии. © 2014 Sony Mobile Communications AB. Все права защищены.

Просмотр знака CE и идентификатора FCC

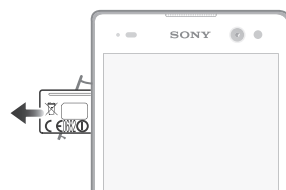

- 1 Отсоедините крышку гнезда карты памяти.
- 2 Вставьте кончик разогнутой скрепки для бумаг (или похожий предмет с длинным и тонким концом) в отверстие пластины с ярлыками, затем вытяните пластину. Информация размещена на пластине.

SONY®

Руководство по запуску

Xperia™ C3
D2533

XPERIA

Sony Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden
www.sonymobile.com



1285-9893.1