



**LG**

Life's Good

РУССКИЙ  
УКРАЇНСЬКА  
ҚАЗАҚША  
ENGLISH

**Руководство пользователя**  
**Посібник користувача**  
**Пайдаланушы нұсқаулығы**  
**User guide**

**LG-X145**




MFL68624903 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)



# Руководство пользователя

- Примеры отображений на экране и иллюстрации могут отличаться от того, что вы видите на реальном телефоне и ПО.
- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи. Любая информация в этом документе может быть видоизменена без предварительного предупреждения.
- Данный телефон не подходит для использования людям с ухудшенным зрением, т.к. он оснащен сенсорной экранной клавиатурой.
- ©2014 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.

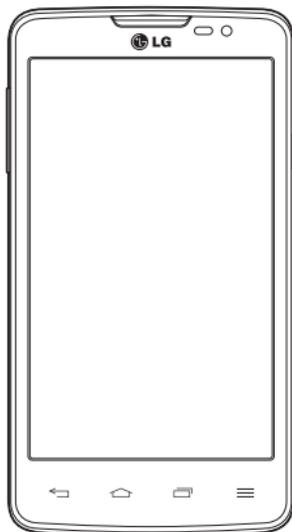

# Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации .....	4	Подключение к ПК при помощи USB-кабеля .....	37
Важное примечание .....	12	Вызовы .....	39
Знакомство с телефоном .....	17	Выполнение вызова .....	39
Обзор телефона .....	17	Вызов контактов .....	39
Установка SIM-карты и аккумулятора .....	19	Ответ или отклонение вызова .....	39
Зарядка аккумулятора телефона .....	21	Настройка громкости вызова .....	39
Использование карты памяти .....	22	Выполнение второго вызова .....	40
Блокировка и разблокировка экрана .....	24	Просмотр журналов вызовов .....	40
Главный экран .....	25	Параметры вызовов .....	40
Советы по работе с сенсорным экраном .....	25	Люди .....	41
Главный экран .....	26	Поиск контакта .....	41
Дополнительный главный экран .....	26	Добавление нового контакта .....	41
Настройка главного экрана .....	27	Избранные контакты .....	41
Переход к недавно использованным приложениям .....	27	Создание группы .....	42
Панель уведомлений .....	28	Сообщения .....	43
Открытие панели уведомлений .....	29	Отправка сообщений .....	43
Значки индикаторов в строке состояния .....	29	В виде переписки .....	44
Экранная клавиатура .....	31	Изменение настроек MMS .....	44
Ввод букв с диакритикой .....	31	Эл. почта .....	45
Настройка учетной записи Google .....	32	Управление аккаунтом электронной почты .....	45
Подключение к сетям и устройствам .....	33	Работа с папками аккаунтов .....	45
Wi-Fi .....	33	Создание и отправка сообщения электронной почты .....	45
Подключение к сетям Wi-Fi .....	33	Камера .....	47
Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi .....	33	Применение видоискателя .....	47
Bluetooth .....	34	Расширенные настройки .....	48
общий доступ к подключению для передачи данных .....	35	Быстрая съемка .....	48
Wi-Fi Direct .....	37	Когда снимок сделан .....	48
		Из Галереи .....	49
		Видеокамера .....	50

Применение видеискателя .....	50	Интернет.....	63
Расширенные настройки .....	51	Обозреватель .....	63
Простая видеосъемка .....	51	Использование панели инструментов браузера.....	63
После записи видеоклипа .....	51	Просмотр веб-страниц .....	63
Из Галереи .....	52	Открытие страницы .....	63
<b>Функция.....</b>	<b>53</b>	Закладки.....	64
Гостевой режим .....	53	<b>Chrome .....</b>	<b>64</b>
<b>ВКЛЮЧИТЬ ЭКРАН .....</b>	<b>53</b>	Просмотр веб-страниц .....	64
<b>Мультимедиа .....</b>	<b>54</b>	Открытие страницы .....	64
Галерея.....	54	Синхронизация с другими устройствами .....	64
Просмотр фото в Галерее.....	54	<b>Настройки .....</b>	<b>65</b>
Воспроизведение видео .....	54	<b>БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ И СЕТИ.....</b>	<b>65</b>
Редактирование фото .....	54	<b>Звук.....</b>	<b>66</b>
Удаление фото/видео .....	55	<b>Дисплей.....</b>	<b>67</b>
Установка в качестве обоев .....	55	<b>Подключение к компьютеру с помощью кабеля USB .....</b>	<b>71</b>
<b>Видео.....</b>	<b>55</b>	Перемещение файлов пользователя с помощью компьютера и USB-кабеля. ....	71
Воспроизведение видео .....	55	<b>Обновление ПО телефона .....</b>	<b>72</b>
<b>Музыка.....</b>	<b>56</b>	Обновление ПО телефона.....	72
Воспроизведение аудиофайлов.....	56	<b>Сведения о данном руководстве пользователя.....</b>	<b>73</b>
Добавление музыкальных файлов в телефон.....	58	Сведения о данном руководстве пользователя .....	73
Передача музыки с помощью синхронизации носителя (MTP).....	58	Товарные знаки .....	73
<b>Радио .....</b>	<b>59</b>	<b>Аксессуары.....</b>	<b>75</b>
<b>Инструменты .....</b>	<b>60</b>	<b>Устранение неисправностей.....</b>	<b>76</b>
повешение.....	60	<b>FAQ.....</b>	<b>80</b>
Калькулятор.....	60		
Добавление события в календарь .....	60		
Диктофон.....	61		
Запись звука или голоса .....	61		
Google+ .....	61		
Голосовой поиск .....	61		
Загрузки.....	62		

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок.

Данный инструмент осуществляет сбор данных, имеющих прямое отношение к возникшей ошибке: информацию об уровне сигнала, местоположении идентификатора соты и загруженных в момент возникновения ошибки приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним может получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

## Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-X145 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (SAR). Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,347 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 0,678 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство удовлетворяет рекомендациям по излучению при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на пояском креплении, убедитесь, что в них нет металлических деталей, и они располагаются на расстоянии не менее

1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разнесу.

## Уход и техническое обслуживание



### **ВНИМАНИЕ!**

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона.

Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.
- В случае намокания телефона немедленно отключите его от сети и дайте полностью просохнуть. Не пытайтесь ускорить процесс высыхания с помощью внешних источников тепла, таких как духовка, микроволновая печь или фен волос.
- Жидкость в промокшем телефоне меняет цвет ярлыка внутри телефона. На устройство, поврежденное воздействием жидкости, гарантия не распространяется.

## Эффективное и безопасное использование телефона

### Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

## Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.
- По возможности пользуйтесь телефоном в температурных границах от 0°C до 40°C. Воздействие очень низких или очень высоких температур может привести к повреждению, поломке или даже взрыву телефона.

## Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом, с вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха

## Стеклянные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

## Подрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

## Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

## В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

## Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

## Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

## Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

когтями животных. Это может привести к пожару.

### **ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ**

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-X145** соответствует базовым требованиям и другим соответствующим предписаниям Директивы **1999/5/EC**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/declaration>.

**По вопросам подтверждения соответствия данного товара обращайтесь по адресу:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Утилизация старого оборудования

- 1 Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственными или местными органами власти.
- 2 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 3 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.



### Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 2 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

## Важное примечание

### Перед использованием мобильного телефона ознакомьтесь с данной информацией!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

#### 1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10%, прием новых сообщений становится невозможным. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

##### Удаление приложений:

- 1 Коснитесь  >  > **Настройки** > **Приложения**.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**.

#### 2. Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.

##### Увеличение времени работы аккумулятора:

- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS не используются, выключите их.
- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы аккумулятора.
- При использовании скачанных приложений проверяйте уровень заряда аккумулятора.

**Для проверки уровня заряда аккумулятора выполните следующие действия:**

- Коснитесь  >  > **Настройки > Аккумулятор.**

В верхней части экрана отображается заряд аккумулятора (идет зарядка или эксплуатация) и уровень заряда батареи (в виде процентной строки заряда).

**Отслеживание и управление зарядом аккумулятора:**

- Коснитесь  >  > **Настройки > Аккумулятор.**

На экране отображается время использования аккумулятора. Данный параметр указывает либо время последнего подключения к источнику питания; если телефон подключен к электросети, параметр указывает количество времени, в течение которого устройство работало за счет аккумулятора. На дисплее отображаются приложения или службы, использующие заряд аккумулятора. Они перечислены в порядке от самого большого до самого малого потребленного тока.

### **3. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом**



#### **ВНИМАНИЕ!**

Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Store™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

## Важное примечание

### 4. Использование комбинации разблокировки

Установите комбинацию разблокировки для защиты телефона. Коснитесь  >  > **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана** > **Графический ключ**. Откроется инструкция по составлению комбинации разблокировки экрана. Потребуется создать резервный PIN-код в качестве меры безопасности на случай, если вы забудете комбинацию разблокировки.

**Внимание!** Прежде чем задать комбинацию разблокировки, создайте аккаунт Google и запомните PIN-код резервной копии, заданный при создании комбинации разблокировки.



#### **ВНИМАНИЕ!**

##### **Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки.**

Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа 5 раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода комбинации разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд.

#### **< Если вы забыли PIN-код или пароль >**

Если вы забыли PIN-код или пароль, потребуется выполнить аппаратный сброс.

**Внимание!** При аппаратном сбросе настроек все пользовательские приложения и данные будут удалены.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы вошли в аккаунт Google и забыли комбинацию разблокировки, потребуется ввести резервный PIN-код.

### 5. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.

- 1 Выключите питание телефона.
- 2 Нажмите и удерживайте **кнопку Питание/Блокировка + кнопку Уменьшить громкость** на задней панели телефона.

- 3 Отпустите кнопку **Питание/Блокировка** только после того, как на дисплее появится логотип LG, затем сразу же снова нажмите и удерживайте кнопку **Питание/Блокировка**.
- 4 Отпустите все кнопки после того, как на дисплее появится экран Аппаратного сброса настроек.
- 5 Нажмите **клавишу регулировки громкости**, чтобы выбрать необходимый параметр, затем нажмите **кнопку Питание/Блокировка** для подтверждения.



#### **ВНИМАНИЕ!**

При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.

## **6. Запуск и включение приложений**

ОС Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском одного приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предупреждает потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

- 1 Коснитесь и удерживайте **клавишу Недавние** . Отобразится список недавно использовавшихся приложений.
- 2 Коснитесь того приложения, которое необходимо запустить. При этом первое приложение продолжает работать на телефоне в фоновом режиме. Коснитесь **клавиши Назад**  для выхода из приложения после его использования.

## **7. Передача музыки, фотографий и видео с помощью функции Media sync (MTP)**

- 1 Коснитесь  >  > **Настройки** > **Карта SD и память телефона**, чтобы просмотреть данные на носителе.

## Важное примечание

- 2 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 3 Коснитесь  > на экране телефона отобразится **Подключение к компьютеру через USB**, выберите **Медиаустройство (MTP)**.
- 4 Откройте папку памяти на ПК. Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов с компьютера в папку памяти устройства, и наоборот.


## 8. Держите телефон вертикально

Держите сотовый телефон прямо, как обычный телефон. Телефон оснащен встроенной антенной. Старайтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу.

Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, старайтесь не держать телефон за ту часть, в которой расположена антенна. Это может отразиться на качестве связи.

# Знакомство с телефоном

## Обзор телефона

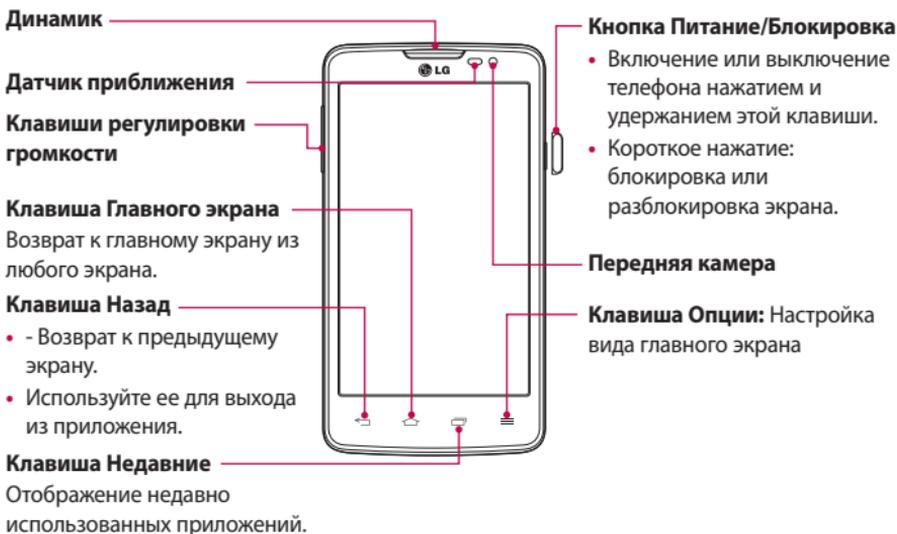

### ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик расстояния

При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.




### ВНИМАНИЕ!

Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорной панели. Не закрывайте датчик расстояния ЖК-дисплея защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

# Знакомство с телефоном

## Кнопки регулировки громкости

- На главном экране: регулировка громкости звонка.
- Во время вызова: регулировка громкости динамика.
- При воспроизведении песни: непрерывная регулировка громкости.




Кнопка Питание/Блокировка



Гнездо для наушников

Микрофон

Разъем для подключения зарядного устройства/USB

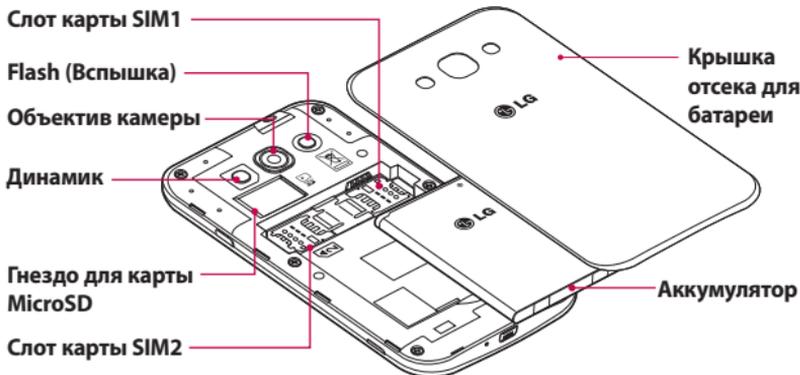

Слот карты SIM1

Flash (Вспышка)

Объектив камеры

Динамик

Гнездо для карты MicroSD

Слот карты SIM2


Крышка отсека для батареи

Аккумулятор

## Установка SIM-карты и аккумулятора


Прежде чем приступить к знакомству с телефоном, его необходимо настроить. Установите SIM-карту и аккумулятор.

- 1 Чтобы снять крышку отсека для аккумулятора, возьмите телефон в руку. Ногтем приподнимите крышку отсека для аккумулятора, как показано на рисунке.

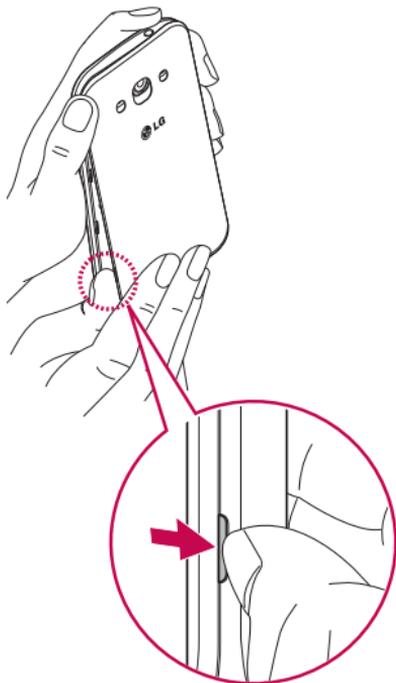


## Знакомство с телефоном

- 2** Вставьте SIM-карту в гнездо, как показано на рисунке. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

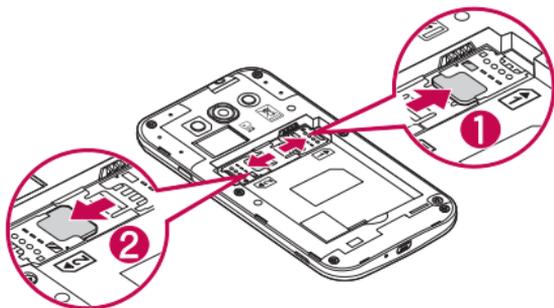

- 3** Установите аккумулятор в штатный отсек, соединив золотистые контакты телефона и аккумулятора (1) и нажав на него до щелчка защелки (2).

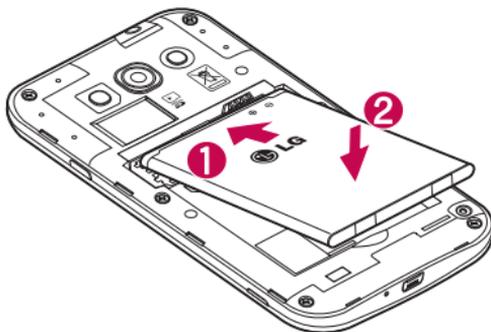

- 4 Поместите крышку отсека для аккумулятора поверх отсека (1) и задвиньте ее вниз до щелчка (2).



## Зарядка аккумулятора телефона

Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство. Чтобы зарядить устройство, можно также подключить его к компьютеру через кабель USB.




### **ВНИМАНИЕ!**

Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, аккумуляторы и кабели. Использование не утвержденных компанией зарядных устройств или кабелей может привести к задержке зарядки аккумулятора или появлению всплывающего сообщения о медленной зарядке. Кроме того, зарядные устройства и кабели, не утвержденные компанией к использованию, могут привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства, на что не распространяется гарантия.

Разъем для подключения зарядного устройства находится в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети.

## Знакомство с телефоном

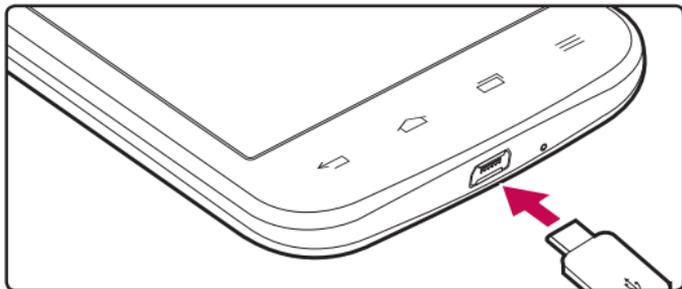

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- При первом использовании, аккумулятор необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы.
- Не открывайте заднюю крышку во время зарядки телефона.

## Использование карты памяти


Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ объемом до 32 Гб. Данные карты памяти специально предназначены для использования в мобильных телефонах и других миниатюрных устройствах. Они идеально подходят для хранения на телефоне таких мультимедийных файлов, как музыка, программы, видеоролики и фотографии.

### Чтобы установить карту памяти:

Вставьте карту памяти в слот. Убедитесь, что карта расположена позолоченными контактами вниз.

### Безопасное извлечение карты памяти:

Коснитесь  > **Настройки** > **Карта SD и память телефона** > **Отключить карту SD** > **ОК**.

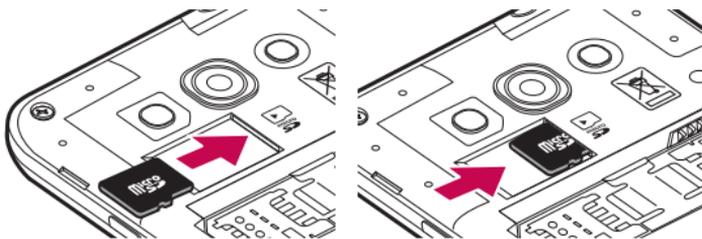

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

- Устанавливайте в телефон только совместимые карты памяти. Установка несовместимой карты памяти может привести к повреждению карты, хранящихся на ней данных, а также самого телефона.
- Поскольку устройство использует файловую систему FAT32, максимальный размер любого файла не может превышать 4 Гб.



#### ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда телефон включен. Это может привести к поломке карты или телефона и повреждению данных на карте памяти.

#### Форматирование карты памяти:

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При форматировании карты памяти все файлы с нее удаляются.

- 1 Коснитесь  чтобы открыть список приложений.
- 2 Прокрутите список и нажмите **Настройки > Карта SD и память телефона**.
- 3 Коснитесь **Очистить карту SD > Очистить карту SD > Стереть все**.  
Если установлен графический ключ блокировки, введите его и выберите **Удалить все**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если на карте памяти сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.

### Блокировка и разблокировка экрана

Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран автоматически отключается и блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Если телефон не используется, нажмите **кнопку питания/блокировки**  для блокировки телефона.

Если на момент блокировки экрана работали какие-либо программы, то они могут все еще работать в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).

Чтобы активировать телефон, нажмите **кнопку питания/блокировки** . Отобразится экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать главный экран. Откроется последний просматриваемый экран.

## Советы по работе с сенсорным экраном

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

**Касание** — при помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.

**Касание и удержание** — коснитесь и удерживайте элемент на экране, не отпуская палец, пока действие не будет выполнено. Например, чтобы открыть доступные параметры контакта, коснитесь и удерживайте контакт в списке до появления контекстного меню.

**Перетаскивание** — коснитесь и удержите элемент на мгновение, а затем, не поднимая палец, проведите им по экрану до нужного места. Можно перетаскивать элементы на главном экране для их перемещения.

**Проведение пальцем** — быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетаскать элемент). Например, можно провести пальцем по экрану вверх или вниз для прокрутки списка, или слева направо (и наоборот) для просмотра различных главных экранов.

**Двойное касание** — коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту. Например, дважды коснитесь раздела веб-страницы, чтобы отрегулировать этот раздел по ширине экрана. Двойное касание также можно использовать для увеличения или уменьшения изображения при просмотре.

**Сжатие** — сведите или разведите указательный и большой пальцы для приближения или удаления картинки при использовании браузера, просмотре Карт или изображений.

**Поворот дисплея** — во многих приложениях и меню ориентация дисплея регулируется в соответствии с физической ориентацией устройства.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- Для выбора элемента коснитесь его значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

# Главный экран

## Главный экран

Главный экран — отправная точка для запуска многих приложений и функций, он позволяет вам добавлять такие элементы, как ярлыки приложений или виджеты Google для мгновенного доступа к данным или приложениям. Это рабочий экран по умолчанию, доступ к которому можно получить из любого меню, коснувшись .



## Дополнительный главный экран

Операционная система имеет несколько полотен главного экрана, чтобы предоставить больше места для добавления значков, виджетов и других элементов.

- ▶ Проведите пальцем по главному экрану влево или вправо.

## Настройка главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него виджеты и изменяя обои.

### Добавление элементов на главный экран

- 1 Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана.
- 2 В меню Режим добавления коснитесь элемента, который необходимо добавить. Затем добавленный элемент появится на главном экране.
- 3 Перетащите его в нужное место и отпустите.

**СОВЕТ** Чтобы добавить значок приложения на главный экран, в меню Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить.

### Чтобы удалить значок приложения с главного экрана

- ▶ **Главный экран** > коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить > перетащите его на .

### Чтобы добавить приложение в качестве быстрой клавиши

- ▶ В меню "Приложения" или на главном экране коснитесь и удерживайте значок приложения и перетащите его в область быстрых клавиш.

### Чтобы удалить приложение из области быстрых клавиш

- ▶ Коснитесь и удерживайте нужную быструю клавишу, затем перетащите ее на .

**ПРИМЕЧАНИЕ.**  Клавишу **Приложения** удалить невозможно.

## Переход к недавно использованным приложениям

- 1 Коснитесь и удерживайте **клавишу Недавние** . На экране появится всплывающее меню, содержащее значки недавно использованных приложений.
- 2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Или коснитесь  для возврата к предыдущему экрану.


# Главный экран

## Панель уведомлений

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например, о вызове.


При получении уведомления вверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi или уровень заряда батареи, справа.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

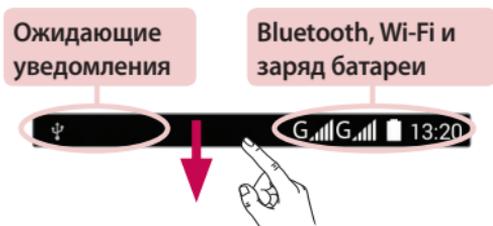

## Открытие панели уведомлений

Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений.

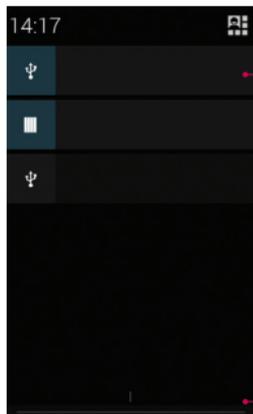

### Уведомления

Отображается список текущих уведомлений с краткими описаниями. Коснитесь уведомления, чтобы просмотреть его.

Чтобы закрыть панель уведомлений, коснитесь и перетащите вкладку в верхнюю часть экрана.

## Значки индикаторов в строке состояния

Значки индикаторов отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.



# Главный экран

Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует
	Нет доступного сигнала сети
	Режим "В самолете" включен
	Подключение к сети Wi-Fi активно
	Наушники подключены
	Выполняется вызов
	Пропущенный вызов
	Bluetooth включен
	Системное предупреждение
	Установлен будильник
	Новая голосовая почта
	Новое текстовое или мультимедийное сообщение

Значок	Описание
	Звонок приглушен
	Режим вибрации включен
	Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора
	Телефон подключен к ПК через USB-кабель
	Загрузка данных
	Пересылка данных
	GPS включен
	Выполняется синхронизация данных
	Получено Новое сообщение Gmail
	Получено Новое сообщение Hangouts
	Выберите метод ввода



В настоящее время воспроизводится композиция



Активна мобильная точка доступа

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Положение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции или сервиса.

## Экранная клавиатура

Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.

### Использование клавиатуры и ввод текста

 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

  Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой.

 Коснитесь для ввода пробела.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

### Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a", пока не появятся специальные символы других языков. Выберите нужный специальный символ.

# Настройка учетной записи Google

При первом включении телефона появляется возможность активировать сеть, войти в аккаунт Google и выбрать способ использования определенных сервисов Google.

## Настройка аккаунта Google:

- Войдите в аккаунт Google с предложенного экрана настройки.

**ИЛИ**

- Коснитесь  >  > выберите приложение Google, например, **Gmail** > выберите **Создать**, чтобы создать новый аккаунт.

Если у вас есть аккаунт Google, коснитесь **Существующий**, введите свой адрес эл. почты и пароль, а затем коснитесь .

После настройки аккаунта Google телефон автоматически синхронизируется с этим аккаунтом Google в Интернете.

Контакты, сообщения электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в аккаунт. (Это зависит от параметров синхронизации.)

Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами сервисов Google на своем телефоне.

# Подключение к сетям и устройствам

## Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.

### Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется доступ к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним.

Чтобы увеличить время работы аккумулятора, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** За передачу данных при нахождении вне зоны доступа Wi-Fi или его **отключении**, поставщик услуг мобильной связи может взимать дополнительную плату.

### Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

- 1 Коснитесь  >  > **Настройки** > **Wi-Fi**.
- 2 Установите **Wi-Fi** как **ВКЛ**, чтобы включить передатчик и выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3 Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
  - Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.
- 4 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
  - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети.)
- 5 Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

# Подключение к сетям и устройствам

## Bluetooth

При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth, как на других мобильных телефонах.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- LG не несет ответственности за потери, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученными через функцию беспроводной связи Bluetooth.
- Всегда удостоверьтесь в том, что обмен данными происходит с надёжными и безопасными устройствами. При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

### Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Перед подключением к другому устройству необходимо соединиться с ним.

- 1 Коснитесь  >  > **Настройки** > установите функцию **Bluetooth** в значение **ВКЛ.**
- 2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз. На экране появятся параметр, позволяющий сделать телефон видимым, и параметр поиска устройств. Коснитесь **ПОИСК УСТРОЙСТВ** для просмотра устройств в радиусе действия Bluetooth.
- 3 Из списка выберите устройство для соединения.

Когда сопряжение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые устройства, особенно гарнитуры или автомобильные наушники hands-free, могут иметь фиксированный PIN-код Bluetooth, например, 0000. Если у другого устройства есть PIN-код, появится запрос на его ввод.

### Передача данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Выберите файл или элемент, например, контакт, событие календаря или медиафайл в соответствующем приложении или в разделе **Загрузки**.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Этот способ выбора параметра может зависеть от типа данных.

- 3 Поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

## Прием данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Коснитесь  >  > **Настройки** > установите функцию **Bluetooth** в значение **ВКЛ**.
- 2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз и поставьте флажок на верхнем экране, чтобы сделать телефон видимым для других устройств.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы выбрать период отображения устройства, коснитесь  > **Время видимости устройства**.

- 3 Выберите **Принять**, чтобы подтвердить, что вы хотите принять данные от устройства.

## Общий доступ к подключению для передачи данных

USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi — это отличные функции, которые можно использовать при отсутствии других беспроводных подключений. С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к телефону для передачи данных (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению для передачи данных нескольким устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi.

При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений показано уведомление.

Информацию о подключении модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-сайте по адресу: <http://www.android.com/tether>.

### Предоставление доступа к подключению для передачи данных телефона в качестве портативной точки доступа Wi-Fi

- 1 Коснитесь  >  > **Настройки** > **Дополнительно...** > **Общий модем и точка доступа Wi-Fi** > **Точка доступа Wi-Fi** и переключите для активации.
- 2 Введите пароль и коснитесь **Сохранить**.

## Подключение к сетям и устройствам

**СОВЕТ** Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению общего модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB. Самые последние сведения об ОС, поддерживающих подключение USB-модема, и способах их настройки, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

### Переименование портативной точки доступа или установка настроек безопасности

Можно изменить имя сети Wi-Fi телефона (SSID) и установить настройки безопасности сети Wi-Fi.

- 1 Коснитесь  >  > **Настройки** > **Дополнительно...** > **Общий модем и точка доступа Wi-Fi** > **Точка доступа Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь **Создать точку доступа Wi-Fi**.
  - Отобразится диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**.
  - Можно изменить имя **SSID сети**, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.
  - Можно также коснуться меню **Безопасность**, чтобы настроить сеть в режиме безопасности Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием предварительно выданного ключа (PSK).
  - При выборе элемента **WPA2 PSK** поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**. После ввода пароля его нужно будет вводить при подключении к точке доступа телефона с использованием компьютера или другого устройства. Можно выбрать **Нет** в меню **Безопасность**, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi.
- 3 Коснитесь **Сохранить**.

**ВНИМАНИЕ!** Если выбран параметр безопасности Открыть, защита от неавторизованного использования интернет-служб другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, средства безопасности должны быть включены.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct поддерживает прямое подключение между устройствами с поддержкой Wi-Fi без точки доступа. Из-за высокого расхода заряда аккумулятора функцией Wi-Fi direct рекомендуется подключать телефон к розетке питания при использовании функции Wi-Fi Direct. Заранее проверьте сеть Wi-Fi и Wi-Fi Direct и убедитесь, что при соединении используется одна сеть.

## Подключение к ПК при помощи USB-кабеля

Подключение устройства к ПК при помощи USB-кабеля в режимах USB-соединения.

### Передача музыки, фото и видео с использованием режима запоминающего устройства USB

- 1 Подключите телефон к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2 Если драйвер для платформы LG Android не установлен на ПК, выполните изменение настроек вручную. Коснитесь  > **Настройки** > **Карта SD и память телефона** > выберите  > **Подключение к компьютеру через USB**, затем выберите **Медиаустройство (MTP)**.
- 3 Теперь можно просматривать содержимое съемного накопителя большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.

### Синхронизация с Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем ПК установлен Windows Media Player.

- 1 С помощью USB-кабеля подключите телефон к ПК с установленным проигрывателем Windows Media Player.
  - 2 Выберите параметр **Устройство хранения данных (MTP)**. При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.
  - 3 Откройте Windows Media Player для синхронизации музыкальных файлов.
  - 4 Отредактируйте или введите имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).
  - 5 Выберите и переместите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.
  - 6 Запустите синхронизацию.
- Для синхронизации с проигрывателем Windows Media Player должны быть выполнены следующие требования.

## Подключение к сетям и устройствам

<b>Элементы</b>	<b>Требования</b>
ОС	Microsoft Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2), Vista или выше
Версия Window Media Player	Windows Media Player 10 или выше

# Вызовы

## Выполнение вызова

- 1 Коснитесь  > , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Завершить** .

**СОВЕТ** Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте .

## Вызов контактов

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта и коснитесь .
- 3 Выберите контакт для вызова, коснитесь Номера.

## Ответ или отклонение вызова

При получении вызова в состоянии блокировки перетащите значок  вправо, чтобы ответить на звонок. Перетащите значок  влево, чтобы отклонить входящий вызов. Проведите пальцем по значку Отклонить и отправить сообщение в любом направлении, чтобы отправить сообщение.

## Настройка громкости вызова

Для регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь клавишей регулировки громкости с левой стороны телефона.

# Вызовы

## Выполнение второго вызова

- 1 Во время первого вызова коснитесь и наберите номер. Также можно перейти к списку недавно набранных номеров, коснувшись , или выполнить поиск контактов, коснувшись , и выбрать номер, по которому необходимо позвонить.
- 2 Коснитесь чтобы совершить вызов.
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь **Объединить** для выполнения конференц-вызова.
- 5 Для завершения активных вызовов коснитесь значка **Завершить вызов** или коснитесь прокрутите вниз строку уведомлений и выберите значок **Завершить вызов** .

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Каждый совершенный вызов тарифицируется.

## Просмотр журналов вызовов

На главном экране коснитесь и выберите вкладку **Журнал** .

Просмотр полного списка всех набранных, полученных и пропущенных вызовов.

### СОВЕТ

- Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.
- Коснитесь , затем коснитесь **Удалить**, чтобы удалить все записи о вызовах.

## Параметры вызовов

Вы можете настроить такие параметры, как переадресация вызова и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.

- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь **Настройки** и выберите параметры, которые необходимо изменить.

Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или другими аккаунтами, которые поддерживают синхронизацию контактов.

## Поиск контакта

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь  **Найти контакты** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

## Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь  введите новый номер контакта, затем коснитесь . Коснитесь **Добавить в контакты**, затем нажмите **СОЗДАТЬ НОВЫЙ КОНТАКТ**.
- 2 Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь области изображения. Выберите **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.
- 3 Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности своего контакта.
- 4 Коснитесь **ГОТОВО**.

## Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

### Добавление контакта в избранные

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа в углу от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет.

### Удаление контакта из списка избранных

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки  и выберите контакт, чтобы просмотреть сведения.
- 3 Коснитесь серой звездочки справа в углу от имени контакта. Звездочка окрашивается в белый цвет, контакт удаляется из избранного.

## Создание группы

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь , затем коснитесь .
- 3 Введите название новой группы.
- 4 Коснитесь **ГОТОВО**, чтобы сохранить группу.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в телефонной книге.

# Сообщения

В телефоне функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

**ВНИМАНИЕ!** Служба сообщений LG должна быть настроена на приложение для SMS по умолчанию. В противном случае некоторые функции сообщений могут быть ограничены.

## Отправка сообщений

- 1 Чтобы открыть пустое сообщение, на главном экране коснитесь значка  затем коснитесь .
- 2 Введите имя контакта или номер телефона в поле **Введите имя или номер**. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужного имени получателя. Можно добавить более одного контакта.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** За отправку SMS каждому отдельному адресату взимается плата.

- 3 Коснитесь поля **Написать текстовое сообщение** и начните создание сообщения.
- 4 Коснитесь , чтобы открыть меню "Параметры". Выберите **Вставить шаблон, вставить контакт, Добавить тему** и **Отменить**.

**СОВЕТ** Коснитесь значка , чтобы вложить в сообщение файл.

- 5 Нажмите , чтобы отправить сообщение.
- 6 Ответы появляются на экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

- Ограничение длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.
- При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.

### В виде переписки

Сообщения (SMS, MMS), которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке, для удобного просмотра переписки.

### Изменение настроек MMS

Настройки сообщений уже заданы в телефоне, поэтому можно немедленно начать отправку сообщений. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- Коснитесь значка **SMS/MMS** на главном экране, коснитесь , затем коснитесь **Настройки**.

# Эл. почта

Для работы с электронной почтой (например, с адресами, зарегистрированными на Gmail) используйте приложение Эл. почта. Приложение Электронная почта поддерживает следующие типы учетных записей: POP3, IMAP и Exchange.

Настройки аккаунта может предоставить поставщик услуг или системный администратор.

## Управление аккаунтом электронной почты

При первом запуске приложения **Эл. почта** откроется мастер настройки, который поможет настроить аккаунт электронной почты.

После выполнения первоначальной настройки отобразится содержимое папки "Входящие" вашей эл. почты.

**Чтобы добавить аккаунт электронной почты:**

- Коснитесь  >  > **Эл. почта** > коснитесь  > **Настройки** > **ДОБАВИТЬ АККАУНТ.**

**Чтобы изменить настройки аккаунта электронной почты:**

- Коснитесь  >  > **Эл. почта** > коснитесь  > **Настройки** > **Общие настройки.**

## Работа с папками аккаунтов

Коснитесь  >  > **Эл. почта** > коснитесь  и выберите **Папки**.

Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправленные и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

## Создание и отправка сообщения электронной почты

**Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:**

- 1 Не закрывая приложения **Эл. почта**, коснитесь  > **Новое сообщение.**
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3 Коснитесь , чтобы добавить копии/скрытые копии, и коснитесь **Вложить файл**, чтобы добавить файлы, если требуется.
- 4 Введите текст сообщения.

## Эл. почта

5 Коснитесь .

**СОВЕТ** Получение нового сообщения электронной почты сопровождается звуковым сигналом и вибрацией.

# Камера

## Чтобы открыть камеру:

Проведите справа налево по экрану блокировки.

На главном экране коснитесь значка Камера .

## Применение видеосъемателя



- 1 Значок Настройки:** Коснитесь этого значка, чтобы изменить настройки камеры/ видео, например вспышку, экспозицию и т. д.
- 2 Кнопка затвора**
- 3 Значок режима:** Коснитесь этого значка, чтобы перейти в желаемый режим: Съемка фотографий, Запись видео или Режим панорамы.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед съемкой фотографий убедитесь, что объектив камеры чист.

## Расширенные настройки

Чтобы изменить такие настройки камеры, как вспышка, экспозиция и т.д., коснитесь кружка рядом с кнопкой спуска затвора.

**HDR** : HDR+ автоматически снимает серию кадров в быстрой последовательности и соединяет их, чтобы вы получили одну фотографию высокого качества. Фотографии в дневное время получаются яркими, тени — четкими, а ночью кадры более резкие с меньшим количеством шумов.

**ЭКСПОЗИЦИЯ** : Определение и регулировка яркости для фото.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ** : Коснитесь, чтобы выбрать расширенные настройки, такие как МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА, РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ, БАЛАНС БЕЛОГО и РЕЖИМ СЪЕМКИ.

**РЕЖИМ ВСПЫШКИ** : Коснитесь для выбора режима вспышки.

**Переключить камеру** : Переключение между передней и задней камерой.

### СОВЕТ

- При выходе из режима камеры все значения параметров, например, баланс белого, цветовые эффекты, таймер и режим съемки, будут сброшены до значений по умолчанию. Проверьте данные значения, прежде чем сделать следующий снимок.

## Быстрая съемка

- 1 Откройте приложение **Камера** и направьте объектив в направлении объекта съемки.
- 2 Коснитесь,  чтобы сделать снимок.

## Когда снимок сделан

Чтобы просмотреть только что снятое изображение, проведите справа налево. Продолжайте проводить пальцем, чтобы просмотреть остальные изображения в Галерее



Коснитесь, чтобы отправить фотографию другим пользователям или опубликовать ее в социальной сети.



Коснитесь, чтобы отправить изображение по MMS.



Коснитесь, чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

**СОВЕТ** Если у вас есть аккаунт в социальных сетях (SNS), и он настроен для использования на телефоне, то вы можете отправить свое фото в сообщество социальной сети.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.

## Из Галереи

Коснитесь  **Галерея**.

- Для просмотра остальных снимков прокрутите влево или вправо.
- Чтобы приблизить или отдалить изображение, дважды коснитесь экрана или поместите на экран два пальца и разведите их в стороны (сдвиньте пальцы, чтобы отдалить).

# Видеокамера

## Применение видеискателя



- 1 Значок Настройки:** Коснитесь этого значка, чтобы изменить настройки камеры/ видео, например вспышку, экспозицию и т. д.
- 2 Кнопка записи**
- 3 Значок режима:** Коснитесь этого значка, чтобы перейти в желаемый режим: Съемка фотографий, Запись видео или Режим панорамы.

### СОВЕТ

Во время записи видео, поместите два пальца на экран и соедините их, чтобы использовать функцию Масштаб.

## Расширенные настройки

Чтобы изменить такие настройки видеосъемки, как вспышка, баланс белого и т. д., коснитесь кружка рядом с кнопкой записи.

**БАЛАНС БЕЛОГО** : Улучшение цветопередачи в различных условиях освещения.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ** : Коснитесь, чтобы выбрать такие расширенные настройки, как Замедленная съемка или Место хранения.

**Переключить камеру** : Переключение между передней и задней камерой.

**РЕЖИМ ВСПЫШКИ** : Коснитесь для выбора режима вспышки.

## Простая видеосъемка

- 1 Откройте приложение **Камера** и переключите кнопку в **Режим видеосъемки**.
- 2 На экране отобразится окно видоискателя.
- 3 Удерживая телефон, направьте объектив на объект съемки.
- 4 Коснитесь  один раз, чтобы начать запись.
- 5 В левом верхнем углу видоискателя появится красный индикатор, а также таймер, отображающий время видеозаписи.
- 6 Коснитесь  для остановки записи.

## После записи видеоклипа

В видоискателе коснитесь миниатюры видео в нижней части экрана, чтобы просмотреть последнее записанное видео.



Коснитесь, чтобы отправить видео другим пользователям или опубликовать его в социальной сети.



Коснитесь, чтобы отправить видео по MMS.



Коснитесь, чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.

## Из Галереи

Коснитесь  **Галерея**. Коснитесь значка воспроизведения видео , чтобы воспроизвести видео.

## Гостевой режим

Чтобы защитить вашу конфиденциальность или ограничить некоторые приложения для своих детей, вы можете использовать гостевой режим.

Перед передачей телефона другим пользователям, вы можете ограничить отображаемые приложения.

Заранее установите гостевой режим и настройте параметры.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При использовании гостевого режима необходимо заранее установить графический ключ блокировки.

- 1 Коснитесь  >  > **Настройки** > **Гостевой режим**.
- 2 Коснитесь переключателя Гостевой режим  для активации этого режима.

## ВКЛЮЧИТЬ ЭКРАН

Включить/выключить экран можно с помощью двойного касания.

### Активация функции "Включить экран"

- 1 Коснитесь  >  > **Настройки** > **Дисплей** > **ВКЛЮЧИТЬЭКРАН**.
- 2 Установите флажок напротив **ВКЛЮЧИТЬЭКРАН**.

Дважды быстро коснитесь центральной области экрана, чтобы разблокировать его. Для блокировки экрана дважды коснитесь строки состояния на любом экране (кроме видеодискателя камеры) или пустой области главного экрана.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При включении экрана не закрывайте датчик приближения. В противном случае после включения экран моментально отключится для предотвращения нежелательного включения в кармане или сумке.

## Галерея

Откройте приложение **Галерея**, чтобы просмотреть альбомы ваших изображений и видео.

- 1 Коснитесь  >  > **Галерея**. При помощи приложения "Галерея" можно управлять и передавать изображения и видео.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от установленного на телефоне программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа кодировки.

## Просмотр фото в Галерее

Для просмотра фотографий откройте приложение Галерея.

- По умолчанию ваши фотографии автоматически сохраняются в Альбомы. Также можно организовать просмотр фото по Местоположению, Времени, Людям или Меткам. Коснитесь Альбомов в верхней части экрана, чтобы ознакомиться с этими параметрами.
- Если коснетесь нескольких изображений, вы увидите фотографии в режиме просмотра Сетка. Коснитесь Названия альбома в верхней части экрана, чтобы переключиться с Режим сетки на Режим киноленты.
- Чтобы ознакомиться с остальными вариантами, нажмите **Меню** .

### Масштабирование

Используйте один из следующих способов приближения изображения:

- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.
- Разведите два пальца в стороны в любом месте для приближения. Соедините два пальца для уменьшения, или дважды коснитесь для возврата к первоначальному размеру.

## Воспроизведение видео

На предпросмотре видеофайлов отображается значок . Выберите видео для просмотра и коснитесь . Запускается приложение Видео.

## Редактирование фото

При просмотре фото коснитесь  > **Редактировать**.

## Удаление фото/видео

Используйте один из следующих способов:

- Коснитесь изображения в папке и удерживайте его, пока оно не станет выделенным, затем выберите фото/видео, которые хотите удалить, и коснитесь  > **Удалить**.
- При просмотре фото коснитесь  > **Удалить**.

## Установка в качестве обоев

При просмотре фото коснитесь  > **Уст. изображение как** для установки изображения в качестве обоев или назначения контакту.

### ПРИМЕЧАНИЕ!


- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

## Видео

Телефон оснащен встроенным видеоплеером, который позволяет воспроизводить любимые видеоклипы. Чтобы получить доступ к видеоплееру, коснитесь  > **Галерея**.

## Воспроизведение видео

- 1 Коснитесь  > **Галерея**.
- 2 Выберите видеофайл.

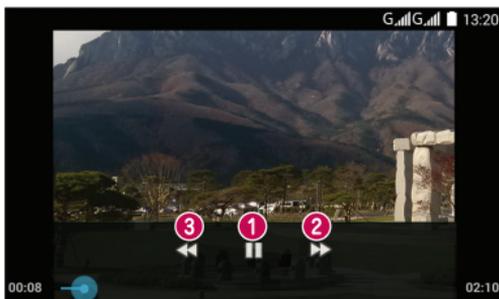

1 Коснитесь, чтобы приостановить/возобновить воспроизведение видео.



2 Коснитесь, чтобы перейти на 5 секунд вперед.



3 Коснитесь, чтобы перейти на 15 секунд назад.


Чтобы настроить громкость во время просмотра видео, воспользуйтесь клавишами регулировки громкости на левой боковой панели телефона.

## Музыка

Телефон оснащен встроенным музыкальным плеером, который позволяет воспроизводить любимую музыку. Чтобы получить доступ к плееру, коснитесь  >  > **Воспроизведение музыки**.

### Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь  >  > **Воспроизведение музыки**.
- 2 Выберите аудиофайл.

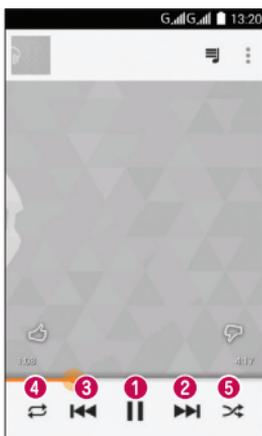

1		Коснитесь, чтобы приостановить/ возобновить воспроизведение видео.
2		Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в случайном порядке.
3		Коснитесь для перезапуска текущей дорожки или перехода к предыдущей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в режиме случайного выбора.
4		Коснитесь для переключения между режимами повтора, чтобы повторять все композиции, текущую композицию или отключить повторение.
5		Коснитесь для воспроизведения композиций из текущего плейлиста в режиме произвольного воспроизведения (звуковые дорожки будут воспроизводиться в случайном порядке).

Чтобы настроить громкость во время прослушивания, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на левой боковой панели телефона.

## Добавление музыкальных файлов в телефон

Начните с передачи музыкальных файлов в память телефона:

- Передача музыки с помощью синхронизации носителя (МТР).
- Загрузка из беспроводной сети.
- Синхронизация телефона с компьютером.
- Получение файлов через Bluetooth.

## Передача музыки с помощью синхронизации носителя (МТР)

- 1 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 2 Выберите параметр **Синхронизация носителя (МТР)**. Телефон отобразится в качестве дискового накопителя на компьютере. Нажмите на диск для просмотра содержимого. Скопируйте файлы с ПК в папку драйвера.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.
- Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах. Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия. В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

## Радио

Ваш телефон оснащен встроенным FM-радиоприемником, который позволяет слушать любимые радиостанции, где бы вы ни находились.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Вставьте их в разъем для наушников.

# Инструменты

## повещение

- 1 Коснитесь  >  > **Часы** >  > .
- 2 Коснитесь **Готово**.
- 3 После установки будильника телефон отобразит количество времени, которое осталось до момента срабатывания будильника.
- 4 Установите параметры **Повтор**, **Мелодия** и **Вибрация**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы изменить настройки будильника, на экране часов коснитесь  и выберите **Настройки**.

## Калькулятор

- 1 Коснитесь  >  > **Калькулятор**.
- 2 Коснитесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.
- 4 Для выполнения более сложных вычислений коснитесь , выберите **Дополнительная панель**, затем выберите sin, cos, tan, log и т.д.
- 5 Для удаления истории коснитесь  и выберите **Очистить историю**.

## Добавление события в календарь

- 1 Коснитесь  >  > **Календарь**.
- 2 На экране можно выбрать различные типы просмотра календаря (День, Неделя, Месяц, Повестка дня).
- 3 Коснитесь даты, для которой необходимо добавить событие, затем коснитесь .
- 4 Коснитесь пункта **Название мероприятия** и введите название мероприятия.
- 5 Коснитесь пункта **Местоположение** и введите местоположение. Отметьте дату и введите время начала и окончания мероприятия.
- 6 Если вы хотите добавить заметку к событию, коснитесь **Связать с напоминанием**, чтобы выбрать сохраненное напоминание. (Доступно только в календаре телефона)
- 7 Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите **ПОВТОРЯТЬ**, и при необходимости установите **НАПОМИНАНИЯ**.

- 8 Коснитесь **ГОТОВО**, чтобы сохранить событие в календаре.

## Диктофон

Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.

### Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь  >  > **Диктофон**.
- 2 Коснитесь  чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь  чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь  чтобы прослушать запись.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Коснитесь  чтобы получить доступ к альбому. Вы можете прослушать сохраненную запись. Доступное время записи может отличаться от реального.

## Google+

Используйте данное приложение, чтобы оставаться на связи с другими людьми при помощи сервиса социальной сети Google.

- Коснитесь  >  > **Google+**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Голосовой поиск

Используйте данное приложение для поиска веб-страниц с помощью голоса.

- 1 Коснитесь  >  > **Голосовой поиск**.
- 2 Произнесите ключевое слово или фразу, когда на экране появится надпись **Говорите**. Выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

# Инструменты

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.

- Коснитесь  >  > **Загрузки**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Обозреватель

Используйте данное приложение для доступа к Интернет. Браузер открывает широкие возможности высокоскоростного полноцветного мира игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многого другого, прямо с мобильного телефона, где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** при подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

1 Коснитесь  >  > **Браузер.**

## Использование панели инструментов браузера

Коснитесь и проведите пальцем вверх, чтобы открыть.

	Коснитесь, чтобы вернуться назад на одну страницу.
	Коснитесь, чтобы перейти к странице, которая была вызвана после текущей. Это действие обратно касанию клавиши  , которая используется для возврата к предыдущей странице.
	Коснитесь, чтобы добавить новое окно.
	Коснитесь, чтобы перейти к закладкам.

## Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и нажмите **Ввод**.

## Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  > .

Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

## Закладки

Для добавления текущей страницы в закладки коснитесь  > **Сохранить в Закладки** > **ОК**.

Чтобы открыть страницу из закладок, коснитесь  и выберите страницу.

## Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.

1 Коснитесь  >  > **Chrome**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля Адрес, затем введите веб-адрес или критерии поиска.

## Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  > **Новая вкладка**.

Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

## Синхронизация с другими устройствами

Синхронизируйте открытые вкладки для использования Chrome на другом устройстве при входе с одного аккаунта Google.

Для открытия новых вкладок на других устройствах коснитесь  > **Другие устройства**.

Выберите веб-страницу, которую необходимо открыть.

Для добавления закладок коснитесь .

# Настройки

В этом разделе представлено описание элементов, которые можно изменять с помощью меню настроек системы. **Для доступа к меню настроек:**

Коснитесь  >  > **НАСТРОЙКИ.**

- или -

Коснитесь  >  > **Настройки.**

## БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ И СЕТИ

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** — включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi.

#### **СОВЕТ** Как получить MAC-адрес

Для настройки соединения с некоторыми беспроводными сетями, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса вашего телефона в маршрутизатор.

MAC-адрес указан в следующем пользовательском интерфейсе: коснитесь  >  > **Настройки > Wi-Fi >  > Дополнительно > MAC-адрес.**

### < Bluetooth >

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth.

### < Передача данных >

Отображение передачи данных и установка лимита использования мобильных данных.

### < Дополнительно... >

**Режим "В самолете"** — в данном режиме все беспроводные соединения будут отключены.

### **USB-модем и портативная точка доступа**

**Точка доступа Wi-Fi** — телефон можно использовать для доступа к широкополосной мобильной сети. Создайте точку доступа и предоставьте устройствам доступ к подключению. Обратитесь к разделу **"Общий доступ к подключению для передачи данных"** для получения дополнительной информации.

**Общий USB-модем** — подключите USB-кабель, чтобы использовать подключение к Интернету совместно с компьютером.

# Настройки

**Общий Bluetooth-модем** — позволяет настраивать телефон таким образом, чтобы он предоставлял или не предоставлял доступ к Интернету.

**Настройки USB-модема и точки доступа** — выберите правильный протокол, чтобы использовать подключение к Интернету совместно с компьютером.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Установите PIN-код или пароль для блокировки экрана перед использованием хранилища учетных данных.

**Приложение SMS по умолчанию** — позволяет настраивать приложение SMS по умолчанию.

**VPN** — отображение списка Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.

**Мобильные сети** — настройка параметров роуминга данных, режима и операторов сети, точек доступа (APN) и выполнение других настроек.

**Интернет по USB** — доступ к Интернету с компьютера Windows через USB-кабель.

## Звук

**Громкость** — регулируйте настройки громкости телефона в соответствии с вашими потребностями и ситуацией.

**Мелодия звонка** — установите мелодию звонка для входящих вызовов.

**Виброзвонок** — установите флажок, чтобы при поступлении входящего вызова звучала мелодия звонка, и при этом телефон вибрировал.

**Звук уведомления по умолчанию** — установите звук уведомления.

**Звук панели набора номера** — установите флажок, чтобы при использовании панели набора номера воспроизводился звук.

**Звуки при прикосновении** — установите флажок, чтобы при прикосновении воспроизводился звук.

**Звук блокировки экрана** — установите флажок, чтобы при установке и снятии блокировки экрана воспроизводился звук.

**Вибрация при касании** — установите флажок, чтобы использовать вибрацию при касании сенсорных кнопок главного экрана и при некоторых других действиях с интерфейсом.

## Дисплей

**Уведомления на экране блокировки** — установите флажок, чтобы просматривать уведомления на экране блокировки.

**Обои** — установка Обоев экрана блокировки. Выберите их из следующих разделов: **Галерея**, **Живые обои**, **Фото** или **Фоновые рисунки**.

**Яркость** — отрегулируйте яркость экрана. Чтобы продлить срок работы аккумулятора, используйте уровень яркости, который соответствует нижнему порогу комфортной работы.

**Автоповорот экрана** — установите флажок для автоматического поворота экрана телефона в соответствии с ориентацией телефона (портретная или альбомная).

**ВКЛЮЧИТЬ ЭКРАН** — дважды быстро коснитесь центральной части экрана, чтобы включить или выключить его

**Время до отключения экрана** — установка временного интервала до отключения экрана.

**Заставка** — коснитесь переключателя Заставка, чтобы установить Вкл. или Выкл. Вкл. позволяет установить отображение заставки, если телефон находится в спящем режиме в док-станции или в режиме зарядки. Выберите **Часы**, **Цвета**, **Google Photos**.

**Размер шрифта** — выберите размер шрифта, используемого для телефона и меню.

### < Хранение данных >

**Встроенная память телефона** — просмотр использования встроенной памяти.

**Карта SD** — проверка количества свободного места на карте SD. Коснитесь Извлечь карту SD для безопасного извлечения. Очистите карту SD, чтобы удалить все данные с карты SD.

### <Аккумулятор>

**Заряд батареи в процентах** — установите флажок для отображения уровня заряда аккумулятора в процентах в строке состояния, рядом со значком аккумулятора.

### < Приложения >

Просмотр и управление приложениями.

### < Местоположение >

Включите сервис определения местоположения, телефон автоматически определит ваше приблизительное местоположение с помощью данных GPS, Wi-Fi и мобильных сетей.

**Режим** — варианты установки режима определения местоположения: **Высокая точность**, **Экономия заряда аккумулятора** или **Только GPS**.

# Настройки

## < Безопасность >

**Блокировка экрана** — установка типа блокировки для защиты телефона. Открытие нескольких экранов, которые знакомят вас с составлением комбинации разблокировки экрана. Установка параметров **Нет**, **Провести пальцем**, **Фейсконтроль**, **Графический ключ**, **PIN-код** или **Пароль**.

**Включить виджеты** — установите флажок, чтобы виджеты отображались на экране блокировки.

**Контактная информация на случай потери телефона** — выберите, будут ли сведения о владельце отображаться на экране блокировки, и настройте сведения о владельце.

**Автоматическая блокировка** — установите время ожидания экрана перед его автоматической блокировкой .

**Мгновенная блокировка кнопкой питания** — выберите этот параметр для мгновенной блокировки экрана при нажатии **кнопки Питания/Блокировки**.

**Зашифровать телефон** — позволяет зашифровать данные на телефоне для обеспечения их безопасности. Для дешифровки данных требуется вводить PIN-код или пароль при каждом включении телефона.

**Установить блокировку SIM-карты** — установка параметров блокировки SIM-карты или изменение PIN-кода SIM-карты.

**Отображать пароль при наборе** — отображение последнего символа при вводе скрытого пароля.

**Администраторы устройства** — просмотр или отключение администраторов устройства.

**Неизвестные источники** — установка по умолчанию для приложений из сторонних интернет-магазинов.

**Верифицировать приложения** — запрещает установку или выдает предупреждение перед установкой приложений, которые могут нанести вред.

**Тип хранилища** — отображение типа накопителя.

**Доверенные учетные записи** — отображать доверенные сертификаты Центра Сертификации.

**Установить из памяти телефона** — установка зашифрованного сертификата.

**Очистить хранилище** — удаление всех сертификатов.

## < Гостевой режим >

Чтобы защитить вашу конфиденциальность или ограничить некоторые приложения для своих детей, вы можете использовать гостевой режим.

Перед передачей телефона другим пользователям, вы можете ограничить отображаемые приложения. Заранее установите гостевой режим и настройте параметры. < **Язык и клавиатура** >

Используйте параметры Язык и клавиатура для выбора языка текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

#### < **Резервное копирование и сброс** >

Изменение настроек управления параметрами и данными.

**Резервное копирование данных** — выполнение резервного копирования параметров и данных приложений на сервер Google .

**Сохранить данные аккаунта** — сохранение данных аккаунта.

**Автовосстановление** — восстановление параметров и данных приложений после переустановки на устройстве.

**Сброс DRM** — выполняет резервное копирование всей информации с устройства и восстанавливает ее в случае потери данных или замены.

**Сброс настроек** — сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

#### < **Дата и время** >

Используйте **Дата и время**, чтобы задать форму отображения дат. Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

#### < **Расписание включения/выключения** >

Позволяет телефону включаться и выключаться автоматически в установленные день и время.

#### < **Специальные возможности** >

Настройки доступности используются для конфигурации доступности подключаемых модулей, установленных на телефоне.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Выбор данного параметра доступен при наличии дополнительного модуля.

#### **TalkBack**

Позволяет настроить функцию Talkback, которая помогает людям со слабым зрением, предоставляя голосовой отклик.

## Настройки

**Добавить подписи** — позволяет пользователям со слабым слухом настраивать подписи индивидуально.

**Жесты увеличения** — когда эта функция включена, масштаб можно увеличивать и уменьшать тройным касанием экрана.

**Крупный текст** — установите флажок для увеличения размера текста.

**Завершение вызова кнопкой питания** — установите этот флажок, чтобы завершать вызовы нажатием кнопки Питания/Блокировки. Если данная функция включена, нажатие кнопки Питания/Блокировки в течение звонка не блокирует экран.

**Автоповорот экрана** — установите флажок, чтобы разрешить устройству поворачивать экран в зависимости от ориентации устройства (книжной или альбомной).

**Произнести пароли** — установите флажок, чтобы можно было подтверждать символы при вводе пароля голосом.

**Быстрая клавиша спец. возможностей** — позволяет быстро активировать спец. возможности.

**Преобразование текста в речь** — настройка предпочтительной речевой системы и темпа речи.

**Время отклика на касание** — установка задержки прикосновения и удержания (Короткой, Средней или Длинной).

### < Печать >

Позволяет отправлять на печать содержимое экранов определенного типа (например, веб-страницы в браузере Chrome), если принтер и устройство Android подключены к той же сети Wi-Fi.

### < О телефоне >

Просмотр информации о модели и проверка версии программного обеспечения, установленного на телефоне.

## Подключение к компьютеру с помощью кабеля USB

Можно использовать USB-кабель, чтобы подключать телефон к компьютеру или ноутбуку и передавать музыку, изображения и другие файлы в обоих направлениях.

### Перемещение файлов пользователя с помощью компьютера и USB-кабеля.

#### Связанные настройки

**Настройки > Устройство > Карта SD и память телефона > Меню > Подключение к компьютеру через USB**

- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля. Затем откройте Панель уведомлений телефона на базе ОС Android.
- 2 Коснитесь Подключение к компьютеру через USB , затем (в зависимости от подключенного устройства и передаваемых файлов) коснитесь **USB-накопитель**, **Медиаустройство (MTP)** или **Камера (PTP)**.
- 3 На компьютере откройте **Мой компьютер** (или **Windows Explorer**), нажмите на съемный диск (ваш телефон), затем перенесите все желаемые файлы на компьютер или наоборот, с компьютера.
- 4 Выполните на компьютере процедуру безопасного извлечения телефона USB. Например, в ОС Windows® XP выберите значок Безопасное извлечение устройства.
- 5 На телефоне откройте Панель уведомлений, коснитесь Подключение к компьютеру через USB () > **Зарядка телефона** (или **Выключить USB-накопитель**), затем отсоедините телефон от компьютера.

# Обновление ПО телефона

## Обновление ПО телефона

### Обновление ПО мобильного телефона LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала вы можете проверить наличие новой версии ПО для вашего мобильного телефона: **Настройки > О телефоне > Обновления системы > Проверить сейчас.**

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и лицензия DRM, могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. В связи с этим LG рекомендует создать резервную копию личных данных перед обновлением ПО телефона. LG не несет ответственности за потерю личных данных.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

# Сведения о данном руководстве пользователя

## Сведения о данном руководстве пользователя

- Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Это обеспечит правильное и безопасное использование телефона.
- Некоторые изображения и снимки экрана, приведенные в настоящем руководстве, могут выглядеть не так, как в вашем телефоне.
- Ваше содержимое может отличаться от конечного продукта или программного обеспечения, предоставленного поставщиком услуг или оператором. Такое содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последней версии настоящего руководства посетите веб-сайт LG по адресу [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Приложения, установленные на вашем телефоне, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или спецификаций оборудования. Компания LG не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы производительности или несовместимости, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к неправильной работе устройства или приложений.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.
- За услуги передачи данных, например, SMS/MMS, загрузку/скачивание, автосинхронизацию или использование служб определения местоположения может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать дополнительных расходов, выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

## Товарные знаки

- LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Electronics.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

## Сведения о данном руководстве пользователя

### **Уведомление: Программное обеспечение с открытым исходным кодом**


Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите сайт <http://opensource.lge.com/>

Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.

# Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим телефоном. **(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).**

**Универсальный адаптер**



**Наушники**



**Краткое руководство**



**Кабель передачи данных**



**Аккумулятор**



## **ПРИМЕЧАНИЕ!**

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

## **Информация об импортере**

- 1) Импортёр в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроник РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортёр в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

## **Информация об изготовителе**

«ЛГ Электроник Инк.»

Корея, 150-721, Сеул, Йеонгде-унпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГ Твин Тауэр

## Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Сетевое подключение отсутствует/теряется	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети.	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети.
	Оператором введены новые службы.	Убедитесь, что SIM-карта была выпущена не ранее 6-12 месяцев назад. Если да, то смените SIM-карту в офисе поставщика услуг. Обратитесь к поставщику услуг.
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Введенные коды не совпадают.	

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Невозможно установить приложения	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Новая сеть не авторизована.
	Установлена новая SIM-карта.	Узнайте, не появились ли новые ограничения.
	Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения.	Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее 2 секунд.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.

## Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
Номер запрещен	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/отправить SMS-сообщения и фото	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.

<b>Сообщение</b>	<b>Возможные причины</b>	<b>Возможные меры по устранению</b>
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик приближения. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения	Загрузите обновления для программного обеспечения с веб-сайта.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>BT</b> Bluetooth Устройства	Какие функции доступны по Bluetooth?	Возможность подключения устройства с поддержкой Bluetooth аудио, например, стерео- или моногарнитуру headset или автомобильный комплект. Также при подключении FTP-сервера к совместимому устройству вы можете открыть доступ к материалам, хранящимся во встроенной памяти устройства или на карте SD.
<b>Данные</b> Контакты Резервное копирование	Как выполнить резервное копирование контактов?	Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и Gmail™.
<b>Данные</b> Синхронизация	Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail?	Поддерживается только двусторонняя синхронизация.
<b>Данные</b> Синхронизация	Можно ли синхронизировать все папки эл. почты?	Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, коснувшись  и выбрав <b>Папки</b> для выбора папки.
<b>Сервис Google™</b> Вход в Gmail	Нужно ли входить в аккаунт Gmail при каждом доступе к почте?	Если вы вошли в Gmail один раз, больше нет необходимости вводить учетные данные.
<b>Сервис Google™</b> Аккаунт Google	Можно ли настроить фильтрацию входящей почты?	Нет, телефон не поддерживает фильтрацию входящей почты.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Эл. почта	Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма?	Письмо будет автоматически сохранено как черновик.
<b>Функции телефона</b> Сигнал звонка	Существует ли ограничение на размер файла, который я могу использовать в качестве МРЗ рингтона?	Ограничений нет.
<b>Функции телефона</b> Время доставки сообщения	Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как это изменить?	Время доставки можно просмотреть только для сообщений, полученных в этот день.
<b>Функции телефона</b> Навигация	Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне?	Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Play Store™ и совместимое с устройством.
<b>Функции телефона</b> Синхронизация	Можно ли синхронизировать контакты из всех аккаунтов моей электронной почты?	Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервер MS Exchange (корпоративный почтовый сервер).


Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Ожидание и пауза	Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах?	<p>Если вы перенесли контакт с функциями с функцией "Ожидание и пауза", сохраненными в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется повторно сохранить каждый номер.</p> <p>Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь значка <b>Телефон</b> .</li> <li>2. Наберите номер, затем коснитесь .</li> <li>3. Коснитесь <b>Добавить двухсекундную паузу</b> или <b>Добавить паузу</b>.</li> </ol>
<b>Функции телефона</b> Безопасность	Каковы функции безопасности телефона?	<p>Вы можете настроить телефон на запрос ввода комбинации разблокировки перед доступом к данным или использованием.</p>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<p><b>Функции телефона</b></p> <p>Разблокировка Графический ключ</p>	<p>Как создать графический ключ разблокировки?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь .</li> <li>2. Коснитесь <b>НАСТРОЙКИ</b> &gt; <b>Безопасность</b> &gt; <b>Блокировка экрана</b>.</li> <li>3. Коснитесь <b>Блокировка экрана</b> &gt; <b>Графический ключ</b>. При первом использовании этой функции на экране появляется памятка о порядке создания комбинации разблокировки.</li> <li>4. Настройте ее, создав графический ключ, а затем подтвердив его.</li> </ol> <p><b>Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки</b></p> <p>Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа пять раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или если у вас есть предустановленный PIN-код восстановления, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа)</p>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Разблокировка Графический ключ	Что делать, если я забыл(а) комбинацию разблокировки и не создал(а) на телефоне аккаунт Google?	<p><b>Если вы забыли графический ключ:</b></p> <p>Если вы вошли в учетную запись Google на телефоне и 5 раз ввели неверный шаблон разблокировки, коснитесь кнопки "Не помню шаблон разблокировки". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в аккаунт Google. Если аккаунт Google был создан не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратный сброс.</p> <p><b>Внимание! При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных.</b></p>
<b>Функции телефона</b> Память	Узнаю ли я, что память заполнена?	Да, вы получите уведомление.
<b>Функции телефона</b> VPN	Как настроить VPN?	Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN с вашего телефона необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании.
<b>Функции телефона</b> Время ожидания экрана	Мой экран выключается после 15 секунд простоя. Как изменить время отключения подсветки?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь .</li> <li>2. Коснитесь <b>НАСТРОЙКИ</b>.</li> <li>3. Коснитесь <b>Дисплей &gt; Спящий режим</b>.</li> <li>4. Коснитесь предпочитаемого интервала отключения подсветки.</li> </ol>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Wi-Fi и Мобильная сеть	Когда доступны Wi-Fi и Мобильная сеть одновременно, какую сеть будет использовать телефон?	При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую вы не получите никакого уведомления. Чтобы узнать, какой тип передачи данных используется, посмотрите на значок Мобильная сеть или Wi-Fi в верхней части экрана.
<b>Функции телефона</b> Главный экран	Можно ли удалить приложение с Главного экрана?	Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока вверху экрана не появится значок <b>Удалить</b> . Затем, не отпуская палец, переместите значок на значок <b>Удалить</b> .
<b>Функции телефона</b> Приложение	Я загрузил приложение, которое работает с множеством ошибок. Как удалить его?	1. На главном экране коснитесь  . 2. Коснитесь <b>НАСТРОЙКИ &gt; Приложения &gt; Загруженные</b> . 3. Коснитесь приложения, затем <b>Удалить</b> .
<b>Функции телефона</b> Зарядное устройство	Можно ли зарядить телефон с помощью кабеля USB, не устанавливая драйвер?	Да, телефон будет заряжаться через кабель USB независимо от того, установлен ли драйвер.
<b>Функции телефона</b> Будильник	Будет ли работать будильник при выключенном телефоне?	Нет, такая возможность не поддерживается.
<b>Функции телефона</b> Будильник	Если громкость звонка отключена или телефон находится в режиме вибрации, услышу ли я будильник?	Сигнал будильника будет слышно даже в этом случае.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Способы восстановления</b>		
Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)	Как выполнить сброс настроек до заводских значений, не имея доступа к меню настроек телефона?	Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.

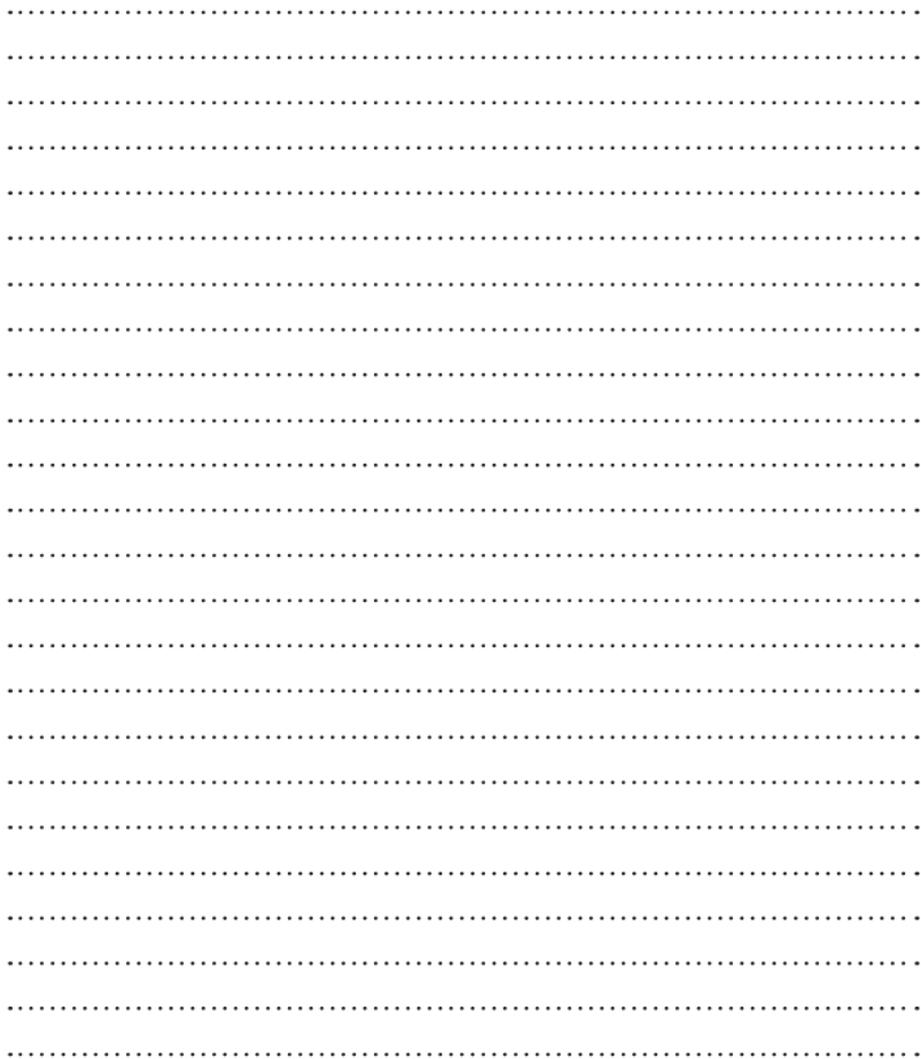



## **Служба поддержки клиентов**

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в

### **Службу поддержки клиентов.**

	<b>Телефон</b>	<b>Режим работы</b>	<b>Интернет</b>
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	<a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>
Беларусь	8-820-0071-1111		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пт.) 8:30 - 18:30 (Сб., Вс.)	
Moldova	00-800-0081-0005 Doar de pe telefoane fixe	Permanent	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 20:00 (Пн.-Пт.)	
	2255 (для мобильных телефонов)	9:00 - 18:00 (Сб., Вс.)	
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн.-Пт.)	
		9:00 - 15:00 (Сб.)	

**Все звонки бесплатные**

Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні



# CE0168