

Важная информация

Перед началом использования устройства прочтите *Важную информацию*, касающуюся вопросов гарантии, безопасности и правил обращения. Эта информация содержится в устройстве.


Защита устройства от воды и пыли

Защита вашего устройства от проникновения жидкости и пыли соответствует классу IP65 и IP68. Это значит, что устройство защищено от попадания пыли, а также от попадания воды при воздействии на него водяной струи низкого давления или при погружении в пресную (не соленую) воду на 30 минут на глубину до 1,5 м.

Чтобы обеспечить защиту устройства от воды и пыли, всегда плотно закрывайте все крышки. Если внутри устройства будет обнаружена жидкость, например под одной из крышек, гарантия потеряет силу. Перед использованием устройства в условиях воздействия воды или пыли ознакомьтесь с соответствующим разделом руководства по эксплуатации для получения подробных сведений. Интернет-версия руководства по эксплуатации и версия для загрузки доступны на сайте www.sonymobile.com/support.

❗ После работы с устройством в условиях воздействия воды подождите, чтобы порт USB высох, и только после этого вставляйте кабель в порт.


Обзор

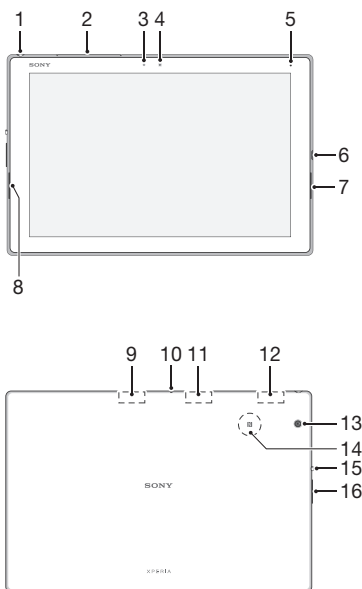

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Разъем гарнитуры | 9. Антенна GPS |
| 2. Крышка гнезда карты памяти | 10. Микрофон |
| 3. Датчик освещенности | 11. Зона второй антенны Wi-Fi |
| 4. Объектив передней камеры | 12. Зона основной антенны Wi-Fi/Bluetooth |
| 5. Индикатор зарядки/уведомлений | 13. Основная камера |
| 6. Порт зарядного устройства/USB | 14. Зона обнаружения NFC™ |
| 7. Динамик | 15. Кнопка питания |
| 8. Динамик | 16. Клавиша регулировки громкости/масштабирования |

Детали устройства

Установка карты памяти

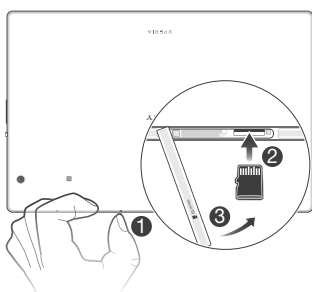


- 1 Отсоедините крышку гнезда карты памяти.
- 2 Установите карту памяти в гнездо, затем вставьте карту памяти в гнездо до защелкивания в фиксаторах.
- 3 Установите на место крышку гнезда карты памяти.

Основная информация

Включение телефона

Перед первым включением устройства убедитесь, что заряда аккумулятора хватит не менее чем на 30 минут работы.

Включение устройства

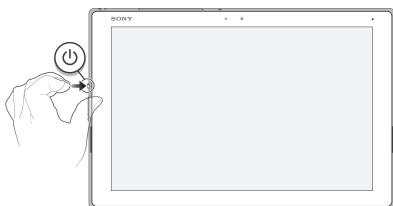

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу питания , пока телефон не завибрирует.
- 2 Дождитесь окончания запуска устройства.

Активация экрана

Включение экрана

- Нажмите и сразу отпустите клавишу питания .

Настройка устройства

Руководство по настройке

При первом включении устройства откроется руководство по настройке, которое помогает настроить основные параметры, войти в некоторые учетные записи (например, в учетную запись Google™) и персонализировать устройство. Можно также вручную перейти к руководству по настройке позже.

Получение доступа к мастеру настройки вручную

- 1 Находясь на главном экране, коснитесь .
- 2 Коснитесь  > **Руководство по настройке**.

Доступ к параметрам

Меню параметров позволяет просматривать и изменять параметры устройства. Меню параметров доступно на экране приложений и на панели быстрых параметров.

Доступ к параметрам устройства

- 1 На начальном экране коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .

Перенос контактов

Xperia™ Transfer — это приложение, которое помогает собрать контакты на старом устройстве и перенести их на новое. Доступ к приложению Xperia™ Transfer осуществляется из PC Companion, при этом данное приложение поддерживает мобильные устройства, которые работают на нескольких операционных системах, в том числе, на iOS, Android™, Windows® и BlackBerry™.

Требования для использования приложения Xperia™ Transfer:

- Компьютер, подключенный к Интернету.
- Кабель USB от старого устройства.
- Кабель USB от нового устройства Android™.
- Старое устройство.
- Новое устройство Android™.


Передача контактов на новое устройство

- 1 Если приложение PC Companion (на ПК) еще не установлено, найти и загрузить его можно на веб-сайте www.sonymobile.com.
- 2 После завершения установки откройте приложение PC Companion, нажмите *Xperia™ Transfer* и следуйте соответствующим инструкциям по переносу контактов.

В поисках пути



Использование клавиш



-  Клавиша возврата
 - Возврат к предыдущему экрану в приложении или закрытие приложения.
-  Клавиша начального экрана
 - Выход из приложения и возврат на начальный экран.
-  Клавиша заданий
 - Вызов окна недавно использованных приложений и панели мини-приложений.
-  Экран приложений
 - Вызов экрана приложений.

Основные приложения и параметры

-  Переход в Google Play™ для загрузки бесплатных и платных приложений для вашего устройства.
-  Оптимизация параметров устройства согласно задачам.

Состояние и уведомления

Вызов и закрытие панели уведомлений



- 1 Чтобы открыть панель уведомлений, перетащите вниз строку состояния.
- 2 Чтобы закрыть панель уведомлений, перетащите ее вверх.

Поддержка пользователей в сети Интернет



Для получения различных вариантов поддержки устройства, в т. ч. загружаемых файлов, советов по устранению неполадок и руководства пользователя посетите страницу www.sonymobile.com/support.

Официальная информация

Sony SGP712

Номер публикации: 1293-1415.1


Данное руководство по началу работы публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании без каких-либо обязательств. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все эти изменения будут вноситься в последующие редакции настоящего руководства по началу работы. Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут не точно отображать настоящий вид устройства.

Информация о соответствии нормативным требованиям (например, знак CE) размещена на выдвижной пластине с ярлыками.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки соответствующих владельцев. Все права, не оговоренные явно в данном документе, защищены. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.sonymobile.com/us/legal/.

Соответствие изделия нормативным требованиям. Данное изделие произведено компанией Sony Mobile Communications Inc., 1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Япония, или от ее имени. Запросы о соответствии изделия местному законодательству следует адресовать инспектору Sony Mobile по качеству, Sony Mobile Communications Inc., 1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan. В случае вопросов по обслуживанию или гарантии используйте контактную информацию, указанную в отдельных документах по обслуживанию или гарантии.
© Sony Mobile Communications Inc., 2015 Все права защищены.

Просмотр логотипа CE и идентификатора FCC

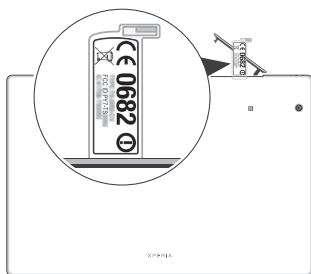

- 1 Отсоедините крышку гнезда карты памяти.
- 2 Подцепите ногтем язычок пластины с ярлыками и вытяните пластину наружу. Информация размещена на пластине.

Просмотр заявлений о соответствии нормативным требованиям

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **О планшете ПК** > **Правовая информация** > **Certificates**.

SONY®

Руководство по запуску

Xperia™ Z4 Tablet
SGP712

XPERIA

Sony Mobile Communications Inc.
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan