

# Руководство пользователя

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2013.

Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией Hewlett-Packard по лицензии. Intel является товарным знаком корпорации Intel в США и других странах. Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США. Эмблема SD является товарным знаком соответствующего владельца.

Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Вторая редакция: апрель 2013 г.

Первая редакция: февраль 2013

Номер документа: 716682-252

## **Уведомление о продукте**

В этом руководстве описаны функции, которые являются общими для большинства моделей. Некоторые функции могут быть недоступны на данном компьютере.

## **Использование программного обеспечения**

Установка, копирование, загрузка или иное использование любого программного продукта, предустановленного на этом компьютере, означает согласие с условиями лицензионного соглашения HP. Если вы не принимаете условия этого соглашения, единственным способом защиты ваших прав является возврат всего неиспользованного продукта (оборудования и программного обеспечения) в течение 14 дней с возмещением уплаченной суммы в соответствии с правилами возврата в организации, в которой был приобретен продукт.

Для получения дополнительной информации или возмещения полной стоимости компьютера обращайтесь к продавцу.

## Уведомление о безопасности

---

 **ВНИМАНИЕ!** Во избежание возможных ожогов или перегрева компьютера при работе не держите компьютер на коленях и не закрывайте вентиляционные отверстия. Используйте компьютер только на твердой ровной поверхности. Не допускайте перекрытия воздушного потока жесткими поверхностями, такими как корпус стоящего рядом принтера, или мягкими предметами, такими как подушки, ковры с ворсом или предметы одежды. Кроме того, при работе не допускайте соприкосновения адаптера переменного тока с кожей или мягкими предметами, такими как подушки, ковры или предметы одежды. Компьютер и адаптер питания удовлетворяют требованиям к допустимой для пользователей температуре поверхности, определенным международным стандартом безопасности оборудования, используемого в сфере информационных технологий (IEC 60950).

---



---

# Содержание

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Правильный запуск .....</b>                                                   | <b>1</b>  |
| Рекомендации .....                                                                 | 1         |
| Развлечения .....                                                                  | 1         |
| Другие ресурсы HP .....                                                            | 2         |
| <b>2 Знакомство с компьютером .....</b>                                            | <b>4</b>  |
| Поиск информации о программном и аппаратном обеспечении .....                      | 4         |
| Обзор компонентов оборудования .....                                               | 4         |
| Обзор программного обеспечения .....                                               | 4         |
| Вид справа .....                                                                   | 5         |
| Вид слева .....                                                                    | 6         |
| Экран .....                                                                        | 8         |
| Вид сверху .....                                                                   | 10        |
| Сенсорная панель .....                                                             | 10        |
| Индикаторы .....                                                                   | 11        |
| Кнопки и динамики .....                                                            | 12        |
| Клавиши .....                                                                      | 14        |
| Вид снизу .....                                                                    | 15        |
| Наклейки .....                                                                     | 16        |
| <b>3 Подключение к сети .....</b>                                                  | <b>18</b> |
| Подключение к беспроводной сети .....                                              | 18        |
| Использование элементов управления беспроводной связью .....                       | 18        |
| Использование кнопки «Беспроводная связь» .....                                    | 18        |
| Использование элементов управления операционной системы .....                      | 19        |
| Использование беспроводной локальной сети .....                                    | 20        |
| Использование учетной записи интернет-провайдера .....                             | 20        |
| Настройка беспроводной ЛВС .....                                                   | 21        |
| Настройка беспроводного маршрутизатора .....                                       | 21        |
| Защита беспроводной локальной сети .....                                           | 21        |
| Подключение к беспроводной ЛВС .....                                               | 22        |
| Использование беспроводных устройств Bluetooth (только на некоторых моделях) ..... | 23        |
| Подключение к проводной сети .....                                                 | 23        |
| Подключение к локальной сети .....                                                 | 23        |

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4 Использование развлекательных возможностей .....</b>                                      | <b>25</b> |
| Использование веб-камеры (только на некоторых моделях) .....                                   | 27        |
| Использование звука .....                                                                      | 27        |
| Подключение динамиков .....                                                                    | 28        |
| Подключение наушников .....                                                                    | 28        |
| Подключение микрофона .....                                                                    | 28        |
| Использование Beats Audio (только на некоторых моделях) .....                                  | 28        |
| Доступ к панели управления Beats Audio .....                                                   | 28        |
| Включение и выключение Beats Audio (только на некоторых моделях) .....                         | 29        |
| Проверка звука .....                                                                           | 29        |
| Использование видео .....                                                                      | 30        |
| Подключение устройства HDMI .....                                                              | 30        |
| Настройка параметров звука HDMI .....                                                          | 32        |
| Использование функции Intel Wireless Display (только на некоторых моделях) .....               | 32        |
| Управление аудио- и видеофайлами .....                                                         | 32        |
| <b>5 Навигация с помощью жестов на сенсорной панели, указывающих устройств и клавиатуры ..</b> | <b>33</b> |
| Использование сенсорной панели .....                                                           | 33        |
| Использование жестов сенсорной панели .....                                                    | 33        |
| Касание .....                                                                                  | 34        |
| Прокрутка .....                                                                                | 34        |
| Сжатие/растяжение .....                                                                        | 35        |
| Вращение (только на некоторых моделях) .....                                                   | 35        |
| Щелчок двумя пальцами (только в некоторых моделях) .....                                       | 36        |
| Перелистывание (только в некоторых моделях) .....                                              | 36        |
| Жесты Edge Swipe .....                                                                         | 37        |
| Жест проведения по правому краю .....                                                          | 37        |
| Жест проведения по верхнему краю .....                                                         | 37        |
| Жест проведения по левому краю .....                                                           | 38        |
| Жесты для сенсорного экрана (только на некоторых моделях) .....                                | 39        |
| Пролистывание одним пальцем .....                                                              | 39        |
| Касание .....                                                                                  | 39        |
| Прокрутка .....                                                                                | 40        |
| Сжатие/растяжение .....                                                                        | 40        |
| Вращение (только на некоторых моделях) .....                                                   | 41        |
| Жесты Edge Swipe .....                                                                         | 41        |
| Жест проведения по правому краю .....                                                          | 41        |
| Жест проведения по левому краю .....                                                           | 42        |
| Жест проведения по верхнему и нижнему краю .....                                               | 42        |
| Настройка параметров жестов для сенсорного экрана (только на некоторых моделях) .....          | 43        |
| Использование клавиатуры и мыши .....                                                          | 43        |

|                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Использование клавиш .....                                                                                               | 44        |
| Использование клавиш действий .....                                                                                      | 44        |
| Использование быстрых клавиш ОС Microsoft Windows 8 .....                                                                | 45        |
| Использование сочетаний клавиш (только на выбранных моделях) .....                                                       | 46        |
| Использование встроенной цифровой панели .....                                                                           | 46        |
| <b>6 Управление питанием .....</b>                                                                                       | <b>47</b> |
| Использование спящего режима или режима гибернации .....                                                                 | 47        |
| Intel Rapid Start Technology (только в некоторых моделях) .....                                                          | 47        |
| Переход в спящий режим и выход из него .....                                                                             | 48        |
| Активация запрашиваемого пользователем режима гибернации и выход из него ....                                            | 49        |
| Установка защиты с помощью пароля при выходе из энергосберегающего режима .....                                          | 49        |
| Использование индикатора питания и параметров электропитания .....                                                       | 50        |
| Работа от батареи .....                                                                                                  | 50        |
| Извлечение заменяемой пользователем батареи .....                                                                        | 50        |
| Поиск сведений о батарее .....                                                                                           | 51        |
| Экономия энергии батареи .....                                                                                           | 51        |
| Определение низких уровней заряда батареи .....                                                                          | 51        |
| Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи .....                                                     | 52        |
| Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при наличии внешнего источника питания .....              | 52        |
| Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при отсутствии источника питания .....                    | 52        |
| Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи, если компьютер не может выйти из режима гибернации ..... | 52        |
| Хранение сменной батареи .....                                                                                           | 52        |
| Утилизация сменной батареи .....                                                                                         | 52        |
| Замена сменной батареи .....                                                                                             | 53        |
| Работа от внешнего источника переменного тока .....                                                                      | 53        |
| Устранение неполадок с питанием .....                                                                                    | 54        |
| HP CoolSense (только в некоторых моделях) .....                                                                          | 54        |
| Обновление содержимого приложений с помощью технологии Intel Smart Connect (только в некоторых моделях) .....            | 54        |
| Завершение работы (выключение) компьютера .....                                                                          | 55        |
| <b>7 Управление и обмен информацией .....</b>                                                                            | <b>56</b> |
| Использование устройств USB .....                                                                                        | 56        |
| Подключение устройства USB .....                                                                                         | 57        |
| Извлечение устройства USB .....                                                                                          | 57        |
| Подключение устройства с питанием от порта USB .....                                                                     | 57        |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Установка и извлечение цифровой карты памяти .....                                 | 58        |
| <b>8 Обслуживание компьютера .....</b>                                             | <b>60</b> |
| Улучшение производительности .....                                                 | 60        |
| Обращение с дисковыми .....                                                        | 60        |
| Замена жесткого диска .....                                                        | 61        |
| Использование программы HP 3D DriveGuard (только на некоторых моделях) .....       | 63        |
| Дефрагментация диска .....                                                         | 63        |
| Очистка диска .....                                                                | 63        |
| Добавление или замена модулей памяти .....                                         | 64        |
| Обновление программ и драйверов .....                                              | 66        |
| Очистка компьютера .....                                                           | 66        |
| Очистка экрана, боковых панелей и крышки .....                                     | 67        |
| Очистка сенсорной панели и клавиатуры .....                                        | 67        |
| Поездки с компьютером .....                                                        | 67        |
| <b>9 Обеспечение безопасности компьютера и информации .....</b>                    | <b>69</b> |
| Использование паролей .....                                                        | 69        |
| Установка паролей в Windows .....                                                  | 70        |
| Установка паролей в Setup Utility (BIOS) .....                                     | 70        |
| Использование считывателя отпечатков пальцев .....                                 | 71        |
| Использование HP SimplePass (только на некоторых моделях) .....                    | 71        |
| Регистрация отпечатков пальцев .....                                               | 71        |
| Вход в Windows с помощью зарегистрированного отпечатка пальца .....                | 72        |
| Программа Norton Internet Security .....                                           | 72        |
| Использование антивирусного программного обеспечения .....                         | 72        |
| Использование программного обеспечения брандмауэра .....                           | 72        |
| Установка обновлений программного обеспечения .....                                | 73        |
| Установка критических обновлений безопасности .....                                | 73        |
| Установка обновлений программ HP и стороннего программного обеспечения .....       | 73        |
| Обеспечение безопасности беспроводной сети .....                                   | 73        |
| Резервное копирование программного обеспечения и информации .....                  | 73        |
| Использование дополнительного замка с защитным тросиком .....                      | 73        |
| <b>10 Использование программы Setup Utility (BIOS) и диагностики системы .....</b> | <b>75</b> |
| Запуск программы Setup Utility (BIOS) .....                                        | 75        |
| Обновление BIOS .....                                                              | 75        |
| Определение версии BIOS .....                                                      | 75        |
| Загрузка обновления BIOS .....                                                     | 76        |
| Использование функции System Diagnostics (Диагностика системы) .....               | 77        |



|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>11 Резервное копирование и восстановление .....</b>                                                          | <b>78</b> |
| Создание носителей для восстановления и резервных копий .....                                                   | 78        |
| Создание носителей для восстановления HP Recovery .....                                                         | 79        |
| Восстановление .....                                                                                            | 80        |
| Использование функции «Обновление Windows» для простого и быстрого<br>восстановления .....                      | 81        |
| Удалить все и переустановить Windows .....                                                                      | 82        |
| Восстановление в программе HP Recovery Manager .....                                                            | 83        |
| Что необходимо знать .....                                                                                      | 83        |
| Использование раздела HP Recovery для восстановления<br>минимального образа (только на некоторых моделях) ..... | 83        |
| Использование носителя для восстановления HP Recovery .....                                                     | 84        |
| Изменение порядка загрузки компьютера .....                                                                     | 84        |
| Удаление раздела HP Recovery .....                                                                              | 84        |
| <b>12 Технические характеристики .....</b>                                                                      | <b>86</b> |
| Входное питание .....                                                                                           | 86        |
| Условия эксплуатации .....                                                                                      | 86        |
| <b>13 Электростатический разряд .....</b>                                                                       | <b>88</b> |
| <b>Указатель .....</b>                                                                                          | <b>89</b> |



# 1 Правильный запуск

Этот компьютер – мощный инструмент для эффективной работы и увлекательных развлечений. Ознакомьтесь со сведениями в этом разделе касательно оптимальных методов работы с компьютером после его настройки, интересных видов деятельности, которые становятся доступны вместе с ним, а также узнайте о дополнительных ресурсах HP.

## Рекомендации

Чтобы воспользоваться всеми выгодами от инвестиций в интеллектуальные технологии, после настройки и регистрации компьютера выполните следующие действия.

- Если вы этого еще не сделали, подключитесь к проводной или беспроводной сети. Подробные сведения см. в разделе [Подключение к сети на стр. 18](#).
- Обязательно ознакомьтесь со сведениями в печатной версии руководства *Основы Windows 8* и узнайте о новых функциях Windows® 8.



**СОВЕТ:** Для быстрого перехода к начальному экрану из активного приложения или рабочего стола Windows нажмите клавишу с эмблемой Windows  на клавиатуре. При повторном нажатии клавиши с эмблемой Windows выполняется переход к предыдущему экрану.

- Ознакомьтесь с программным и аппаратным обеспечением компьютера. Дополнительные сведения см. в разделах [Знакомство с компьютером на стр. 4](#) и [Использование развлекательных возможностей на стр. 25](#).
- Обновите антивирусное программное обеспечение. Дополнительную информацию см. в разделе [Использование антивирусного программного обеспечения на стр. 72](#).
- Выполните резервное копирование жесткого диска, создав диски восстановления или специальный флэш-накопитель. См. раздел [Резервное копирование и восстановление на стр. 78](#).

## Развлечения

- Вы знаете, что на компьютере можно просматривать видео YouTube. Но знаете ли вы, что компьютер можно также подключить к телевизору или игровой приставке? Дополнительную информацию см. в разделе [Подключение устройства HDMI на стр. 30](#).
- Вы знаете, что можно прослушивать музыку на компьютере. Но знали ли вы, что на компьютер можно передавать радиосигнал, чтобы транслировать музыку и радиовещание со всего мира? См. раздел [Использование звука на стр. 27](#).
- Наслаждайтесь музыкой с глубокими регулируемыми низкими частотами и чистым, чётким звуком – такой, какой ее преподносит музыкант. См. раздел [Использование Beats Audio \(только на некоторых моделях\) на стр. 28](#).
- Воспользуйтесь сенсорной панелью и новыми сенсорными жестами в ОС Windows 8 для слаженной работы с изображениями и страницами текста. См. разделы [Использование сенсорной панели на стр. 33](#) и [Использование жестов сенсорной панели на стр. 33](#).

## Другие ресурсы HP

Вы уже использовали *Инструкции по настройке* для включения компьютера и поиска данного руководства. Подробные сведения о продукте, инструкции и т. д. см. в данном руководстве.

| Ресурс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Инструкции по настройке</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Обзор настройки и функций компьютера.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Руководство <i>Основы Windows 8</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Обзор работы в ОС Windows® 8 (использование, перемещение и т. д.).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Справка и поддержка<br><br>Чтобы перейти в раздел справки и поддержки с начального экрана, введите <b>с</b> , после чего выберите <b>Справка и поддержка</b> . Для поддержки в США посетите <a href="http://www.hp.com/go/contactHP">http://www.hp.com/go/contactHP</a> . Для поддержки в остальных странах посетите <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a> . | <ul style="list-style-type: none"><li>Инструкции и советы по устранению неполадок.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Руководство по безопасной и комфортной работе</i><br><br>Для перехода к данному руководству на начальном экране введите <b>поддержка</b> , выберите приложение <b>HP Support Assistant</b> , затем <b>Мой компьютер</b> , а затем <b>Руководства пользователя</b> или же перейдите по ссылке <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Правильное размещение компьютера.</li><li>Рекомендации по организации рабочего места, меры по защите здоровья и правила работы с компьютером, которые позволят сделать работу более комфортной и уменьшить риск возникновения травм.</li><li>Сведения по технике безопасности при работе с электрическими и механическими устройствами.</li></ul> |
| Всемирная поддержка<br><br>Для получения поддержки на вашем языке посетите веб-сайт <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a> .                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Общение со специалистом службы поддержки HP в интерактивном чате.</li><li>Поддержка по электронной почте.</li><li>Номера телефонов службы поддержки.</li><li>Обращение в сервисный центр HP.</li></ul>                                                                                                                                            |
| <i>Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды</i><br><br>Для перехода к данному руководству на начальном экране введите <b>поддержка</b> , выберите приложение <b>HP Support Assistant</b> , затем <b>Мой компьютер</b> , а затем <b>Руководства пользователя</b> .                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Сведения о соответствии важным стандартам, включая информацию о правильной утилизации батареи.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                          |

| Ресурс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Содержание                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Ограниченная гарантия*</i></p> <p>Для перехода к данному руководству на начальном экране введите <i>поддержка</i>, выберите приложение <b>HP Support Assistant</b>, затем <b>Мой компьютер</b>, а затем <b>Гарантия и услуги</b> или же перейдите по ссылке <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Информация о гарантии для данного компьютера.</li> </ul> |
| <p>*Условия применимой ограниченной гарантии HP доступны с руководствами пользователя на компьютере и/или на прилагаемом компакт-диске либо диске DVD. Для некоторых стран и регионов компания HP может включать в комплект поставки печатный экземпляр ограниченной гарантии HP. Если печатный экземпляр гарантии не предоставляется, можно использовать веб-страницу <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> для его заказа или написать по одному из следующих адресов.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Северная Америка:</b> Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA</li> <li><b>Европа, Ближний Восток и Африка:</b> Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy</li> <li><b>Азиатско-Тихоокеанский регион:</b> Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507</li> </ul> <p>При заказе печатного экземпляра гарантии укажите номер продукта, срок действия гарантии (указан на сервисной наклейке), свое имя и почтовый адрес.</p> <p><b>ВАЖНО!</b> НЕ возвращайте изделие HP по указанным выше адресам. Для поддержки в США посетите <a href="http://www.hp.com/go/contactHP">http://www.hp.com/go/contactHP</a>. Для поддержки в остальных странах посетите <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a></p> |                                                                                                 |

---

## 2 Знакомство с компьютером

### Поиск информации о программном и аппаратном обеспечении

#### Обзор компонентов оборудования

Для просмотра списка оборудования, установленного на компьютере, выполните указанные ниже действия.


1. На начальном экране введите **п** и выберите **Панель управления**.
2. Выберите **Система и безопасность**, а затем в области **Система** щелкните **Диспетчер устройств**.

Будет отображен список всех устройств, установленных в компьютере.

#### Обзор программного обеспечения

- ▲ Чтобы узнать, какое программное обеспечение установлено на компьютере, на начальном экране щелкните правой кнопкой мыши или проведите в верхней части сенсорной панели для отображения приложений, затем выберите значок **Все приложения**.


## Вид справа

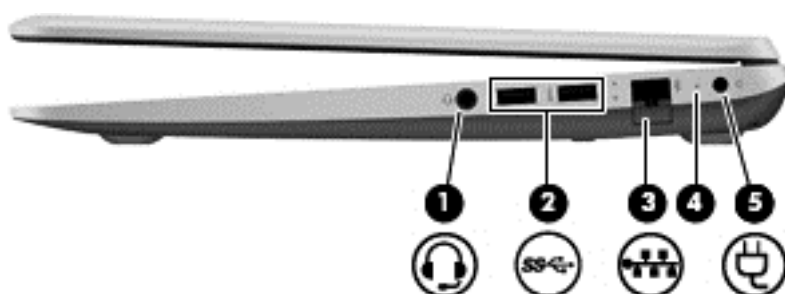

| Компонент                                                                               | Описание                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)    | Аудиовыход (разъем для наушников) / аудиовход (разъем для микрофона) | <p>Подключение дополнительных стереодинамиков с внешним питанием, обычных или вставных наушников, гарнитуры или телевизионной акустической системы. Также используется для подключения гарнитуры с микрофоном. Этот разъем не поддерживает дополнительные устройства только с микрофоном.</p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Прежде чем надеть обычные наушники, вставные наушники или гарнитуру, во избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Для получения дополнительных сведений о безопасности см. Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды. Для перехода к данному руководству на начальном экране введите <b>поддержка</b>, выберите приложение <b>HP Support Assistant</b>, затем <b>Мой компьютер</b>, а затем <b>Руководства пользователя</b>.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> При подключении устройства к разъему динамики компьютера отключаются.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Убедитесь, что кабель устройства имеет 4-контактный разъем, который поддерживает аудиовыход (для наушников) и аудиовход (для микрофона).</p> |
| (2)  | Порты USB 3.0 (2)                                                    | <p>Подключение дополнительных устройств USB 3.0 и обеспечение повышенной производительности USB.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Сведения о различных типах портов USB см. в разделе <a href="#">Использование устройств USB на стр. 56</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (3)  | Сетевой разъем (RJ-45)                                               | Подключение кабеля локальной сети.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                         | Индикатор состояния RJ-45 (сеть)                                     | <p>Белый – сеть подключена.</p> <p>Желтый – происходит действие в сети.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Компонент | Описание                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (4)       | Индикатор адаптера переменного тока                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Белый – адаптер питания переменного тока подключен, батарея заряжается.</li> <li>Желтый – компьютер подключен к внешнему источнику питания, батарея заряжается.</li> <li>Не светится – компьютер использует питание постоянного тока.</li> </ul> |
| (5)       |  Разъем питания | Подключение адаптера переменного тока.                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Вид слева

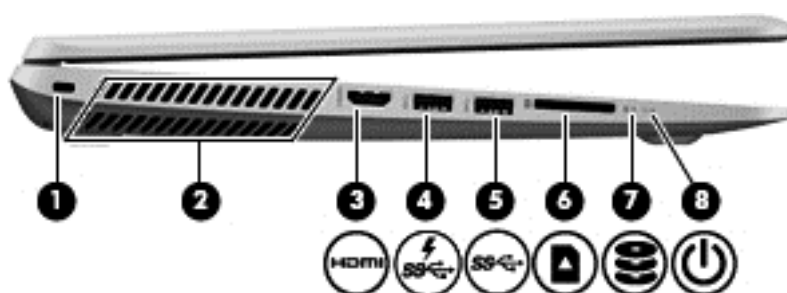


| Компонент | Описание                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)       |  Гнездо замка с тросиком | Крепление к компьютеру дополнительного защитного тросика.<br><br><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Защитный тросик – это средство защиты, однако он не может помешать ненадлежащему использованию или краже компьютера.                                                                                                                              |
| (2)       | Вентиляционные отверстия (2)                                                                                | Обеспечивают поток воздуха для охлаждения внутренних компонентов.<br><br><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Вентилятор компьютера включается автоматически для охлаждения внутренних компонентов и предотвращения перегрева. Во время обычной работы компьютера внутренний вентилятор может включаться и выключаться, это не является неисправностью. |
| (3)       |  Порт HDMI               | Порт HDMI предназначен для подключения к компьютеру дополнительной видео- или аудиоаппаратуры, например телевизора высокой четкости или любого другого совместимого цифрового или звукового компонента либо высокоскоростного устройства HDMI.                                                                                        |



| Компонент                                                                               | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (4)    | <p>Порт USB 3.0 для зарядки</p> <p>Подключение дополнительного устройства USB. Порт USB 3.0 для зарядки также позволяет заряжать некоторые модели мобильных телефонов и проигрывателей MP3, даже если компьютер выключен.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Зарядный порт USB (также называется портом USB с питанием) позволяет заряжать подключенные устройства USB. Стандартные порты USB заряжают не все устройства USB или выполняют зарядку при низком токе. Для зарядки некоторых устройств USB необходимо питание и, соответственно, питающий порт.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Сведения о различных типах портов USB см. в разделе <a href="#">Использование устройств USB на стр. 56</a>.</p>                            |
| (5)    | <p>Порт USB 3.0</p> <p>Подключение дополнительных устройств USB 3.0 и обеспечение повышенной производительности USB.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Сведения о различных типах портов USB см. в разделе <a href="#">Использование устройств USB на стр. 56</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (6)    | <p>Устройство чтения карт памяти</p> <p>Возможность считывания данных с карт памяти, например Secure Digital (SD).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (7)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Мигающий белый – обращение к жесткому диску.</li> <li>Желтый – программа HP 3D DriveGuard временно запарковала жесткий диск.</li> </ul> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Дополнительные сведения о программе HP 3D DriveGuard см. в разделе <a href="#">Использование программы HP 3D DriveGuard (только на некоторых моделях) на стр. 63</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (8)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Белый – компьютер включен.</li> <li>Мигающий белый – компьютер находится в энергосберегающем спящем режиме. Выключается питание экрана и других ненужных компонентов.</li> <li>Не светится – компьютер выключен или находится в режиме гибернации. Гибернация – это режим энергосбережения, использующий минимальный объем энергии.</li> </ul> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> На некоторых моделях функция Intel® Rapid Start Technology включена производителем. Функция Rapid Start Technology позволяет компьютеру быстро выходить из состояния бездействия. Дополнительную информацию см. в разделе <a href="#">Использование спящего режима или режима гибернации на стр. 47</a>.</p> |

# Экран

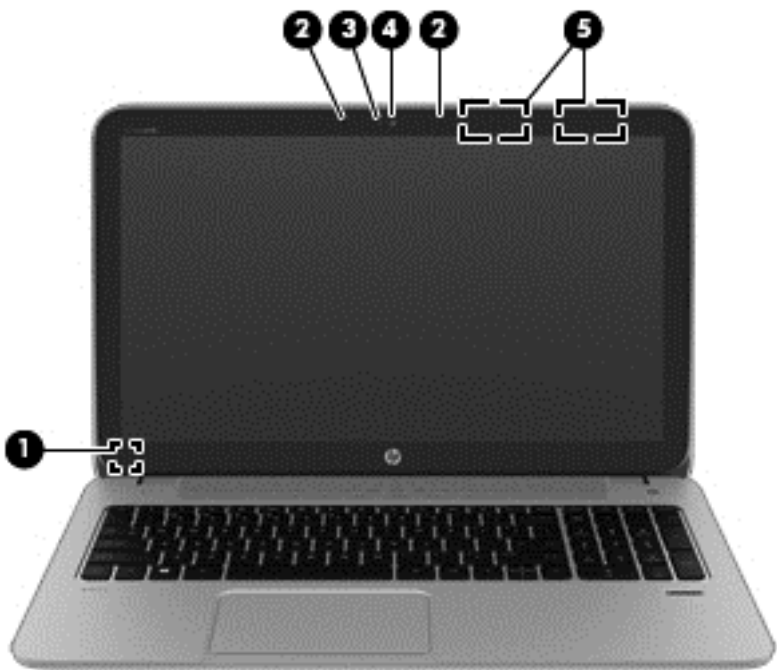


| Компонент |                               | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)       | Встроенный выключатель экрана | Выключение дисплея и переход в спящий режим при закрытии дисплея включенного компьютера.<br><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Встроенный выключатель дисплея не виден снаружи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (2)       | Внутренние микрофоны (2)      | Запись звука.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (3)       | Индикатор веб-камеры          | Светится – веб-камера используется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (4)       | Веб-камера HP TrueVision HD   | Запись видео и съемка фотографий.<br> Проведите в сторону от правого края сенсорной панели или сенсорного экрана (только на отдельных моделях), чтобы отобразить чудо-кнопки, после чего коснитесь пункта <b>Поиск</b> и поля поиска. Введите <b>c</b> и выберите <b>CyberLink YouCam</b> в списке приложений.<br>– или –<br> На начальном экране введите <b>c</b> и выберите <b>CyberLink YouCam</b> в списке приложений. |

| Компонент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Описание                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| (5)      Антенны беспроводной локальной сети (2)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Прием и передача радиосигналов для связи с беспроводными локальными сетями (WLAN). |
| <p>*Антенны не видны снаружи компьютера. Для обеспечения оптимальной передачи данных в непосредственной близости от антенн не должно быть никаких препятствий. Сведения о соответствии нормам беспроводной связи см. в документе <i>Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды</i> в разделе, применимом к данной стране или региону. Для перехода к данному руководству на начальном экране введите <i>поддержка</i>, выберите приложение <b>HP Support Assistant</b>, затем <b>Мой компьютер</b>, а затем <b>Руководства пользователя</b>.</p> |                                                                                    |


# Вид сверху

## Сенсорная панель

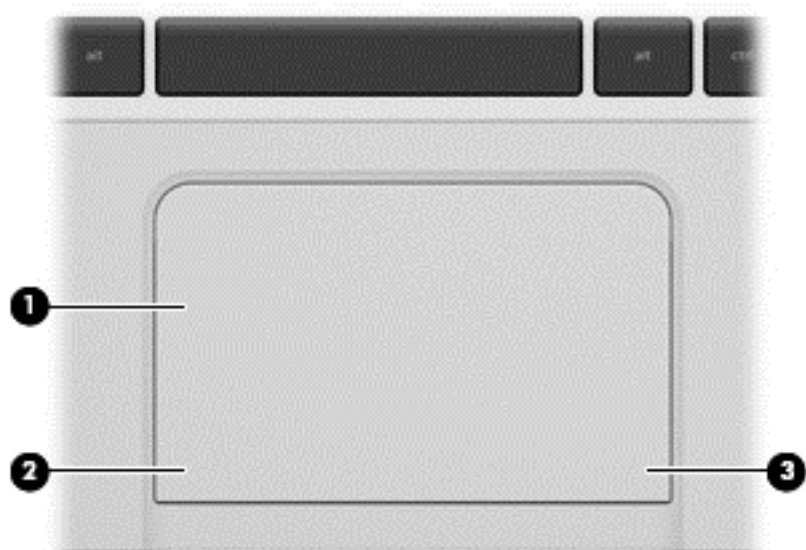

| Компонент |                                       | Описание                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)       | Зона Сенсорная панель                 | Перемещение экранного указателя, выбор и запуск объектов на экране.<br><br><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Сенсорная панель также поддерживает жесты проведения по краю экрана. Дополнительную информацию см. в разделе <a href="#">Жесты Edge Swipe на стр. 37</a> . |
| (2)       | Левая кнопка панели Сенсорная панель  | Выполняет функцию левой кнопки мыши.                                                                                                                                                                                                                     |
| (3)       | Правая кнопка панели Сенсорная панель | Выполняет функции правой кнопки мыши.                                                                                                                                                                                                                    |


## Индикаторы

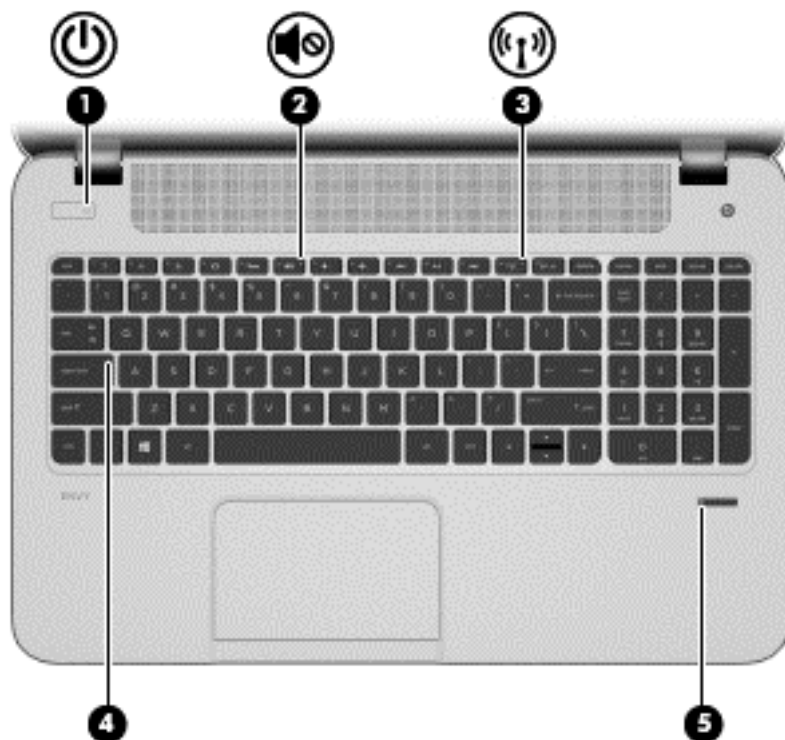

| Компонент                                                                                                            | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  Индикатор питания            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Белый – компьютер включен.</li><li>• Мигающий белый – компьютер находится в энергосберегающем спящем режиме. Выключается питание экрана и других ненужных компонентов.</li><li>• Не светится – компьютер выключен или находится в режиме гибернации. Гибернация – это режим энергосбережения, использующий минимальный объем энергии.</li></ul> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> На некоторых моделях функция Intel® Rapid Start Technology включена производителем. Функция Rapid Start Technology позволяет компьютеру быстро выходить из состояния бездействия. Дополнительную информацию см. в разделе <a href="#">Использование спящего режима или режима гибернации на стр. 47</a>.</p> |
| (2)  Индикатор отключения звука   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Желтый – звук компьютера выключен.</li><li>• Не светится – звук компьютера включен.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (3)  Индикатор беспроводной связи | <p>Светится – включено встроенное устройство беспроводной связи, например устройство беспроводной локальной сети (WLAN) и/или устройство Bluetooth®.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> На некоторых моделях индикатор беспроводной связи светится желтым светом, когда все устройства беспроводной связи отключены.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |


| Компонент                                    | Описание                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (4) Индикатор Caps Lock                      | Светится – режим Caps Lock включен, благодаря чему регистр вводимых букв изменяется на верхний.                                                                                                            |
| (5) Индикатор считывателя отпечатков пальцев | <ul style="list-style-type: none"> <li>Белый – проверка подлинности по отпечаткам пальцев выполнена успешно.</li> <li>Желтый – не удалось выполнить проверку подлинности по отпечаткам пальцев.</li> </ul> |

## Кнопки и динамики

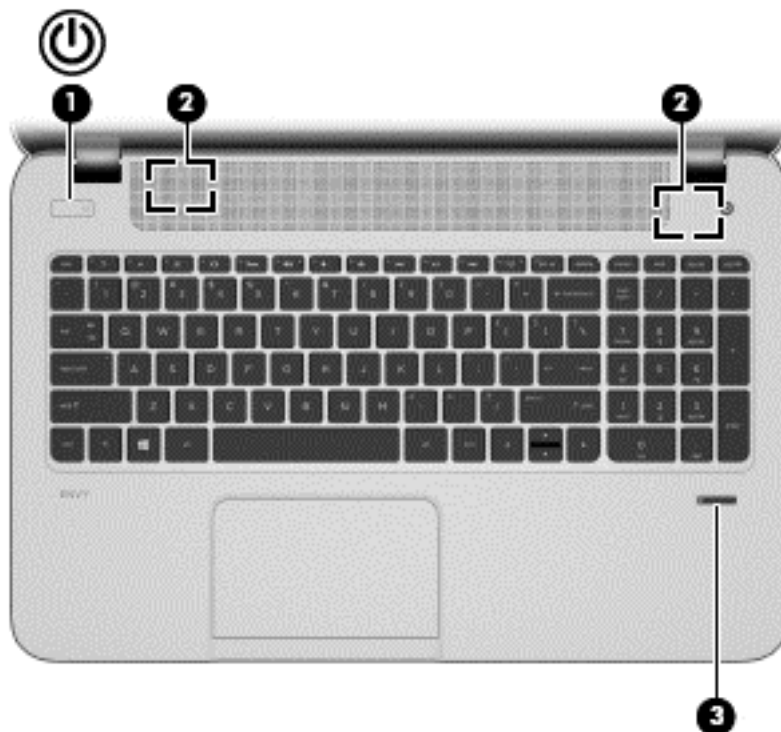

| Компонент                                                                                            | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  Кнопка питания | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если компьютер выключен, нажмите эту кнопку для включения планшета.</li> <li>• Если компьютер включен, нажмите и отпустите эту кнопку для перевода компьютера в режим сна.</li> <li>• Если компьютер находится в режиме сна, нажмите и сразу отпустите кнопку для выхода из этого режима.</li> </ul> <p><b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.</b> При нажатии и удержании клавиши питания все несохраненные данные будут утеряны.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если компьютер не отвечает и не удается выполнить процедуры завершения работы Microsoft® Windows® для выключения планшета, нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд.</li> </ul> <div data-bbox="892 716 987 800">  </div> <p>Проведите в сторону от правого края сенсорной панели или сенсорного экрана (только на отдельных моделях), чтобы отобразить чудо-кнопки, после чего коснитесь пункта <b>Поиск</b> и поля поиска. В поле поиска введите <b>питание</b>, выберите <b>Параметры</b>, затем <b>Параметры электропитания</b> или см. <a href="#">Управление питанием на стр. 47</a>.</p> <p>— или —</p> <div data-bbox="892 1031 987 1104">  </div> <p>Чтобы узнать больше о параметрах питания, на начальном экране введите <b>п</b>. В поле поиска введите <b>питание</b>, выберите <b>Параметры</b>, после чего выберите <b>Параметры питания</b> или см. <a href="#">Управление питанием на стр. 47</a>.</p> |
| (2) Динамики (2)                                                                                     | Воспроизведение звука.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (3) Устройство считывания отпечатков пальцев (только на некоторых моделях)                           | Позволяет выполнять вход в систему Windows по отпечатку пальца вместо использования пароля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |


# Клавиши

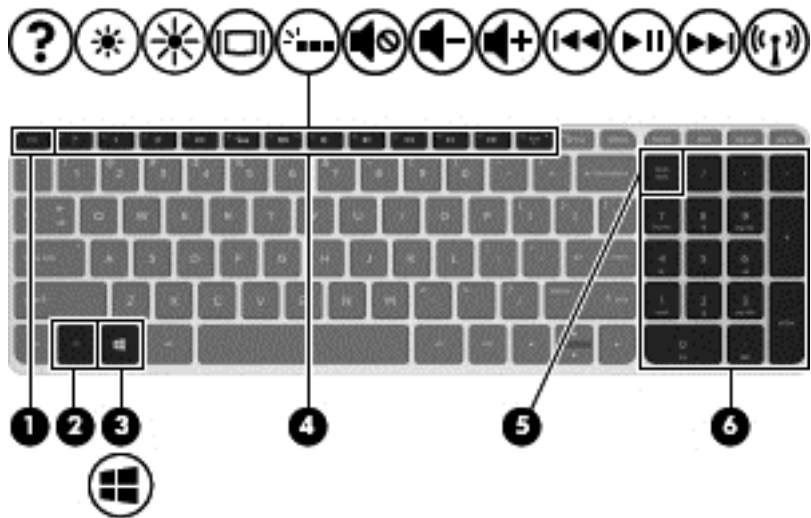

| Компонент |                                                                                                               | Описание                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)       | Клавиша <b>esc</b>                                                                                            | При нажатии одновременно с клавишей <b>fn</b> отображаются сведения о системе.                                                                                                                     |
| (2)       | Клавиша <b>fn</b>                                                                                             | При одновременном нажатии с клавишей Клавиша <b>b</b> , пробелом или <b>esc</b> запускаются часто используемые системные функции.                                                                  |
| (3)       |  Клавиша с эмблемой Windows | Возврат к начальному экрану из активного приложения или с рабочего стола Windows.<br><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> При повторном нажатии клавиши с эмблемой Windows выполняется переход к предыдущему экрану. |
| (4)       | Клавиши действий                                                                                              | Выполнение часто используемых системных функций.<br><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> На некоторых моделях клавишей действия <b>f5</b> включается и выключается подсветка клавиатуры.                             |
| (5)       | Клавиша <b>num lk</b>                                                                                         | Переключение режима работы дополнительной цифровой панели клавиатуры между режимом управления курсором и вводом цифр.                                                                              |
| (6)       | Интегрированная цифровая панель клавиатуры                                                                    | Если режим <b>num lk</b> включен, может использоваться как внешняя цифровая панель.                                                                                                                |



## Вид снизу

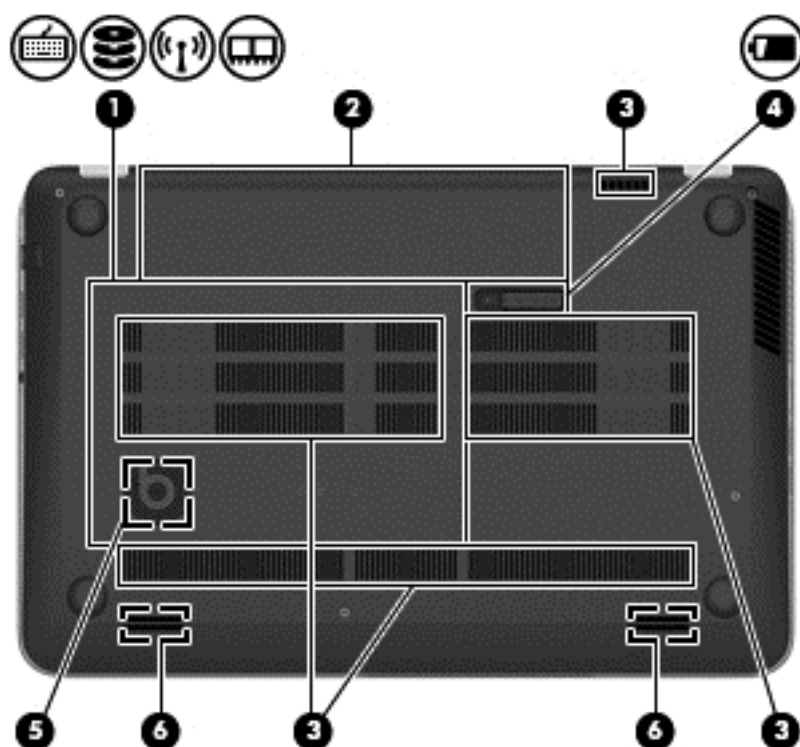

| Компонент                        | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1) Сервисная крышка             | <p>Обеспечивает доступ к жесткому диску, гнезду для модуля беспроводной локальной сети (WLAN) и гнезду для модуля памяти.</p> <p><b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.</b> Во избежание сбоя системы используйте только модули беспроводной связи, которые официально разрешены для применения в компьютерах полномочными государственными органами в данной стране или регионе, регламентирующими использование беспроводных устройств. Если после замены модуля появляется предупреждающее сообщение, извлеките модуль для восстановления работоспособности компьютера, после чего обратитесь в службу поддержки клиентов с помощью раздела «Справка и поддержка». На начальном экране введите <b>с</b> и выберите <b>Справка и поддержка</b>.</p> |  |
| (2) Отсек для батареи            | Предназначен для установки батареи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| (3) Вентиляционные отверстия (3) | <p>Обеспечивают поток воздуха для охлаждения внутренних компонентов.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Вентилятор компьютера включается автоматически для охлаждения внутренних компонентов и предотвращения перегрева. Во время обычной работы компьютера внутренний вентилятор может включаться и выключаться, это не является неисправностью.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

| Компонент | Описание                                                                          |                                              |                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (4)       |  | Фиксатор крышки отсека для батареи           | Фиксирует крышку на отсеке для батареи.           |
| (5)       |                                                                                   | Низкочастотный динамик HP Triple Bass Reflex | Обеспечивает превосходное звучание низких частот. |
| (6)       |                                                                                   | Динамики (2)                                 | Воспроизведение звука.                            |


## Наклейки

Наклейки на компьютере содержат сведения, которые могут понадобиться пользователю в случае возникновения каких-либо проблем в работе компьютера или при поездке в другие страны. Наклейки находятся в легкодоступных местах.

- Сервисная наклейка. Содержит указанные ниже важные сведения.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Наклейка на компьютере может отличаться от изображенной в данном разделе.

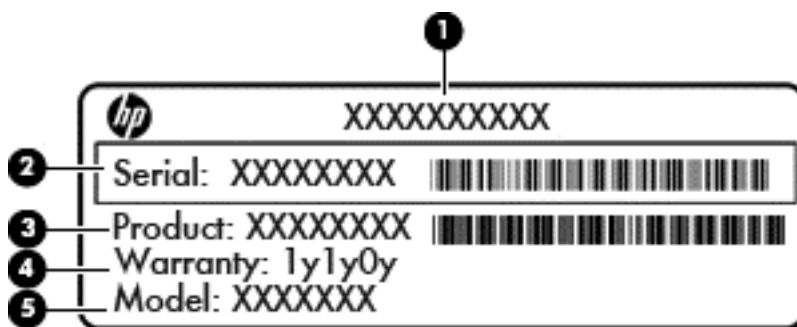

| Компонент |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| (1)       | Название продукта                            |
| (2)       | Серийный номер                               |
| (3)       | Номер продукта                               |
| (4)       | Гарантийный период                           |
| (5)       | Описание модели (только в некоторых моделях) |

Эта информация необходима при обращении в службу поддержки. Наклейка с кодом обслуживания находится в отсеке для батареи.

- Наклейка со сведениями о соответствии нормам. Содержит информацию о соответствии компьютера различным нормам и стандартам. Наклейка с информацией о соответствии нормам находится в отсеке для батареи.
- Наклейки сертификации устройств беспроводной связи. Содержат сведения о дополнительных беспроводных устройствах и отметки об одобрении для стран/регионов, в которых эти устройства были одобрены для использования. Если на компьютере установлено одно или несколько устройств беспроводной связи, на компьютере имеется соответствующее количество наклеек сертификации. Эти сведения могут быть полезны

при поездках за границу. Наклейки сертификации устройств беспроводной связи находятся в отсеке для батареи.

## 3 Подключение к сети

Вы можете брать компьютер во все поездки. Но даже дома, подключив компьютер к проводной или беспроводной сети, вы можете путешествовать в виртуальном мире и получать доступ к миллионам веб-сайтов. Этот раздел содержит сведения о том, как подключиться к этому миру.

### Подключение к беспроводной сети

Технология беспроводной связи позволяет передавать данные с помощью радиоволн, а не проводов. Компьютер может иметь одно или несколько перечисленных далее устройств беспроводной связи.

- Устройство беспроводной ЛВС (WLAN) - подключение компьютера к домашним, корпоративным и общественным беспроводным локальным сетям (обычно называются сетями Wi-Fi, беспроводными ЛВС или WLAN) у вас дома, в офисе, в аэропортах, ресторанах, кафе, гостиницах и университетах. В беспроводной ЛВС каждое мобильное устройство беспроводной связи компьютера связывается с беспроводным маршрутизатором или беспроводной точкой доступа.
- Устройство Bluetooth (только на некоторых моделях) - создание личной локальной сети (PAN) для подключения к другим устройствам Bluetooth, например компьютерам, телефонам, принтерам, наушникам, динамикам и камерам. В личной сети каждое устройство непосредственно связывается с другими устройствами. При этом они должны быть расположены близко друг к другу - обычно на расстоянии не более 10 метров (примерно 33 фута).

Для получения дополнительных сведений о технологии беспроводной связи обратитесь к информации и ссылкам на веб-узлы, имеющимся в центре справки и поддержки. На начальном экране введите  и выберите **Справка и поддержка**.

### Использование элементов управления беспроводной связью

Управлять устройствами беспроводной связи можно с помощью следующих функций.

- Кнопка беспроводной связи, переключатель беспроводной связи или клавиша беспроводной связи (в данном руководстве обычно называется клавишей беспроводной связи)
- Элементы управления операционной системы

#### Использование кнопки «Беспроводная связь»

Компьютер имеет кнопку беспроводной связи, одно или более устройств беспроводной связи и один или два индикатора беспроводной связи (в зависимости от модели). По умолчанию все встроенные устройства беспроводной связи включены, поэтому при включении компьютера индикатор беспроводной связи будет светиться (Белый) при включении компьютера.

Индикатор беспроводной связи отображает наличие питания на всех устройствах беспроводной связи, а не состояние отдельных устройств. Если индикатор беспроводной связи Белый, это означает, что включено по крайней мере одно устройство беспроводной связи. Если индикатор беспроводной связи Не светится все устройства беспроводной связи выключены.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** На некоторых моделях индикатор беспроводной связи Желтый, если все устройства беспроводной связи выключены.

По умолчанию все встроенные устройства беспроводной связи включены, поэтому кнопка беспроводной связи позволяет одновременно включать и отключать все устройства беспроводной связи.

## Использование элементов управления операционной системы

Центр управления сетями и общим доступом позволяет настроить подключение и сеть, подключиться к сети, управлять беспроводными сетями, а также выполнять диагностику и устранение сетевых проблем.

Чтобы использовать элементы управления операционной системы, выполните следующие действия.

| Режим                                                                             | Шаги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Проведите в сторону от правого края сенсорной панели или сенсорного экрана (только на некоторых моделях), чтобы отобразить чудо-кнопки, после чего коснитесь пункта <b>Поиск</b> и поля поиска.</li><li>2. В поле поиска введите <b>сети</b> и <b>общий доступ</b> и выберите <b>Центр управления сетями и общим доступом</b>.</li></ol> |
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. На начальном экране введите <b>п</b> и выберите <b>Параметры</b>.</li><li>2. В поле поиска введите <b>сети</b> и <b>общий доступ</b> и выберите <b>Центр управления сетями и общим доступом</b>.</li></ol>                                                                                                                               |

Для получения дополнительной информации на начальном экране введите **с**, после чего выберите **Справка и поддержка**.

## Использование беспроводной локальной сети

С помощью устройства беспроводной ЛВС можно получать доступ в беспроводную локальную сеть, которая состоит из других компьютеров и вспомогательных устройств, связываемых между собой беспроводным маршрутизатором или беспроводной точкой доступа.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Термины *беспроводная точка доступа* и *беспроводной маршрутизатор* часто взаимозаменяемы.

- Крупномасштабные беспроводные ЛВС, например корпоративные или общедоступные беспроводные ЛВС, обычно используют беспроводные точки доступа, которые могут обеспечивать доступ для большого числа компьютеров и вспомогательных устройств, а также способны разделять важные сетевые функции.
- Домашняя беспроводная сеть или беспроводная сеть малого офиса обычно использует беспроводной маршрутизатор, позволяющий нескольким компьютерам в беспроводной и проводной сети совместно использовать подключение к Интернету, принтер и файлы без необходимости в дополнительном программном обеспечении или аппаратуре.

Для использования устройства беспроводной ЛВС на компьютере необходимо подключиться к инфраструктуре беспроводной ЛВС (предоставляется поставщиком услуг, корпоративной или общедоступной сетью).

## Использование учетной записи интернет-провайдера

При настройке подключения к Интернету дома необходимо получить учетную запись у интернет-провайдера. Для приобретения услуги доступа к Интернету и модема обратитесь к местному интернет-провайдеру. Он поможет настроить модем, подключить кабель локальной сети к маршрутизатору с возможностью беспроводного доступа и проверить доступ к Интернету.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Интернет-провайдер предоставит учетную запись и пароль для доступа к Интернету. Запишите эту информацию и храните в безопасном месте.


## Настройка беспроводной ЛВС

Для установки беспроводной ЛВС и подключения к Интернету необходимо следующее оборудование.

- Широкополосный модем (DSL или кабельный) **(1)** и высокоскоростной доступ к Интернету, приобретаемый у интернет-провайдера
- Беспроводной маршрутизатор **(2)** (приобретается отдельно)
- Компьютер с беспроводной связью **(3)**

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые модемы имеют встроенный беспроводной маршрутизатор. Обратитесь к интернет-провайдеру, чтобы определить тип используемого модема.

На рисунке ниже показан пример конфигурации беспроводной сети, подключенной к Интернету.

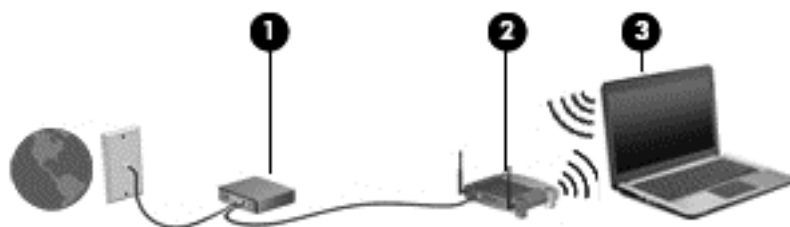

По мере расширения сети к ней можно подключать дополнительные компьютеры с возможностью проводной и беспроводной связи для получения доступа к Интернету.

При необходимости получения дополнительной информации о настройке беспроводной ЛВС обратитесь к сведениям, предоставляемым производителем маршрутизатора или провайдером Интернета.

## Настройка беспроводного маршрутизатора

Для получения информации о настройке беспроводной сети см. сведения, предоставленные производителем маршрутизатора и интернет-провайдером.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Рекомендуется сначала подсоединить новый компьютер с беспроводной связью к маршрутизатору с помощью кабеля локальной сети, прилагаемого к маршрутизатору. После того, как будет выполнено подключение компьютера к Интернету, можно отсоединить кабель и использовать доступ к Интернету по беспроводной сети.

## Защита беспроводной локальной сети

При настройке беспроводной сети или доступе к существующей всегда включайте функции безопасности для защиты сети от несанкционированного доступа. Беспроводные сети в общественных местах (точки доступа), например в кафе или аэропортах, могут быть вообще не защищены. Если вы беспокоитесь о безопасности своего компьютера в пункте подключения к беспроводной сети, ограничьтесь чтением неконфиденциальных сообщений электронной почты и посещением основных веб-сайтов в Интернете.

Радиосигналы распространяются за пределы сети, поэтому другие устройства беспроводной сети могут принимать незащищенные сигналы. Для защиты беспроводной локальной сети можно предпринять указанные ниже меры предосторожности.

- Используйте брандмауэр.

Брандмауэр проверяет данные и запросы данных, отправляемые в сеть, и блокирует все подозрительные элементы. Доступны как программные, так и аппаратные брандмауэры. В некоторых сетях используется сочетание обоих типов.

- Используйте беспроводное шифрование.

Беспроводное шифрование использует параметры безопасности для шифрования и дешифрования данных, передаваемых по сети. Для получения дополнительной информации на начальном экране введите **c**, после чего выберите **Справка и поддержка**.

## Подключение к беспроводной ЛВС

Для подключения к беспроводной ЛВС выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что устройство беспроводной ЛВС включено. Если устройство включено, индикатор беспроводной связи светится белым. Если индикатор беспроводной связи не светится, нажмите кнопку беспроводной связи.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** На некоторых моделях индикатор беспроводной связи светится желтым светом, когда все устройства беспроводной связи отключены.

2. На рабочем столе Windows коснитесь или щелкните значок состояния сети в области уведомлений с правой стороны панели задач.
3. Выберите в списке беспроводную локальную сеть.
4. Выберите **Подключить**.

Если в беспроводной локальной сети используются функции обеспечения безопасности, для подключения потребуется указать код безопасности сети. Введите код и нажмите **ОК**, чтобы выполнить подключение.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если в списке нет беспроводных локальных сетей, возможно, компьютер находится вне зоны действия беспроводного маршрутизатора или точки доступа.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если беспроводная локальная сеть, к которой требуется выполнить подключение, недоступна, на рабочем столе Windows щелкните правой кнопкой мыши значок состояния сети или коснитесь его, после чего выберите **Открыть Центр управления сетями и общим доступом**. Выберите **Создание и настройка нового подключения или сети**. Откроется список параметров, позволяющий вручную найти сеть и подключиться к ней или создать новое сетевое подключение.

5. Следуйте инструкциям на экране для создания подключения.

После установки подключения наведите указатель мыши на значок состояния сети в области уведомлений в правом нижнем углу экрана, чтобы проверить имя и состояние подключения.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Радиус действия (зона распространения радиосигналов) зависит от реализации беспроводной локальной сети и производителя маршрутизатора, а также от помех, вызванных другими электронными устройствами и отражением сигналов от различных препятствий, таких как стены и перекрытия.



## Использование беспроводных устройств Bluetooth (только на некоторых моделях)

Устройство Bluetooth обеспечивает канал беспроводной связи с небольшим радиусом действия, который заменяет физические кабельные соединения, обычно используемые для подключения следующих электронных устройств.

- Компьютеры (настольные, переносные, карманные)
- Телефоны (сотовые, беспроводные, смартфоны)
- Устройства для работы с изображениями (принтер, камера)
- Аудиоустройства (гарнитура, динамики)
- Мышь

Устройства Bluetooth позволяют создать одноранговую сеть, благодаря чему можно настроить личную сеть PAN устройств Bluetooth. Для получения сведений о настройке и использовании устройств Bluetooth см. справку по программе Bluetooth.

## Подключение к проводной сети

Существует 2 типа проводных подключений: локальная сеть и модемное подключение. Подключение к локальной сети использует сетевой кабель и гораздо быстрее модемного подключения, использующего телефонный кабель. Оба кабеля приобретаются отдельно.

---

 **ВНИМАНИЕ!** Для снижения опасности поражения электрическим током, возгорания или повреждения оборудования запрещается подключать кабель модема или телефонный кабель к (сетевому) разъему RJ-45.

---

### Подключение к локальной сети

Подключение к локальной сети используется для подключения компьютера к домашнему маршрутизатору напрямую (в отличие от беспроводного подключения) или для подключения к существующей сети в офисе.


Для подключения к локальной сети необходим 8-контактный сетевой кабель RJ-45.

Для подключения сетевого кабеля выполните указанные ниже действия.

1. Подключите кабель локальной сети к сетевому разъему **(1)** на компьютере.

2. Другой конец сетевого кабеля подключите к розетке локальной сети **(2)** или к маршрутизатору.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если кабель локальной сети имеет устройство подавления помех **(3)**, защищающее от воздействия телевизионных и радиосигналов, подключите кабель к компьютеру тем концом, на котором расположено это устройство.

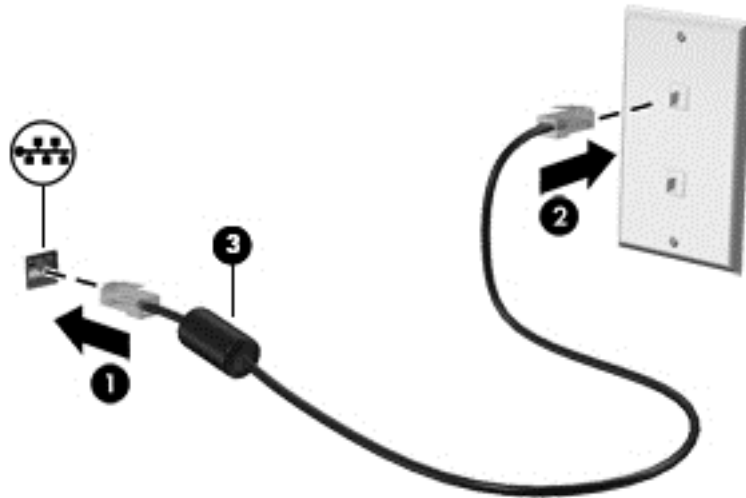


## 4 Использование развлекательных возможностей

Компьютер HP можно использовать в качестве центра развлечения для общения с помощью веб-камеры, прослушивания музыки и управления ею, загрузки и просмотра фильмов. Или же превратите компьютер в более мощный развлекательный центр, подключив к нему внешние устройства, например монитор, проектор, телевизор, динамики или наушники.

### Мультимедийные функции

Ниже приведены некоторые развлекательные возможности компьютера.

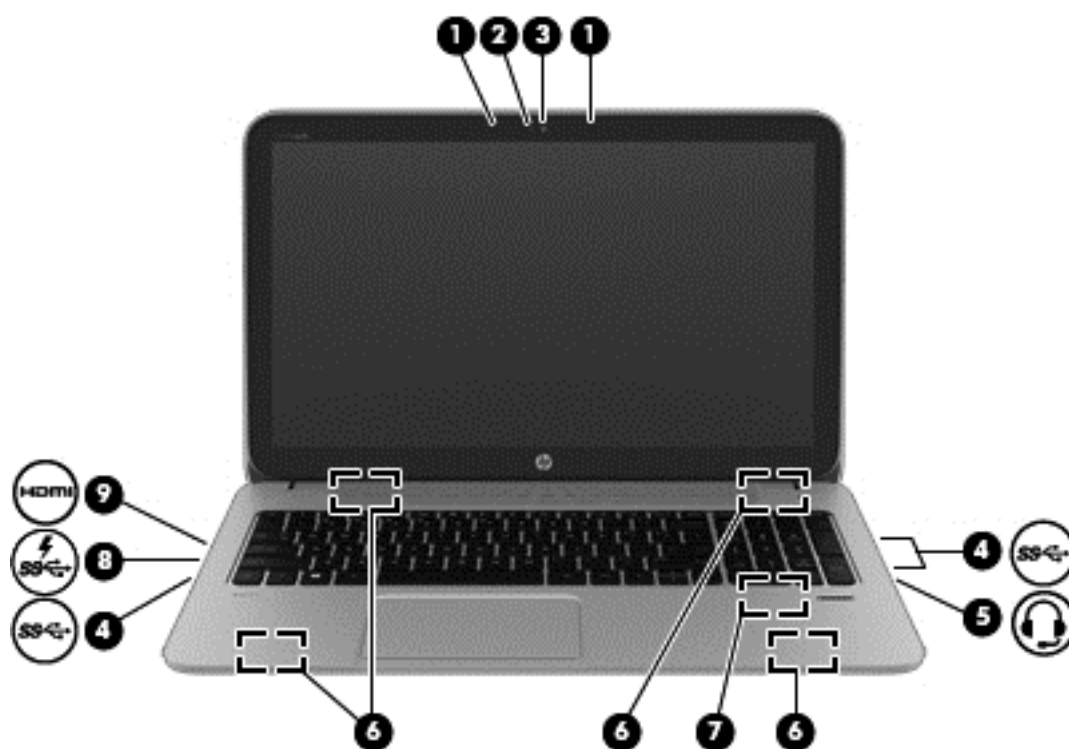

| Компонент | Описание                 |                                     |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| (1)       | Внутренние микрофоны (2) | Запись звука.                       |
| (2)       | Индикатор веб-камеры     | Светится - веб-камера используется. |

| Компонент                                                                                                                                                  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) Веб-камера HP TrueVision HD                                                                                                                            | <p>Запись видео и съемка фотографий.</p>  <p>Проведите в сторону от правого края сенсорной панели или сенсорного экрана (только на отдельных моделях), чтобы отобразить чудо-кнопки, после чего коснитесь пункта <b>Поиск</b> и поля поиска. Введите <b>c</b> и выберите <b>CyberLink YouCam</b> в списке приложений.</p> <p>– или –</p>  <p>На начальном экране введите <b>c</b> и выберите <b>CyberLink YouCam</b> в списке приложений.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (4)  Порты USB 3.0 (3)                                                    | <p>Подключение дополнительных устройств USB 3.0 и обеспечение повышенной производительности USB.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Сведения о различных типах портов USB см. в разделе <a href="#">Использование устройств USB на стр. 56</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (5)  Аудиовыход (разъем для наушников) / аудиовход (разъем для микрофона) | <p>Подключение дополнительных стереодинамиков с внешним питанием, обычных или вставных наушников, гарнитуры или телевизионной акустической системы. Также используется для подключения гарнитуры с микрофоном. Этот разъем не поддерживает дополнительные устройства только с микрофоном.</p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Прежде чем надеть обычные наушники, вставные наушники или гарнитуру, во избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Для получения дополнительных сведений о безопасности см. <i>Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды</i>. Для перехода к данному руководству на начальном экране введите <b>поддержка</b>, выберите приложение <b>HP Support Assistant</b>, затем <b>Мой компьютер</b>, а затем <b>Руководства пользователя</b>.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> При подключении устройства к разъему динамики компьютера отключаются.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Убедитесь, что кабель устройства имеет 4-контактный разъем, который поддерживает аудиовыход (для наушников) и аудиовход (для микрофона).</p> |
| (6) Динамики (4)                                                                                                                                           | Воспроизведение звука.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (7) Низкочастотный динамик HP Triple Bass Reflex                                                                                                           | Обеспечивает превосходное звучание низких частот.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Компонент | Описание                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (8)       |  | Порт USB 3.0 для зарядки | <p>Подключение дополнительного устройства USB. Порт USB 3.0 для зарядки также позволяет заряжать некоторые модели мобильных телефонов и проигрывателей MP3, даже если компьютер выключен.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Зарядный порт USB (также называется портом USB с питанием) позволяет заряжать подключенные устройства USB. Стандартные порты USB заряжают не все устройства USB или выполняют зарядку при низком токе. Для зарядки некоторых устройств USB необходимо питание и, соответственно, питающий порт.</p> |
| (9)       |  | Порт HDMI                | Порт HDMI предназначен для подключения к компьютеру дополнительной видео- или аудиоаппаратуры, например телевизора высокой четкости или любого другого совместимого цифрового или звукового компонента либо высокоскоростного устройства HDMI.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Использование веб-камеры (только на некоторых моделях)

Компьютер оснащен встроенной веб-камерой, мощным инструментом для общения, позволяющим разговаривать с друзьями и коллегами, находящимися как рядом, так и на других континентах. Веб-камера позволяет передавать видео с помощью программного обеспечения для обмена мгновенными сообщениями, записывать и обмениваться видео, а также снимать фотографии.

| Режим                                                                               | Шаги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведите в сторону от правого края сенсорной панели или сенсорного экрана (только на некоторых моделях), чтобы отобразить чудо-кнопки, после чего коснитесь пункта <b>Поиск</b> и поля поиска.</li> <li>2. Введите  и выберите <b>CyberLink YouCam</b> в списке приложений.</li> </ol> |
|  | На начальном экране введите  и выберите <b>CyberLink YouCam</b> в списке приложений.                                                                                                                                                                                                                                              |

Дополнительную информацию об использовании веб-камеры см. в службе "Справка и поддержка". На начальном экране введите  и выберите **Справка и поддержка**.

## Использование звука

На компьютере HP можно воспроизводить музыкальные компакт-диски, загружать и прослушивать музыку, получать потоковое аудиосодержимое из Интернета (включая радио), а также записывать звук или объединять звук и видео для создания мультимедийного содержания. Для лучшего прослушивания подсоедините внешние аудиоустройства, такие как громкоговорители или наушники.

## Подключение динамиков

К компьютеру можно подсоединить проводные динамики, подключив их к порту USB (либо разъему аудиовыхода) на компьютере или стыковочном устройстве.

Для подключения *беспроводных* динамиков к компьютеру следуйте инструкциям производителя устройства. Сведения о подключении громкоговорителей высокой четкости к компьютеру см. в разделе [Настройка параметров звука HDMI на стр. 32](#). Прежде чем подключать динамики, уменьшите громкость.

## Подключение наушников

Проводные наушники можно подключить к разъему компьютера для наушников.

Для подключения *беспроводных* наушников к компьютеру следуйте инструкциям производителя устройства.

**ВНИМАНИЕ!** Перед тем как надеть обычные наушники, вставные наушники или гарнитуру, во избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Для получения дополнительных сведений о безопасности см. *Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды*. Для перехода к данному руководству на начальном экране введите **поддержка**, выберите приложение **HP Support Assistant**, затем **Мой компьютер**, а затем **Руководства пользователя**.

## Подключение микрофона

Для записи звука подключите микрофон к разъему микрофона на компьютере. Для получения наилучших результатов говорите непосредственно в микрофон, а запись производите в условиях без фоновых шума.


## Использование Beats Audio (только на некоторых моделях)

Beats Audio - это усовершенствованная функция обработки звука, которая предоставляет полный контроль низких частот и при этом обеспечивает чистый звук. Прослушивать музыку с технологией Beats Audio можно через внутренние динамики, внешние подключенные к порту USB динамики или наушники Beats Audio, подсоединенные к разъему для наушников.

## Доступ к панели управления Beats Audio

Панель управления Beats Audio позволяет просматривать и вручную изменять параметры звука и низких частот.

Для перехода к панели управления Beats Audio, выполните следующее:

| Режим                                                                               | Шаги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Проведите в сторону от правого края сенсорной панели или сенсорного экрана (только на некоторых моделях), чтобы отобразить чудо-кнопки, после чего коснитесь пункта <b>Поиск</b> и поля поиска.</li><li>2. Введите <b>п</b>, выберите <b>Панель управления, Оборудование и звук</b>, а затем - <b>Панель управления Beats Audio</b>.</li></ol> |
|  | На начальном экране введите <b>п</b> , выберите <b>Панель управления, Оборудование и звук</b> , а потом - <b>Панель управления Beats Audio</b> .                                                                                                                                                                                                                                        |

## Включение и выключение Beats Audio (только на некоторых моделях)

Чтобы включить или отключить технологию Beats Audio, выполните следующее:

| Режим                                                                             | Шаги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Проведите в сторону от правого края сенсорной панели или сенсорного экрана (только на некоторых моделях), чтобы отобразить чудо-кнопки, после чего коснитесь пункта <b>Поиск</b> и поля поиска.</li><li>2. Нажмите клавишу <b>fn</b> на экранной клавиатуре в сочетании с Клавиша <b>b</b>.</li></ol> |
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. На начальном экране введите <b>п</b>, выберите <b>Панель управления, Оборудование и звук</b>, а потом - <b>Панель управления Beats Audio</b>.</li><li>2. Следуйте инструкциям на экране</li></ol>                                                                                                     |

## Проверка звука

Для проверки звуковых функций компьютера выполните указанные ниже действия.

| Режим                                                                               | Шаги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Проведите в сторону от правого края сенсорной панели или сенсорного экрана (только на некоторых моделях), чтобы отобразить чудо-кнопки, после чего коснитесь пункта <b>Поиск</b> и поля поиска.</li><li>2. Введите <b>п</b>, коснитесь "Панель управления", <b>Оборудование и звук</b>, после чего выберите <b>Звук</b>.</li><li>3. Когда откроется окно "Звук", коснитесь вкладки <b>Звуки</b>. В области "Программные события" выберите любое звуковое событие, например звуковой сигнал или сигнал уведомления, и коснитесь <b>Проверить</b>.</li></ol> |
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. На начальном экране введите <b>п</b> и выберите <b>Панель управления</b> в списке приложений.</li><li>2. Выберите <b>Оборудование и звук</b>, а потом – <b>Звук</b>.</li><li>3. Когда откроется окно "Звук", выберите вкладку <b>Звуки</b>. В области "Программные события" выберите любое звуковое событие, например звуковой сигнал или сигнал уведомления, и нажмите кнопку <b>Проверить</b>.</li></ol> <p>В динамиках или подключенных наушниках должен быть слышен соответствующий звуковой сигнал.</p>                                               |

Для проверки функций записи компьютера выполните указанные ниже действия.

| Режим                                                                             | Шаги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведите в сторону от правого края сенсорной панели или сенсорного экрана (только на некоторых моделях), чтобы отобразить чудо-кнопки, после чего коснитесь пункта <b>Поиск</b> и поля поиска.</li> <li>2. Введите <b>з</b> и выберите <b>Звукозапись</b>.</li> <li>3. Щелкните <b>Начать запись</b> и говорите в микрофон. Сохраните файл на рабочем столе.</li> <li>4. Откройте мультимедийную программу и воспроизведите запись.</li> </ol> |
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На начальном экране введите <b>з</b> и выберите <b>Звукозапись</b>.</li> <li>2. Щелкните <b>Начать запись</b> и говорите в микрофон. Сохраните файл на рабочем столе.</li> <li>3. Откройте мультимедийную программу и воспроизведите запись.</li> </ol>                                                                                                                                                                                         |

Чтобы подтвердить изменение параметров звука, выполните следующие действия.

| Режим                                                                               | Шаги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведите в сторону от правого края сенсорной панели или сенсорного экрана (только на некоторых моделях), чтобы отобразить чудо-кнопки, после чего коснитесь пункта <b>Поиск</b> и поля поиска.</li> <li>2. Введите <b>п</b> и выберите <b>Панель управления</b> в списке приложений.</li> <li>3. Выберите <b>Оборудование и звук</b>, а потом – <b>Звук</b>.</li> </ol> |
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На начальном экране введите <b>п</b> и выберите <b>Панель управления</b> в списке приложений.</li> <li>2. Выберите <b>Оборудование и звук</b>, а потом – <b>Звук</b>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                         |

## Использование видео

Компьютер HP - это мощное видеоустройство, позволяющее просматривать потоковое видео с любимых веб-сайтов и загружать видео и фильмы для просмотра на компьютере без доступа к сети.

Для лучшего просмотра используйте один из видеопортов на компьютере для подключения внешнего монитора, проектора или телевизора. Большинство компьютеров имеет порт VGA для подключения аналоговых видеоустройств. Некоторые компьютеры также имеют порт HDMI для подключения телевизора или монитора высокой четкости.

 **ВАЖНО!** Убедитесь, что внешнее устройство подключено к правильному порту с использованием надлежащего кабеля. Ознакомьтесь с инструкциями производителя.


## Подключение устройства HDMI

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для подключения устройства HDMI требуется кабель HDMI, приобретаемый отдельно.



Для просмотра изображения экрана компьютера на мониторе или телевизоре высокой четкости подключите устройство высокой четкости в соответствии со следующими инструкциями.

1. Подключите один разъем кабеля HDMI к порту HDMI на компьютере.

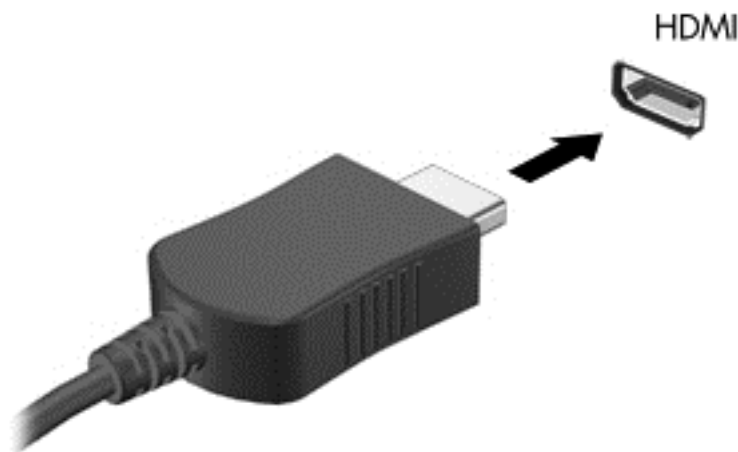

2. Подключите другой конец кабеля к монитору или телевизору высокой четкости.
3. Повторное нажатие клавиши **f4** позволяет переключать изображение экрана компьютера между 4 состояниями отображения.
  - **Только на экране компьютера** - просмотр изображения экрана только на компьютере.
  - **Режим дублирования экрана** - одновременный просмотр изображения экрана на компьютере и внешнем устройстве.
  - **Режим расширенного экрана** - одновременный просмотр изображения экрана на компьютере и внешнем устройстве.
  - **Только на втором экране** - просмотр изображения экрана только на внешнем устройстве.

При каждом нажатии клавиши **f4** меняется режим отображения.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Настройка разрешения экрана на внешнем устройстве, в частности при выборе параметра "Режим расширенного экрана". На начальном экране введите **п** и выберите **Панель управления** в списке приложений. Нажмите **Оформление и персонализация**. В разделе **Экран** выберите **Настройка разрешения экрана**.

## Настройка параметров звука HDMI

HDMI - это единственный интерфейс видео, поддерживающий видео *и* звук высокой четкости. После подключения телевизора HDMI к компьютеру можно включить звук HDMI, выполнив указанные ниже действия.

1. На рабочем столе Windows щелкните правой кнопкой значок **Динамики** в области уведомлений в правой части панели задач или коснитесь его и выберите пункт **Устройства воспроизведения**.
2. На вкладке Воспроизведение щелкните название устройства цифрового выхода.
3. Щелкните **По умолчанию** и выберите **ОК**.

Для переключения воспроизведения аудиопотока на динамики компьютера выполните следующие действия.

1. На рабочем столе Windows щелкните правой кнопкой значок **Динамики** в области уведомлений в правой части панели задач или коснитесь его и выберите пункт **Устройства воспроизведения**.
2. На вкладке "Воспроизведение" выберите **Динамики и наушники**.
3. Щелкните **По умолчанию** и выберите **ОК**.

## Использование функции Intel Wireless Display (только на некоторых моделях)

Функция Intel® Wireless Display позволяет передавать содержимое с вашего компьютера через беспроводное подключение на устройства приема/отображения, такие как телевизор, монитор, проектор, игровая консоль, проигрыватель Blu-ray или цифровой видеомаягнитофон высокой четкости. Для этого вам потребуется дополнительный беспроводной адаптер (приобретается отдельно). Подробные сведения об использовании беспроводного адаптера приведены в инструкциях производителя.

- ▲ Чтобы открыть Intel Wireless Display, на начальном экране введите **w** и выберите **Intel WiDi**.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Перед использованием функции Wireless Display убедитесь, что беспроводное устройство включено.

## Управление аудио- и видеофайлами

CyberLink PowerDVD помогает в управлении и редактировании коллекций фотографий и видео.

- ▲ Чтобы открыть CyberLink PowerDVD с начального экрана компьютера, введите **c** и выберите **CyberLink PowerDVD**.

Информацию об использовании CyberLink PowerDVD см. в справке этой программы PowerDVD.

## 5 Навигация с помощью жестов на сенсорной панели, указывающих устройств и клавиатуры

Помимо клавиатуры и мыши, навигацию на компьютере можно осуществлять с помощью сенсорных жестов (только в некоторых моделях). Такие жесты используются на сенсорной панели компьютера или сенсорном экране (только в некоторых моделях).



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Внешнюю мышь USB (приобретается отдельно) можно подсоединить к одному из портов USB на компьютере.

Ознакомьтесь с руководством *Основы Windows 8* из комплекта поставки компьютера. В руководстве описаны типичные действия, выполняемые с помощью сенсорной панели, сенсорного экрана и клавиатуры.

На некоторых моделях также имеются специальные клавиши действий или функциональные клавиши для выполнения повседневных задач.

Некоторые модели также содержат встроенную цифровую панель.

### Использование сенсорной панели

Сенсорная панель позволяет легко осуществлять навигацию по компьютеру.

Сенсорные жесты можно персонализировать – изменять параметры, конфигурацию кнопок, скорость щелчков и вид указателя. На начальном экране введите **п**, чтобы отобразить список **Приложения**. Выберите **Панель управления**, а потом – **Оборудование и звук**. В области **Устройства и принтеры** щелкните **Мышь**.

### Использование жестов сенсорной панели

Сенсорная панель позволяет управлять указателем на экране с помощью пальцев.



**СОВЕТ:** Используйте левую и правую кнопки сенсорной панели как соответствующие кнопки внешней мыши.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Жесты на сенсорной панели поддерживаются не во всех приложениях.

Чтобы просмотреть демонстрацию жеста, выполните следующие действия.

1. На начальном экране введите **п**, чтобы отобразить список **Приложения**. Выберите **Панель управления**, а потом – **Оборудование и звук**.
2. Выберите **Synaptics ClickPad**.
3. Выберите жест, чтобы запустить демонстрацию.

Чтобы включить или отключить жест, выполните следующие действия.

1. На экране **Synaptics ClickPad** установите или снимите флажок рядом с жестом, который необходимо соответственно включить или выключить.
2. Выберите **Применить** и нажмите **ОК**.

## Касание

Элементы на экране выбираются путем касания на сенсорной панели.

- Выберите элемент на экране, после чего коснитесь одним пальцем области сенсорной панели для подтверждения выбора. Открытие осуществляется двойным касанием.




**ПРИМЕЧАНИЕ.** Коснитесь пальцем сенсорной панели и удерживайте его, чтобы перейти к окну справки по текущему элементу.



## Прокрутка

Прокрутка используется для перемещения вверх и вниз по странице или изображению.


- Расположите два слегка разведенных пальца на сенсорной панели и водите ими вверх, вниз, влево или вправо.

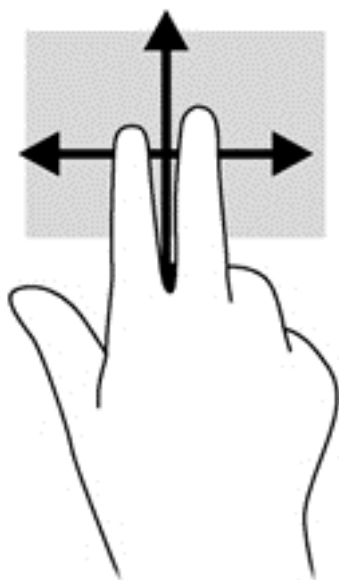

## Сжатие/растяжение

Жесты сжатия и растяжения позволяют изменять масштаб изображений и текста.

- Для увеличения изображения коснитесь сенсорной панели двумя соединенными пальцами и разведите их в стороны.
- Для уменьшения изображения коснитесь сенсорной панели двумя разведенными пальцами и сдвиньте их друг к другу.

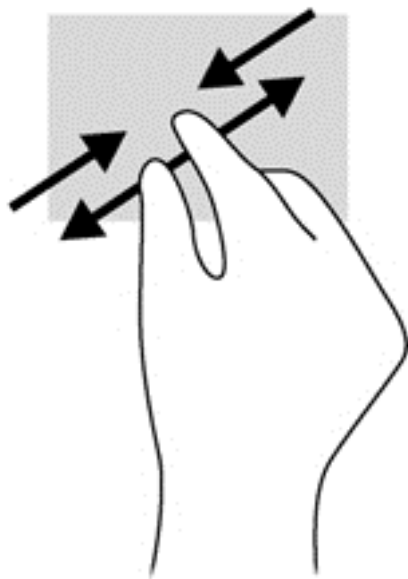


## Вращение (только на некоторых моделях)

Вращение позволяет поворачивать элементы, например фотографии.

- Выберите объект и зафиксируйте указательный палец левой руки на сенсорной панели. Переместите правый указательный палец из положения «двенадцать часов» в положение

«три часа». Для обратного вращения переместите указательный палец из положения "три часа" в положение "двенадцать часов".


 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Жест вращения используется в отдельных приложениях для работы с объектом или изображением. Жест вращения может поддерживаться не во всех приложениях.

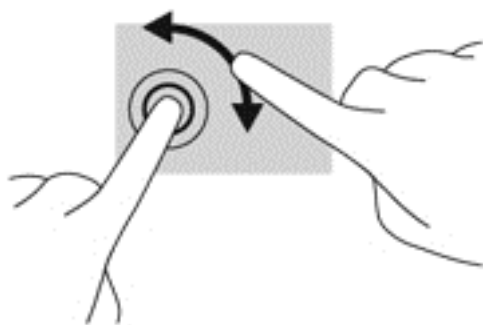

## Щелчок двумя пальцами (только в некоторых моделях)

Щелчок двумя пальцами позволяет выбирать объекты на экране.


- Расположите два пальца в области сенсорной панели и нажмите на нее, чтобы открыть меню опций выбранного объекта.

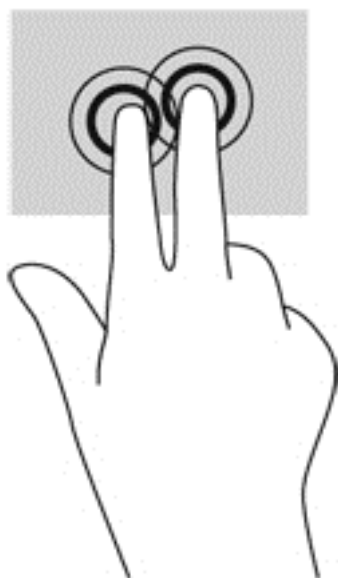

## Перелистывание (только в некоторых моделях)

Ударяющие жесты позволяют перемещаться по окнам или быстро прокручивать документы.

- Расположите три пальца на сенсорной панели и легкими, быстрыми движениями вверх, вниз, вправо или влево перелистывайте объекты.

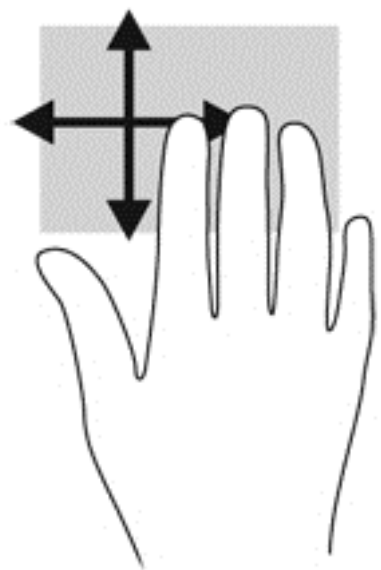


## Жесты Edge Swipe

Жесты Edge swipe позволяют выполнять такие задания, как изменение параметров или поиск и использование приложений.

### Жест проведения по правому краю

Жест проведения по правому краю отображает чудо-кнопки "Поиск", "Общий доступ", "Запуск приложений", "Устройства" и "Параметры".

- Легко проведите пальцем от правого края для отображения чудо-кнопок.

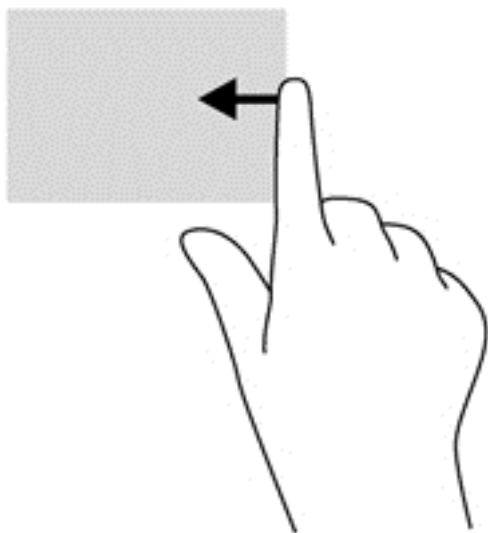


### Жест проведения по верхнему краю

С помощью верхнего Edge Swipe можно отобразить **Все приложения**, доступные на начальном экране.



**ВАЖНО!** После активации приложения функции верхнего жеста зависят от текущего приложения.


- Легко проведите пальцем от верхнего края для отображения доступных приложений.

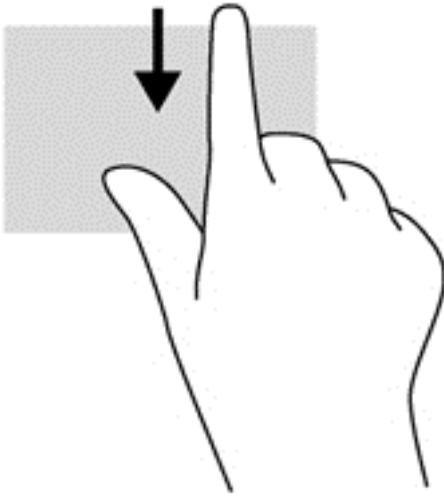

### Жест проведения по левому краю

Жест проведения по левому краю отображает недавно открытые приложения, что помогает быстро переключаться между ними.

- Для быстрого переключения между приложениями легко проведите пальцем от левого края сенсорной панели.

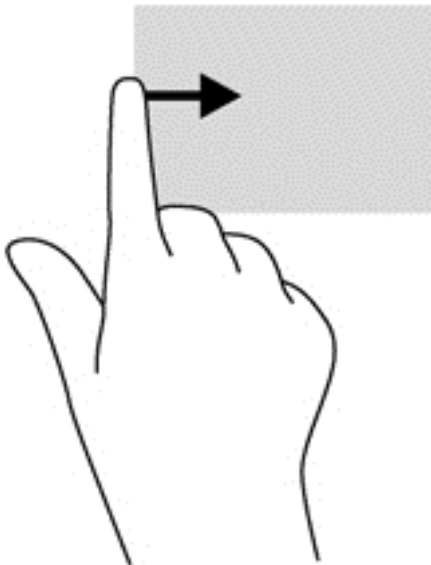



## Жесты для сенсорного экрана (только на некоторых моделях)

Компьютер с сенсорным экраном позволяет управлять элементами на экране с помощью пальцев.



**СОВЕТ:** На таких компьютерах предусмотрено выполнение жестов на экране или сенсорной панели. Также действия выполняются с помощью клавиатуры и мыши.

### Пролистывание одним пальцем


Жест пролистывания одним пальцем используется для прокручивания списков и страниц, а также в других приложениях, например для перемещения объекта.

- Чтобы переместить указатель на экране, проведите одним пальцем по экрану в нужном направлении.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** При отображении нескольких приложений на начальном экране проведите пальцем по экрану влево или вправо.

- Для перемещения объекта нажмите и удерживайте его, после чего перетащите в нужное место.

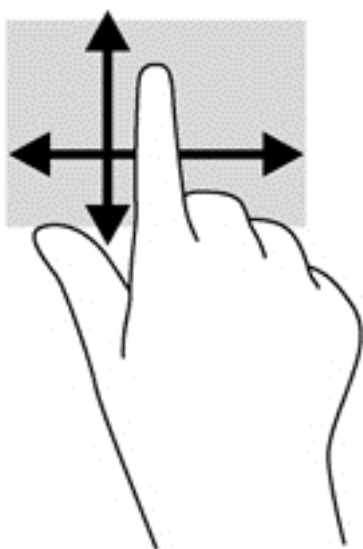

### Касание

Элементы на экране выбираются путем их касания.

- Для выбора объекта коснитесь его на экране. Открытие осуществляется двойным касанием.




**ПРИМЕЧАНИЕ.** Коснитесь пальцем элемента и удерживайте его, чтобы перейти к окну справки по нему.



## Прокрутка

Прокрутка используется для перемещения курсора вверх, вниз, вправо или влево по странице или изображению.


- Для выполнения прокрутки разместите два пальца на экране и проведите ими вверх, вниз, влево или вправо.

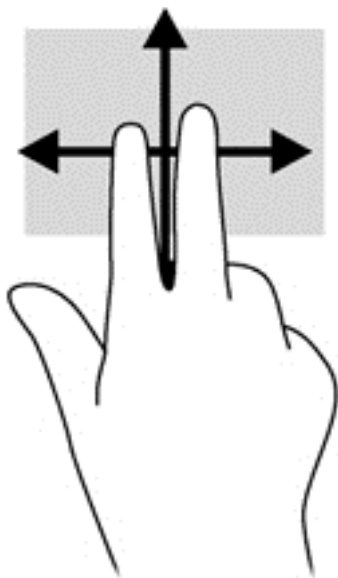

## Сжатие/растяжение

Жесты сжатия и растяжения позволяют изменять масштаб изображений и текста.

- Для увеличения изображения коснитесь двумя соединенными пальцами экрана и разведите их в стороны.
- Для уменьшения изображения коснитесь экрана двумя разведенными пальцами и сдвиньте их друг к другу.

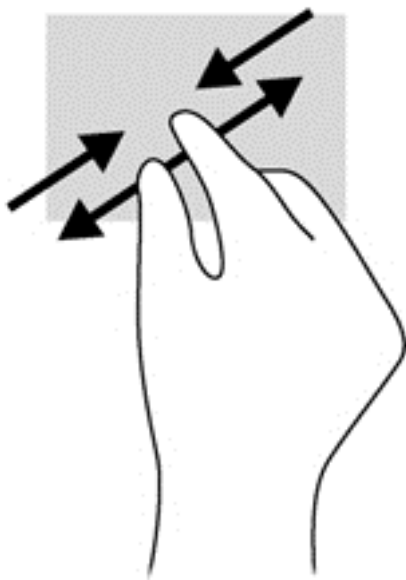


## Вращение (только на некоторых моделях)

Вращение позволяет поворачивать элементы, например фотографии.

- Зафиксируйте палец на объекте, вращение которого необходимо выполнить. Перемещайте указательный палец правой руки из положения "двенадцать часов" в положение "три часа". Для обратного вращения переместите указательный палец из положения "три часа" в положение "двенадцать часов".

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Жест вращения используется в отдельных приложениях для работы с объектом или изображением. Жест вращения может поддерживаться не во всех приложениях.

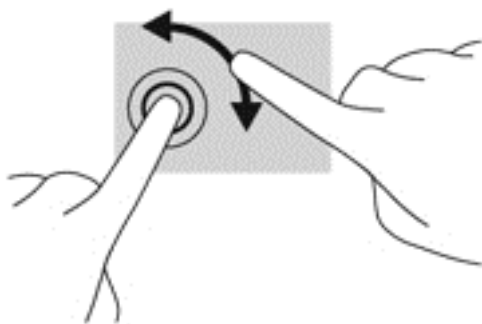


## Жесты Edge Swipe

Жесты проведения по краю используются для выполнения заданий, например изменение параметров, поиск или использование приложений.

### Жест проведения по правому краю

Жест проведения по правому краю отображает чудо-кнопки "Поиск", "Общий доступ", "Запуск приложений", "Устройства" и "Параметры".


- Легко проведите пальцем от правого края экрана к центру, чтобы отобразить чудо-кнопки.

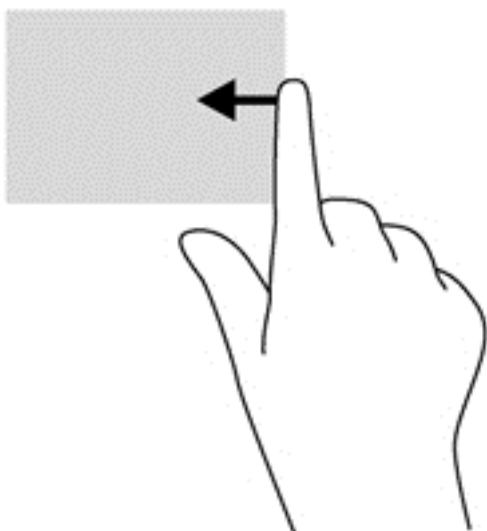

### Жест проведения по левому краю

Жест проведения по левому краю выводит открытые приложения, чтобы на них можно было быстро переключиться.

- Легко проведите пальцем от левого края к центру экрана для перехода между приложениями. Не отнимая палец от экрана, проведите назад к левому краю, чтобы отобразить все открытые приложения.

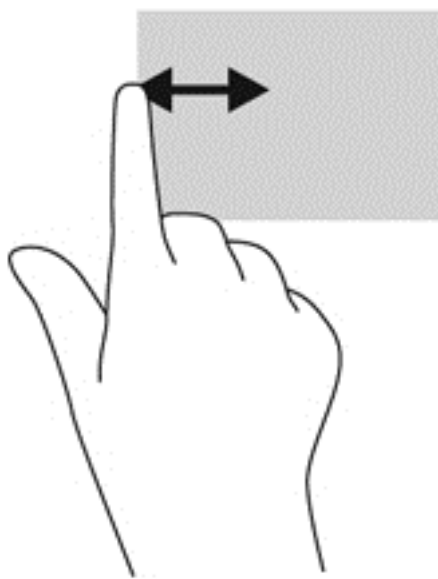


### Жест проведения по верхнему и нижнему краю

Жест проведения по верхнему и нижнему краю используются для открытия списка доступных на компьютере приложений.

1. Легко проведите пальцем от нижнего или верхнего края к центру экрана.

2. Для просмотра доступных приложений коснитесь **Все приложения**.

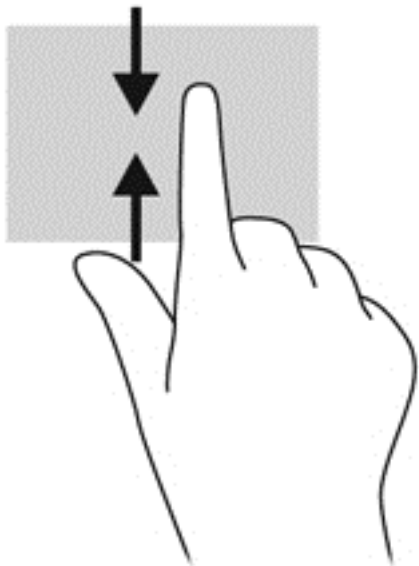

## Настройка параметров жестов для сенсорного экрана (только на некоторых моделях)

| Режим                                                                               | Шаги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Проведите в сторону от правого края сенсорной панели или сенсорного экрана (только на некоторых моделях), чтобы отобразить чудо-кнопки, после чего коснитесь пункта <b>Поиск</b> и поля поиска.</li><li>2. Введите <b>п</b>, коснитесь пункта "Панель управления", выберите <b>Оборудование и звук, Перо и сенсорный ввод</b>, после чего следуйте инструкциям на экране.</li></ol>                                                                                                             |
|  | <p>Для изменения или создания жестов выполните следующие действия.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. На начальном экране введите <b>п</b> и коснитесь пункта "Панель управления".</li><li>2. Коснитесь <b>Оборудование и звук, Перо и сенсорный ввод</b>, после чего - вкладки <b>Жесты</b>.</li><li>3. Выберите <b>Навигационные и редакторские жесты</b>, после чего коснитесь пункта <b>Настроить</b>.</li><li>4. Для изменения или создания жеста следуйте указаниям на экране.</li><li>5. Коснитесь <b>ОК</b>.</li></ol> |

Эти параметры зависят от сенсорного экрана и компьютера.

## Использование клавиатуры и мыши

С помощью клавиатуры и мыши можно вводить текст, выбирать элементы, прокручивать страницы и выполнять те же функции, что и с помощью сенсорных жестов. Посредством клавиатуры, клавиш действий и сочетаний клавиш можно выполнять определенные функции.



**СОВЕТ:** Клавиша с эмблемой Windows  позволяет быстро вернуться к начальному экрану из открытого приложения или рабочего стола Windows. При повторном нажатии клавиши с эмблемой Windows выполняется переход к предыдущему экрану.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** В зависимости от страны или региона клавиши и функции клавиатуры могут отличаться от описанных в данном разделе.

## Использование клавиш

Компьютер предусматривает различные способы быстрого доступа к информации или выполнения функций с помощью определенных клавиш или их сочетаний.

### Использование клавиш действий

Клавиша действия выполняет назначенную функцию. Значки на клавишах **f1** - **f4**, клавише **f5** (только в некоторых моделях) и клавишах **f6** - **f12** обозначают функции, назначенные этим клавишам действий.

Для выполнения функции клавиши действия нажмите и удерживайте эту клавишу.

Функция клавиш действий включена по умолчанию. Эту функцию можно отключить в программе Setup Utility (BIOS). Сведения об открытии программы Setup Utility (BIOS) и последующем выполнении инструкций в нижней части экрана см. в разделе [Использование программы Setup Utility \(BIOS\) и диагностики системы на стр. 75](#).

Для включения назначенной функции после отключения функции клавиши действия необходимо нажать клавишу **fn** вместе с соответствующей клавишей действия.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Будьте осторожны при изменении параметров программы Setup Utility. Ошибки могут привести к неправильной работе компьютера.

| Значок                                                                              | Клавиша   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>f1</b> | Доступ к центру справки и поддержки, который содержит учебные пособия, сведения об операционной системе Windows и компьютере, ответы на вопросы и обновления для компьютера.<br><br>Кроме того, центр справки и поддержки предоставляет средства автоматизированного устранения неполадок и доступ к службе поддержки.                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>f2</b> | Постепенное уменьшение яркости экрана при удерживании нажатой клавиши.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>f3</b> | Постепенное увеличение яркости экрана при удерживании нажатой клавиши.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>f4</b> | Переключение изображения между устройствами отображения, подключенными к системе. Например, если к компьютеру подключен внешний монитор, при нажатии этой клавиши изображение будет попеременно отображаться на экране компьютера, на внешнем мониторе и на обоих устройствах одновременно.<br><br>Большинство внешних мониторов получает от компьютера видеосигнал в формате внешнего VGA. Эта клавиша действия служит также для переключения вывода изображения на другие устройства, которые получают видеосигнал с компьютера. |
|  | <b>f5</b> | На некоторых моделях включает или выключает подсветку клавиатуры.<br><br><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Для экономии заряда батареи отключите эту функцию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Значок                                                                            | Клавиша | Описание                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | f6      | Выключение или включение звука динамика.                                                                                                                  |
|  | f7      | Постепенное уменьшение громкости звука динамика при удерживании нажатой клавиши.                                                                          |
|  | f8      | Постепенное увеличение громкости звука динамика при удерживании нажатой клавиши.                                                                          |
|  | f9      | Воспроизведение предыдущей дорожки звукового компакт-диска или раздела диска DVD или BD.                                                                  |
|  | f10     | Запуск, приостановка или возобновление воспроизведения звукового компакт-диска, диска DVD или BD.                                                         |
|  | f11     | Воспроизведение следующей дорожки звукового компакт-диска или раздела диска DVD или BD.                                                                   |
|  | f12     | Включение или выключение беспроводной связи.<br><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Для установки беспроводного соединения сначала необходимо настроить беспроводную сеть. |

## Использование быстрых клавиш ОС Microsoft Windows 8

В ОС Microsoft Windows 8 предусмотрено использование быстрых клавиш для упрощения выполняемых действий. Чтобы выполнить действие, нажмите кнопку с эмблемой Windows



в сочетании с соответствующей клавишей.

| Быстрая клавиша                                                                       | Клавиша | Описание                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | Возврат к начальному экрану из активного приложения или с рабочего стола Windows.<br><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> При повторном нажатии клавиши выполняется переход к предыдущему экрану. |
|  + | c       | Отображение чудо-кнопок.                                                                                                                                                        |
|  + | d       | Переход на рабочий стол Windows.                                                                                                                                                |
|  + | o       | Включает или выключает автоповорот (только на некоторых моделях).                                                                                                               |
|  + | tab     | Переход между приложениями.<br><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Продолжайте нажимать это сочетание клавиш, пока не отобразится нужное приложение.                                             |
| alt +                                                                                 | f4      | Заккрытие активного приложения.                                                                                                                                                 |

Дополнительные сведения о быстрых клавишах Windows 8 см. в разделе **Справка и поддержка**. На начальном экране введите c и выберите **Справка и поддержка**.

## Использование сочетаний клавиш (только на выбранных моделях)

Горячая клавиша, это сочетание клавиш **fn** и клавиши **esc**, клавиши **b** или **пробела**.

Чтобы использовать сочетание клавиш, выполните указанные ниже действия.

- ▲ Нажмите и отпустите клавишу **fn**, а затем нажмите и отпустите вторую клавишу, входящую в сочетание.

| Функция                               | Сочетание клавиш | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отображение сведений о системе.       | <b>fn+esc</b>    | Отображение информации о компонентах оборудования системы и номера версии системы BIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Управление параметрами низких частот. | <b>fn+b</b>      | <p>Включение или отключение низких частот с помощью функции Beats Audio.</p> <p>Beats Audio - это усовершенствованная функция обработки звука, которая предоставляет полный контроль низких частот и при этом обеспечивает чистый звук. Функция Beats Audio включена по умолчанию.</p> <p>Можно также просматривать и контролировать параметры низких частот в операционной системе Windows. Чтобы просмотреть и откорректировать настройки низких частот, на начальном экране введите <b>п</b>, выберите <b>Панель управления, Оборудование и звук</b>, а потом – <b>Панель управления Beats Audio</b>.</p> |

## Использование встроенной цифровой панели

Компьютер имеет встроенную цифровую панель клавиатуры; кроме того, поддерживается дополнительная внешняя цифровая панель и дополнительная внешняя клавиатура с цифровой панелью.

| Компонент                                  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клавиша <b>num lock</b>                    | <p>Управляет работой встроенной цифровой панели. Чтобы включить или отключить цифровой режим на внешней панели (функция включена по умолчанию) и режим перемещения (обозначается стрелками направлений на клавишах), нажмите эту клавишу.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> При включении компьютера будет восстановлен тот режим работы цифровой панели, который был активен при выключении компьютера.</p> |
| Интегрированная цифровая панель клавиатуры | <p>Выполняет функции клавиш внешней цифровой панели. Чтобы включить или отключить этот цифровой режим и режим перемещения (обозначается стрелками направлений на клавишах), нажмите клавишу <b>num lock</b>.</p>                                                                                                                                                                                     |



## 6 Управление питанием

Компьютер может работать как от батареи, так и от внешнего источника питания. Если компьютер работает от батареи и нет возможности подключиться к внешнему источнику переменного тока, очень важно контролировать и экономить заряд батареи. Компьютер поддерживает планы электропитания, которые позволяют управлять потреблением и экономией электроэнергии. Таким образом можно сбалансировать энергосбережение и производительность компьютера.

### Использование спящего режима или режима гибернации

Microsoft® Windows поддерживает два режима энергосбережения: спящий режим и режим гибернации.

- Спящий режим – автоматически запускается после периода бездеятельности при работе от батареи или внешнего источника питания. Работа сохраняется в памяти, тем самым позволяя быстро восстановить деятельность. Спящий режим также инициируется вручную. Дополнительную информацию см. в разделе [Переход в спящий режим и выход из него на стр. 48](#).
- Режим гибернации – автоматически запускается при достижении критически низкого уровня заряда батареи. При переходе компьютера в режим гибернации текущие данные сохраняются в специальном файле на жестком диске, после чего компьютер выключается.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Функцию гибернации можно включить в разделе «Электропитание». Дополнительную информацию см. в разделе [Активация запрашиваемого пользователем режима гибернации и выход из него на стр. 49](#).



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Чтобы предотвратить возможное ухудшение качества воспроизведения звука и видеозаписей, отказ функций воспроизведения или потерю данных, не следует активизировать спящий режим во время чтения или записи компакт-диска или внешней карты памяти.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Когда компьютер находится в спящем режиме или режиме гибернации, использование сетевых подключений любого типа и выполнение иных функций компьютера невозможно.

### Intel Rapid Start Technology (только в некоторых моделях)

Поддерживаемая на некоторых моделях функция Intel Rapid Start Technology (RST) включена производителем. Функция Rapid Start Technology позволяет компьютеру быстро выходить из состояния бездействия.

Функция Intel Rapid Start Technology управляет параметрами энергосбережения указанным ниже образом.

- Спящий режим - технология Rapid Start Technology позволяет выбрать спящий режим. Для выхода из спящего режима нажмите любую кнопку, активируйте сенсорную панель или нажмите и сразу отпустите кнопку питания.
- Режим гибернации - технология Rapid Start Technology инициирует переход в режим гибернации после определённого периода бездействия, когда изначально активирован спящий режим, а компьютер работает от батареи или внешнего источника питания или достигнут критически низкий заряд батареи. После перехода в режим гибернации нажмите кнопку питания для возобновления работы.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Технология Rapid Start Technology может быть отключена в программе Setup Utility (BIOS). Чтобы самостоятельно активировать режим гибернации выберите параметр запрашиваемого пользователем перехода в режим гибернации в разделе «Электропитание». См. раздел [Активация запрашиваемого пользователем режима гибернации и выход из него на стр. 49](#).

## Переход в спящий режим и выход из него

Включенный компьютер можно перевести в режим сна любым из следующих способов.

- Закройте экран.
- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания.
-  Проведите в сторону от правого края сенсорной панели или сенсорного экрана

(только на некоторых моделях), чтобы отобразить чудо-кнопки, коснитесь пункта **Параметры**, затем значка **Питание**, после чего выберите **Режим сна**.

– или –



На начальном экране укажите на верхний правый или нижний правый угол экрана.

Когда отобразится список чудо-кнопок, нажмите **Параметры**, выберите значок **Питание**, а затем щелкните **Спящий режим**.

Для выхода из спящего режима выполните указанные ниже действия.

- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания.
- Если экран закрыт, откройте его.
- Нажмите клавишу на клавиатуре.
- Коснитесь сенсорной панели или проведите по ней пальцем.

При выходе компьютера из спящего режима загораются индикаторы питания и восстанавливается прежнее изображение на экране.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если установлен пароль при пробуждении, для восстановления прежнего изображения на экране необходимо ввести пароль Windows.

## Активация запрашиваемого пользователем режима гибернации и выход из него

Активируйте запрашиваемый пользователем режим гибернации и измените другие параметры питания и время задержки в пункте "Электропитание" следующим образом.

1. На начальном экране введите **питание**, выберите **Параметры**, а потом – **Электропитание** в списке приложений.
2. На левой панели щелкните **Действие кнопки питания**.
3. Щелкните **Изменение недоступных в данный момент параметров**.
4. В области **При нажатии кнопки включения питания компьютера** выберите **Гибернация**.
5. Щелкните **Сохранить изменения**.

Для выхода из режима гибернации нажмите и сразу отпустите кнопку питания. Начнут светиться индикаторы питания, и восстановится прежнее изображение на экране.

---

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если установлен пароль при пробуждении, для восстановления прежнего изображения на экране необходимо ввести пароль Windows.

---

## Установка защиты с помощью пароля при выходе из энергосберегающего режима

Чтобы при выходе из спящего режима или режима гибернации появлялся запрос на ввод пароля, выполните следующие действия.

1. На начальном экране введите **питание**, выберите **Параметры**, а потом – **Электропитание**.
2. На левой панели щелкните **Запрос пароля при пробуждении**.
3. Щелкните **Изменение недоступных в данный момент параметров**.
4. Щелкните **Запрашивать пароль (рекомендуется)**.

---

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если требуется создать пароль для учетной записи пользователя или изменить текущий пароль, щелкните **Создание или изменение пароля учетной записи пользователя** и следуйте инструкциям на экране. Если создание или изменение пароля для учетной записи не требуется, перейдите к шагу 5.

---

5. Щелкните **Сохранить изменения**.

# Использование индикатора питания и параметров электропитания

Индикатор питания находится на рабочем столе Windows. Индикатор питания позволяет быстро получать доступ к параметрам электропитания и просматривать уровень оставшегося заряда батареи.

- Чтобы отобразить процентное значение оставшегося уровня заряда батареи и текущий план электропитания на рабочем столе Windows, переместите указатель на значок индикатора питания.
- Для доступа к параметрам электропитания или изменения плана электропитания щелкните значок индикатора питания и выберите элемент в списке. На начальном экране введите **питание**, выберите **Параметры**, а потом - **Электропитание**.

Различные значки индикатора питания обозначают, работает ли компьютер от внешнего источника питания или от батареи. На значке также появляется сообщение, если достигнут низкий или критический уровень заряда батареи.

## Работа от батареи

Компьютер работает от батареи, если в нем установлена заряженная аккумуляторная батарея и он не подключен к внешнему источнику переменного тока. Если в компьютере установлена заряженная батарея, а адаптер переменного тока отсоединен, компьютер автоматически начинает работать от батареи, а уровень яркости экрана снижается для экономии энергии батареи. Оставленная в компьютере батарея постепенно разряжается, если он выключен и не подключен к внешнему источнику питания.

Время работы компьютера от батареи зависит от параметров управления питанием, запущенных на компьютере программ, яркости экрана, подключенных к компьютеру внешних устройств и других факторов.

## Извлечение заменяемой пользователем батареи

---

 **ВНИМАНИЕ!** Из соображений безопасности используйте только прилагаемую к компьютеру заменяемую пользователем батарею, предоставленную HP запасную батарею или приобретенную в HP совместимую батарею.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если заменяемая пользователем батарея является единственным источником питания компьютера, ее извлечение может привести к потере данных. Во избежание потери данных перед извлечением батареи сохраните все данные и завершите работу компьютера с помощью Windows.

---

1. Переверните компьютер и положите его на плоскую поверхность.
2. Сдвиньте фиксатор (1), чтобы высвободить батарею.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Фиксатор батареи автоматически вернется в исходное положение.

---

3. Приподнимите батарею (2) и извлеките ее из компьютера.



## Поиск сведений о батарее

Для контроля состояния батареи или в случае, если она быстро разряжается, запустите средство Battery Check в HP Support Assistant. Для просмотра сведений о батарее на начальном экране введите **поддержка**, выберите приложение **HP Support Assistant**, а затем – **Батарея и эффективность**.

Приложение HP Support Assistant предоставляет указанные ниже средства и сведения о батарее.

- Проверка батарей
- Сведения о типах батарей, характеристиках, жизненных циклах и емкости

## Экономия энергии батареи

Используйте приведенные ниже советы по экономии энергии батареи и увеличению времени автономной работы.

- Уменьшите яркость экрана.
- Выберите параметр **Экономия энергии** в окне «Электропитание».
- Извлекайте заменяемую пользователем батарею из компьютера, когда она не используется и не заряжается.
- Выключите беспроводные устройства, если они не используются.
- Отключите неиспользуемые внешние устройства, которые не подключены к внешнему источнику питания, например внешний жесткий диск, подключенный к порту USB.
- Остановите работу, отключите или извлеките неиспользуемые внешние карты памяти.
- При перерывах в работе выключайте компьютер либо переводите его в спящий режим.

## Определение низких уровней заряда батареи

Когда батарея, являющаяся единственным источником питания компьютера, достигает низкого или критического уровня заряда, возникает следующая ситуация.

- Индикатор батареи (только в некоторых моделях) указывает на низкий или критический уровень заряда.

– или –

- Значок питания на рабочем столе Windows отображает оповещение о низком или критически низком уровне заряда.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Дополнительные сведения об индикаторе питания см. в разделе [Использование индикатора питания и параметров электропитания на стр. 50](#).

Если достигнут критический уровень заряда батареи, выполняются указанные ниже действия.

- Если режим гибернации отключен, а компьютер включен или находится в спящем режиме, он некоторое время остается в спящем режиме, затем выключается, при этом несохраненные данные теряются.
- Если использование режима гибернации разрешено, а компьютер включен или находится в спящем режиме, он переходит в режим гибернации.

## Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи

### Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при наличии внешнего источника питания

- Подключите адаптер переменного тока.
- Подключите дополнительное стыковочное устройство или устройство расширения.
- Подключите дополнительный адаптер питания, приобретенный в HP.

### Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при отсутствии источника питания

Сохраните данные и выключите компьютер.

### Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи, если компьютер не может выйти из режима гибернации

Если уровень заряда недостаточен для выхода из режима гибернации, выполните указанные ниже действия.

1. Замените разряженную батарею заряженной или подключите адаптер переменного тока к компьютеру и к внешнему источнику питания.
2. Чтобы вывести компьютер из режима гибернации, нажмите кнопку питания.

## Хранение сменной батареи



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание повреждения батареи не подвергайте ее продолжительному воздействию высоких температур.

Если компьютер не будет использоваться и предполагается отключить его от внешнего источника питания на срок свыше двух недель, извлеките батарею и храните ее отдельно.

При хранении батарею следует проверять каждые 6 месяцев. Если ее емкость составляет менее 50 процентов, зарядите батарею перед тем, как хранить ее далее.

## Утилизация сменной батареи



**ВНИМАНИЕ!** Во избежание возгорания и ожогов никогда не разбирайте, не деформируйте и не прокалывайте батарею. Не замыкайте внешние контакты. Не бросайте батарею в огонь или в воду.

Для получения информации о правильной утилизации батареи см. *Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды*. Для перехода к данному руководству на начальном экране введите *поддержка*, выберите

приложение **HP Support Assistant**, затем **Мой компьютер**, а затем **Руководства пользователя**.

## Замена сменной батареи

Программа Battery Check в приложении HP Support Assistant уведомляет о необходимости замены батареи, когда внутренний элемент не заряжается должным образом или когда емкость батареи падает до низкого уровня. Если батарея имеет гарантию HP, в сообщении также содержится идентификационный гарантийный номер. Будет показано сообщение со ссылкой на веб-сайт HP с дополнительной информацией о заказе сменной батареи.

## Работа от внешнего источника переменного тока

Сведения о подключении к источнику переменного тока см. в постере *Инструкции по настройке*, прилагаемом к компьютеру.

Компьютер не использует энергию батареи, если он подключен к внешнему источнику переменного тока с помощью разрешенного адаптера переменного тока, дополнительного стыковочного устройства либо устройства расширения.

---

 **ВНИМАНИЕ!** Из соображений безопасности с данным компьютером следует использовать только поставляемый адаптер питания переменного тока, запасной адаптер, предоставленный HP, либо совместимый адаптер, приобретенный в HP.

---

Подключайте компьютер к внешнему источнику переменного тока при следующих условиях.

---

 **ВНИМАНИЕ!** Не заряжайте батарею компьютера на борту самолета.

---

- При зарядке или калибровке батареи.
- При установке или изменении системного программного обеспечения.
- При записи информации на диск (только в некоторых моделях).
- При работе программы дефрагментации диска на компьютерах с внутренними жесткими дисками.
- При выполнении резервного копирования или восстановления.

После подключения компьютера к внешнему источнику питания переменного тока происходит следующее:

- Начинается зарядка батареи.
- Увеличивается яркость экрана.
- Значок индикатора питания на рабочем столе Windows изменяется.

При отключении внешнего источника переменного тока происходит следующее.

- Компьютер переключается на питание от батареи.
- Яркость экрана автоматически уменьшается для экономии энергии батареи.
- Значок индикатора питания на рабочем столе Windows изменяется.

## Устранение неполадок с питанием

Проверьте адаптер переменного тока при возникновении любой из следующих проблем, если компьютер подключен к источнику переменного тока.

- Компьютер не включается.
- Экран не включается.
- Индикаторы питания не светятся.

Для проверки адаптера переменного тока выполните указанные ниже действия.

1. Завершите работу компьютера.
2. Извлеките батарею из компьютера.
3. Подключите адаптер переменного тока к компьютеру, а затем к электрической розетке.
4. Включите компьютер.
  - Если индикаторы питания *светятся*, адаптер переменного тока работает нормально.
  - Если индикаторы питания *не светятся*, проверьте подключение адаптера переменного тока к компьютеру и электрической розетке.
  - Если все подключено правильно и надежно, но индикаторы питания *не светятся*, это свидетельствует о неисправности адаптера переменного тока и необходимости его замены.

Обратитесь в службу поддержки за информацией о получении адаптера питания для замены.

## HP CoolSense (только в некоторых моделях)

Функция HP CoolSense  автоматически определяет, когда компьютер находится не в стационарном положении и настраивает параметры производительности и вентилятора для поддержания температуры поверхности компьютера на оптимальном комфортном уровне.

Когда функция HP CoolSense выключена, она не определяет положение компьютера и для параметров производительности и вентилятора используются заводские значения по умолчанию. В результате температура поверхности компьютера может быть выше, чем при использовании функции HP CoolSense.

Чтобы включить или выключить функцию CoolSense, выполните указанные ниже действия.

- ▲ На начальном экране введите `cool`, выберите **Параметры**, а затем – **HP CoolSense**.

## Обновление содержимого приложений с помощью технологии Intel Smart Connect (только в некоторых моделях)

Когда компьютер находится в спящем режиме, функция Intel® Smart Connect периодически осуществляет выход из него. Функция Smart Connect обновляет содержимое определенных открытых приложений. В результате необходимые данные будут доступны немедленно, сразу после выхода из спящего режима. Не потребуется ждать, пока загрузятся обновления.

- ▲ Чтобы включить эту функцию или вручную изменить ее настройки, на **начальном** экране введите `smart` и выберите Intel® Smart Connect Technology.



## Завершение работы (выключение) компьютера

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При завершении работы компьютера вся несохраненная информация будет утеряна. Обязательно сохраняйте данные перед завершением работы компьютера.

Выполнение команды «Завершение работы» приводит к завершению работы всех активных программ и операционной системы, затем экран и компьютер выключаются.

Завершайте работу компьютера в следующих случаях.

- При необходимости заменить батарею или получить доступ к внутренним компонентам компьютера.
- При подключении внешнего устройства, не использующего порт USB или видеопорт.
- Если компьютер не будет использоваться и будет отключен от внешнего источника питания в течение длительного времени.

Компьютер также можно выключить удерживанием кнопки питания, однако рекомендуемым способом завершения работы является использование команды завершения работы Windows.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если компьютер находится в спящем режиме или режиме гибернации, перед завершением работы необходимо выйти из этого режима.

1. Сохраните результаты работы и закройте все используемые программы.
2. Проведите в сторону от правого края сенсорной панели или сенсорного экрана (только на некоторых моделях), чтобы отобразить чудо-кнопки, коснитесь пункта **Параметры**, затем - значка **Питание**, после чего выберите **Завершение работы**.

– или –

На начальном экране установите указатель в верхнем правом или нижнем левом углу. После того как откроется список чудо-кнопок, щелкните **Параметры**, значок **Питание**, а потом - **Завершение работы**.

3.

Если компьютер не реагирует на команды и приведенную выше процедуру завершения работы выполнить не удастся, выполните следующие действия в указанном порядке.

- Нажмите **ctrl+alt+delete**, щелкните значок **Питание** и выберите **Завершение работы**.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд.
- Отсоедините компьютер от внешнего источника питания.
- На моделях с заменяемой пользователем батареей извлеките ее.

## 7 Управление и обмен информацией

Диски - это цифровые устройства хранения, используемые для хранения, управления, предоставления и получения доступа к информации. На компьютере имеется внутренний жесткий диск или твердотельный диск, на котором хранится программное обеспечение компьютера, операционная система, а также все личные файлы. На некоторых компьютерах имеется встроенный оптический дисковод, позволяющий выполнять чтение и запись на компакт-диски, диски DVD или (в некоторых моделях) диски Blu-ray (BD).

Для увеличения емкости или добавления дополнительных функций подключите внешний диск (приобретается отдельно), такой как оптический привод или жесткий диск, или установите карту памяти непосредственно с телефона или камеры. Внешний накопитель USB, подключенный к порту USB компьютера, обеспечивает быструю передачу данных. Для работы некоторых устройств требуется питание компьютера; другие имеют собственный источник питания. Некоторые устройства поставляются вместе с программным обеспечением, которое должно быть установлено.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Сведения о подключении внешних беспроводных устройств см. в разделе [Подключение к сети на стр. 18](#).

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для получения дополнительных сведений о необходимом программном обеспечении и драйверах, а также о том, какой порт компьютера требуется использовать, см. инструкции производителя.

### Использование устройств USB

Большинство компьютеров имеет несколько портов USB, поскольку этот универсальный интерфейс позволяет подключать к компьютеру разные типы внешних устройств, такие как клавиатура USB, мышь, внешний диск, принтер, сканер или концентратор USB.

На компьютере может быть несколько типов портов USB. Сведения о типах портов USB данного компьютера см. в разделе [Знакомство с компьютером на стр. 4](#). Приобретайте совместимые с компьютером устройства.

| Тип                      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB 3.0                  | Передача данных со скоростью до 640 МБ/с. Порты USB 3.0, известные как порты SuperSpeed, также совместимы с устройствами USB 1.0 и 2.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Порт USB 3.0 для зарядки | Подключение дополнительного устройства USB. Порт USB 3.0 для зарядки также позволяет заряжать некоторые модели мобильных телефонов и проигрывателей MP3, даже если компьютер выключен.<br><br><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Зарядный порт USB (также называется портом USB с питанием) позволяет заряжать подключенные устройства USB. Стандартные порты USB заряжают не все устройства USB или выполняют зарядку при низком токе. Для зарядки некоторых устройств USB необходимо питание и, соответственно, питающий порт. |

## Подключение устройства USB

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Для предотвращения повреждения разъема USB прикладывайте минимальные усилия при подключении устройства.

- ▲ Подсоедините USB-кабель устройства к порту USB.

**📝 ПРИМЕЧАНИЕ.** Вид порта USB на вашем компьютере может отличаться от изображения в данном разделе.



При обнаружении устройства слышен звуковой сигнал.

**📝 ПРИМЕЧАНИЕ.** При первом подключении устройства USB в области уведомлений на рабочем столе Windows отображается значок (в дальнейшем правом конце панели задач), что компьютер распознал устройство.

## Извлечение устройства USB

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Для предотвращения повреждения разъема USB при извлечении устройства USB не тяните за кабель.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание потери данных или «зависания» системы выполните следующую процедуру для безопасного извлечения устройства USB.

1. Сохраните информацию и закройте все программы, связанные с устройством.
2. На рабочем столе Windows щелкните значок извлечения устройства в области уведомлений в правой части панели задач. Отобразится сообщение **Безопасное удаление оборудования и извлечение устройства**. Следуйте инструкциям на экране.

## Подключение устройства с питанием от порта USB

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Для снижения риска повреждения оборудования при подключении устройства с независимым питанием убедитесь, что устройство выключено и кабель питания переменного тока отсоединен.

1. Подключите устройство к компьютеру.
2. Подсоедините кабель питания устройства к заземленной розетке переменного тока.
3. Включите устройство.


Для отсоединения внешнего устройства, которое не имеет отдельного питания, необходимо выключить его, а затем отсоединить от компьютера. Чтобы отключить внешнее устройство с питанием, выключите устройство, отсоедините его от компьютера, а затем отключите кабель питания от розетки.

## Установка и извлечение цифровой карты памяти

Чтобы установить цифровую карту памяти, выполните указанные ниже действия.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание повреждения контактов цифровой карты памяти при ее установке прикладывайте минимальные усилия.

1. Поверните карту этикеткой вверх и контактами в сторону компьютера.
2. Вставьте карту в гнездо для карт памяти и нажмите на нее, чтобы зафиксировать на месте.

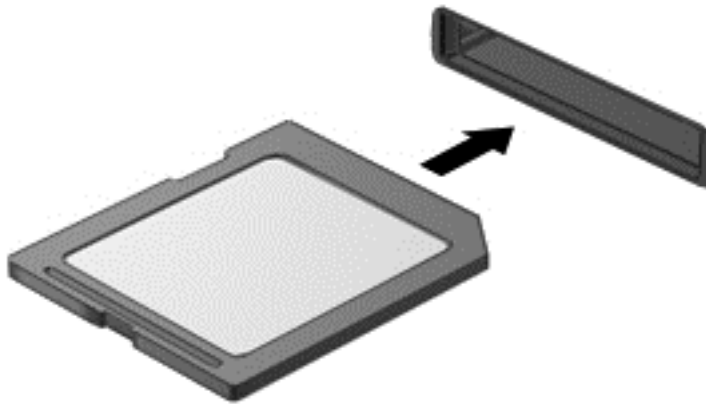


При обнаружении устройства слышен звуковой сигнал.

Чтобы извлечь цифровую карту памяти, выполните указанные ниже действия.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание потери данных или «зависания» системы выполните следующую процедуру для безопасного извлечения карты памяти.

1. Сохраните информацию и закройте все программы, связанные с картой памяти.
2. На рабочем столе Windows щелкните значок извлечения устройства в области уведомлений в правой части панели задач и следуйте инструкциям на экране.
3. Нажмите на карту (1) и извлеките ее из гнезда (2).

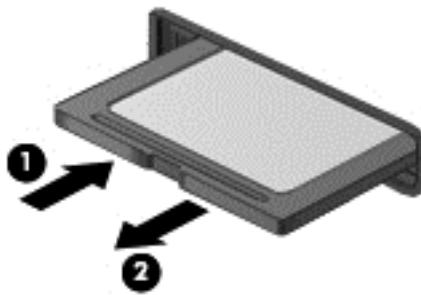



---

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если карта не выдвигается, потяните и извлеките ее из гнезда.

---

## 8 Обслуживание компьютера

Очень важно выполнять регулярное обслуживание для обеспечения оптимального состояния компьютера. В этой главе содержится информация об улучшении производительности компьютера путем запуска таких инструментов, как дефрагментация диска и программа очистки диска. Кроме того, содержатся сведения об обновлении программ и драйверов, а также инструкции по очистке компьютера и советы по поездкам с компьютером.

### Улучшение производительности

Всем требуется быстрый компьютер, и путем выполнения задач регулярного обслуживания, использования таких инструментов, как дефрагментация диска и программа очистки диска, можно значительно улучшить производительность компьютера. Кроме того, с устареванием компьютера вы можете решить установить жесткие диски большего объема и добавить дополнительную память.

### Обращение с дисководом

При работе с дисками соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.

- Перед установкой или извлечением привода необходимо выключить компьютер. Чтобы убедиться, что компьютер выключен, а не находится в ждущем режиме или спящем режиме, включите его, а затем выключите с помощью средств операционной системы.
- Прежде чем работать с дисководом, снимите заряд статического электричества, коснувшись неокрашенной металлической поверхности дисковода.
- Не прикасайтесь к контактам разъемов компьютера и съемного дисковода.
- При установке дисковода в отсек не прикладывайте чрезмерных усилий.
- Если единственным источником питания является батарея, перед записью носителя убедитесь, что заряда батареи достаточно.
- При отправке дисковода по почте упакуйте его в конверт из ячеистого полиэтилена или аналогичного материала и напишите на упаковке «Хрупкий предмет!».
- Исключите воздействие на дисковод магнитных полей. Магнитные поля создаются в том числе переносными и стационарными металлодетекторами, которые используются в аэропортах. Устройства безопасности в аэропортах и устройства, проверяющие ручную кладь на ленте конвейера, вместо магнитного обычно используют рентгеновское излучение, не способное повредить дисковод.
- Перед извлечением дисковода из отсека, перевозкой или хранением извлекайте из него диск.
- Не вводите ничего с клавиатуры и не перемещайте компьютер во время записи диска в оптический дисковод. Процесс записи чувствителен к вибрациям.
- Перед перемещением компьютера, к которому подключен внешний жесткий диск, переведите компьютер в спящий режим и дождитесь отключения экрана либо правильно отсоедините внешний жесткий диск.

## Замена жесткого диска

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Дисководы компьютера являются хрупкими устройствами, поэтому с ними следует обращаться очень осторожно. Не роняйте его и не ставьте на него какие-либо предметы, не подвергайте его воздействию жидкостей, высоких температур или влажности. Меры предосторожности при работе с приводами см. в разделе [Обращение с дисковыми на стр. 60](#).


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Чтобы предотвратить потерю информации или «зависание» системы, соблюдайте указанные ниже правила.

Перед установкой или извлечением привода необходимо выключить компьютер. Чтобы убедиться, что компьютер выключен, а не находится в ждущем режиме или спящем режиме, включите его, а затем выключите с помощью средств операционной системы.


1. Сохраните данные и завершите работу компьютера.
2. Отсоедините от компьютера все внешние устройства.
3. Отсоедините кабель питания от электрической розетки.
4. Переверните компьютер и положите его на ровную поверхность.
5. Извлеките батарею из компьютера (см. раздел [Извлечение заменяемой пользователем батареи на стр. 50](#)).

Извлеките жесткий диск.

1. Открутите винт сервисной крышки (1), поднимите сервисную крышку (2) и затем снимите ее (3).

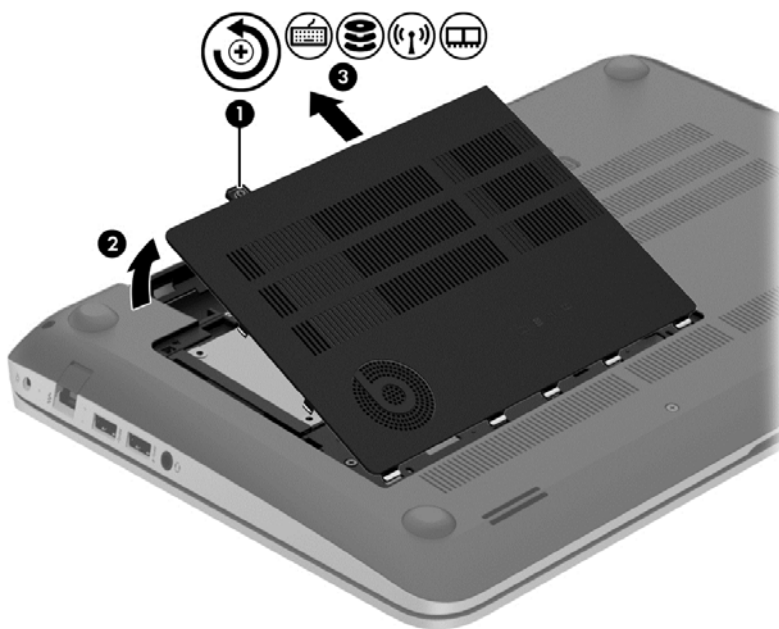

2. Отсоедините кабель жесткого диска (1) от компьютера.

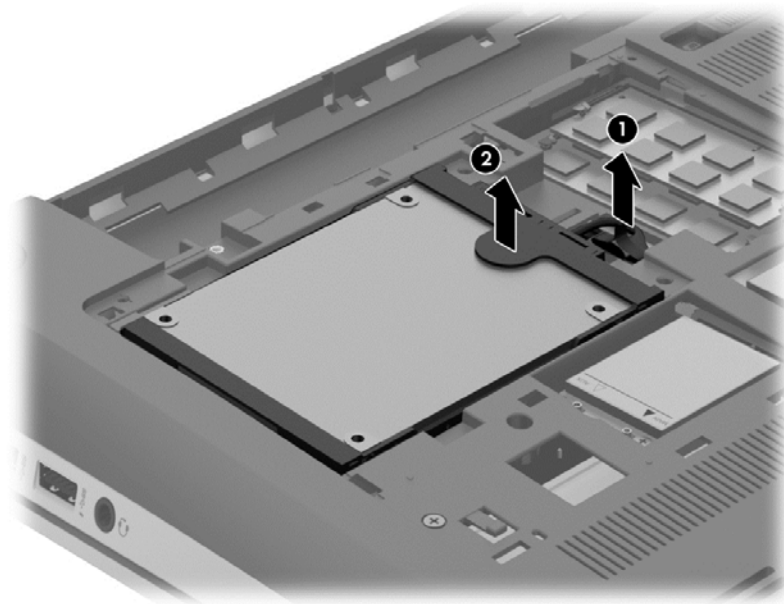


3. Поднимите жесткий диск (2) и затем выдвиньте его из отсека.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** После извлечения жесткого диска из компьютера необходимо снять крепление для доступа к самому жесткому диску.

4. Снимите крепежную скобу для жесткого диска (1) и затем отсоедините разъем (2) от жесткого диска.

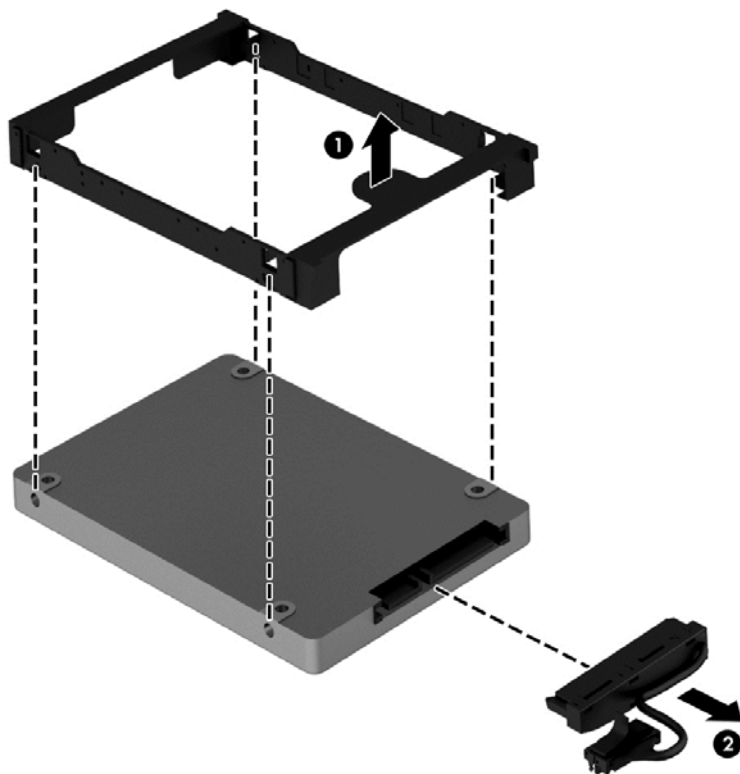



Чтобы установить жесткий диск, выполните указанные ниже действия.

## Использование программы HP 3D DriveGuard (только на некоторых моделях)

Программа HP 3D DriveGuard позволяет защитить жесткий диск с помощью парковки головок и отмены запросов данных при возникновении одного из следующих событий.

- Падение компьютера.
- Перемещение компьютера с закрытым экраном при питании от батареи.

В течение короткого времени после одного из этих событий HP 3D DriveGuard возвращает диск в нормальное рабочее состояние.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Жесткие диски в отсеках для основного и дополнительного жестких дисков защищены программой HP 3D DriveGuard. Жесткие диски, подключенные к портам USB, не защищаются программой HP 3D DriveGuard.

Дополнительную информацию см. в справке программы HP 3D DriveGuard.

## Дефрагментация диска

По мере работы с компьютером файлы на жестком диске фрагментируются. Фрагментация диска означает, что данные на диске не непрерывны (последовательны), поэтому жесткому диску сложнее находить файлы, что замедляет работу компьютера. Программа дефрагментации диска перераспределяет (или физически реорганизовывает) фрагментированные файлы и папки на жестком диске таким образом, чтобы сделать работу с ними более эффективной.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** На твердотельных накопителях не требуется выполнять дефрагментацию.

После запуска программа дефрагментации диска будет работать без участия пользователя. Однако в зависимости от размера жесткого диска и количества фрагментированных файлов для завершения работы программы может потребоваться более часа.

Рекомендуется выполнять дефрагментацию жесткого диска не реже одного раза в месяц. Можно настроить ежемесячное выполнение дефрагментации диска по расписанию или выполнять дефрагментацию вручную в удобное время.

Для запуска дефрагментации диска выполните указанные ниже действия.

1. Подключите компьютер к источнику переменного тока.
2. На начальном экране введите **д**, после чего введите **диск** в поле поиска. Выберите **Параметры**, а потом - **Дефрагментация и оптимизация ваших дисков**.
3. Следуйте инструкциям на экране.

Для получения дополнительных сведений см. справку программы дефрагментации диска.

## Очистка диска

Программа очистки диска производит поиск ненужных файлов, которые можно без вреда удалить, чтобы освободить место на диске и сделать работу компьютера более эффективной.

Для запуска программы очистки диска выполните указанные ниже действия.

1. На начальном экране введите **д**, после чего введите **диск** в поле поиска. Выберите **Параметры**, а потом - **Освобождение места на диске за счет удаления лишних файлов**.
2. Следуйте инструкциям на экране.

## Добавление или замена модулей памяти

Добавление памяти может повысить производительность компьютера. Ваш компьютер схож с физическим рабочим местом. Жесткий диск - это шкаф, в котором хранится работа, а память - это стол, за которым вы работаете. Когда объем памяти недостаточен для вашей работы, наподобие ситуации, когда ваш стол завален работой, производительность снижается. Отличное решение повышения производительности - увеличение объема установленной на компьютере памяти.

Компьютер имеет два гнезда для модулей памяти. Гнезда для модулей памяти расположены снизу компьютера под сервисной крышкой. Объем памяти компьютера можно увеличить с помощью добавления модуля памяти или замены установленного модуля в одном из гнезд.

---

 **ВНИМАНИЕ!** Чтобы снизить риск поражения электрическим током и повреждения оборудования, перед установкой модуля памяти отсоедините кабель питания и извлеките батарею.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Электростатический разряд может повредить электронные компоненты. Перед выполнением каких-либо действий прикоснитесь к заземленному металлическому предмету, чтобы снять заряд статического электричества.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для использования двухканальной конфигурации при установке второго модуля памяти убедитесь, что оба модуля памяти одинаковы.

---

Чтобы добавить или заменить модуль памяти, выполните указанные ниже действия.

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Чтобы предотвратить потерю информации или «зависание» системы, соблюдайте указанные ниже правила.

Перед добавлением или заменой модулей памяти необходимо выключить компьютер. Не извлекайте модуль памяти, если компьютер включен, находится в спящем режиме или в режиме гибернации.

Если нет уверенности, выключен компьютер или находится в режиме гибернации, включите его, нажав кнопку питания. Затем выключите компьютер с помощью средств операционной системы.

---

1. Сохраните данные и завершите работу компьютера.
2. Отсоедините от компьютера все внешние устройства.
3. Отсоедините кабель питания от электрической розетки.
4. Переверните компьютер и положите его на ровную поверхность.
5. Извлеките батарею из компьютера (см. раздел [Извлечение заменяемой пользователем батареи на стр. 50](#)).
6. Снимите сервисную крышку с компьютера.


7. Если необходимо заменить модуль, извлеките установленный модуль.

- а. Раздвиньте фиксаторы (1) по краям модуля памяти.

Модуль памяти приподнимется.

- б. Возьмите модуль памяти за края (2) и осторожно извлеките его из гнезда.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Чтобы избежать повреждения модуля памяти, держите его только за края. Не прикасайтесь к компонентам модуля памяти.

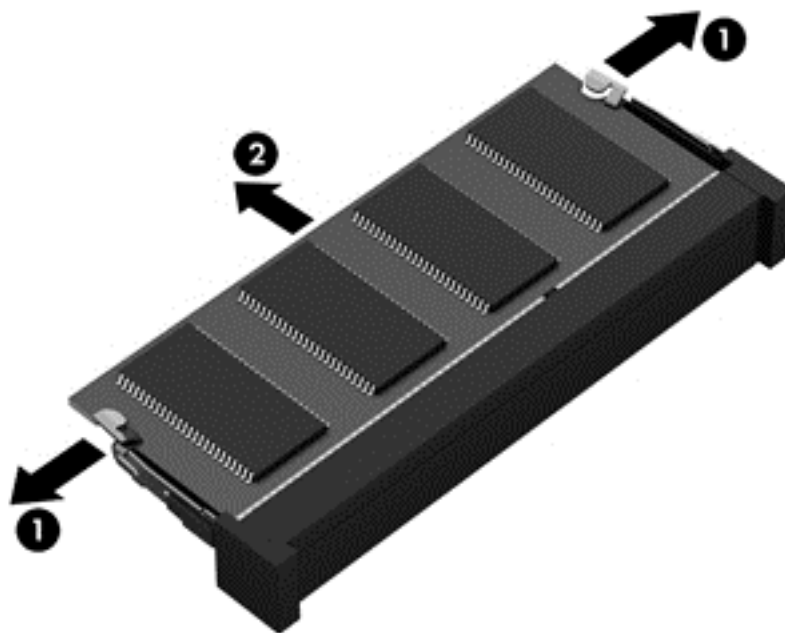


 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы защитить извлеченный модуль памяти от повреждения, поместите его в антистатическую упаковку.

8. Установите новый модуль памяти.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Чтобы избежать повреждения модуля памяти, держите его только за края. Не прикасайтесь к компонентам модуля памяти.

- а. Совместите вырез (1) модуля памяти с выступом в гнезде.
- б. Расположите модуль памяти под углом 45 градусов к поверхности отсека и вставьте модуль в гнездо (2) до упора.
- в. Аккуратно нажмите на модуль памяти (3), равномерно распределяя усилие на оба края модуля, пока не закроются фиксаторы.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание повреждения модуля памяти не сгибайте его.

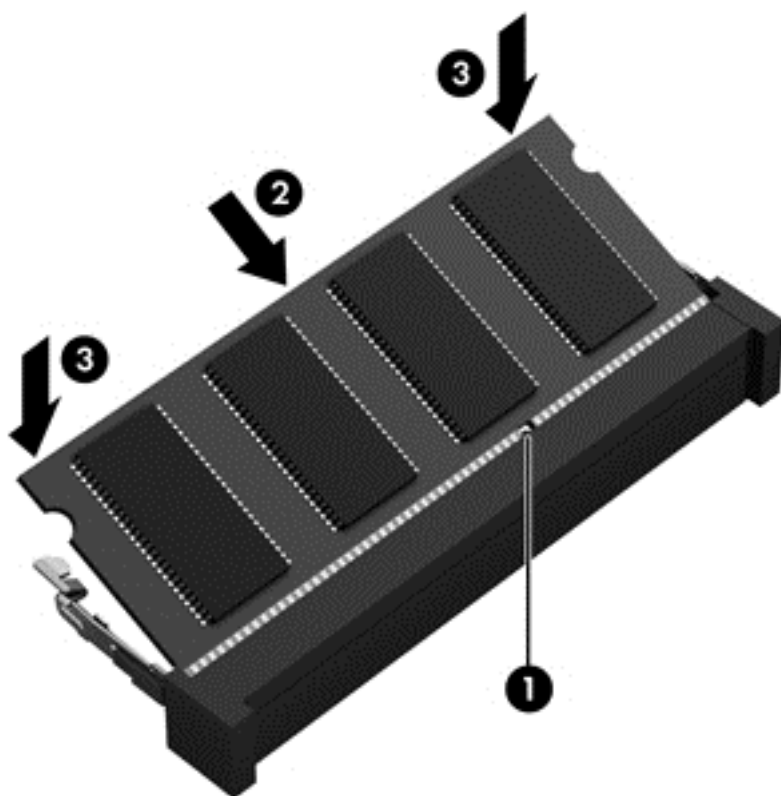

9. Установите сервисную крышку на место.
10. Установите на место батарею.
11. Переверните компьютер в исходное положение, затем снова подсоедините кабель питания и подключите внешние устройства.
12. Включите компьютер.

## Обновление программ и драйверов

Рекомендуется регулярно обновлять драйверы и программное обеспечение до последней версии. Обновления могут устранять неполадки и добавлять новые функции и возможности для компьютера. Технология постоянно меняется, и обновление программ и драйверов позволяет компьютеру работать с последними доступными технологиями. Например, старые компоненты графики могут плохо работать с большинством современных игр. Без последних версий драйверов вы не сможете использовать ваше оборудование с максимальной пользой.

Посетите веб-сайт <http://www.hp.com/support>, чтобы загрузить последние версии программ и драйверов HP. Кроме того, можно зарегистрироваться, чтобы получать автоматические уведомления о наличии доступных обновлений.

## Очистка компьютера

Очистка компьютера и внешних устройств помогает поддерживать их работоспособное состояние. Если не чистить компьютер, это может привести к накоплению пыли и частиц.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте указанные ниже чистящие средства для очистки компьютера.

Концентрированные растворители, например спирт, ацетон, хлорид аммония, метилхлорид и гидрокарбонаты. Использование этих веществ может привести к непоправимому повреждению поверхности компьютера.

## Очистка экрана, боковых панелей и крышки

Аккуратно протрите экран мягкой безворсовой тканью, смоченной жидкостью для очистки стекла, *не содержащей спирта*. Прежде чем закрыть крышку, убедитесь, что экран полностью высох.

Для очистки боковых панелей и крышки используйте смоченные дезинфицирующие салфетки. Волокнистые материалы, например бумажные салфетки, могут поцарапать компьютер.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Крышку компьютера протирайте круговыми движениями для более эффективного удаления пыли и грязи.

## Очистка сенсорной панели и клавиатуры

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не допускайте попадания жидкостей между клавиш клавиатуры, даже при очистке компьютера. Это может привести к повреждению внутренних компонентов.

- Для очистки и дезинфекции сенсорной панели и клавиатуры используйте одноразовые бактерицидные салфетки либо мягкую ткань из микрофибры или антистатическую ткань без масла (например, замшу), смоченную жидкостью для очистки стекла, *не содержащей спирта*.
- Чтобы предотвратить залипание клавиш, а также удалить пыль, пух и частицы из клавиатуры, используйте баллончик со сжатым воздухом и тонкой трубкой.

 **ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током и повреждения внутренних компонентов запрещается использовать для очистки клавиатуры насадку для пылесоса. Применение пылесоса не обеспечивает эффективной очистки клавиатуры.

## Поездки с компьютером

Ниже приведены некоторые советы для обеспечения безопасности оборудования в поездках.

- Подготовьте компьютер к транспортировке следующим образом.
  - Сохраните резервную копию информации на внешнем диске.
  - Извлеките из компьютера диски и внешние карты памяти, например цифровые карты.
  - Выключите и отсоедините все внешние устройства.
  - Завершите работу компьютера.
- Возьмите с собой резервную копию данных. Храните ее отдельно от компьютера.
- Если вы путешествуете на самолете, берите компьютер с собой в салон, а не сдавайте его в багаж.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Исключите воздействие на дисковод магнитных полей. Магнитные поля создаются в том числе переносными и стационарными металлодетекторами, которые используются в аэропортах. Устройства безопасности в аэропортах и устройства, проверяющие ручную кладь на ленте конвейера, вместо магнитного обычно используют рентгеновское излучение, не способное повредить дисковод.

- Если планируется использовать компьютер во время полета, проконсультируйтесь заранее с персоналом авиакомпании. Правила использования компьютеров во время полета устанавливаются авиакомпанией.
  - При отправке компьютера или дисковода упакуйте его в подходящий защитный конверт и напишите на упаковке «Хрупкий предмет!».
  - Если на компьютере установлено беспроводное устройство, его использование может быть ограничено в некоторых случаях. Такие ограничения могут существовать на борту самолета, в больницах, рядом со взрывчатыми веществами и в опасных местах. Если вы не уверены в том, что какое-либо устройство можно использовать, спросите разрешения, прежде чем включить устройство.
  - При поездках за границу соблюдайте приведенные ниже рекомендации.
    - Узнайте таможенные правила, касающиеся компьютеров, действующие в каждой стране/регионе, входящей в маршрут поездки.
    - Узнайте требования к кабелю и адаптеру питания, действующие в каждой стране, в которой будет использоваться компьютер. В разных странах/регионах используется разное напряжение и частота тока, а также тип электрической розетки.
-  **ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током, пожара и повреждения оборудования не подключайте компьютер к источнику питания при помощи преобразователя напряжения, предназначенного для обычных бытовых приборов.
-

## 9 Обеспечение безопасности компьютера и информации

Безопасность компьютера очень важна для защиты конфиденциальности, целостности и доступности вашей информации. Стандартные средства обеспечения безопасности, предоставляемые операционной системой Windows, приложениям HP, программой Setup Utility (BIOS) (которая не является приложением Windows), а также другое стороннее программное обеспечение помогут защитить планшет от различных угроз, таких как вирусы, черви и другие вредоносные программы.

 **ВАЖНО!** Некоторые функции безопасности, указанные в данной главе, могут быть недоступны на вашем компьютере.

| Угроза для компьютера                                                                                               | Средство обеспечения безопасности              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Несанкционированное использование компьютера                                                                        | Пароль на включение                            |
| Компьютерные вирусы                                                                                                 | Антивирусное программное обеспечение           |
| Несанкционированный доступ к данным                                                                                 | Программное обеспечение брандмауэра            |
| Несанкционированный доступ к параметрам программы Setup Utility (BIOS) и другим идентификационным сведениям системы | Administrator password (Пароль администратора) |
| Существующие и будущие опасности компьютера                                                                         | Обновления программного обеспечения            |
| Несанкционированный доступ к учетным данным пользователя в Windows                                                  | Пароль пользователя                            |
| Кража компьютера                                                                                                    | Замок с защитным тросиком                      |

### Использование паролей

Пароль - это группа символов, которая используется для обеспечения безопасности информации на компьютере и транзакций в Интернете. Можно установить пароли различных типов. Например, после первой настройки компьютера для обеспечения его безопасности будет предложено задать пароль пользователя. Дополнительные пароли можно установить в операционной системе Windows и в предустановленной на компьютере программе HP Setup Utility (BIOS).

В программе Setup Utility (BIOS) и в операционной системе Windows можно использовать одни и те же пароли.

Ниже приведены советы по созданию и сохранению паролей.

- Во избежание блокировки компьютера запишите все пароли и храните их в безопасном месте отдельно от компьютера. Не храните пароль в файле на компьютере.
- При создании пароля учитывайте требования конкретной программы.
- Изменяйте пароли как минимум каждые три месяца.

- Идеальный пароль должен быть достаточно длинный и содержать буквы, цифры, знаки пунктуации и символы.
- Перед отправкой компьютера на обслуживание создайте резервную копию данных, а затем удалите конфиденциальные файлы и все пароли.

Для получения дополнительных сведений о паролях Windows, например о паролях программы-заставки, на начальном экране введите [поддержка](#) и выберите приложение **HP Support Assistant**.

## Установка паролей в Windows

| Пароль                | Функция                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пароль пользователя   | Ограничение доступа к учетным данным пользователя в Windows.                                                                                                                       |
| Пароль администратора | Ограничение доступа к содержимому компьютера на уровне администратора.<br><br><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Этот пароль не может использоваться для доступа к программе Setup Utility (BIOS). |

## Установка паролей в Setup Utility (BIOS)

| Пароль                                         | Функция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrator password (Пароль администратора) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Необходимо вводить каждый раз при доступе к программе Setup Utility (BIOS).</li> <li>• Если забыт пароль администратора, получить доступ к программе Setup Utility (BIOS) будет невозможно.</li> </ul> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Пароль администратора можно использовать вместо пароля на включение.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Этот пароль администратора не связан с паролем администратора в Windows, он не отображается при установке, вводе, изменении или удалении.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> При вводе пароля на включение при первой проверке пароля следует указать пароль администратора для доступа к Setup Utility (BIOS).</p> |
| Power-on password (Пароль на включение)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Необходимо вводить каждый раз при включении или перезагрузке компьютера.</li> <li>• Если забыт пароль на включение, невозможно будет включить или перезагрузить компьютер.</li> </ul> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Пароль администратора можно использовать вместо пароля на включение.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Пароль на включение не отображается при установке, вводе, изменении или удалении.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |



Чтобы установить, изменить или удалить пароль администратора или пароль на включение в программе Setup Utility (BIOS), выполните следующие действия.

1. Для запуска Setup Utility (BIOS) включите или перезапустите компьютер, нажмите кнопку **esc**, а потом - **f10**.
2. С помощью клавиш со стрелками выберите **Security** (Безопасность) и следуйте инструкциям на экране.

Изменения будут действовать после перезагрузки компьютера.

## Использование считывателя отпечатков пальцев

Встроенный считыватель отпечатков пальцев доступен на некоторых моделях компьютеров. Для использования считывателя отпечатков пальцев необходимо настроить на компьютере учетную запись пользователя с паролем, а затем зарегистрировать один или несколько отпечатков пальцев с помощью программного обеспечения HP SimplePass.

Сведения о расположении считывателя отпечатков пальцев на компьютере см. в разделе «Знакомство с компьютером».

## Использование HP SimplePass (только на некоторых моделях)

HP SimplePass предоставляет простой в использовании интерфейс для защиты компьютера и упрощения входа в систему компьютера и на веб-сайты, защищенные паролем. Используйте зарегистрированный отпечаток пальца для выполнения следующих действий.

- Для входа в систему Windows.
- Доступ к веб-сайтам и другим программам, требующим ввод учетных данных.
- Настройка службы единого входа, позволяющей использовать зарегистрированный отпечаток пальца для создания учетных данных для любых приложений, в которых необходимо указывать имя и пароль.
- Настройка защищенных учетных записей на компьютере для нескольких пользователей.

Для получения дополнительных сведений см. программную справку HP SimplePass.

## Регистрация отпечатков пальцев

Для регистрации одного или нескольких отпечатков пальцев с помощью программы HP SimplePass выполните указанные ниже действия.

1. Проведите пальцем по датчику отпечатков пальцев, чтобы запустить HP SimplePass.  
– или –  
На начальном экране введите **simple** и выберите **HP SimplePass**.
2. Когда отобразится экран приветствия HP SimplePass, щелкните **Приступить к работе это просто**.
3. В HP SimplePass отобразится запрос провести правым указательным пальцем поверх сенсора.
4. Для завершения регистрации проведите палец 3 раза.  
Успешная регистрация пальца обозначается зеленым кругом.
5. Чтобы настроить пароль Windows, выберите **Настроить вход в Windows**.

## Вход в Windows с помощью зарегистрированного отпечатка пальца

Для входа в Windows с помощью отпечатка пальца выполните указанные ниже действия.

1. После регистрации отпечатков пальцев перезагрузите Windows.
2. Проведите любым пальцем, отпечаток которого зарегистрирован, чтобы войти в систему Windows.

## Программа Norton Internet Security

Когда компьютер используется для доступа к электронной почте, сети или Интернету, он потенциально подвергается воздействию компьютерных вирусов, шпионских программ и прочих опасностей сети. Для защиты компьютера на нем может быть предустановлена пробная версия программы обеспечения безопасности в Интернете, которая содержит функции антивируса и брандмауэра. Необходимо регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение, чтобы защититься от вновь появляющихся вирусов и других угроз безопасности. Настоятельно рекомендуется обновить пробную версию программы обеспечения безопасности до полнофункциональной версии либо приобрести другую программу по вашему выбору, чтобы полностью защитить компьютер.

## Использование антивирусного программного обеспечения

Компьютерные вирусы могут повредить программы, утилиты и операционную систему, а также привести к их неправильной работе. Антивирусное программное обеспечение может обнаружить и уничтожить большинство вирусов, а также устранить вызванные ими неполадки. Для обеспечения постоянной защиты от новых вирусов необходимо регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение.

Антивирусная программа может быть установлена на компьютере по умолчанию. Рекомендуется использовать выбранную вами антивирусную программу, чтобы максимально защитить компьютер.

Для получения дополнительной информации о компьютерных вирусах на начальном экране введите **поддержка**, а затем выберите приложение **HP Support Assistant**.

## Использование программного обеспечения брандмауэра

Брандмауэры предназначены для предотвращения несанкционированного доступа к системе или сети. Брандмауэр может представлять собой программное обеспечение, установленное на компьютере и/или в сети, либо программно-аппаратное решение.

Существует два типа брандмауэров.

- Локальные брандмауэры - программное обеспечение, которое защищает только компьютер, на котором оно установлено.
- Сетевые брандмауэры - устанавливаются между кабельным или DSL-модемом и домашней сетью для защиты всех компьютеров сети.

Если брандмауэр установлен в системе, все данные, отправляемые и получаемые этой системой, контролируются и сравниваются с заданными критериями безопасности. Все данные, которые не соответствуют установленным критериям, блокируются.

## Установка обновлений программного обеспечения

Для устранения проблем с безопасностью и повышения производительности необходимо регулярно обновлять установленные на компьютере программы HP, операционную систему Microsoft Windows и стороннее программное обеспечение. Для получения дополнительной информации см. раздел "Обновление программного обеспечения и драйверов".

### Установка критических обновлений безопасности

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Компания Microsoft® уведомляет пользователей о выпуске критических обновлений. Чтобы защитить компьютер от нарушений в системе безопасности и компьютерных вирусов, устанавливайте все критические обновления, предоставляемые Microsoft, сразу после получения уведомления.

Можно настроить автоматическую установку обновлений. Чтобы изменить настройки, на начальном экране введите **c** и выберите **Панель управления**. Выберите пункт **Система и безопасность**, затем – **Windows Update**, выберите **Изменение настроек** и следуйте инструкциям на экране.

### Установка обновлений программ HP и стороннего программного обеспечения

Рекомендуется регулярно обновлять программное обеспечение и драйверы, которые были первоначально установлены на компьютере. Чтобы загрузить последние версии, перейдите по адресу <http://www.hp.com/support>. Кроме того, можно зарегистрироваться на этом веб-сайте, чтобы получать автоматические уведомления о наличии доступных обновлений.

Если после приобретения компьютера было установлено стороннее программное обеспечение, регулярно обновляйте это программное обеспечение. Производители программного обеспечения предоставляют обновления своих программ, чтобы устранить проблемы с безопасностью и расширить их функциональные возможности.

## Обеспечение безопасности беспроводной сети

При настройке беспроводной сети всегда включайте функции безопасности. Дополнительные сведения см. в разделе "Защита беспроводной локальной сети (WLAN)".

## Резервное копирование программного обеспечения и информации

Регулярно выполняйте резервное копирование программного обеспечения и информации, чтобы защитить их от безвозвратной потери или повреждения вследствие атаки вируса либо программного или аппаратного сбоя. Для получения дополнительной информации см. раздел "Резервное копирование и восстановление".


## Использование дополнительного замка с защитным тросиком

Замок с защитным тросиком (приобретается отдельно) является сдерживающим средством, однако он не может помешать ненадлежащему использованию или краже компьютера. Замок с защитным тросиком - это лишь один из нескольких способов, которые должны применяться как

часть полного решения обеспечения безопасности для максимально эффективной защиты от кражи.

Гнездо защитного тросика компьютера может отличаться от изображения в этом разделе. Сведения о расположении гнезда защитного тросика см. в разделе "Знакомство с компьютером".

1. Оберните защитный тросик замка вокруг надежно закрепленного объекта.
2. Вставьте ключ (1) в замок с защитным тросиком (2).
3. Вставьте замок с защитным тросиком в соответствующее гнездо на компьютере (3) и закройте замок ключом.

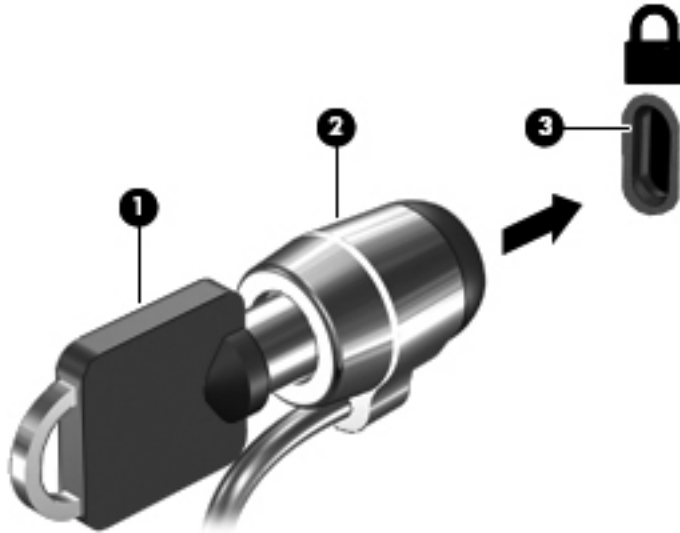

4. Извлеките ключ и положите его в надежное место.

---

# 10 Использование программы Setup Utility (BIOS) и диагностики системы

Программа Setup Utility (BIOS) контролирует взаимодействие всех устройств ввода-вывода в системе (таких как дисководы, экран, клавиатура, мышь и принтер). Программа Setup Utility (BIOS) содержит параметры типов установленных устройств, последовательность загрузки компьютера, а также объем системной и расширенной памяти.

## Запуск программы Setup Utility (BIOS)

Для запуска Setup Utility (BIOS) включите или перезапустите компьютер, нажмите кнопку **esc**, а потом - **f10**.

Сведения о клавишах навигации в программе Setup Utility (BIOS) отображаются в нижней части экрана.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Будьте осторожны при изменении параметров программы Setup Utility (BIOS). Ошибки могут привести к неправильной работе компьютера.

---

## Обновление BIOS

Обновленные версии BIOS могут быть доступны на веб-сайте HP.

Большинство обновлений BIOS на веб-сайте HP представлены в виде сжатых файлов, называемых *SoftPaq*.

В некоторых загрузочных пакетах имеется файл Readme.txt, содержащий сведения об установке пакета и устранении неполадок.

## Определение версии BIOS

Чтобы определить наличие в обновлениях более новой версии BIOS, необходимо знать текущую версию, установленную на компьютере.

Сведения о версии BIOS (называется также *ROM date* (Дата ПЗУ) и *System BIOS* (система BIOS)) отображаются при нажатии клавиш **fn+esc** (в Windows) или в программе Setup Utility (BIOS).

1. Запустите программу Setup Utility (BIOS) (см. раздел [Запуск программы Setup Utility \(BIOS\) на стр. 75](#)).
2. С помощью клавиш со стрелками выберите **Main** (Главное).
3. Чтобы выйти из программы Setup Utility (BIOS) без сохранения измененных параметров, с помощью клавиш со стрелками выберите **Exit** (Выход), **Exit Discarding Changes** (Выход без сохранения изменений), а затем нажмите клавишу **enter**.

## Загрузка обновления BIOS

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Чтобы избежать повреждения компьютера и ошибок при установке, загружайте и устанавливайте обновление BIOS, только когда компьютер подключен к надежному внешнему источнику питания с помощью адаптера переменного тока. Не загружайте и не устанавливайте обновление BIOS, если компьютер работает от батареи, подключен к стыковочному устройству или дополнительному источнику электропитания. При загрузке и установке необходимо соблюдать указанные ниже правила.

Не отсоединяйте кабель питания от электрической розетки для отключения питания компьютера.

Не выключайте компьютер и не переводите его в спящий режим.

Не вставляйте, не удаляйте, не подключайте и не отключайте никакие кабели или устройства.

1. На начальном экране введите **поддержка** и затем выберите приложение **HP Support Assistant**.
2. Щелкните **Обновления и тонкие настройки**, а потом – **Проверить наличие обновлений HP сейчас**.
3. Следуйте инструкциям на экране.
4. В области загрузки выполните указанные ниже действия.
  - a. Найдите более новое обновление BIOS по сравнению с текущей версией BIOS, установленной на компьютере. Если обновление новее текущей версии BIOS, запишите его дату, название или другой идентификатор. Эта информация может потребоваться, чтобы найти загруженное обновление на жестком диске компьютера.
  - б. Для загрузки выбранного обновления на жесткий диск следуйте инструкциям на экране.

Если обновление выпущено позже установленного BIOS, обратите внимание на путь к месту на жестком диске, куда загружается обновление BIOS. Этот путь потребуется для установки обновления.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если компьютер подключается к сети, перед установкой любых обновлений программного обеспечения, особенно новых версий системы BIOS, обратитесь к администратору сети.

Процедуры установки обновлений BIOS могут отличаться. После завершения загрузки следуйте инструкциям на экране. При отсутствии инструкций на экране выполните указанные ниже действия.

1. На начальном экране введите **п** и выберите **Проводник**.
2. Щелкните значок жесткого диска. Обычно это локальный диск (C:).
3. С помощью записанных ранее сведений о пути к файлу откройте папку, в которой было сохранено обновление.
4. Дважды щелкните файл с расширением **.exe** (например, *имя\_файла.exe*).

Начнется установка BIOS.
5. Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** После появления на экране сообщения об успешном завершении установки можно удалить загруженный файл с жесткого диска.

## Использование функции System Diagnostics (Диагностика системы)

Функция System Diagnostics (Диагностика системы) позволяет выполнять диагностические тесты для проверки работоспособности компонентов компьютера.

Для запуска функции System Diagnostics (Диагностика системы) выполните указанные ниже действия.

1. Включите или перезапустите компьютер, нажмите и сразу отпустите **esc**, а потом нажмите **f2**.
2. Выберите диагностический тест, который необходимо запустить, и следуйте инструкциям на экране.



---

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы остановить выполняемый диагностический тест, нажмите **esc**.

---

# 11 Резервное копирование и восстановление

На компьютере имеются средства, предоставленные операционной системой и компанией HP, которые помогут защитить информацию и восстановить ее в случае необходимости. Эти средства восстановления компьютера при необходимости позволяют вернуть его к заводским параметрам всего несколькими простыми шагами.

Эта глава содержит сведения по указанным ниже темам.

- Создание носителей для восстановления и резервных копий
- Восстановление системы



**ПРИМЕЧАНИЕ.** В этом руководстве представлен обзор параметров создания резервных копий и восстановления. Подробные сведения о доступных инструментах см. в центре справки и поддержки. На начальном экране введите **c** и выберите **Справка и поддержка**.

## Создание носителей для восстановления и резервных копий

Восстановление системы после сбоя позволяет восстановить только информацию, сохраненную при последнем резервном копировании.

1. После настройки компьютера создайте носитель для восстановления HP Recovery. Таким образом создается резервная копия раздела HP Recovery на компьютере. Резервная копия используется для повторной установки исходной операционной системы в случае повреждения или замены жесткого диска.

Созданный носитель для восстановления HP Recovery предусматривает следующие параметры восстановления.

- Восстановление системы – повторная установка исходной операционной системы и конфигурация параметров, установленных по умолчанию.
- Восстановление минимального образа – повторная установка операционной системы и всех драйверов компонентов оборудования и программного обеспечения (без других приложений).
- Сброс до заводских значений параметров – восстановление компьютера до первоначальных настроек изготовителя путем удаления всех данных с жесткого диска и повторного создания разделов. Далее выполняется переустановка операционной системы и программного обеспечения по умолчанию.



См. раздел [Создание носителей для восстановления HP Recovery на стр. 79](#).

2. По мере установки оборудования и программного обеспечения создавайте точки восстановления системы. Точка восстановления системы - это снимок содержимого жесткого диска на определенный момент времени, сохраненный средством восстановления системы Windows. Точка восстановления системы содержит информацию об использовании Windows, например параметры реестра. Windows создает точки восстановления системы автоматически во время обновления Windows или обслуживания (например, во время обновления программного обеспечения, сканирования или диагностирования системы). Также точку восстановления можно в любое время создать вручную. Дополнительные сведения о точках восстановления системы и действиях по их созданию см. в разделе справки и поддержки. На начальном экране введите **Справка и поддержка**.
3. По мере добавления фотографий, видео, музыки и других личных файлов создавайте резервные копии личной информации. История файлов Windows может быть настроена для автоматического создания резервных копий файлов библиотек, рабочего стола, контактов и избранного через установленные промежутки времени. Если файлы были случайно удалены с жесткого диска и не могут быть восстановлены из Корзины или же они повреждены, восстановите их с помощью резервных копий в истории. Восстановление отдельных файлов также может понадобиться при использовании функции сброса Windows или для восстановления исходного состояния системы с помощью HP Recovery Manager.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** По умолчанию история файлов отключена, поэтому ее необходимо включить.

Подробные сведения и действия по включению истории файлов Windows см. в центре справки и поддержки. На начальном экране введите **Справка и поддержка**.

## Создание носителей для восстановления HP Recovery

HP Recovery Manager - это программа, позволяющая создавать носители для восстановления после настройки компьютера. Носитель для восстановления HP Recovery предназначен для восстановления системы в случае повреждения жесткого диска. Процесс восстановления системы переустанавливает исходную операционную систему и программное обеспечение, установленное производителем, а затем настраивает параметры программ. Также носитель для восстановления HP Recovery используется для персонализации системы или при замене жесткого диска.

- Можно создать только один комплект носителей для восстановления HP Recovery. Бережно обращайтесь с этими средствами восстановления и храните их в надежном месте.
- Программа HP Recovery Manager проверяет компьютер и определяет необходимый объем чистого флэш-накопителя или соответствующее количество чистых DVD-дисков.
- Для создания дисков восстановления на компьютере должен быть оптический дисковод с возможностью записи дисков DVD. Следует использовать только высококачественные чистые диски DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL. Не используйте перезаписываемые диски, такие как CD±RW, DVD±RW, двухслойные DVD±RW или BD-RE (перезаписываемые диски Blu-ray). Они не поддерживаются программным обеспечением HP Recovery Manager. Или же воспользуйтесь качественным флэш-накопителем USB с достаточным объемом памяти.
- Если компьютер не имеет встроенного оптического дисковода с поддержкой записи на DVD-диски, для создания DVD-дисков восстановления можно использовать дополнительный внешний оптический дисковод (приобретается отдельно) или приобрести

диски восстановления для данного компьютера на веб-сайте HP. Для поддержки в США посетите <http://www.hp.com/go/contactHP>. Для поддержки в остальных странах посетите [http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact\\_us.html](http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html). В случае использования внешнего оптического дисковода подсоединяйте его непосредственно к порту USB на компьютере. Дискковод не подключается к порту USB через внешнее устройство, например USB-концентратор.

- Перед созданием носителей восстановления убедитесь, что компьютер подключен к источнику питания переменного тока.
- Этот процесс может занять до одного часа или более. Не прерывайте процесс создания.
- При необходимости до завершения создания DVD-дисков восстановления можно выйти из программы. Программа HP Recovery Manager продолжит запись на текущий DVD-диск. При следующем запуске программы HP Recovery Manager отобразится запрос на продолжение процесса создания резервных данных.

Для создания носителей для восстановления HP Recovery выполните следующие действия.

1. На начальном экране введите **восстановление** и выберите **HP Recovery Manager**.
2. Выберите **Recovery Media Creation** (Создание носителя для восстановления) и следуйте инструкциям на экране.

Сведения о восстановлении системы см. в разделе [Восстановление в программе HP Recovery Manager на стр. 83](#).

## Восстановление

Существует несколько вариантов восстановления системы. Выберите тот, который оптимально подходит в вашей ситуации и соответствует уровню компетенции.

- Для восстановления личных файлов и данных воспользуйтесь историей файлов Windows и восстановите данные из ранее созданных резервных копий. Подробную информацию по использованию истории файлов см. в центре справки и поддержки. На начальном экране введите **c** и выберите **Справка и поддержка**.
- Если необходимо устранить неисправность предварительно установленного приложения или драйвера, воспользуйтесь опцией «Повторная установка приложений и драйверов» в программе HP Recovery Manager и повторно установите отдельное приложение или драйвер.

На начальном экране введите **recovery**, выберите **HP Recovery Manager**, а потом – **Drivers and Applications Reinstall** (Переустановка драйверов и приложений) и следуйте инструкциям на экране.

- Для восстановления предыдущего состояния системы с сохранением личных данных воспользуйтесь опцией «Восстановление системы Windows». Данная опция позволяет восстановить систему без соблюдения требований функции Windows Refresh или повторной установки. Windows создает точки восстановления автоматически во время обновления Windows или обслуживания системы. Если точка восстановления не была создана вручную, выберите предыдущую автоматически созданную точку. Подробные сведения по использованию параметра восстановления системы Windows см. в центре справки и поддержки. На начальном экране введите **c** и выберите **Справка и поддержка**.
- Для быстрого и легкого восстановления системы с сохранением личных данных, параметров и предварительно установленных приложений или тех, которые были приобретены в Магазине Windows, воспользуйтесь функцией Windows Refresh. Данная опция не требует создания резервной копии данных на другом диске. См. раздел

[Использование функции «Обновление Windows» для простого и быстрого восстановления на стр. 81.](#)

- Для сброса компьютера до исходного состояния Windows предусматривает легкий способ удаления личных данных, приложений, параметров и переустановки Windows.

Дополнительную информацию см. в разделе [Удалить все и переустановить Windows на стр. 82.](#)

- Чтобы выполнить сброс системы компьютера с помощью минимального образа, выберите опцию HP Minimized Image Recovery в разделе восстановления HP (только в некоторых моделях) или носителя для восстановления HP. В случае Minimized Image Recovery устанавливаются только драйверы и приложения, отвечающие за работу компонентов оборудования. Другие приложения из образа можно установить, воспользовавшись опцией «Повторная установка приложений и драйверов» в программе HP Recovery Manager.

Дополнительную информацию см. в разделе [Восстановление в программе HP Recovery Manager на стр. 83.](#)

- Для восстановления исходных разделов и содержания компьютерной системы выберите опцию «Восстановление системы» в носителях для восстановления HP. Дополнительную информацию см. в разделе [Восстановление в программе HP Recovery Manager на стр. 83.](#)
- При замене жесткого диска воспользуйтесь опцией «Сброс до заводских значений параметров» в HP Recovery media для восстановления заводского образа на диске для замены. Дополнительную информацию см. в разделе [Восстановление в программе HP Recovery Manager на стр. 83.](#)
- Если необходимо удалить раздел восстановления и таким образом освободить место на жестком диске, в программе HP Recovery Manager предусмотрена опция «Удалить раздел восстановления».

Дополнительную информацию см. в разделе [Удаление раздела HP Recovery на стр. 84.](#)

## Использование функции «Обновление Windows» для простого и быстрого восстановления

При неполадках в работе компьютера и необходимости возобновить стабильное функционирование системы функция Windows Refresh выполнит сброс системы, сохранив при этом все важные данные.



**ВАЖНО!** Функция Refresh удаляет стандартные приложения, предварительно не установленные производителем.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** В ходе использования данной функции сохраняется список удаленных стандартных приложений; его можно использовать в дальнейшем для повторной установки удаленных элементов. Дополнительные сведения о переустановке стандартных приложений см. в центре справки и поддержки. На начальном экране введите **c** и выберите **Справка и поддержка**.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Во время выполнения обновления может появиться запрос на разрешение или ввод пароля. Дополнительные сведения см. в центре справки и поддержки. На начальном экране введите **c** и выберите **Справка и поддержка**.

Для запуска функции Refresh выполните следующие действия.

1. На начальном экране наведите курсор на верхний или нижний правый угол экрана, чтобы отобразить чудо-кнопки.
2. Щелкните **Параметры**.
3. В нижнем правом углу экрана выберите **Изменить параметры ПК**, а потом на экране, который отобразится, - **Общие**.
4. В разделе **Обновить ПК, не затрагивая файлы** выберите **Начать** и выполните инструкции на экране.

## Удалить все и переустановить Windows

Иногда перед утилизацией компьютера необходимо выполнить его полное переформатирование или удалить личную информацию. Описанная в этом разделе процедура позволяет быстро вернуть компьютер в его исходное состояние. При этом с компьютера удаляются все личные данные, приложения и параметры, а также выполняется переустановка Windows.



**ВАЖНО!** Данная опция не предусматривает создание резервных копий данных. Прежде чем начать, создайте резервные копии важных личных данных.

Активировать указанную опцию можно нажатием клавиши **f11** или на начальном экране.

Чтобы использовать клавишу **f11**, выполните следующие действия.

1. Во время загрузки компьютера нажмите **f11**.  
— или —  
Нажмите и удерживайте **f11** во время нажатия кнопки питания.
2. В меню параметров загрузки выберите **Устранение неполадок**.
3. Выберите **Сброс ПК** и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы использовать начальный экран, выполните следующие действия.

1. На начальном экране наведите курсор на верхний или нижний правый угол экрана, чтобы отобразить чудо-кнопки.
2. Щелкните **Параметры**.
3. В нижнем правом углу экрана выберите **Изменить параметры ПК**, а потом на экране, который отобразится, - **Общие**.
4. В разделе выберите **Полное удаление и переустановка Windows**, потом - **Начать** и следуйте инструкциям на экране.

## Восстановление в программе HP Recovery Manager

Программа HP Recovery Manager позволяет восстановить систему до исходного заводского состояния. В носителе для восстановления HP Recovery выберите один из следующих параметров.

- Восстановление системы - повторная установка исходной операционной системы и конфигурация параметров, установленных по умолчанию.
- Восстановление минимального образа - повторная установка операционной системы и всех драйверов компонентов оборудования и программного обеспечения (без других приложений).
- Сброс до заводских значений параметров – восстановление компьютера до первоначальных настроек изготовителя путем удаления всех данных с жесткого диска и повторного создания разделов. Далее выполняется переустановка операционной системы и программного обеспечения по умолчанию.

Раздел HP Recovery (только в некоторых моделях) предусматривает доступность параметра «Восстановление минимального образа».

### Что необходимо знать

- Программа HP Recovery Manager позволяет восстановить только программное обеспечение, установленное производителем компьютера. Программное обеспечение, которое не поставляется с этим компьютером, необходимо загрузить с веб-сайта производителя или переустановить с носителя, предоставленного производителем.
- Восстановление системы с помощью программы HP Recovery Manager является крайней мерой при устранении проблем с компьютером.
- Носитель для восстановления HP Recovery используется при сбое в работе жесткого диска.
- Для использования параметров «Сброс до заводских значений параметров» или «Восстановление системы» необходим носитель для восстановления HP Recovery.
- Если созданный носитель HP Recovery не работает, рабочий носитель для восстановления можно загрузить с веб-сайта HP. Для поддержки в США посетите <http://www.hp.com/go/contactHP>. Для поддержки в остальных странах посетите [http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact\\_us.html](http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html)



**ВАЖНО!** Программа HP Recovery Manager не предусматривает автоматического создания резервных копий личных данных. Перед началом восстановления создайте резервные копии важных личных данных.

### Использование раздела HP Recovery для восстановления минимального образа (только на некоторых моделях)

Раздел HP Recovery (только в некоторых моделях) позволяет восстановить минимальный образ без необходимости использовать диски или флэш-накопителя восстановления. Этот тип восстановления может использоваться в том случае, если жесткий диск работает.

Для запуска HP Recovery Manager из раздела HP Recovery выполните следующие действия.

1. Во время загрузки компьютера нажмите **f11**.  
– или –  
Нажмите и удерживайте **f11** во время нажатия кнопки питания.
2. В меню параметров загрузки выберите **Устранение неполадок**.
3. Выберите **HP Recovery Manager** и следуйте инструкциям на экране.

## Использование носителя для восстановления HP Recovery

Создайте носитель восстановления HP Recovery для восстановления исходной системы. Этот метод полезен при отсутствии в системе раздела HP Recovery или ненадлежащей работе жесткого диска.

1. Если возможно, сделайте резервную копию всех личных файлов.
2. Вставьте первый диск восстановления HP Recovery в оптический дисковод компьютера или дополнительный внешний дисковод и перезагрузите компьютер.

– или –

Вставьте флэш-накопитель восстановления HP Recovery в порт USB на компьютере и перезагрузите компьютер.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если после перезагрузки компьютера программа HP Recovery Manager не запустилась автоматически, необходимо изменить порядок загрузки. См. раздел [Изменение порядка загрузки компьютера на стр. 84](#).

3. Следуйте инструкциям на экране.

## Изменение порядка загрузки компьютера

Если в программе HP Recovery Manager компьютер не перезапускается, измените порядок загрузки, то есть порядок устройств в BIOS, где компьютер выполняет поиск информации о запуске. Выберите оптический дисковод или флэш-накопитель USB.

Чтобы изменить порядок загрузки, выполните следующие действия.

1. Вставьте созданный носитель для восстановления HP Recovery.
2. Перезагрузите компьютер.
3. Нажмите **esc** во время перезагрузки компьютера, а затем - **f9** для изменения параметров загрузки.
4. Выберите оптический дисковод или флэш-накопитель USB, из которого будет производиться загрузка.
5. Следуйте инструкциям на экране.

## Удаление раздела HP Recovery

Программа HP Recovery Manager позволяет удалить раздел HP Recovery и тем самым освободить место на жестком диске.



**ВАЖНО!** В результате удаления раздела HP Recovery функция Windows Refresh, параметр «Полное удаление и переустановка Windows» или опция HP Recovery Manager для восстановления минимального образа становятся недоступными. Прежде чем удалять этот раздел, создайте носитель для восстановления HP Recovery и гарантируйте доступность этих параметров восстановления. См. раздел [Создание носителей для восстановления HP Recovery на стр. 79](#).

---

Чтобы удалить раздел HP Recovery, выполните следующие действия.

1. На начальном экране введите **восстановление** и выберите **HP Recovery Manager**.
2. Выберите **Remove Recovery Partition** (Удаление раздела восстановления) и следуйте инструкциям на экране.

# 12 Технические характеристики

## Входное питание

Приведенные в данном разделе сведения о питании могут оказаться полезными, если планируется брать с собой компьютер при поездках в другие страны.

Компьютер работает от постоянного тока, который подается от источников питания переменного или постоянного тока. Источник питания переменного тока должен иметь напряжение 100–240 В и частоту 50–60 Гц. Питание компьютера может осуществляться от автономного источника постоянного тока, однако рекомендуется использовать только адаптер питания переменного тока или источник питания постоянного тока, поставляемый или одобренный HP для работы с компьютером.

Компьютер может работать от источника питания постоянного тока, удовлетворяющего указанным ниже требованиям. Рабочие напряжение и сила тока различаются в зависимости от платформы.

| Входное питание                                   | Номинальные значения                                                                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочие напряжение и сила тока                    | 19,5 В постоянного тока при 3,33 А – 65 Вт                                          |
|                                                   | 19,5 В постоянного тока при 4,62 А - 90 Вт                                          |
|                                                   | 19,5 В постоянного тока при 6,15 А – 120 Вт (только на некоторых моделях)           |
| Разъем постоянного тока внешнего блока питания HP |  |

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное изделие рассчитано на системы питания ИТ в Норвегии с межфазным напряжением до 240 В (среднеквадратичное).

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Рабочее напряжение и сила тока компьютера указаны на наклейке о соответствии системы нормам.

## Условия эксплуатации

| Параметр                                         | Метрические единицы | Единицы США        |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Температура</b>                               |                     |                    |
| Рабочий режим                                    | 5 ... 35 °C         | 41 ... 95 °F       |
| Нерабочий режим                                  | от -20 °C до 60 °C  | от -4 °F до 140 °F |
| <b>Относительная влажность</b> (без конденсации) |                     |                    |
| Рабочий режим                                    | от 10 до 90%        | от 10 до 90%       |
| Нерабочий режим                                  | 5 ... 95%           | 5 ... 95%          |



| <b>Максимальная высота</b> (без компенсации атмосферного давления) |                           |                        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Рабочий режим                                                      | <b>-15 ... 3048 м</b>     | -50 ... 10000 футов    |
| Нерабочий режим                                                    | <b>от -15 до 12,192 м</b> | от -50 до 40 000 футов |

---

## 13 Электростатический разряд

Электростатический разряд - это высвобождение статического электричества при соприкосновении двух объектов, например, небольшой удар, который вы почувствуете, если пройдетесь по ковру, а затем дотронетесь до металлической дверной ручки.

Разряд статического электричества с пальцев или с других проводников может привести к повреждению электронных компонентов. Чтобы избежать повреждения компьютера, дискового и потери данных, соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.

- Если в соответствии с инструкциями по снятию или установке необходимо отсоединить компьютер от розетки, отсоединяйте его после надлежащего заземления и перед снятием крышки.
- Храните компоненты в антистатической упаковке до момента установки.
- Не прикасайтесь к разъемам, контактам и схемам. Прикасайтесь к электронным компонентам как можно меньше.
- Используйте немагнитные инструменты.
- Перед началом работы с компонентами снимите заряд статического электричества. Для этого коснитесь неокрашенной металлической поверхности компонента.
- При извлечении компонента поместите его в антистатическую упаковку.

Для получения дополнительных сведений о статическом электричестве, а также удалении или установке компонентов обратитесь в службу поддержки.

# Указатель

## А

- Адаптер переменного тока 6
  - проверка 54
- Антенны беспроводной локальной сети, определение 9
- антивирусное программное обеспечение, использование 72
- аудиовыходы, разъемы для наушников 5, 26

## Б

- батарея
  - замена 53
  - низкие уровни заряда батареи 51
  - разрядка 51
  - утилизация 52
  - хранение 52
- батарея, поиск сведений 51
- батарея, температура 52
- безопасность беспроводной сети 21
- беспроводная локальная сеть
  - безопасность 21
  - использование 20
  - необходимое оборудование 21
  - подключение 22
  - подключение к корпоративной беспроводной ЛВС 22
  - подключение к общей беспроводной ЛВС 22
  - радиус действия 22
- беспроводная локальная сеть, наклейка 17
- беспроводная связь, индикатор 18
- беспроводная сеть, безопасность 73
- брандмауэр, программное обеспечение 72

## В

- веб-камера
  - использование 27
  - определение 25
- вентиляционные отверстия, определение 6, 15
- вид снизу 16
- видео 30
- внешние устройства 57
- внешний источник переменного тока, использование 53
- внутренние микрофоны, определение 8, 25
- восстановление 81
  - диски 79, 84
  - запуск 84
  - использование носителя для восстановления HP Recovery 80
  - носитель 84
  - поддерживаемые диски 79
  - система 83
  - флэш-накопитель USB 84
  - HP Recovery Manager 83
- восстановление исходной системы 83
- восстановление системы 83
- восстановление, История файлов Windows 80
- встроенная веб-камера, расположение 8, 26
- встроенный выключатель экрана, описание 8
- входное питание 86
- выключение компьютера 55

## Г

- гибернация
  - активация при критически низком уровне заряда батареи 52
  - активизация 49
  - выход 49

## Гнезда

- защитный тросик 6
- карта памяти 7
- гнездо замка с тросиком, определение 6

## Д

- дефрагментация диска, программное обеспечение 63
- динамики
  - определение 13, 16, 26
  - подключение 28
- дополнительные внешние устройства, использование 57

## Ж

- жест вращения на сенсорной панели 35
- жест масштабирования для сенсорного экрана 40
- жест проведения по левому краю 42
- жест проведения по правому краю 41
- жест прокрутки на сенсорной панели 34
- жест растяжения на сенсорной панели 35
- жесткий диск
  - определение 15
  - подсветка 7
  - HP 3D DriveGuard 63
- жесты на сенсорной панели
  - вращение 35
  - прокрутка 34
  - растяжение 35
  - сжатие 35
- жесты на сенсорном экране 41, 42
  - вращение 41
  - жесты проведения по краю 41, 42
  - касание 39
  - прокрутка 40

- пролистывание одним пальцем 39
- сжатие 40
- жесты проведения по краю 41
  - жест проведения от нижнего края 42
  - жест проведения по верхнему краю 42
  - жест проведения по левому краю 42
  - жест проведения по правому краю 41

### З

- завершение работы 55
- защитный тросик, установка 73
- звуковые функции, проверка 29
- зона Сенсорная панель, определение 10

### И

- индикатор беспроводной связи 11
- индикатор веб-камеры, определение 8, 25
- индикатор отключения звука, определение 11
- индикатор caps lock, определение 12
- индикаторы
  - Адаптер переменного тока 6
  - беспроводная связь 11
  - жесткий диск 7
  - отключение звука 11
  - питание 7, 11
  - caps lock 12
- интегрированная цифровая панель клавиатуры, определение 14, 46
- Интернет, настройка подключения 21
- использование внешнего источника переменного тока 53
- использование паролей 69
- Использование программы обеспечения безопасности Интернета 72

### К

- кабели
  - USB 57
- карта памяти, установка 58
- клавиша действия для подсветки клавиатуры, описание 44
- клавиша с эмблемой Windows, определение 14
- Клавиша esc, определение 14
- клавиша fn, определение 14, 46
- клавиша num lock, определение 46
- клавиши
  - действие 14
  - логотип Windows 14
  - esc 14
  - fn 14
- клавиши действий
  - активная подсветка клавиатуры 44
  - беспроводная связь 45
  - воспроизведение, пауза, возобновление 45
  - выключение звука 45
  - определение 14
  - переключение изображения на экране 44
  - повышение яркости экрана 44
  - предыдущая дорожка или раздел 45
  - следующая дорожка или раздел 45
  - Справка и поддержка 44
  - увеличение громкости 45
  - уменьшение громкости 45
  - уменьшение яркости экрана 44
- кнопка беспроводной связи 18
- кнопка питания, определение 13
- кнопки
  - левая, Сенсорная панель 10
  - питание 13
  - правая, Сенсорная панель 10
- Компоненты
  - вид сверху 10

- вид слева 6
- вид снизу 15
- вид справа 5
- экран 8

- компьютер не отвечает 55
- компьютер, поездки 52
- концентраторы 56
- критически низкий уровень заряда батареи 52
- критические обновления, программное обеспечение 73
- крышка отсека для батареи, определение 15

### М

- микрофон, подключение 28
- минимальный образ
  - восстановление 83
  - создание 83
- модуль памяти
  - замена 64
  - определение 15
  - снятие 65
  - установка 65
- модуль памяти сервисная крышка, замена 64
- мышь, внешняя
  - настройка пользовательских параметров 33

### Н

- название и номер продукта, компьютер 16
- наклейка сертификации беспроводного устройства 17
- наклейки
  - беспроводная локальная сеть 17
  - сервисные 16
  - серийный номер 16
  - сертификация беспроводного устройства 17
  - соответствие нормам Bluetooth 17
- настройка беспроводной локальной сети 21
- настройка звука HDMI 32
- наушники, подключение 28
- низкий уровень заряда батареи 51

носитель для восстановления  
создание 79  
создание, использование HP  
Recovery Manager 80  
носитель для восстановления  
HP Recovery  
восстановление 84  
создание 79

## О

обновление 81  
компьютер 81  
обслуживание  
дефрагментация диска 63  
очистка диска 63  
отпечатки пальцев,  
регистрация 71  
очистка диска, программное  
обеспечение 63  
очистка компьютера 66

## П

Панель клавиатуры,  
интегрированная цифровая  
14  
панель управления Beats  
Audio 28  
пароли  
Setup Utility (BIOS) 70  
Windows 70  
питание от батареи 50  
питание, батарея 50  
питание, описание  
индикаторов 7, 11  
поддерживаемые диски,  
восстановление 79  
подключение к беспроводной  
ЛВС 22  
подключение к корпоративной  
беспроводной ЛВС 22  
подключение к общей  
беспроводной ЛВС 22  
поездки с компьютером 17, 52,  
67  
Порт HDMI  
определение 27  
подключение 30  
порт HDMI, определение 6  
порты  
HDMI 6, 27, 30

Intel Wireless Display 32  
USB 3.0 5, 7, 26  
порты USB 3.0, определение 5,  
7, 26  
порядок загрузки  
изменение HP Recovery  
Manager 84  
проверка адаптера питания  
переменного тока 54  
проверка звуковых функций 29  
программное обеспечение  
дефрагментация диска 63  
критические обновления 73  
очистка диска 63  
CyberLink PowerDVD 32  
программное обеспечение  
Wireless Assistant 18  
программное обеспечение,  
установка обновлений 73

## Р

развлечения 1  
раздел восстановления 83  
извлечение 84  
раздел HP Recovery 84  
восстановление 83  
извлечение 84  
разъем питания, определение  
6  
разъем, питание 6  
разъемы  
аудиовыход (для  
наушников) 5, 26  
сетевой разъем (RJ-45) 5  
сеть 5  
резервное копирование  
личные файлы 79  
резервное копирование  
программного обеспечения и  
информации 73  
резервные копии 78

## С

сброс  
компьютер 81, 82  
шаги 82  
сброс компьютера 82

сведения о соответствии  
нормам  
наклейка со сведениями о  
соответствии нормам 16  
наклейки сертификации  
беспроводного устройства  
17

Сенсорная панель  
кнопки 10  
Сенсорный экран,  
использование 39  
сервисные наклейки,  
местоположение 16  
серийный номер 16  
Сетевой разъем (RJ-45),  
определение 5  
сетевой разъем, определение  
5  
сжатие  
жест на сенсорном экране  
40  
Жест сенсорной панели 35  
сочетание клавиш настройки  
низких частоты 46  
сочетание клавиш сведений о  
системе 46  
сочетания клавиш  
использование 46  
настройки низких частот 46  
описание 46  
отображение сведений о  
системе 46  
сочетания клавиш клавиатуры,  
определение 46  
спящий режим  
активизация 48  
выход 48  
считыватель отпечатков пальцев  
использование 71  
считыватель отпечатков  
пальцев, индикатор  
определение 12

## Т

температура 52  
точка восстановления системы  
восстановление 80  
создание 79  
транспортировка компьютера  
67

## У

удаленные файлы,  
восстановление 80  
удалить все и переустановить  
Windows 82  
условия эксплуатации 86  
установка  
дополнительный замок с  
тросиком 73  
установка защиты с помощью  
пароля при выходе из  
энергосберегающего режима  
49  
установка обновлений программ  
HP и стороннего программного  
обеспечения 73  
устройства безопасности в  
аэропортах 60  
устройства высокой четкости,  
подключение 30, 32  
устройства USB  
извлечение 57  
описание 56  
подключение 57  
устройство беспроводной  
локальной сети 17  
устройство считывания  
отпечатков пальцев,  
определение 13  
устройство чтения карт памяти,  
определение 7  
устройство WLAN 20  
утилизация  
компьютер 81, 82  
уход за компьютером 66

## Ф

фиксатор крышки отсека для  
батареи 16  
фиксатор, крышка отсека для  
батареи 16

## Х

Хранение батареи 52

## Э

электростатический разряд 88  
элементы управления  
беспроводной связью  
кнопка 18

операционная система 18  
программное обеспечение  
Wireless Assistant 18

## В

Beats Audio 28, 46  
сочетание клавиш 29  
BIOS  
загрузка обновления 76  
обновление 75  
определение версии 75  
Bluetooth  
наклейка 17  
устройство 18  
Bluetooth, устройство 23

## С

CyberLink PowerDVD 32

## Н

HDMI  
настройка звука 32  
HP 3D DriveGuard 63  
HP Recovery Manager 83  
запуск 84  
устранение ошибок  
загрузки 84

## І

Intel Wireless Display 32

## Р

PowerDVD 32

## S

Setup Utility (BIOS), пароли 70

## U

USB-кабель, подключение 57  
USB-концентраторы 56

## W

Windows  
восстановление файлов 80  
История файлов 79, 80  
обновление 81  
переустановить 81, 82  
резервное копирование 79  
сброс 82

точка восстановления  
системы 79, 80  
функция «Удалить все и  
переустановить» 82  
Windows, пароли 70