

Inspiron 20

3000 Series

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Guia de iniciação rápida
Краткое руководство по началу работы
מדריך התחלה מהירה




1 Set up the stand

Ρυθμίστε τη βάση | Instalar o suporte
Установите подставку | התקן את המעמד


Easel stand

Τρίποδη βάση
Suporte cavalete
Подставка-стенд
מעמד כן ציור

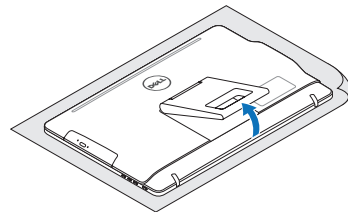

Pedestal stand

Βάθρο | Suporte pedestal
Подставка-пьедестал | מעמד בסיס

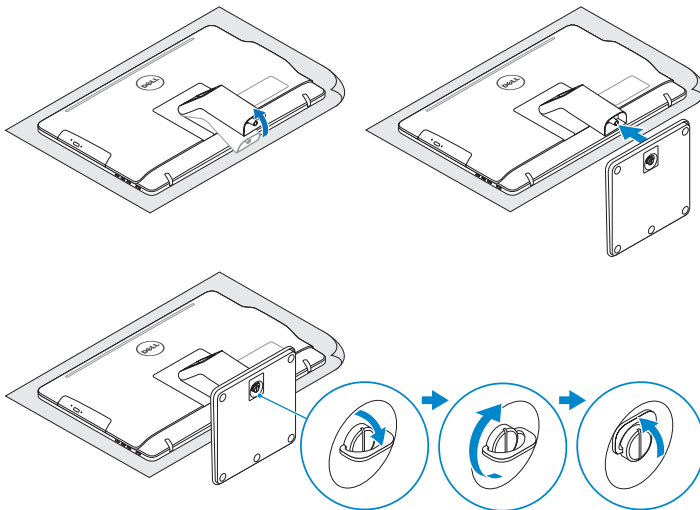


2 Set up the keyboard and mouse

Ρυθμίστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι
Configurar o teclado e o rato
Установите клавиатуру и мышь
התקנת המקלדת והעכבר

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.
Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παραλάβατε μαζί με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.
Consulte a documentação fornecida com o teclado e o rato.
См. документацию, поставляемую в комплекте с клавиатурой и мышью.
עיין בתיעוד שהגיע עם המקלדת והעכבר.


3 Connect the power cable

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας | Ligar o cabo de alimentação
Подсоедините кабель питания | חבר את כבל החשמל

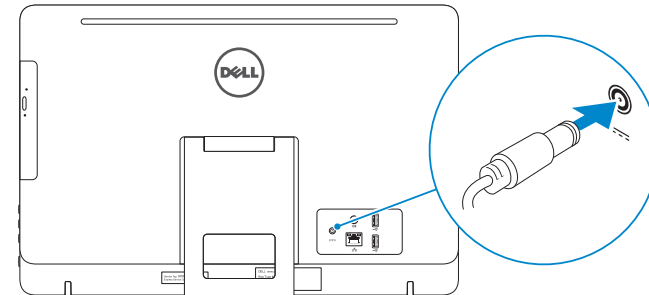

4 Press the power button


Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας | Premir o botão de ligação
Нажмите кнопку питания | לחץ על מתג ההפעלה

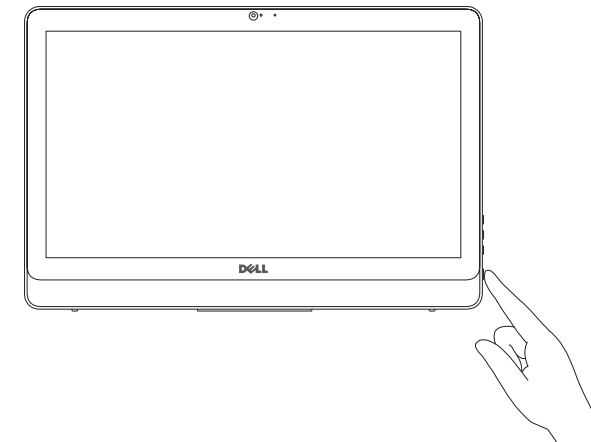

5 Finish operating system setup


Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος
Terminar a configuração do sistema operativo
Завершите настройку операционной системы
סיים התקנת מערכת ההפעלה

Windows

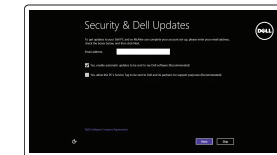

Enable security and updates


Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια και τις ενημερώσεις
Activar funcionalidades de segurança e actualizações
Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления
אפשר אבטחה ועדכונים

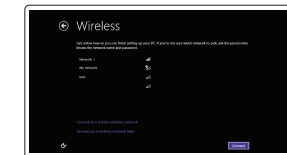

Connect to your network

Συνδεση στο δίκτυό σας
Estabelecer ligação à rede
Подключитесь к сети
התחבר לרשת

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
 - ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.
 - NOTA:** Se estiver a efectuar a ligação a uma rede sem fios segura, introduza a palavra-passe para aceder à rede em fios quando for solicitado.
 - ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.
- הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה לרשת האלחוטית כשתבקש לעשות זאת.

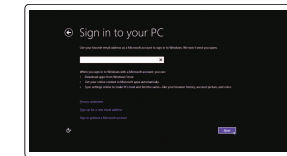

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό.
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local
Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.
Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.
Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.
פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי לסיים את תהליך ההתקנה.

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Suporte de produtos e manuais
Техническая поддержка и руководства по продуктам
תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell
Обратиться в компанию Dell | פנה אל Dell

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια
Regulamentos e segurança
Соответствие стандартам и технике безопасности
תקנות ובטיחות

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Modelo regulamentar
Модель согласно нормативной документации
דגם תקינה

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Tipo regulamentar
Тип согласно нормативной документации
סוג תקינה

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador
Модель компьютера | דגם מחשב

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/support/windows8
dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

W15B

W15B002

Inspiron 20-3052

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



02PVHVA00



Printed in China.
2015-04


Learn how to use Windows

Εκμάθηση χρήσης των Windows | Aprenda como utilizar o Windows
למד איך להשתמש ב-Windows | Научитесь пользоваться Windows



Help and Tips

Βοήθεια και συμβουλές | Ajuda e sugestões
עזרה ועצות | Помощь и подсказки

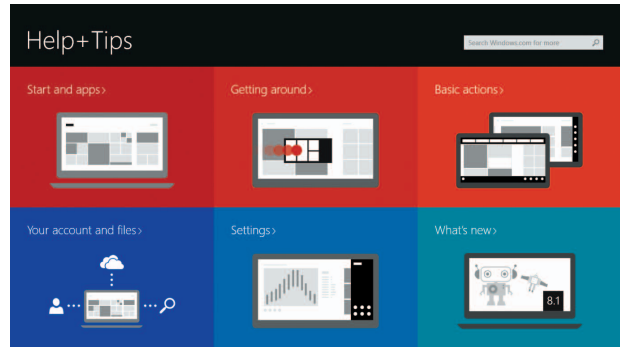

Locate your Dell apps in Windows

Εντοπισμός των εφαρμογών σας της Dell στα Windows
Localize as aplicações Dell no Windows

Найдите приложения Dell в Windows | Windows-ב-של Dell



Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας | Registrar o computador
Зарегистрируйте компьютер | רשום את המחשב שלך



Dell Backup and Recovery


Backup, recover, repair, or restore your computer

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επισκευή ή αποκατάσταση του υπολογιστή σας
Faça cópias de segurança, recupere, repare ou restaure o seu computador
Исправьте ошибки, восстановите компьютер или сделайте его резервную копию
גיבוי, התאוששות, תיקון או שחזור של המחשב





SupportAssist Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας
Verifique e atualize o seu computador
Проверьте и обновите компьютер
בדוק ועדכן את המחשב

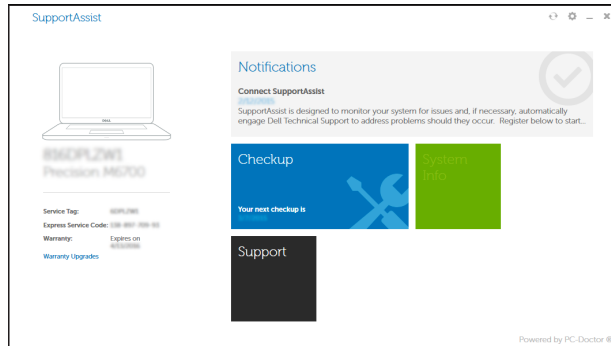

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Компоненты | תכונות

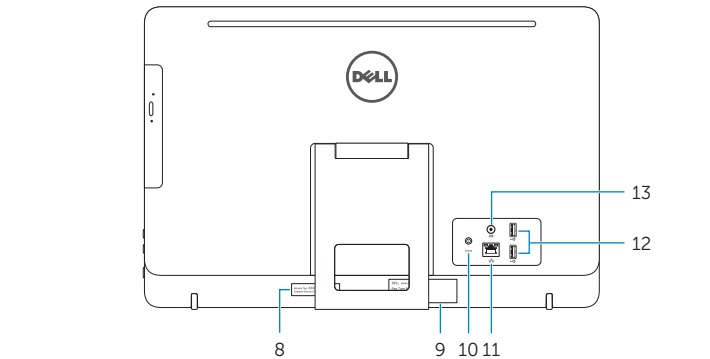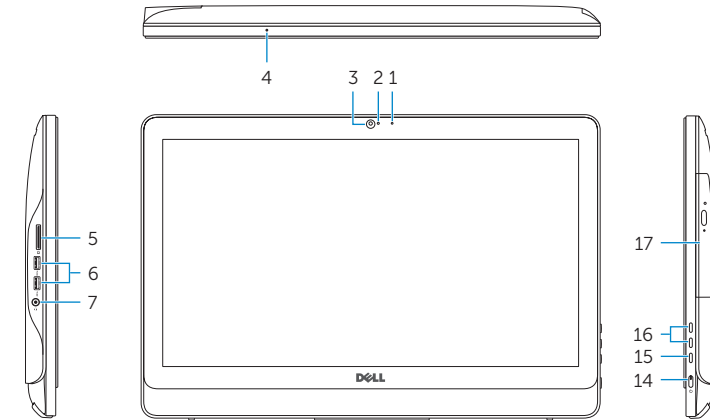

1. Microphone (non-touch screen)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Microphone (touch screen)
5. Media-card reader
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Service Tag label
9. Regulatory label

1. Μικρόφωνο (οθόνη χωρίς λειτουργία αφής)
2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
3. Κάμερα
4. Μικρόφωνο (οθόνη με λειτουργία αφής)
5. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
6. Θύρες USB 3.0 (2)
7. Θύρα κεφαλοσυσσκευής

1. Microfone (ecrã não tátil)
2. Luz de estado da câmara
3. Câmara
4. Microfone (ecrã tátil)
5. Leitor de cartões de memória
6. Portas USB 3.0 (2)
7. Porta de auscultadores
8. Etiqueta de serviço
9. Etiqueta regulamentar

10. Power-adaptor port
11. Network port
12. USB 2.0 ports (2)
13. Audio-out port
14. Power button
15. Screen-off button
16. Brightness-control buttons (2)
17. Optical drive (optional)

8. Ετικέτα εξυπηρέτησης
9. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων
10. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
11. Θύρα δικτύου
12. Θύρες USB 2.0 (2)
13. Θύρα εξόδου ήχου
14. Κουμπί λειτουργίας
15. Κουμπί απενεργοποίησης οθόνης
16. Κουμπιά ρύθμισης φωτεινότητας (2)
17. Μονάδα οπτικού δίσκου (προαιρετικά)

10. Porta do adaptador de alimentação
11. Porta de rede
12. Portas USB 2.0 (2)
13. Porta de saída de áudio
14. Botão de alimentação
15. Botão desligamento de tela
16. Botões de controlo do brilho (2)
17. Unidade óptica (opcional)

1. Микрофон (несенсорный экран)
2. Индикатор состояния камеры
3. Камера
4. Микрофон (сенсорный экран)
5. Устройство чтения карт памяти
6. Порты USB 3.0 (2)
7. Порт для наушников
8. Метка обслуживания
9. Обязательная маркировка

10. יציאת מתאם חשמל
11. יציאת רשת
12. יציאות USB 2.0 (2)
13. יציאת שמע
14. לחצן הפעלה
15. לחצן כיבוי מסך
16. לחצני בקרת בהירות (2)
17. כונן אופטי (אופציונלי)


10. Порт адаптера питания
11. Сетевой порт
12. Порты USB 2.0 (2)
13. Аудиовыход
14. Кнопка питания
15. Кнопка выключения экрана
16. Кнопки регулирования яркости (2)
17. Оптический дисковод (заказывается дополнительно)

Tilt

Κλίση | Inclinação | Наклон | הטיה

Easel stand

Τρίποδη βάση
Suporte cavalete
Подставка-стенд
מעמד כן ציור

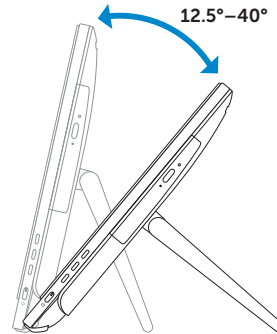

Pedestal stand

Βάθρο | Suporte pedestal
Подставка-пьедестал | מעמד בסיס

