

Area-51


Quick Start Guide

Краткое руководство по началу работы
Hızlı Başlangıç Kılavuzu | دليل البدء السريع




1 Install the stability foot

Установите стабилизирующую ножку
Stabilite ayağını takın
تنصيب قدم الاستقرار

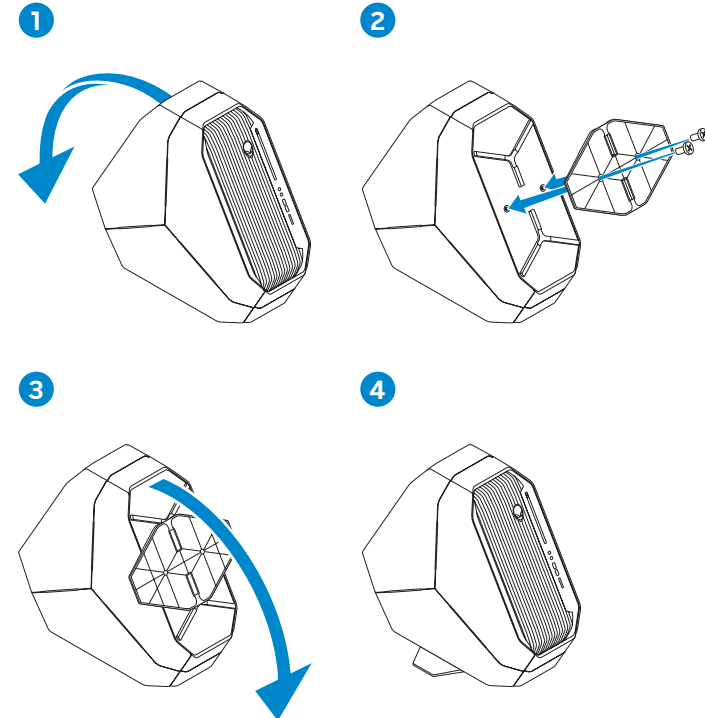


2 Connect the keyboard and mouse

Подсоедините клавиатуру и мышь
Klavye ve farenin bağlanması
قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس

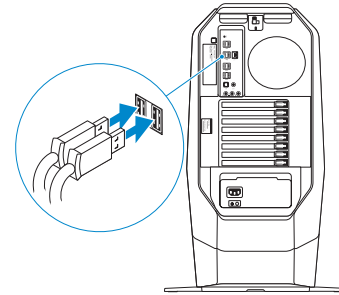


3 Connect the network cable — optional

Подсоедините сетевой кабель (заказывается дополнительно)
Ağ kablosunu takın — isteğe bağlı
قم بتوصيل كبل الشبكة - اختياري

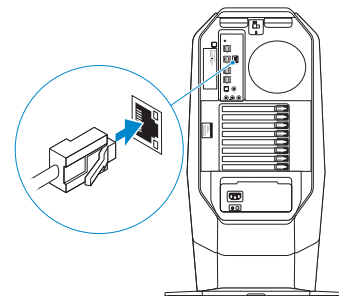

4 Connect the display

Подключите дисплей
Ekranın bağlanması
قم بتوصيل الشاشة

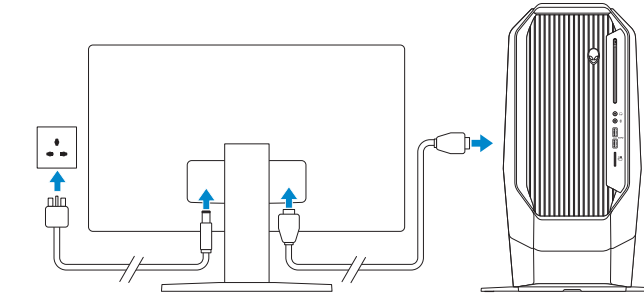

NOTE: If you have two graphics cards, PCI-Express X16 (graphics) slot 1 will be the primary graphics card. If you have three graphics cards, PCI-Express X16 (graphics) slot 3 will be the primary graphics card.

ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии двух графических плат в качестве основной графической платы будет выступать гнездо 1 PCI-Express X16 (графическое устройство). При наличии трех графических плат в качестве основной графической платы будет выступать гнездо 3 PCI-Express X16 (графическое устройство).

NOT: İki ekran kartınız varsa, PCI-Express X16 (grafik) yuvası 1 ana ekran kartı olacaktır. Üç ekran kartınız varsa, PCI-Express X16 (grafik) yuvası 3 ana ekran kartı olacaktır.

ملاحظة: إذا كان لديك بطاقتي رسومات، سيكون منفذ PCI-Express X16 (رسومات) 1 هو بطاقة الرسومات الرئيسية. إذا كان لديك بطاقتي رسومات، سيكون منفذ PCI-Express X16 (رسومات) 3 هو بطاقة الرسومات الرئيسية.

NOTE: Ensure that the input source on the monitor is not set to **Auto Select**. Select the input source manually using the On-Screen Display (OSD) menu on the monitor.


ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что параметр источника входного сигнала на мониторе не установлен как Автоматический выбор. Выберите источник входного сигнала вручную с помощью меню на экране дисплея (OSD-меню).

NOT: Ekrandaki giriş kaynağının Otom. Seçim olarak ayarlanmadığından emin olun. Ekran Üzeri Menüsünü (OSD) kullanarak giriş kaynağını elle seçin.

ملاحظة: تأكد من عدم تعيين مصدر الإدخال على الشاشة على تحديد تلقائي. حدد مصدر الإدخال يدويًا باستخدام قائمة العرض على الشاشة (OSD) على شاشتك.

5 Connect the power cable and press the power button

Подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания
Güç kablosunu takıp güç düğmesine basın
صل كبل التيار واضغط على زر التشغيل


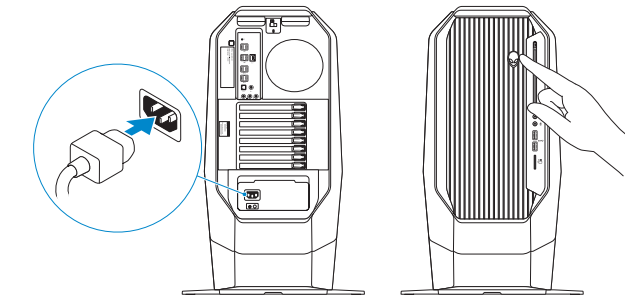


Product support and manuals Техническая поддержка и руководства по продуктам Ürün desteği ve kılavuzlar دعم المنتج والدلائل	alienware.com dell.com/support/manuals
Contact Dell Обратитесь в компанию Dell Dell'e başvurun الاتصال بـ Dell	dell.com/contactdell
Regulatory and safety Соответствие стандартам и технике безопасности Mevzuat ve güvenlik ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية	dell.com/regulatory_compliance
Regulatory model Модель согласно нормативной документации Yasal model numarası الموديل التنظيمي	D03X
Regulatory type Тип согласно нормативной документации Yasal tür النوع التنظيمي	D03X001
Computer model Модель компьютера Bilgisayar modeli موديل الكمبيوتر	Alienware Area-51 R2



Features

Характеристики | Özellikler | الميزات

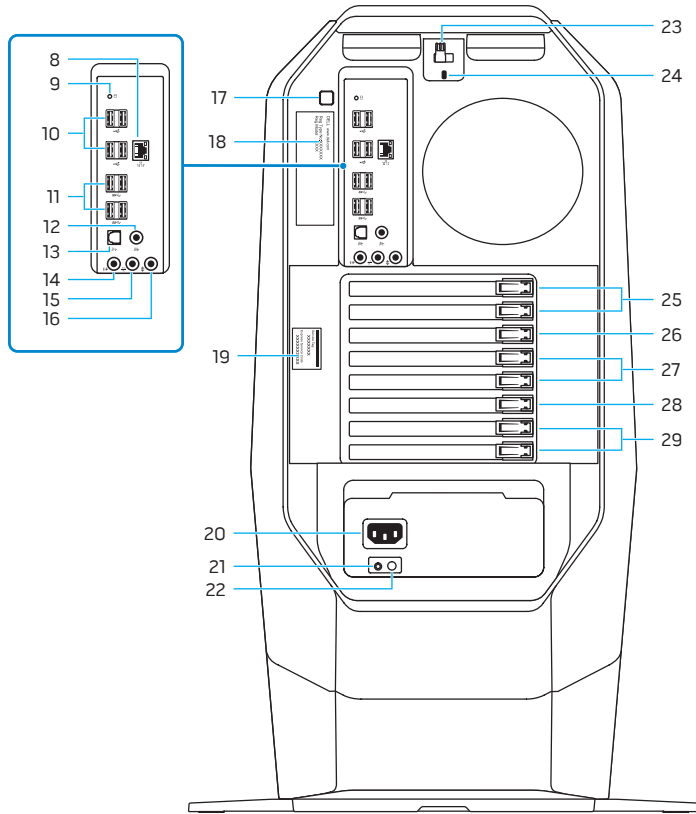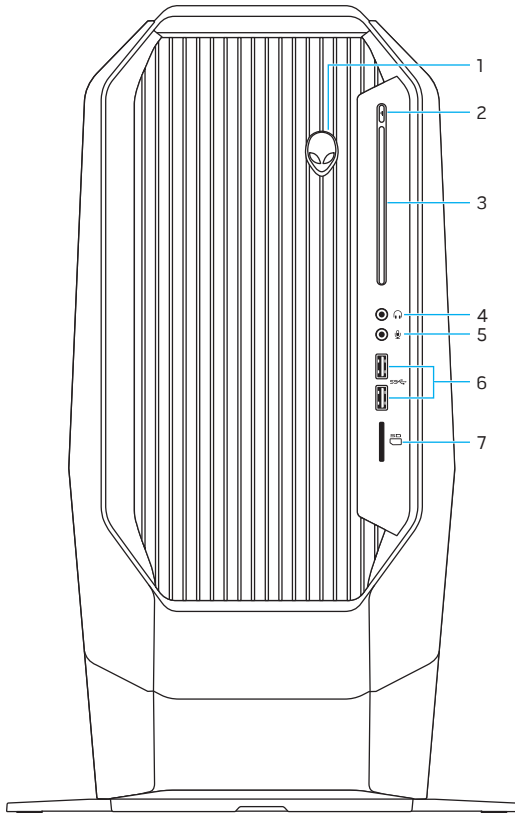

- 1. Power button (Alienware logo)
- 2. Optical-drive eject button
- 3. Optical drive
- 4. Headphone port
- 5. Microphone port
- 6. USB 3.0 ports (2)
- 7. Media-card reader
- 8. Network port
- 9. Hard-drive activity light
- 10. USB 2.0 ports (4)
- 11. USB 3.0 ports (4)
- 12. Coaxial S/PDIF connector
- 13. Optical S/PDIF connector
- 14. Front L/R port
- 15. Surround L/R port
- 16. Center/Subwoofer LFE port
- 17. Rear I/O accessibility lighting button
- 18. Regulatory label
- 19. Service Tag label
- 20. Power connector
- 21. Power-supply diagnostics button
- 22. Power-supply diagnostics light
- 23. Security-cable slot latch
- 24. Security-cable slot
- 25. PCI-Express X16 (graphics) slot 1
- 26. PCI-Express X1 slot
- 27. PCI-Express X16 (graphics) slot 2
- 28. PCI-Express X4
- 29. PCI-Express X16 (graphics) slot 3

- 1. Кнопка питания (логотип Alienware)
- 2. Кнопка извлечения лотка оптического дисковода
- 3. Оптический привод
- 4. Порт для наушников
- 5. Порт для микрофона
- 6. Порты USB 3.0 (2)
- 7. Устройство чтения карт памяти
- 8. Сетевой порт
- 9. Индикатор работы жесткого диска
- 10. Порты USB 2.0 (4)
- 11. Порты USB 3.0 (4)
- 12. Разъем под коаксиальный кабель S/PDIF
- 13. Разъем под оптический кабель S/PDIF
- 14. Порт Front L/R
- 15. Порт Surround L/R
- 16. Разъем для подключения центрального динамика/сабвуфера LFE
- 17. Индикатор доступности заднего ввода-вывода
- 18. Обязательная маркировка
- 19. Метка обслуживания
- 20. Разъем питания
- 21. Кнопка диагностики источника питания
- 22. Индикатор диагностики источника питания
- 23. Защелка гнезда защитного кабеля
- 24. Гнездо защитного кабеля
- 25. Гнездо 1 PCI-Express X16 (графическое устройство)
- 26. Гнездо PCI-Express X1
- 27. Гнездо 2 PCI-Express X16 (графическое устройство)
- 28. PCI-Express X4
- 29. Гнездо 3 PCI-Express X16 (графическое устройство)

- 1. Güç düğmesi (Alienware logosu)
- 2. Optik sürücü çıkarma düğmesi
- 3. Optik sürücü
- 4. Kulaklık bağlantı noktası
- 5. Mikrofon bağlantı noktası
- 6. USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
- 7. Ortam kartı okuyucu
- 8. Ağ bağlantı noktası
- 9. Sabit disk etkinlik ışığı
- 10. USB 2.0 bağlantı noktaları (4)
- 11. USB 3.0 bağlantı noktaları (4)
- 12. Koaksiyel S/PDIF konektörü
- 13. Optik S/PDIF konektörü
- 14. Ön L/R portu
- 15. Surround L/R portu
- 16. Merkez/Subwoofer LFE portu
- 17. Arka I/O giriş aydınlatma düğmesi
- 18. Yasal etiket
- 19. Servis Etiketi
- 20. Güç konektörü
- 21. Güç kaynağı tanılama düğmesi
- 22. Güç kaynağı tanılama ışığı
- 23. Güvenlik kablosu yuvası mandalı
- 24. Güvenlik kablosu yuvası
- 25. PCI-Express X16 (grafik) yuvası 1
- 26. PCI-Express X1 yuvası
- 27. PCI-Express X16 (grafik) yuvası 2
- 28. PCI-Express X4
- 29. PCI-Express X16 (grafik) yuvası 3

- 1. زر التشغيل (شعار Alienware)
- 2. زر إخراج محرك الأقراص الضوئية
- 3. محرك الأقراص الضوئية
- 4. منفذ سماعة الرأس
- 5. منفذ الميكروفون
- 6. منافذ USB 3.0 (2)
- 7. قارئ بطاقات الوسائط
- 8. منفذ الشبكة
- 9. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
- 10. منافذ USB 2.0 (4)
- 11. منافذ USB 3.0 (4)
- 12. موصل S/PDIF ممتد المحور
- 13. موصل S/PDIF ضوئي
- 14. منفذ L/R أمامي
- 15. منفذ L/R محيطي
- 16. منفذ LFE مركزي/لمضخم الصوت
- 17. زر إضاءة الوصول لوحدات الإدخال/الإخراج الخلفية
- 18. الملصق التنظيمي
- 19. ملصق رمز الخدمة
- 20. موصل التيار
- 21. زر تشخيص إمداد الطاقة
- 22. مصباح تشخيص إمداد الطاقة
- 23. سقطة فتحة كبل الأمان
- 24. فتحة كبل الأمان
- 25. منفذ PCI-Express X16 (رسومات) 1
- 26. منفذ PCI-Express X1
- 27. منفذ PCI-Express X16 (رسومات) 2
- 28. PCI-Express X4
- 29. منفذ PCI-Express X16 (رسومات) 3