

XPS 13

Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה


1 Connect the power adapter and press the power button

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Ligar o transformador e premir o botão Ligar

Подключите адаптер питания и нажмите кнопку питания

חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

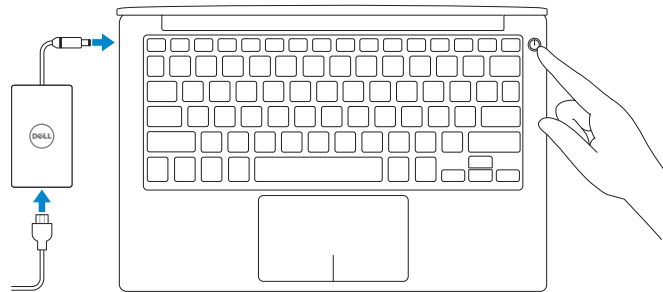

2 Finish operating system setup


Skonfiguruj system operacyjny

Terminar a configuração do sistema operativo

Завершите настройку операционной системы

סיים את התקנת מערכת ההפעלה

Windows

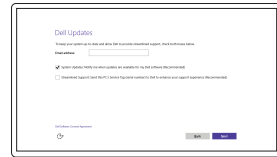


Enable Dell updates

Włącz aktualizacje firmy Dell

Ativar as atualizações Dell

Разрешите установку обновлений Dell

אפשר עדכונים של Dell

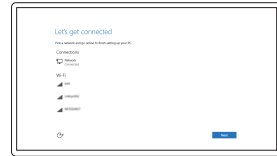

Connect to your network


Nawiąż połączenie z siecią

Estabelecer ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
- NOTA: Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, introduza a palavra-passe de acesso à rede sem fios.
- ПРИМЕЧАНИЕ. В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.
- הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.

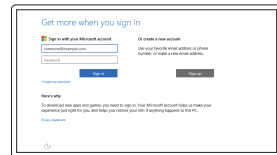

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Create recovery media for Windows

Utwórz nośnik odzyskiwania systemu Windows

Criar um suporte de dados para recuperação do Windows

Создать диск восстановления для Windows

צור מדיית שחזור עבור Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij opcję **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Na procura do Windows, escreva **Recuperação**, clique em **Criar suporte de dados para recuperação**, e siga as instruções no ecrã.

В строке поиска Windows введите **Восстановление**, щелкните **Создать диск восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.

בתיבת החיפוש של Windows, הקלד **שחזור**, לחץ על **צור מדיית שחזור**, ופעל לפי ההוראות על המסך.

Locate Dell apps in Windows

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows

Localizar as aplicações Dell no Windows

Найдите приложения Dell в Windows

אתר את יישומי Dell ב-Windows



Register your computer

Zarejestruj komputer | Registrar o computador


Зарегистрируйте компьютер | שום את המחשב שלך



Dell Help & Support

Pomoc i obsługa techniczna firmy Dell | Ajuda e Suporte Dell

Справка и поддержка Dell | עדרה ותמיכה של Dell

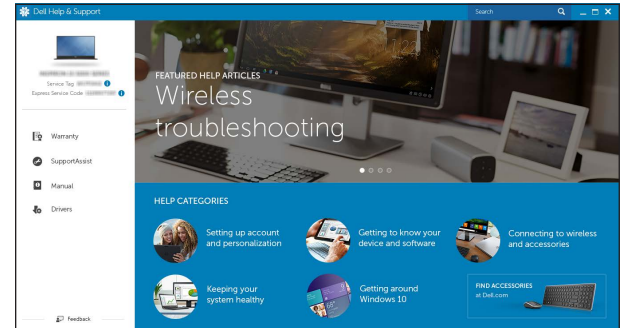

SupportAssist Check and update your computer

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Verificar e atualizar o computador

Проверяйте и обновляйте компьютер

בדוק ועדכן את המחשב שלך

Product support and manuals

Pomoc techniczna i podręczniki

Suporte de produtos e manuais

Техническая поддержка и руководства по продуктам
תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Kontakt z firmą Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | פנה אל Dell

Regulatory and safety

Przepisy i bezpieczeństwo

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности
תקנות ובטיחות

Regulatory model

Model | Modelo regulamentar

Нормативный номер модели | דגם תקינה

Regulatory type

Typ | Tipo regularmentar

Нормативный тип | סוג תקינה

Computer model

Model komputera | Modelo do computador

Модель компьютера | דגם מחשב

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P54G

P54G002

XPS 9350



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




OYC8M5A00



Printed in China.
2015-07

Features

Funkcje | Funcionalidades | Характеристики | תכונות

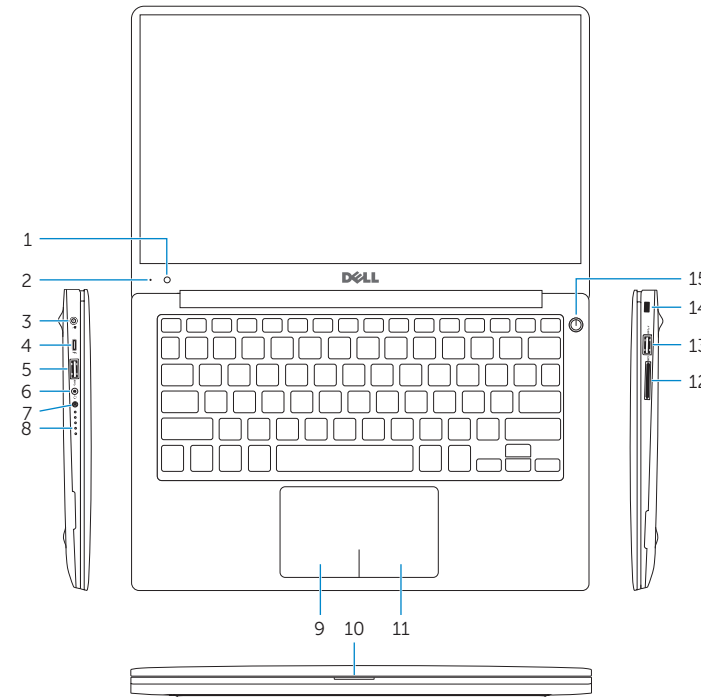

1. Camera

2. Camera-status light

3. Power-adaptor port

4. Thunderbolt 3 port

5. USB 3.0 port

6. Headset port

7. Battery-charge status button

8. Battery-charge status lights (5)
9. Left-click area

10. Battery-status light

11. Right-click area


12. Media-card reader

13. USB 3.0 port with PowerShare

14. Security-cable slot

15. Power button

16. Regulatory and Service Tag labels

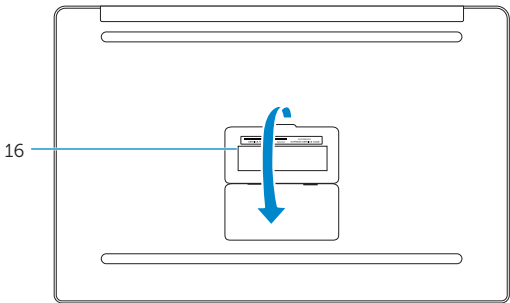

1. Kamera

2. Lampka stanu kamery

3. Złącze zasilacza

4. Port Thunderbolt 3

5. Port USB 3.0

6. Gniazdo zestawu słuchawkowego

7. Przycisk stanu naładowania akumulatora

8. Lampki stanu naładowania akumulatora (5)
9. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy

10. Lampka stanu akumulatora

11. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy

12. Czytnik kart pamięci

13. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare

14. Gniazdo linki antykradzieżowej

15. Przycisk zasilania

16. Etykiety znamionowe i znaczniki serwisowe

1. Câmara

2. Luz de estado da câmara

3. Porta do transformador

4. Porta Thunderbolt 3

5. Porta USB 3.0

6. Porta de auscultadores

7. Botão de estado da carga da bateria

8. Luzes de estado da carga da bateria (5)
9. Área de clique com o botão esquerdo

10. Luz de estado da bateria

11. Área de clique com o botão direito

12. Leitor de cartão multimédia

13. Porta USB 3.0 com PowerShare

14. Ranhura do cabo de segurança

15. Botão Ligar

16. Etiquetas de regulamentação e serviço

1. Камера

2. Индикатор состояния камеры

3. Гнездо адаптера питания

4. Порт Thunderbolt 3

5. Порт USB 3.0

6. Разъем для гарнитуры

7. Кнопка состояния зарядки батареи

8. Индикаторы состояния зарядки батареи (5)

9. Область щелчка левой кнопкой мыши
10. Индикатор состояния батареи

11. Область щелчка правой кнопкой мыши

12. Устройство чтения карт памяти

13. Порт USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare

14. Гнездо защитного кабеля

15. Кнопка питания

16. Метки обслуживания и нормативные наклейки

1. מצלמה

2. נורית מצב מצלמה

3. יציאת מתאם חשמל

4. יציאת Thunderbolt 3

5. יציאת USB 3.0

6. יציאת אוזניים

7. לחצן מצב של טעינת הסוללה

8. נוריות מצב של טעינת הסוללה (5)
9. אזור לחיצה שמאלית

10. נורית מצב סוללה

11. אזור לחיצה ימנית

12. קורא כרטיסי מדיה

13. יציאת USB 3.0 עם PowerShare

14. חריץ כבל אבטחה

15. לחצן הפעלה

16. תוויות תג תקינה ושירות

Shortcut keys

Skróty klawiaturowe | Teclas de atalho

Клавиши быстрого доступа | מקשי קיצור

- F1

Mute audio
Wyciszenie dźwięku | Silenciar o áudio
Отключение звука | השתקת השמע
- F2

Decrease volume
Zmniejszenie głośności | Diminuir o volume
Уменьшение громкости | החלפת עוצמת הקול
- F3

Increase volume
Zwiększenie głośności | Aumentar o volume
Увеличение громкости | הגברת עוצמת הקול
- F4

Play previous track/chapter
Poprzedni utwór/rozdział
Reproduzir a faixa/capítulo anterior
Воспроизведение предыдущей дорожки или раздела
הפעלת הרצועה/הפרק הקודמים
- F5

Play/Pause
Odtwarzanie/wstrzymanie | Reproduzir/pausa
Воспроизведение/Пауза | הפעלה/השהייה
- F6

Play next track/chapter
Następny utwór/rozdział
Reproduzir a faixa/capítulo seguinte
Воспроизведение следующей дорожки или раздела
נגן קובץ/פרק הבא
- F8

Switch to external display
Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny | Mudar para o ecrã externo
Переключение на внешний дисплей | מעבר אל צג חיצוני
- F9

Search
Wyszukiwanie | Procurar
Поиск | חיפוש
- F10

Toggle keyboard backlight states
Przetączenie podświetlenia klawiatury
Alternar o estado da iluminação do teclado
Переключение подсветки клавиатуры
החלפת מצבי תאורה אחורית של המקלדת

- F11

Decrease brightness
Zmniejszenie jasności | Diminuir o brilho
Уменьшение яркости | הפחתת הבהירות
- F12

Increase brightness
Zwiększenie jasności | Aumentar o brilho
Увеличение яркости | הגברת הבהירות
- Fn

+

Esc

Toggle Fn-key lock
Przetączenie klawisza Fn
Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn
Переключение блокировки клавиши Fn
החלפת מצב נעילת מקש Fn
- Fn

+

PrtScr

Turn off/on wireless
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Ligar/desligar a transmissão sem fios
Включение или выключение беспроводной сети
הפעלה/השבתה של פעילות אלחוטית

🔍 **NOTE:** For more information, see *Specifications* at Dell.com/support.
🔍 **UWAGA:** Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Dane techniczne* na stronie internetowej Dell.com/support.
🔍 **NOTA:** Para mais informações, consulte *Especificações* em Dell.com/support.
🔍 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Дополнительную информацию см. в разделе *Технические характеристики* по адресу Dell.com/support.
🔍 **הערה:** לקבלת מידע נוסף, ראה *מפרטים* בכתובת Dell.com/support.