



Основные сведения об устройстве

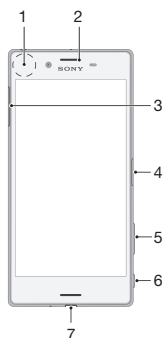

1	NFC
2	Индикатор зарядки/уведомлений
3	Гнездо nano-SIM-карты/карты памяти
4	Кнопка питания/сканер отпечатков пальцев
5	Клавиша регулировки громкости/масштабирования
6	Клавиша камеры
7	Разъем зарядного устройства/порт USB-кабеля


❗ Благодаря совмещенному держателю SIM-карты и карты памяти можно использовать либо вторую SIM-карту в дополнение к уже имеющейся либо дополнительную карту памяти. Использовать одновременно две SIM-карты и карту памяти невозможно.

Установка одной или двух nano-SIM-карт

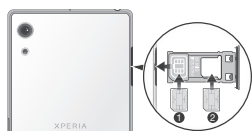

- 1 Ногтем вытащите держатель SIM-карты/карты памяти.
- 2 Плотно поместите основную SIM-карту (SIM 1) под правильным углом в положение (1), как показано на рисунке.
- 3 Плотно поместите дополнительную SIM-карту (SIM 2) под правильным углом в положение (2), как показано на рисунке.
- 4 Аккуратно вставьте держатель в гнездо до нужного положения.

Установка одной nano-SIM-карты и одной карты памяти

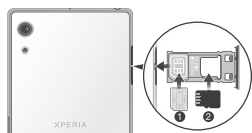

- 1 Ногтем вытащите держатель SIM-карты/карты памяти.

- 2 Плотно поместите SIM-карту под правильным углом в положение (1), как показано на рисунке.
- 3 Плотно поместите карту памяти под правильным углом в положение (2), как показано на рисунке.
- 4 Аккуратно вставьте держатель в гнездо до нужного положения.

Включение устройства

❗ Перед первым включением устройства убедитесь, что оно заряжалось как минимум в течение 30 минут.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку питания (4), пока телефон не начнет вибрировать.
- 2 Дождитесь запуска устройства.

Включение экрана

- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания (4).

Защита экрана

❗ Перед использованием устройства снимите защитную пленку, потянув за выступающий язычок.

Рекомендуется защищать устройство чехлом или защитной пленкой Sony, предназначенной для вашей модели Xperia™. Использование защитных аксессуаров сторонних производителей может негативно повлиять на работу устройства, вызвав закрытие сенсоров, оптики, динамиков или микрофонов, а также привести к утрате гарантии на устройство.

Поддержка пользователей

Перейдите на веб-сайт поддержки пользователей непосредственно со своего устройства или откройте страницу support.sonymobile.com в любом поддерживаемом браузере. Предоставляются такие варианты поддержки, как руководства по эксплуатации, файлы для загрузки, советы по устранению неполадок и контактные данные.

❗ Даже если вы не подключены к сети, вы можете обратиться в службу поддержки с помощью контактных данных, которые хранятся в вашем устройстве. Вы можете найти эту информацию для страны или региона, где было приобретено устройство, непосредственно в приложении службы поддержки.

Доступ к приложению поддержки

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь (3).
- 2 Найдите и коснитесь ?.

❗ Для повышения качества поддержки рекомендуем подключиться к Интернету при использовании приложения поддержки.

Гарантия, SAR и руководства по эксплуатации

С информацией о гарантии, удельном коэффициенте поглощения (SAR) и инструкциями по безопасности можно ознакомиться в разделе **Важная информация**, коснувшись последовательно **Настройки** > **О телефоне** > **Правовая информация**.

Перенос контактов и содержимого

Если вам нужна справочная информация по поиску и переносу контактов, сообщений, фотографий и других данных со старого устройства на новое, рекомендуем воспользоваться приложением

Xperia™ Transfer. Подробнее см. на веб-сайте www.sonymobile.com/xperiatransfer.

Просмотр знака CE



- 1 Ногтем вытащите держатель nano-SIM-карты и карты памяти.
- 2 Аналогичным образом вытащите пластину с ярлыками.

! Полную версию декларации о соответствии требованиям ЭС см. на веб-сайте <http://www.compliance.sony.de/>.

Просмотр официальных сведений

- Откройте окно набора номера и введите *#07#.

Юридическая информация

Номер публикации: 1301-1298.1

Данное руководство по началу работы публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании без каких-либо гарантий. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с усовершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все эти изменения будут вноситься в последующие редакции настоящего руководства по началу работы. Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут не вполне соответствовать фактическому виду устройств.

Информация о соответствии нормативным требованиям (например, знак CE) размещена на соответствующей пластине с ярлыками.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не представленные явно в данном документе, сохраняются за их владельцами. Подробнее см. на веб-сайте www.sonymobile.com/global-en/legal/.

Изготовитель: Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, Япония. Соответствие изделия нормативным требованиям ЕС: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, De Vinolaan 7-D1, 1935 Zaventem, Бельгия.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc. Все права защищены.

Поддерживаемые диапазоны частот

Некоторые диапазоны частот могут быть отключены в отдельных странах или сетях отдельных операторов.

F8132

UMTS HSPA+ 800 (Band VI), 800 (Band XX), 850 (Band V), 900 (Band VIII), 1700 (Band IV), 1900 (Band II), 2100 (Band I) MHz
GSM GPRS EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41), WLAN, 2.4GHz, NFC

SONY®

Руководство по запуску

Xperia™ X Performance

F8132

XPERIA

Sony Mobile Communications Inc.
4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan

CE 0682



1301-1298.1

Printed in XXX (Printers logotype)