

Доступ к другим руководствам

На ваш компьютер был предварительно загружен справочник важных сведений о продукте. Чтобы открыть этот справочник, выполните следующие действия.

1. Откройте меню «Пуск», затем щелкните или нажмите **Lenovo Companion**. Если Lenovo Companion не отображается в меню «Пуск», щелкните или нажмите **Все приложения** для отображения всех программ, затем щелкните или нажмите **Lenovo Companion**.
2. Щелкните или нажмите **Поддержка** → **Руководство пользователя**.

Модели без предварительно установленных операционных систем и клиентов инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI):

Перейдите на веб-сайт поддержки Lenovo, чтобы получить доступ к вашим руководствам. Дополнительные сведения см. в разделе «Загрузка руководств».

Загрузка руководств

Самые новые электронные версии публикаций о вашем компьютере доступны на веб-сайте технической поддержки Lenovo. Чтобы загрузить публикации, откройте сайт www.lenovo.com/UserManuals.

Сведения об обслуживании и технической поддержке

Приведенные ниже сведения описывают техническую поддержку, доступную для вашего продукта в течение гарантийного периода или всего срока эксплуатации вашего продукта. Полное объяснение условий гарантии Lenovo содержится в документе «Ограниченная гарантия Lenovo». Сведения о получении полной гарантии см. в уведомлении «Ограниченная гарантия Lenovo» ниже в этом документе. Если вы приобрели услуги Lenovo, более подробные сведения см. в следующих условиях и положениях:

- Для обновления или расширения гарантийных служб Lenovo откройте сайт <http://support.lenovo.com/lwsu>
- Для использования услуг защиты от случайных повреждений Lenovo откройте сайт <http://support.lenovo.com/ladps>
- Техническая поддержка в Интернете доступна в течение всего срока эксплуатации продукта по адресу <http://www.lenovo.com/support>

Замена или обновление оборудования

Информация по технике безопасности при замене CRU

Не открывайте компьютер и не пытайтесь ремонтировать его, если вы не прочитали раздел «Важная информация по технике безопасности» в публикации *Руководство с информацией о безопасности, гарантии, окружающей среде и вторичной переработке* и *Справочник важных сведений о продукте*, которые прилагаются к вашему компьютеру. Если у вас нет копии *руководства с информацией о безопасности, гарантии, окружающей среде и вторичной переработке* и *справочника важных сведений о продукте*, вы можете получить ее на веб-сайте <http://www.lenovo.com/UserManuals>.

Что нужно сделать перед тем, как разбирать компьютер

Прежде чем приступить к разборке компьютера, выполните следующие действия.

1. Выключите компьютер и все внешние устройства.
2. Отсоедините от компьютера кабели передачи сигналов и кабели питания.
3. Поставьте компьютер на ровную устойчивую поверхность.

К CRU компьютера относятся следующие элементы:

- клавиатура,
- мышь,
- шнур питания,
- дисковод оптических дисков,
- модуль памяти,
- жесткий диск.

Указанные ниже элементы являются необязательными CRU и предназначены для опытных пользователей:

- графическая плата,
- вентиляторы,
- теплосъемник,
- блок питания,
- плата Wi-Fi,
- батарея CMOS.


Инструкции по замене этих элементов содержатся в руководстве *Hardware Maintenance Manual* на веб-сайте технической поддержки Lenovo. Чтобы получить копию руководства *Hardware Maintenance Manual*, перейдите к: www.lenovo.com/UserManuals.

В этом разделе описаны процедуры очистки и замены следующих компонентов:


- Поддон для сбора пыли снизу (выполните следующие: **1**)
- Модуль чтения карт памяти (выполните следующие шаги: **2 4**)
- Жесткий диск (выполните следующие шаги: **2 5**)
- Привод оптического диска (выполните следующие шаги: **2 3 6**)
- Поддон для сбора пыли спереди (выполните следующие: **2 3 7**)

Замена или обновление оборудования

1 Очистка поддона для сбора пыли снизу

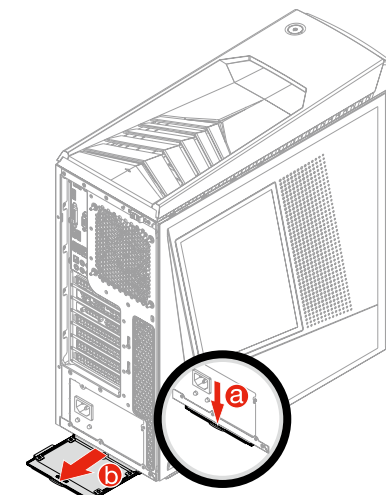


2 Снятие корпуса компьютера

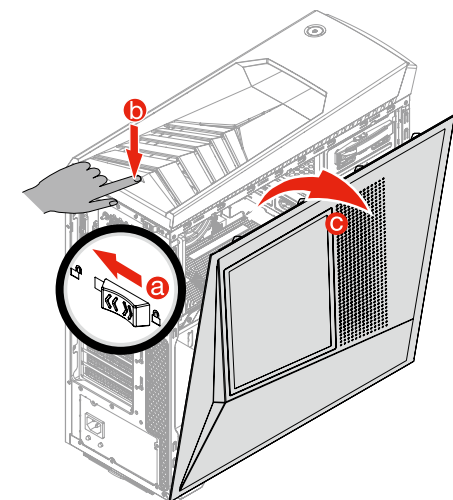


Замена или обновление оборудования

3 Снятие передней панели


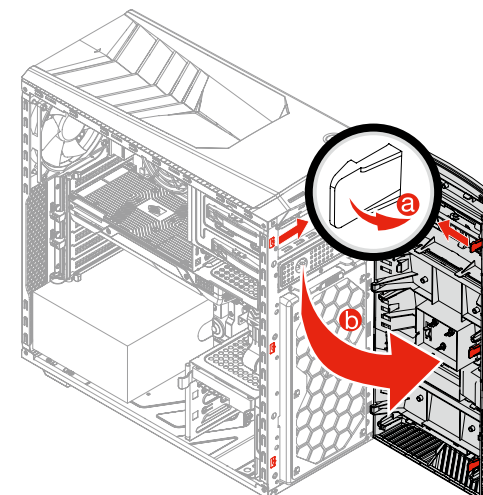


4 Замена модуля памяти

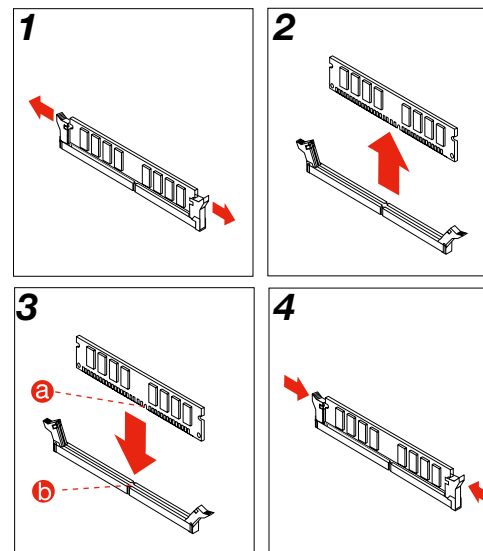


Замена или обновление оборудования

5 Замена жесткого диска

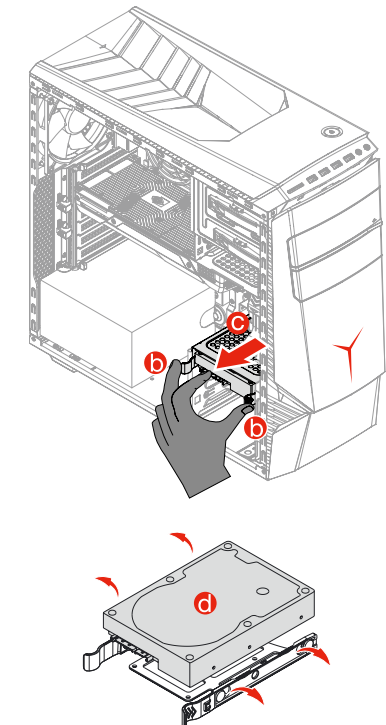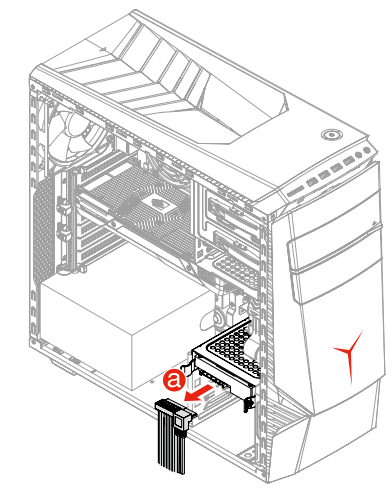


Замена или обновление оборудования

6 Замена дисковода оптических дисков

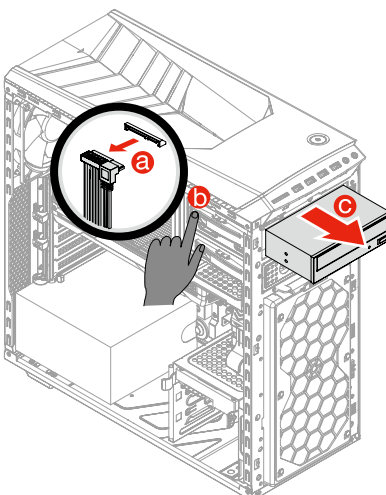


7 Очистка поддона для сбора пыли спереди

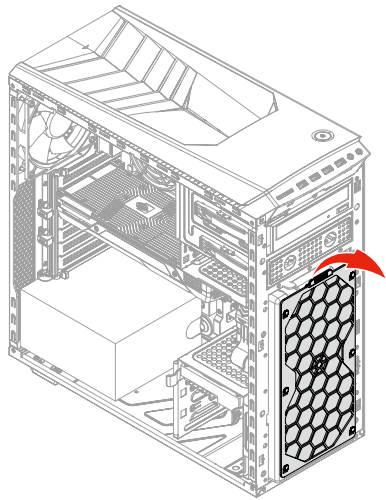

ideacentre Y700/900 Series

Руководство по быстрому началу работы

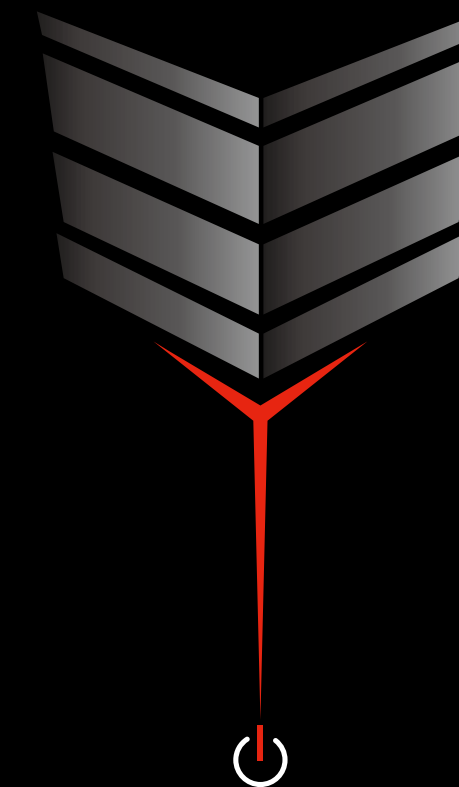

Lenovo™

1 Распакуйте устройство


Компьютер

Клавиатура*

Мышь*

Шнур питания


Публикации

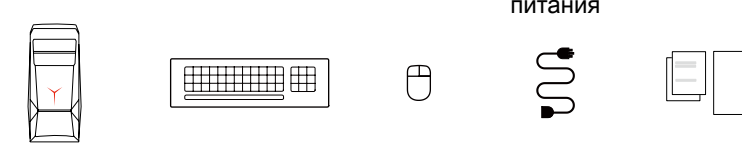


* Только в некоторых моделях.


ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые модели могут содержать не приведенные здесь элементы.

2 Подключите клавиатуру и мышь

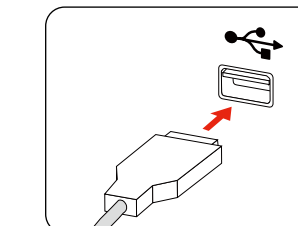

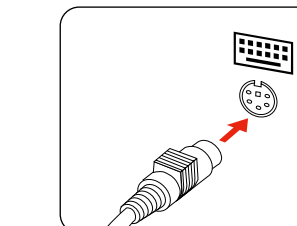



3 Подключите кабель Ethernet

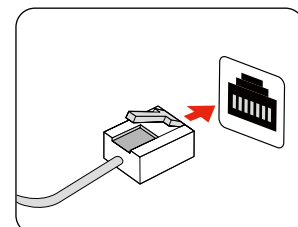


4 Выберите нужное напряжение

Некоторые модели оснащены переключателем напряжения. Его можно найти на тыльной части вашего компьютера. Модели без переключателя напряжения управляют напряжением автоматически. Если диапазон подачи электроэнергии составляет 100-127 В переменного тока, установите переключатель на 115 В. **1** Если диапазон подачи электроэнергии составляет 200-240 В переменного тока, установите переключатель на 230 В. **2**

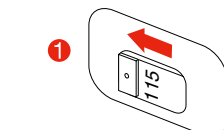


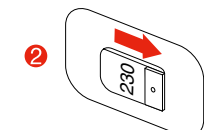


5 Подключите монитор и шнуры питания

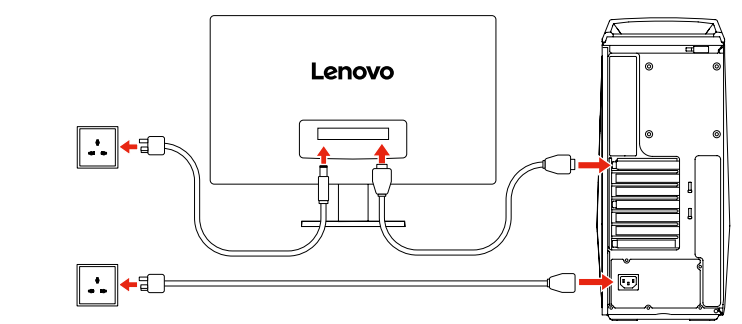

6 Включите компьютер

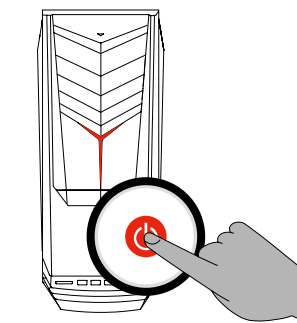

Вид компьютера спереди/сверху

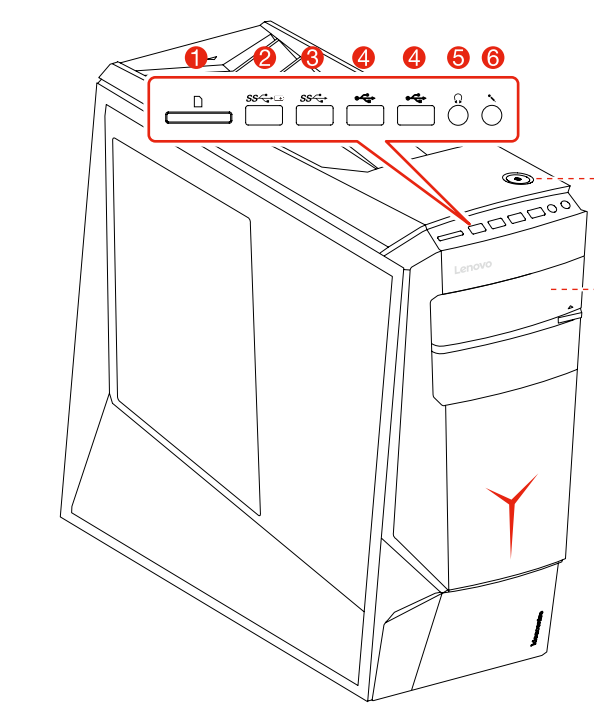

1 Устройство чтения карт памяти

2 Разъем USB 3.0 / разъем зарядки при отключении питания по USB ¹

3 Разъем USB 3.0

4 Разъемы USB 2.0

5 Разъем наушников

6 Разъем микрофона


7 Кнопка питания

8 Дискород оптических дисков ¹

¹ Только в некоторых моделях.

ВНИМАНИЕ! Не вставляйте 3-дюймовые диски в дискород оптических дисков.

Вид компьютера сзади

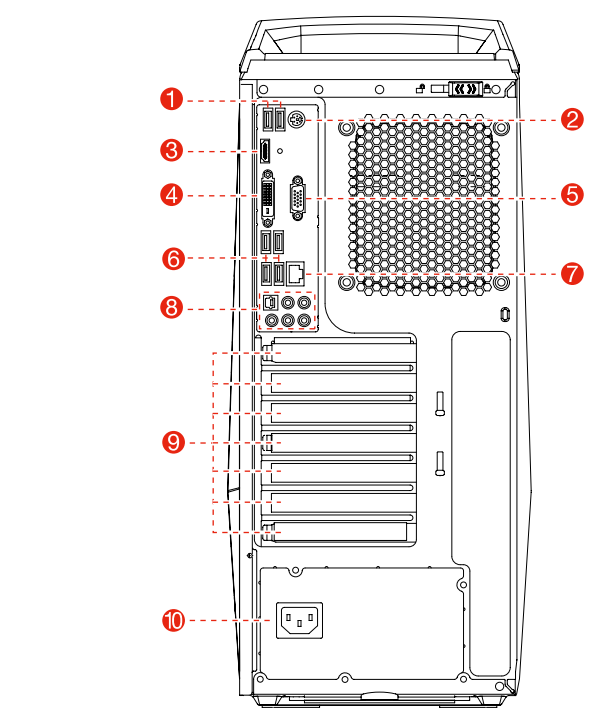

1 Разъемы USB 2.0

2 Разъем для клавиатуры PS/2

3 Разъем HDMI ¹

4 Разъем DVI (только для модели Y900)

5 Встроенный разъем VGA

6 Разъемы USB 3.0

7 Разъем Ethernet

8 Аудиоразъемы

9 Область для плат PCI-Express ²

10 Разъем питания

¹ Только в некоторых моделях.

² Для разных плат предоставляются различные разъемы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если модель имеет два разъема VGA для монитора, используйте разъем на графическом адаптере.

Подключение к Интернету

Для подключения к Интернету необходим договор с поставщиком интернет-услуг и специальное оборудование. Предложения поставщиков интернет-услуг отличаются в зависимости от страны. Обратитесь к поставщику интернет-услуг для получения информации о доступных в вашей стране предложениях. Ваш компьютер поддерживает беспроводную (только в некоторых моделях) и проводную сеть, с помощью которой можно подключаться к другим устройствам.

Проводное сетевое подключение
Для проводных сетей подключите один конец кабеля Ethernet (приобретается отдельно) в разъем Ethernet на компьютере, а другой — в сетевой маршрутизатор или широкополосный модем. Обратитесь к поставщику интернет-услуг для получения инструкций по установке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Инструкции по установке широкополосного модема и маршрутизатора отличаются в зависимости от производителя. Следуйте инструкциям производителя.

Беспроводное сетевое подключение
Для беспроводных сетей можно использовать встроенную антенну Wi-Fi для доступа к беспроводной домашней сети. Чтобы подключить компьютер к беспроводной сети, выполните следующие действия. Нажмите значок сети на панели задач и выберите название маршрутизатора. Нажмите **Подключиться** и следуйте инструкциям на экране. Протестируйте работу беспроводной сети, открыв веб-браузер и зайдя на веб-сайт.

Справочная система Windows

Справочная система Windows содержит подробные сведения об использовании операционной системы Windows. Чтобы получить доступ к справочной системе Windows, выполните следующие действия: Откройте меню «Пуск», затем щелкните или нажмите **Начало работы**, чтобы получить дополнительные сведения. Можно также ввести **Начало работы** или нужную строку поиска в поле поиска на панели задач. Вы получите предложения и ответы на свои вопросы об ОС Windows, а также лучшие результаты поиска, доступные на вашем ПК и в Интернете.

Чтобы выполнить восстановление системы Windows 10 после серьезной ошибки, щелкните или нажмите кнопку «Пуск» и выберите **Параметры** → **Обновление и безопасность** → **Восстановление**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить восстановление системы.

ВНИМАНИЕ! Операционная система Windows предоставляется корпорацией Microsoft. Используйте ее в соответствии с **ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ**, заключенным между вами и корпорацией Microsoft. По любым вопросам об операционной системе обращайтесь в корпорацию Microsoft непосредственно.

Следующие сведения относятся к типу устройств ideacentre Y700, Y900: 90DD [Y900-34ISZ Energy Star] / 90DF [Y700-34ISH Energy Star] 90DG [Y700-34ISH Non-Energy Star]

В зависимости от модели и конфигурации компьютера, его компоненты могут отличаться от описанных в этом руководстве. Дизайн и характеристики продукта могут быть изменены без уведомления.


Lenovo, логотип Lenovo и ideacentre являются товарными знаками Lenovo в США и других странах. Windows является товарным знаком группы компаний Microsoft. Другие названия компаний, продуктов или служб могут являться товарными знаками или знаками обслуживания других компаний.

© Copyright Lenovo 2015. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕННЫХ ПРАВАХ. Если данные или программное обеспечение предоставлены согласно контракту Служб общего назначения, использование, воспроизведение и раскрытие регулируется по контракту № GS-35F-05925.

Version 1.0

2015.08





SP40G46684