

Inspiron 15


3000 Series

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Guia de iniciação rápida
Краткое руководство по началу работы
מדריך התחלה מהירה

1 Connect the power adapter and press the power button


Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιάστε το κουμπί λειτουργίας
Ligar o transformador e premir o botão Ligar
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

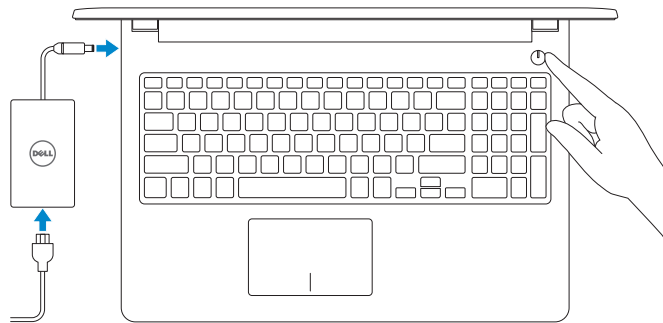

2 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος
Terminar a configuração do sistema operativo
Завершите настройку операционной системы
סיים את התקנת מערכת ההפעלה

Windows

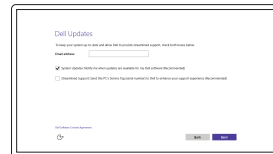

Enable Dell updates
Ενεργοποίηση ενημερώσεων της Dell
Ativar as atualizações Dell
Включите обновления Dell
הפעל את העדכונים של Dell



Connect to your network
Σύνδεση στο δίκτυό σας
Estabelecer ligação à rede
Подключитесь к сети
התחבר לרשת


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se precisar se conectar a uma rede sem fios segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fios quando solicitado.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы подключаетесь к защищенной беспроводной сети, введите пароль для доступа к беспроводной сети при появлении запроса.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הכנס סיסמה לכניסה לרשת האלחוטית כשאתה נדרש לכך.

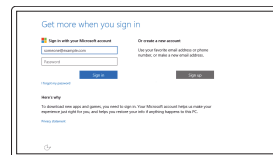

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Create recovery media for Windows

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης για Windows

Criar um suporte de dados para recuperação do Windows

Создайте носитель для восстановления системы для Windows

צור מדיית שחזור עבור Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη λέξη **Αποκατάσταση**, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία μέσου αποκατάστασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη.

Na procura do Windows, escreva **Recuperação**, clique em **Criar suporte de dados para recuperação**, e siga as instruções no ecrã.

В поиске Windows введите **Восстановление**, нажмите **Создать носитель для восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.

בחיפוש של Windows, הקלד **שחזור**, לחץ על **צור מדיית שחזור**, ועקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך.

Locate Dell apps in Windows

Εντοπισμός εφαρμογών της Dell στα Windows

Localizar as aplicações Dell no Windows

Найдите приложения Dell в Windows

אתר את היישומים של Dell ב-Windows



Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας | Registrar o computador


Зарегистрируйте компьютер | רשום את המחשב שלך



Dell Help & Support

Βοήθεια & υποστήριξη της Dell | Ajuda e Suporte Dell

Справка и поддержка Dell | עזרה ותמיכה של Dell

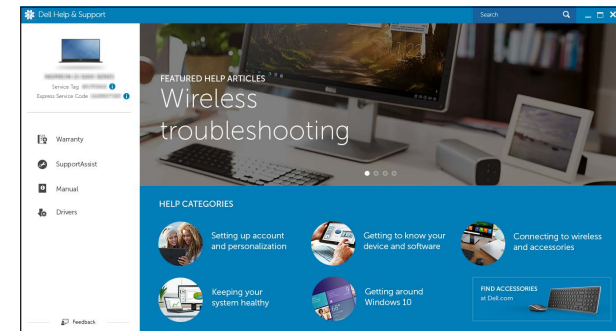

SupportAssist Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verificar e atualizar o computador

Проверяйте и обновляйте свой компьютер

בדוק ועדכן את המחשב שלך

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Suporte de produtos e manuais

Техническая поддержка и руководства по продуктам
תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | פנה אל Dell

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности
תקנות ובטיחות

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации
דגם תקינה

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации
סוג תקינה

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | מחשב דגם

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P47F

P47F003

Inspiron 15-3552



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



0204W1A00




Printed in China.

2015-07

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות

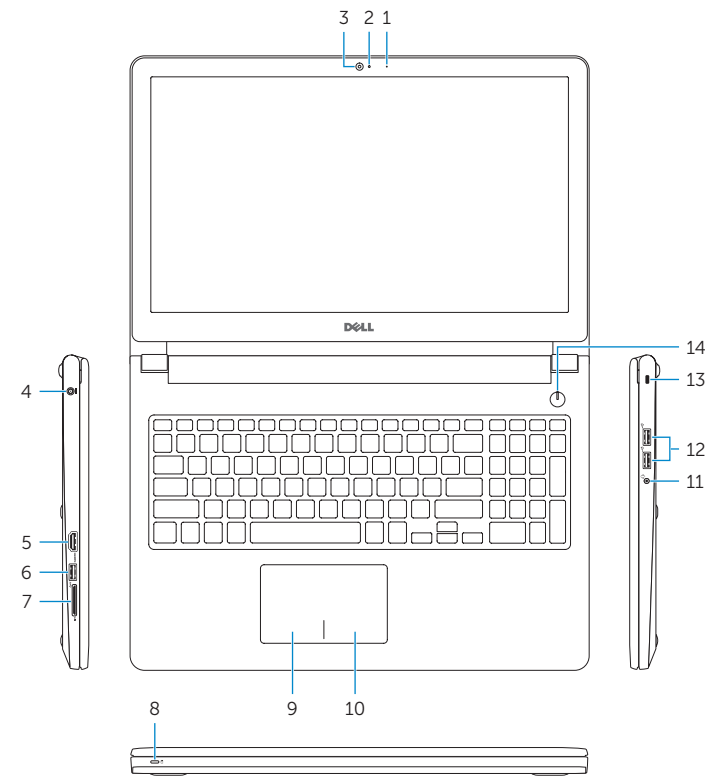

1. Microphone

2. Camera-status light

3. Camera

4. Power-adapter port

5. HDMI port

6. USB 3.0 port

7. Media-card reader

8. Power and battery-status light/hard-drive activity light

9. Left-click area
10. Right-click area

11. Headset port

12. USB 2.0 ports (2)

13. Security-cable slot


14. Power button

15. Regulatory label (in battery bay)

16. Battery

17. Battery-release latch

18. Service Tag label

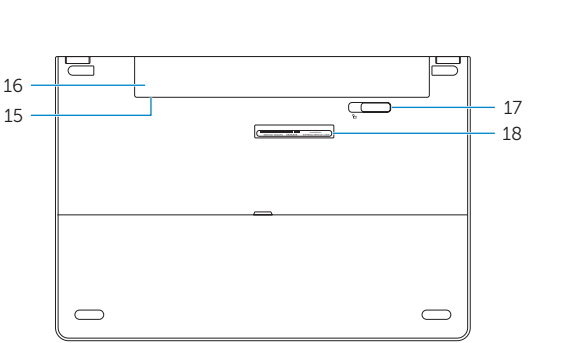

1. Μικρόφωνο

2. Λυχνία κατάστασης κάμερας

3. Κάμερα

4. Θύρα προσαρμογέα ισχύος

5. Θύρα HDMI

6. Θύρα USB 3.0

7. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

8. Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
9. Περιοχή αριστερού κλικ

10. Περιοχή δεξιού κλικ

11. Θύρα κεφαλοσυσκευής

12. Θύρες USB 2.0 (2)

13. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας

14. Κουμπί λειτουργίας

15. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων (στο φατνίο της μπαταρίας)

16. Μπαταρία

17. Μάνταλο αποδέσμευσης μπαταρίας

18. Ετικέτα εξυπηρέτησης

1. Microfone

2. Luz de estado da câmara

3. Câmara

4. Porta do Transformador

5. Porta HDMI

6. Porta USB 3.0

7. Leitor de cartão multimédia

8. Luz de alimentação e do estado da bateria/luz de atividade do disco rígido

9. Área de clique com o botão esquerdo
10. Área de clique com o botão direito

11. Porta de auscultadores

12. Portas USB 2.0 (2)

13. Ranhura do cabo de segurança

14. Botão Ligar

15. Etiqueta de regulamentação (no compartimento da bateria)

16. Bateria

17. Trinco de desbloqueio da bateria

18. Etiqueta de serviço

1. Микрофон

2. Индикатор состояния камеры

3. Камера

4. Разъем для адаптера питания

5. Разъем HDMI

6. Разъем USB 3.0

7. Устройство чтения карт памяти

8. Индикатор питания и состояния батареи/индикатор активности жесткого диска

9. Область щелчка левой кнопкой мыши
10. Область щелчка правой кнопкой мыши

11. Разъем для наушников

12. Порты USB 2.0 (2)

13. Слот для защитного кабеля

14. Кнопка питания

15. Нормативная наклейка (в отсеке для аккумулятора)

16. Батарея

17. Защелка аккумулятора

18. Метка обслуживания

1. Μικρόφωνο

2. Λυχνία κατάστασης κάμερας

3. Κάμερα

4. Θύρα προσαρμογέα ισχύος

5. Θύρα HDMI

6. Θύρα USB 3.0

7. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

8. Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου

9. Περιοχή αριστερού κλικ
10. Αזור לחיצה ימנית

11. יציאת אוזניים

12. יציאות USB 2.0 (2)

13. חריץ כבל אבטחה

14. לחצן הפעלה

15. תווית תקינה (בתא הסוללה)

16. סוללה

17. תפס שחרור סוללה

18. תווית תג שירות

Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Teclas de atalho
Клавиши быстрого выбора команд | מקשי קיצור

- F1

🔇

Mute audio
Σίγαση ήχου | Silenciar o áudio
Отключить звук | השתקת השמע
- F2

🔊

Decrease volume
Μείωση ακουστικής έντασης | Diminuir o volume
Уменьшить громкость | החלשת עוצמת הקול
- F3

🔊

Increase volume
Αύξηση ακουστικής έντασης | Aumentar o volume
Увеличить громкость | הגברת עוצמת הקול
- F4

⏮

Play previous track/chapter
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
Reproduzir a faixa/capítulo anterior
Воспроизведение предыдущей дорожки или главы
הפעלת הרצועה/הפרק הקודמים
- F5

⏸

Play/Pause
Αναπαραγωγή/Παύση | Reproduzir/pausa
Воспроизведение/пауза | הפעלה/השהייה
- F6

⏭

Play next track/chapter
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
Reproduzir a faixa/capítulo seguinte
Воспроизведение следующей дорожки или раздела
נגן קובץ/פרק הבא
- F8

🖥

Switch to external display
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη | Mudar para o ecrã externo
Перейти к внешнему дисплею | מעבר אל צג חיצוני
- F9

🔍

Search
Αναζήτηση | Procurar
Поиск | חיפוש
- F11

⚙

Decrease brightness
Μείωση φωτεινότητας | Diminuir o brilho
Уменьшить яркость | הפחתת הבהירות

- F12

☀

Increase brightness
Αύξηση φωτεινότητας | Aumentar o brilho
Увеличить яркость | הגברת הבהירות
- Fn

+

Esc

🔒

Toggle Fn-key lock
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn
Блокировка клавиши Fn
Fn נעילת מקש Fn
- Fn

+

PrtScr

🖨

Turn off/on wireless
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Ligar/desligar a transmissão sem fios
Включить или выключить беспроводное соединение
הפעלה/השבתה של פעילות אלחוטי
- Fn

+

Insert

🔌

Sleep
Αναστολή λειτουργίας | Suspensão
Спящий режим | שינה
- Fn

+

H

💡

Toggle between battery-status light/hard-drive activity light
Εναλλαγή μεταξύ λυχνίας κατάστασης μπαταρίας/λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου
Alternar entre luz do estado da bateria/luz de atividade do disco rígido
Переключение между индикатором состояния батареи и индикатором активности жесткого диска
מעבר בין נורית מצב סוללה/נורית פעילות כונן קשיח

📌 **NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
📌 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στην ιστοσελίδα [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
📌 **NOTA:** Para mais informações, consulte *Especificações* em [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
📌 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для получения дополнительной информации см. раздел *Характеристики* на сайте [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

📌 הערה: למידע נוסף, ראה מפרטים בכתובת [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).