



Основные сведения об устройстве

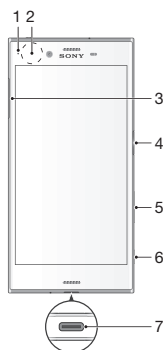

- | | |
|---|---|
| 1 | Индикатор зарядки/уведомлений |
| 2 | NFC |
| 3 | Гнездо nano-SIM-карты/карты памяти |
| 4 | Кнопка питания/сканер отпечатков пальцев |
| 5 | Клавиша регулировки громкости/изменения масштаба |
| 6 | Клавиша управления камерой |
| 7 | Разъем зарядного устройства/порт кабеля USB Type-C™ |


❗ Благодаря совмещенному держателю SIM-карты и карты памяти можно использовать либо вторую SIM-карту в дополнение к уже имеющейся, либо дополнительную карту памяти. Использовать одновременно две SIM-карты и карту памяти невозможно.

Установка одной или двух карт nano-SIM

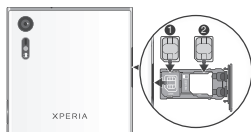

- 1 Нотем вытащите держатель SIM-карты/карты памяти.
- 2 Плотно поместите основную SIM-карту (SIM 1) в правильной ориентации в положение (1), как показано на рисунке.
- 3 Плотно поместите дополнительную SIM-карту (SIM 2) в правильной ориентации в положение (2), как показано на рисунке.
- 4 Аккуратно вставьте держатель в гнездо до нужного положения.

Установка одной nano-SIM-карты и одной карты памяти

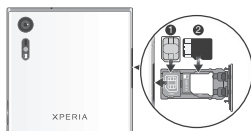

- 1 Нотем вытащите держатель SIM-карты/карты памяти.

- 2 Плотно поместите SIM-карту в правильной ориентации в положение (1), как показано на рисунке.
- 3 Плотно поместите карту памяти в правильной ориентации в положение (2), как показано на рисунке.
- 4 Аккуратно вставьте держатель в гнездо до нужного положения.

Включение устройства

❗ При зарядке устройства важно использовать кабель **USB Type-C™** (поставляется в комплекте), так как кабели USB другого типа могут нанести ущерб вашему устройству. Перед первым включением устройства рекомендуется заряжать его как минимум в течение 30 минут.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку питания (1), пока телефон не начнет вибрировать.
- 2 Дождитесь запуска устройства.

Включение экрана

- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания (1).

Защита экрана

❗ Перед использованием устройства снимите защитную пленку, потянув за выступающий язычок.

Рекомендуется защищать устройство чехлом или защитной пленкой Sony, предназначенной для вашей модели Xperia™. Использование защитных аксессуаров сторонних производителей может негативно повлиять на работу устройства, вызвав закрытие сенсоров, оптики, динамиков или микрофонов, а также привести к утрате гарантии на устройство.

Поддержка пользователей

Перейдите на веб-сайт поддержки пользователей непосредственно со своего устройства или откройте страницу support.sonymobile.com в любом поддерживаемом браузере. Предоставляются такие варианты поддержки, как руководства по эксплуатации, файлы для загрузки, советы по устранению неполадок и контактные данные.

❗ Даже если вы не подключены к сети, вы можете обратиться в службу поддержки с помощью контактных данных, которые хранятся в вашем устройстве. Вы можете найти эту информацию для страны или региона, где было приобретено устройство, непосредственно в приложении службы поддержки.

Доступ к приложению поддержки

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь (1).
- 2 Найдите и коснитесь (2).

❗ Для повышения качества поддержки рекомендуем подключиться к Интернету при использовании приложения поддержки.


Гарантия, SAR и руководства по эксплуатации

С информацией о гарантии, удельном коэффициенте поглощения (SAR) и инструкциями по безопасности можно ознакомиться в разделе **Важная информация**, коснувшись последовательно **Настройки > О телефоне > Правовая информация**.

Перенос контактов и содержимого

Если вам нужна справочная информация по поиску и переносу контактов, сообщений, фотографий и других данных со старого устройства на новое, рекомендуем воспользоваться приложением Xperia™ Transfer. Подробнее см. на веб-сайте www.sonymobile.com/xperiatransfer.

Просмотр логотипа CE и идентификатора FCC

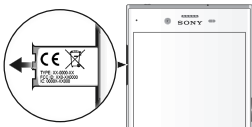

- 1 Нотем вытащите держатель nano-SIM-карты и карты памяти.
- 2 Аналогичным образом вытащите пластину с ярлыками.

! Полную версию декларации о соответствии требованиям ЭС см. на веб-сайте <http://www.compliance.sony.de/>.

Просмотр официальных сведений

- Откройте окно набора номера и введите *#07#.

Юридическая информация

Номер публикации: 1305-1637.2

Данное руководство по началу работы публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании без каких-либо гарантий. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с усовершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все эти изменения будут вноситься в последующие редакции настоящего руководства по началу работы. Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут не вполне соответствовать фактическому виду устройства.

Информация о соответствии нормативным требованиям (например, знак CE) размещена на соответствующей пластине с ярлыками.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не представленные явно в данном документе, сохраняются за их владельцами. Подробнее см. на веб-сайте www.sonymobile.com/global-en/legal/.

Изготовитель: Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, Япония. Соответствие изделия нормативным требованиям EC: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, De Vrielaan 7-D1, 1335 Zaventem, Бельгия.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc. Все права защищены.

Поддерживаемые диапазоны частот

Некоторые диапазоны частот могут быть отключены в отдельных странах или сетях отдельных операторов.

F8332

UMTS HSPA+ 800 (Band VII), 800 (Band XX), 850 (Band VI), 900 (Band VIII), 1700 (Band IV), 1900 (Band II), 2100 (Band I) MHz
GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 32, 38, 39, 40, 41)
WLAN, 2.4G/5G, NFC

SONY®

Руководство по запуску

Xperia™ XZ
F8332

XPERIA

Sony Mobile Communications Inc.
4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan



1305-1637.2
Printed in XXX (Printers logotype)