

Vostro 15
5000 Series


Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada
Gyors üzembe helyezési útmutató
Краткое руководство по началу работы
Priručnik za brzi start



1 Connect the power adapter and press the power button


Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания
Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje

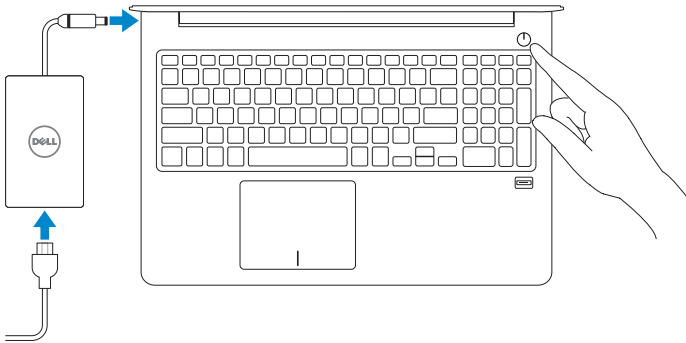


2 Finish operating system setup

Završetak postavljanja operacijskog sustava
Fejezse be az operációs rendszer beállítását
Завершите настройку операционной системы
Završite sa podešavanjem operativnog sistema

Windows 10

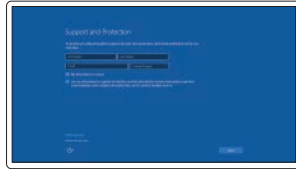


Enable Support and Protection
Omogućite podršku i zaštitu
Engedélyezze a támogatást és a védelmet
Включите поддержку и защиту
Omogućite podršku i zaštitu

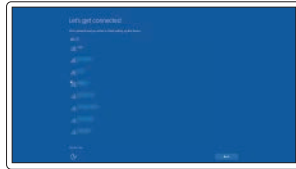

Connect to your network
Spojite se na vašu mrežu
Kapcsolódjon a hálózathoz
Подключитесь к сети
Povežite sa svojom mrežom

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
- MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.
- ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.
- NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

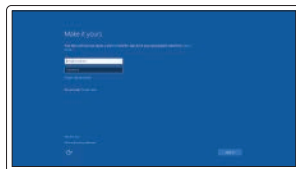

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись
Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.
Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.
A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.
Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Create recovery media for Windows

Izradite medij za vraćanje sustava za Windows
Hozzon létre helyreállítás médiát a Windows-hoz
Создать диск восстановления для Windows
Kreirajte medijum za oporavak za Windows

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

U Windows tražilici utipkajte **Vraćanje**, kliknite na **Izradi medij za vraćanje** sustava i slijedite upute na zaslonu.
A Windows keresőbe írja be **Helyreállítás**, kattintson a **Helyreállító adathordozó létrehozása lehetőségére**, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
В поиске Windows введите **Восстановление**, нажмите **Создать носитель для восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.
U opciji za pretragu sistema Windows, unesite **Oporavak**, kliknite na **Kreiraj medijum za oporavak** i pratite uputstva na ekranu.


Locate Dell apps in Windows

Locirajte Dell aplikacije u Windows
Keresse meg a Dell alkalmazásokat a Windows alatt
Найдите приложения Dell в Windows
Pronađite Dell aplikacije u sistemu Windows



Dell SupportAssist

Check and update your computer
Provjerite i ažurirajte računalo
Számítógép ellenőrzése és frissítése
Проверка и обновление компьютера
Proverite i ažurirajte računar

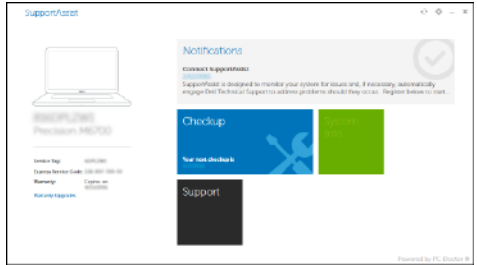

Product support and manuals
Podrška i priručnici za proizvod
Terméktámogatás és kézikönyvek
Техническая поддержка и руководства по продуктам
Podrška i uputstva za proizvod

[Dell.com/support](#)
[Dell.com/support/manuals](#)
[Dell.com/support/windows](#)

Contact Dell
Kontaktiranje tvrtke Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Обратиться в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

[Dell.com/contactdell](#)

Regulatory and safety
Pravne informacije i sigurnost
Szabályozások és biztonság
Соответствие стандартам и технике безопасности
Regulatorne i bezbednosne informacije

[Dell.com/regulatory_compliance](#)

Regulatory model
Regulatorni model | Szabályozó modell
Модель согласно нормативной документации | Regulatorni model

P62F

Regulatory type
Regulatorna vrsta | Szabályozó típus
Тип согласно нормативной документации | Regulatorni tip


P62F001

Computer model
Model računala | Számítógépmoell
Модель компьютера | Model računara

Vostro 15-5568

Features

Značajke | Jellemzők | Характеристики | Funkcije

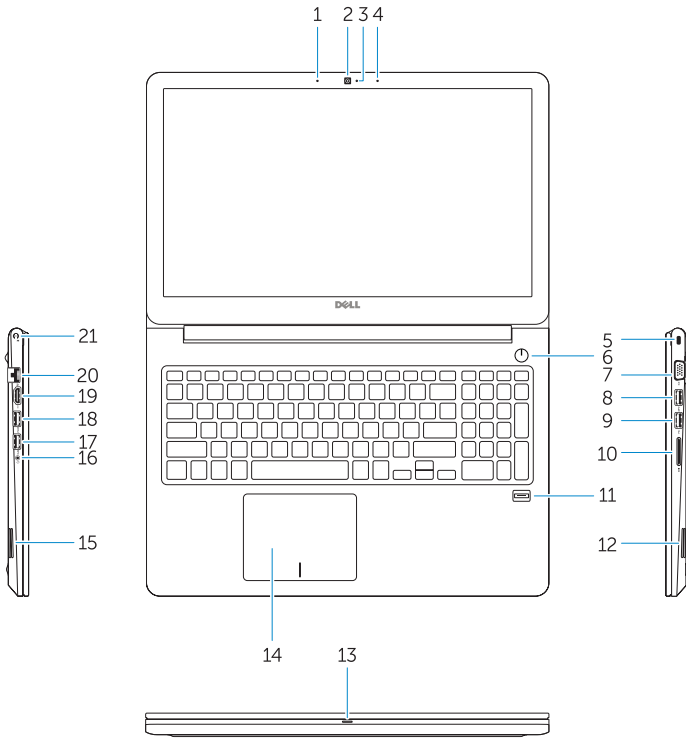

- 1. Microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. VGA port
- 8. USB 3.0 port
- 9. USB 2.0 port
- 10. Memory card reader
- 11. Fingerprint reader
- 12. Speaker
- 13. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 14. Touchpad
- 15. Speaker
- 16. Headset port
- 17. USB 3.0 port
- 18. USB 3.0 port with PowerShare
- 19. HDMI port
- 20. Network port
- 21. Power port
- 22. Service tag label

- 1. Mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Svjetlo statusa kamere
- 4. Mikrofon
- 5. Utor za sigurnosni kabel
- 6. Gumb za uključivanje/isključivanje
- 7. VGA ulaz
- 8. Ulaz za USB 3.0
- 9. Ulaz za USB 2.0
- 10. Čitač memorijskih kartica
- 11. Čitač otisaka prstiju
- 12. Zvučnik
- 13. Svjetla statusa napajanja i baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona
- 14. Podloga osjetljiva na dodir
- 15. Zvučnik
- 16. Ulaz za slušalice
- 17. Ulaz za USB 3.0
- 18. USB 3.0 priključak s PowerShare
- 19. HDMI ulaz
- 20. Ulaz za priključak mreže
- 21. Ulaz za napajanje
- 22. Najlepica servisne oznake

- 1. Mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Kamera állapotjelzője
- 4. Mikrofon
- 5. Biztonsági kábel nyílása
- 6. Bekapcsológomb
- 7. VGA port
- 8. USB 3.0-port
- 9. USB 2.0-port
- 10. Memóriakártya-olvasó
- 11. Ujjlenyomat olvasó
- 12. Hangszóró
- 13. Bekapcsolást és az akkumulátor állapotát jelző fény/merevlemez-meghajtó aktivitási jelzőfény
- 14. Érintőpad
- 15. Hangszóró
- 16. Headsetport
- 17. USB 3.0-port
- 18. USB 3.0 port PowerShare-rel
- 19. HDMI-port
- 20. Hálózati port
- 21. Tápellátás port
- 22. Szervizcímke

- 1. Микрофон
- 2. Камера
- 3. Индикатор уровня заряда батареи
- 4. Микрофон
- 5. Гнездо для защитного троса
- 6. Кнопка питания
- 7. Порт VGA
- 8. Порт USB 3.0
- 9. Порт USB 2.0
- 10. Устройство чтения карт памяти
- 11. Устройство для считывания отпечатков пальцев
- 12. Динамик
- 13. Индикатор питания и состояния аккумулятора / индикатор активности жесткого диска
- 14. Сенсорная панель
- 15. Динамик
- 16. Порт для наушников
- 17. Порт USB 3.0
- 18. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
- 19. Порт HDMI
- 20. Сетевой порт
- 21. Разъем питания
- 22. Метка обслуживания

- 1. Mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Svetlo za status kamere
- 4. Mikrofon
- 5. Slot za zaštitni kabl
- 6. Dugme za napajanje
- 7. VGA port
- 8. USB 3.0 port
- 9. USB 2.0 port
- 10. Čitač memorijske kartice
- 11. Čitač otisaka prstiju
- 12. Zvučnik
- 13. Svetlo za status napajanja i baterije/svetlo za aktivnost čvrstog diska
- 14. Tabla osjetljiva na dodir
- 15. Zvučnik
- 16. Port za slušalice
- 17. USB 3.0 port
- 18. USB 3.0 port sa PowerShare funkcijom
- 19. HDMI port
- 20. Mrežni port
- 21. Port za napajanje
- 22. Nalepnica sa servisnom oznakom

Shortcut keys

Tipke prečaca | Gyorsbillentyűk

Клавиши быстрого выбора команд | Tasterske prečice

- F1** Mute audio
Isključi zvuk | Hang némítása
Отключение звука | Isključivanje zvuka
- F2** Decrease volume
Smanjenje glasnoće | Hangerő csökkentése
Уменьшение громкости | Smanjenje jačine zvuka
- F3** Increase volume
Povećanje glasnoće | Hangerő növelése
Увеличение громкости | Povećanje jačine zvuka
- F4** Previous track
Prethodna skladba | Előző zeneszám
Предыдущая дорожка | Prethodna numera
- F5** Play/Pause
Reprodukcija/Pauza | Lejátszás/Szünet
Воспроизведение/пауза | Reprodukcia/Pauziranje
- F6** Next track
Sljedeća skladba | Következő zeneszám
Следующая дорожка | Sledeća numera
- F8** Extend display
Prošireni prikaz | Kijelző kiterjesztése
Расширить экран | Prošireni ekran
- F9** Search
Pretraži | Keresés
Поиск | Pretraga
- F10** Backlit keyboard
Osvjetljenje tipkovnice | Háttérvilágítással ellátott billentyűzet
Клавиатура с подсветкой | Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem

F11 Decrease brightness
Smanjivanje svjetline | Fényerő csökkentése
Уменьшение яркости | Smanjenje svetline

F12 Increase brightness
Povećavanje svjetline | Fényerő növelése
Увеличение яркости | Povećanje svetline

Fn + **PrtScr** Turn off/on wireless
Isključi/uključi bežično
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Включение или выключение беспроводной сети
Isključivanje/uključivanje bežične funkcije

Fn + **H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona
Váltás a bekapcsolást és akkumulátor állapotot/merevlemez-meghajtó aktivitást jelző fény között
Переключение между индикатором питания и состояния аккумулятора и индикатором активности жесткого диска
Prebacivanje između svetla za napajanje i svetla za status baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska

Fn + **Esc** Toggle Fn-key lock
Prebacivanje zaključavanja tipke Fn
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása
Переключение Fn Lock
Promena zaključavanja tastera Fn

Fn + **Insert** Sleep
Spavanje | Alvás
Спящий режим | Spavanje