

ZTE Z10

Краткое руководство
пользователя

1. Комплектация


- Абонентская радиостанция(смартфон) ZTE Z10
- USB-кабель
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Проводная гарнитура

4. Установка nano SIM-карт(4FF) и
карты памяти microSDXC™(не входит в
комплект поставки)


ВНИМАНИЕ!

Чтобы избежать повреждения телефона, не используйте другие типы SIM-карт и не используйте нестандартные nano SIM-карты(4FF), вырезанные из обычных SIM-карт. Вы можете получить стандартные nano SIM-карты(4FF) в офисах продаж вашего поставщика услуг связи.

1. Аккуратно вставьте специальное приспособление в отверстие лотка для SIM-карт и слегка надавите.

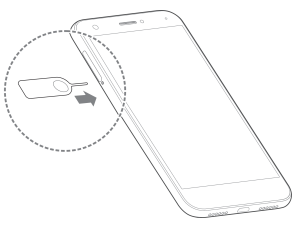

2. Извлеките лоток для SIM-карт. Установите nano SIM-карту(4FF) в правый слот лотка, и другую nano SIM-карту(4FF) или карту microSDXC™ в левый слот лотка, как показано на рисунке. Аккуратно вставьте лоток обратно на место.

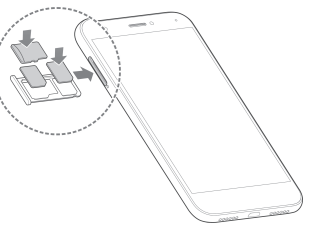

Примечание:

Оба слота SIM-карт поддерживают работу в сетях 4G/3G/2G, однако одновременная работа двух SIM-карт в сети 4G/3G не поддерживается. Если одна из SIM-карт настроена для работы в сетях 4G/3G/2G, то работа второй SIM-карты возможна только в режиме 2G (GSM). Вы можете изменить настройки режима работы SIM карты вручную в настройках телефона.

2. Правовая информация

Copyright © 2016 Корпорация ZTE.

Все права защищены.

Ни одна из частей настоящей публикации не может быть извлечена, воспроизведена, переведена или использована в какой-либо форме, электронной или механической, включая фотокопирование, без предварительного письменного разрешения Корпорации ZTE. Корпорация ZTE сохраняет за собой право внесения изменений в это руководство относительно комплектации, опечаток или технических характеристик, без предварительного уведомления.

Примечание

Пожалуйста, посетите официальный сайт ZTE (www.muzte.ru) для получения дополнительной информации по своей модели. Информация на сайте имеет приоритет.

Ограничение ответственности

При установке приложений из сторонних источников, ваш телефон может перезагрузиться или приложение не сможет нормально функционировать. Это не ошибка и это может быть связано с несовместимостью приложения

Примечание:

Ваш телефон предназначен для одновременного использования двух nano SIM-карт(4FF) в режиме ожидания. Тем не менее, nano SIM-карты не могут быть использованы одновременно для звонков или работы в сети Интернет. Если одна nano SIM-карта используется для голосового вызова, другая nano SIM-карта не доступна. Эта ситуация обусловлена функцией телефона и не зависит от сети. Такая конструкция позволяет значительно снизить энергопотребление телефона в режиме ожидания.

с вашим телефоном. Установка сторонней или неофициальной операционной системы может вызвать угрозу и риск безопасности. Корпорация ZTE не несет никакой ответственности за неполадки и повреждения, вызванные несанкционированными изменениями программного обеспечения. Содержание этого руководства, а также изображения и снимки, использованные в этом руководстве, могут отличаться от реального устройства или программного обеспечения.

Назначение устройства

Абонентская радиостанция(смартфон) ZTE Z10 предназначена для приема/передачи данных, приема/передачи голосовых сообщений, приема/передачи коротких сообщений, приема/передачи данных по сетям Wi-Fi и/или Bluetooth, доступа в сеть Интернет, предустановлена операционная система Android.

Торговые марки

Названия и логотипы ZTE являются зарегистрированными товарными знаками Корпорации ZTE. Google и Android являются товарными знаками корпорации Google, Inc. Товарный знак и логотип Bluetooth® принадлежат

5. Зарядка аккумулятора

Перед началом использования телефона, его необходимо зарядить. При первом включении заряда батареи должно хватить для включения телефона, регистрации в сети и совершения нескольких вызовов.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только одобренные корпорацией ZTE зарядные устройства и кабели. Использование не одобренных аксессуаров может повредить ваш телефон и привести к взрыву батареи.

Не заменяйте встроенный аккумулятор в телефоне самостоятельно. Батарея может быть заменена только представителями корпорации ZTE или уполномоченным ZTE поставщиком услуг.

1. Подключите зарядное устройство к разъему для зарядки.


корпорации SIG, Inc. Любое использование данного товарного знака Корпорацией ZTE лицензировано.

Логотип microSD а так же microSDXC являются

зарегистрированным товарным знаком компании SD-3C, LLC.



Процессоры Qualcomm® Snapdragon™ являются продуктами компании Qualcomm Technologies, Inc. Qualcomm и Snapdragon являются товарными знаками компании Qualcomm Incorporated, зарегистрированными в США и других странах. Используется с разрешения. Другие авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

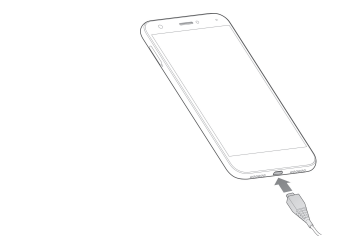

2. Подключите зарядное устройство к электрической розетке.
3. Отключите зарядное устройство после того, как батарея полностью зарядится.

Примечание:

Если заряд батареи предельно низок, то телефон может не включаться, даже если он находится в процессе зарядки. В этом случае возобновите попытку через 20 минут. Свяжитесь со службой поддержки клиентов, если телефон не включается после продолжительной зарядки. Если экран телефона не реагирует на прикосновения нажмите и удерживайте в течение, примерно, 10 секунд кнопку питания для перезагрузки телефона.

Версия №: R1.0

Дата изготовления

указана на упаковке




Изготовитель: Корпорация ЗТИ, 518057, КНР, г. Шэньчжэн, район Наньшань, Кейджи роад саут, Хай-тэк Индастриал Парк.
Импортер: ООО "Корпорация ЗТИ-Связьтехнологии", 115432, РФ, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, к. 5, этаж 20.

6. Сенсорный экран

Сенсорный экран вашего телефона позволяет контролировать действия с помощью различных жестов.

	Касание Если вы хотите ввести текст с экранной клавиатуры, выбрать элементы на экране, такие как значки приложений и настроек, или нажать экранные кнопки, просто коснитесь их пальцем.
	Нажать и удерживать Чтобы открыть доступные опции для элемента (например, сообщение или ссылка на веб-странице), нажмите и удерживайте элемент.

3. Внешний вид

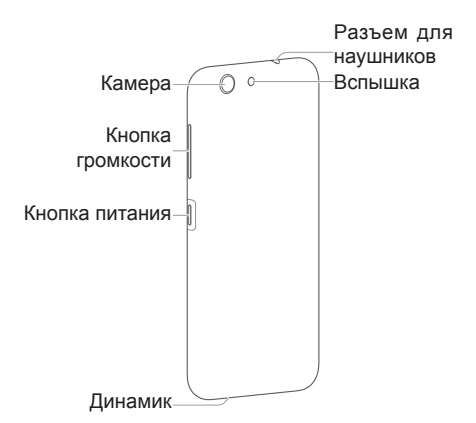

7. Функции кнопок

Кнопка	Функция
Кнопка питания	- Нажмите и удерживайте, чтобы включить/ выключить телефон,включить/ выключить режим полета или перезагрузить телефон; - Нажмите, чтобы включить/ выключить дисплей; - Нажмите для выхода из режима ожидания;
Виртуальная кнопка «Домой»	- Нажмите для возврата на главный экран из любого приложения или экрана; - Нажмите и удерживайте, чтобы активировать поиск Google;

16

12. Характеристики и параметры

Модель	ZTE Z10
ОС	Android 6.0
Процессор	MSM8917, 4-х ядерный 1.4 ГГц
Стандарты	GSM: 900(B8)/1800(B2)/1900(B3)МГц UMTS: 900(B8)/2100(B1) МГц LTE: 800(B20)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1)/2600(B7) МГц
Поддержка SIM-карт	nano SIM (4FF) + nano SIM (4FF)
Дисплей	IPS 5.2" 1280*720 16 млн. цветов
Камера основная	13 Мп AF
Камера фронтальная	5 Мп FF
Встроенная память (ПЗУ)	16 ГБ (пользователю доступно около 10 ГБ)

24

Виртуальная кнопка «Недавние приложения»	- Нажмите, чтобы просмотреть недавно использованные приложения
Виртуальная кнопка «Назад»	Нажмите для возврата на предыдущий экран
Кнопка громкости	Нажмите на верхнюю часть кнопки, чтобы увеличить громкость, или на нижнюю, чтобы ее уменьшить

17

8. Правила и условия хранения, перевозки и реализации

Диапазон температур при хранении (в выключенном состоянии): от -10 °С до 60 °С.
Диапазон относительной влажности воздуха (в выключенном состоянии): от 60 до 90 %, без конденсации. Устройство должно храниться в помещении в заводской упаковке.
Транспортировка устройства должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.
Температура при перевозке: -10 °С до 60 °С; относительная влажность воздуха от 60 до 90 %, без конденсации.
Правила и условия реализации устройств определяются условиями договоров, заключаемых корпорацией ZTE или партнерами ZTE с покупателями устройств.

18

13. Аккумуляторная батарея

Тип	Литий-ионный аккумулятор
Ёмкость	2540 мА·ч (9.8 Вт·ч)
Номинальное напряжение	≈3.85 В
Максимальное напряжение	≈4.4 В
Модель	Li3925T44P8h786035
Производитель	ZTE CORPORATION
Дата изготовления	Указана на устройстве
Страна изготовления	КНР

14. Зарядное устройство

Тип	Адаптер питания
Марка/модель	ZTE/STC-A51A-A
Вход	~100-240В 50/60 Гц 250 мА Макс.
Выход	=5В 1000 мА Макс.
Производитель	ZTE CORPORATION
Дата изготовления	Указана на устройстве
Страна изготовления	КНР

26

9. Правила и условия безопасной эксплуатации

	Не используйте устройство во время вождения, без беспроводных аксессуаров.
	Если устройство находится близко к телу, держите его на расстоянии не менее 5 мм.
	Мелкие части устройства могут стать причиной удушья.
	Устройство может быть источником громких звуков.
	Не воспроизводите музыку слишком громко, чтобы избежать повреждение слуха.
	Избегайте контакта с магнитными деталями.
	Не подносите к кардиостимуляторам и другим медицинским устройствам личного использования.

19

Назначение устройства

Адаптер питания – это устройство, предназначенное для преобразования электрической энергии, посту-пающей из сети переменного тока.
Правила и условия безопасной эксплуатации (см. пункт 9).
Основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность(см. пункт 10)
Смартфон — это сложное электронное устройство, включающее в себя функции карманного компьютера и сотового телефона. Смартфон потребляет большое количество энергии для работы этих функций. Основное количество энергии тратится на работу дисплейного модуля и GSM приемо-передающего тракта. Яркость дисплея устанавливается автоматически на максимум при очень ярком освещении (солнечный день) или устанавливается пользователем в ручном режиме. Максимальная яркость потребляет максимум энергии.
При работе GSM и при устойчивом и стабильном приеме аппарат потребляет минимальное количество энергии для поддержания связи. В случае неустойчивого и слабого сигнала сети аппарату требуется больше энергии для поддержания связи. В случае "Поиска Сети" в зоне отсутствия сети аппарат потребляет

	При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в больницах и других медицинских учреждениях
	При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в самолетах и аэропортах.
	Отключайте устройство в местах с взрывоопасной средой.
	Не используйте устройство на автозаправочных станциях.
	Устройство может быть источником яркого или мерцающего света.
	Не бросайте устройство в огонь.
	Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур.
	Не подвергайте устройство воздействию влаги, держите в сухом месте.

20

15. Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства

Что делать если время работы аппарата не совпадает с временем работы, заявленным производителем?
Смартфон — это сложное электронное устройство, включающее в себя функции карманного компьютера и сотового телефона. Смартфон потребляет большое количество энергии для работы этих функций. Основное количество энергии тратится на работу дисплейного модуля и GSM приемо-передающего тракта. Яркость дисплея устанавливается автоматически на максимум при очень ярком освещении (солнечный день) или устанавливается пользователем в ручном режиме. Максимальная яркость потребляет максимум энергии.
При работе GSM и при устойчивом и стабильном приеме аппарат потребляет минимальное количество энергии для поддержания связи. В случае неустойчивого и слабого сигнала сети аппарату требуется больше энергии для поддержания связи. В случае "Поиска Сети" в зоне отсутствия сети аппарат потребляет

28

	Не разбирайте устройство.
	Используйте только одобренные аксессуары.
	Не полагайтесь на устройство, как на единственный способ вызова служб экстренной помощи.

10. Основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность

Диапазон температур в рабочем состоянии: от -10 °С до 40 °С
Диапазон относительной влажности воздуха в рабочем состоянии: от 60 до 90 %, без конденсации.
Информация о технике безопасности в отношении радиочастотного излучения:
Для обеспечения соответствия допустимого воздействия телефона должен использоваться на расстоянии минимум 5 мм . от тела.

21

Максимальное количество энергии, которое расходуется на поиск ближайших базовых станций. Для уменьшения потребляемой телефоном энергии требуется:
1) Отключить GPS, если эта функция не требуется в данный момент.
2) Отключить мобильный интернет, если эта функция не требуется в данный момент
3) Отключить или удалить лишние неиспользуемые приложения, т.к. они потребляют внутренние ресурсы аппарата.
Что нужно делать если телефон завис, не включается или перезагружается?
Причиной перезагрузки или зависания в большинстве случаев является стороннее программное обеспечение или программы.
1) Первоначально мы рекомендуем вам восстановить стандартные заводские настройки (предварительно сохранив нужную вам информацию). Если телефон включается, выберите функцию "сброс к заводским настройкам" в меню устройства. В случае, если аппарат не включается, включите аппарат в "Recovery mode" и выберите пункт "wipe data/factory reset".

29

Несоблюдение этой инструкций может привести к превышению уровня радиочастотного излучения и не соблюдению необходимых норм.
Условия эксплуатации оборудования должны соответствовать местным и национальным электротехническим нормам.

11. Радиочастотное излучение

Общее положение
Ваш телефон содержит передатчик и приемник. Если он включен, он принимает и передает радиочастотную энергию. Во время использования телефона система автоматически контролирует и регулирует мощность передачи и приема радиосигнала.
Информация о коэффициенте удельного поглощения (SAR)
Ваше мобильное устройство является радиопередатчиком и радиоприемником. Данное устройство не превышает предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне, рекомендованные международными стандартами. Эти руководящие принципы были

22

Способ включения в "Recovery mode" описан ниже в пункте "Как войти в Recovery mode?".
2) Если сброс к заводским настройкам не помогает, обновите программное обеспечение. Способы обновления программного обеспечения описаны в пункте "Как обновить программное обеспечение?".
3) Если обновление программного обеспечения не помогло, обратитесь в ближайший Авторизованный Сервисный Центр ZTE.
Как обновить программное обеспечение?
Мы предоставляем вам разные способы обновления программного обеспечения, а именно: обновление с помощью карты памяти или обновление "по воздуху". Для обновления "по воздуху" нужно выполнить подключение к сети интернет по беспроводной сети Wi-Fi или с помощью GSM соединения и проверить наличие обновлений в настройках.

разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые границы безопасности, разработанные для обеспечения защиты всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья. В директивах используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения SAR. Предел SAR, для мобильных устройств составляет 2 Вт/кг, а максимальное значение SAR для данного устройства при тестировании в области головы составляет 0.372 Вт/кг, при тестировании в области тела составляет 1.630 Вт/кг. Так как мобильные устройства предполагают широкий диапазон функций, они могут быть использованы в других положениях.
Так как коэффициент SAR измеряется на самой высокой мощности устройств, фактическое значение SAR для работающего устройства, как правило, ниже, чем указано выше. Это обусловлено автоматическим изменением уровня мощности устройства, для обеспечения использования минимального уровня мощности, достаточного для связи с сетью.

23

Что делать если вы забыли пароль или графический ключ для разблокировки экрана?
Если вы забыли графический ключ или цифровой пароль для разблокировки экрана, требуется провести процедуру сброса к заводским настройкам:
1) Включите аппарат в "Recovery mode" и выберите пункт "wipe data/factory reset".
2) Если процедура не выполняется, требуется обратиться в Авторизованный Сервисный Центр ZTE.
Как зайти в Recovery mode?
В выключенном состоянии зажмите одновременно кнопку громкости (увеличить+) и кнопку включения. По всем остальным вопросам обратитесь в службу поддержки или в авторизованный сервисный центр. Телефон службы поддержки, адреса авторизованных сервисных центров, а также дополнительную информацию можно найти на сайте: www.mzyte.ru/support
Представительство производителя в РФ:
Московское представительство Корпорации ЗТИ (115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.5, 20 этаж)

30

31