

# Inspiron 15 Gaming

## Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia

Краткое руководство по началу работы

Priročnik za hitri zagon

מדריך התחלה מהירה




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

חבר את מתאם החשמל ולחץ על כפתור ההפעלה

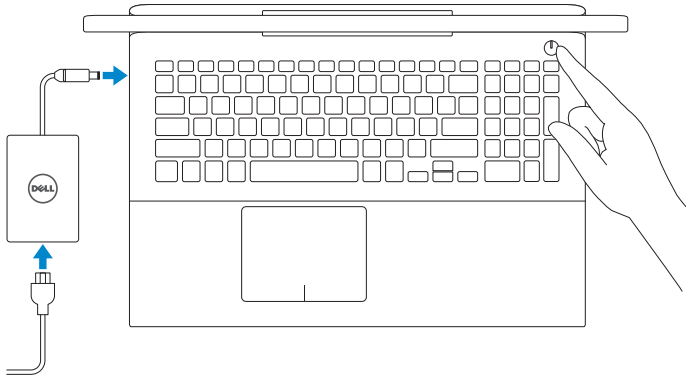


## 2 Finish Windows setup

Skonfiguruj system Windows | Завершите установку Windows

Dokončajte namestitev sistema Windows | הגדרת Windows הסתיימה

### Windows

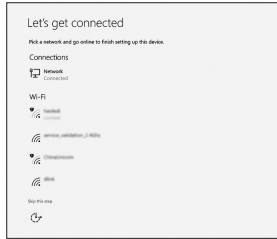

#### Connect to your network

Nawiąż połączenie z siecią

Подключитесь к сети

Povežite računalnik z omrežjem

התחבר לרשת


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

**OPOMBA:** Če se povežujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.

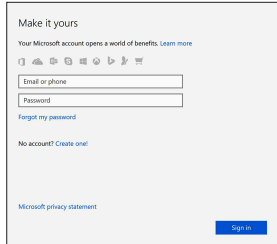

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

## Create recovery drive for Windows

Utwórz nośnik odzyskiwania dla systemu Windows

Создайте диск восстановления для Windows

Ustvarite obnovitveni pogon za Windows

צור כונן שחזור ל-Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij opcję **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

В поиске Windows введите **Восстановление**, нажмите **Создать носитель для восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.

V iskalnik Windows vtipkajte **Obnova**, kliknite **Ustvari obnovitveni pogon** in sledite navodilom na zaslonu.

בתיבת החיפוש של Windows, הקלד **שחזור**, לחץ על 'צור כונן שחזור', ופעל לפי ההוראות שעל המסך.

## Locate Dell apps

Odszukaj aplikacje firmy Dell | Найдите приложения Dell

Poišcite programe Dell | אתר את יישומי Dell



#### Register your computer

Zarejestruj komputer | Зарегистрируйте компьютер


Registrirajte svoj računalnik | רשום את המחשב שלך



#### Dell Help & Support

Pomoc i wsparcie Dell | Справка и поддержка Dell

Pomoč in podpora Dell | עזרה ותמיכה של Dell

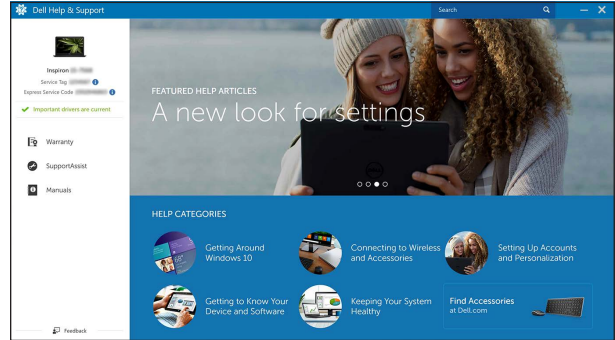

#### SupportAssist Check and update your computer

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Проверка и обновление компьютера

Preverite in posodobite svoj računalnik

בדוק ועדכן את המחשב שלך

#### Product support and manuals

Pomoc techniczna i podręczniki

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Podpora in navodila za izdelke

תמיכה ומדריכים למוצר

[Dell.com/support](https://dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Kontakt z firmą Dell | Обратитесь в компанию Dell

Stik z družbo Dell | דל אל פנה

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Przepisy i bezpieczeństwo

Соответствие стандартам и технике безопасности

Zakonski predpisi in varnost | תקנות ובטיחות

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Model | Модель согласно нормативной документации

Regulatorni model | דגם תקינה

P65F

#### Regulatory type

Typ | Тип согласно нормативной документации

Regulativna vrsta | סוג תקינה

P65F001

#### Computer model

Model komputera | Модель компьютера

Model računalnika | דגם מחשב


Inspiron 15-7566

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission



Features

Funkcje | Характеристики | Funkcije | תכונות

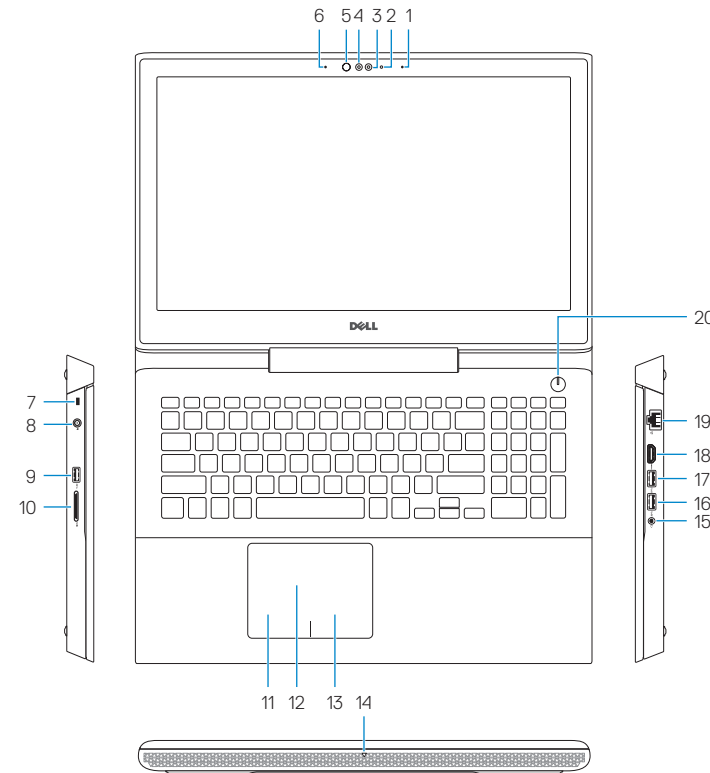

1. Right microphone

2. Camera-status light

3. Camera

4. Infrared camera (on computers with touch screen display only)

5. Infrared emitter (on computers with touch screen display only)

6. Left microphone

7. Security-cable slot

8. Power-adapter port

9. USB 3.0 port

10. Media-card reader
11. Left-click area

12. Touch pad

13. Right-click area

14. Power and battery-status light/hard-drive activity light

15. Headset port

16. USB 3.0 port


17. USB 3.0 port with PowerShare

18. HDMI port

19. Network port

20. Power button

21. Service Tag label

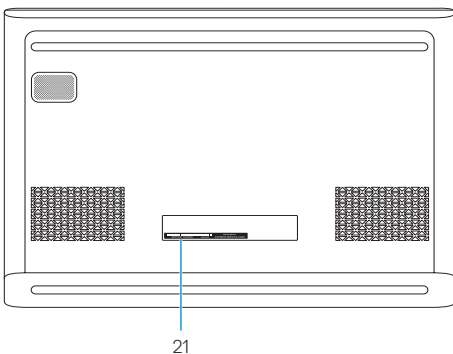

1. Mikrofon prawy

2. Lampka stanu kamery

3. Kamera

4. Kamera podczerwieni (tylko na komputerach z ekranem dotykowym)

5. Nadajnik podczerwieni (tylko na komputerach z ekranem dotykowym)

6. Mikrofon lewy

7. Gniazdo linki antykradzieżowej

8. Złącze zasilacza

9. Port USB 3.0

10. Czytnik kart pamięci

11. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy
12. Tabliczka dotykowa

13. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy

14. Lampka zasilania i stanu akumulatora/lampka aktywności dysku twardego

15. Gniazdo zestawu słuchawkowego

16. Port USB 3.0

17. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare

18. Złącze HDMI

19. Złącze sieciowe

20. Przycisk zasilania

21. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Desni mikrofon

2. Lučka stanja kamere

3. Kamera

4. Infrardeča kamera (samo na računalnikih z zaslonom na dotik)

5. Infrardeč oddajnik (samo na računalnikih z zaslonom na dotik)

6. Levi mikrofon

7. Reža za varnostni kabel

8. Vrata za napajalnik

9. Vrata USB 3.0

10. Bralnik predstavnostne kartice

11. Območje za levi klik
12. Sledilna ploščica

13. Območje za desni klik

14. Napajanje in lučka stanja baterije/lučka dejavnosti trdega diska

15. Vrata za slušalke in mikrofon

16. Vrata USB 3.0

17. Vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare

18. Vrata HDMI

19. Omrežna vrata

20. Gumb za vklop/izklop

21. Servisna oznaka

Shortcut keys

Skróty klawiaturowe | Клавиши быстрого выбора команд

Tipke za bližnjice | מקשי קיצור

- F1

Mute audio

Wyciszenie dźwięku | Отключение звука

Izklopi zvok | השתקת השמע
- F2

Decrease volume

Zmniejszenie głośności | Уменьшение громкости

Zmanjšaj glasnost | החלשת עוצמת הקול
- F3

Increase volume

Zwiększenie głośności | Увеличение громкости

Povečaj glasnost | הגברת עוצמת הקול
- F4

Play previous track/chapter

Poprzedni utwór/rozdział

ניגון קובץ/פרק קודם | Воспроизведение предыдущей дорожки или раздела
- F5

Play/Pause

Odtwarzanie/wstrzymanie | Воспроизведение/пауза

Predvajaj/premor | גנ/הפסק
- F6

Play next track/chapter

Następny utwór/rozdział

Воспроизведение следующей дорожки или раздела

Predvajaj naslednjo skladbo/poglavje | גנ קובץ/פרק הבא
- F8

Switch to external display

Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny

Переключеніе на внешний дисплей

Preklopi na zunanji zaslon | החלף לצג חיצוני
- F9

Search

Wyszukiwanie | Поиск

Iskanje | חיפוש
- F10

Toggle keyboard backlight (optional)

Przełączenie podświetlenia klawiatury (opcjonalnie)

Переключеніе подсветки клавиатуры (заказывается дополнительно)

Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice (izbirno)

הפעל/השבת תאורה אחורית של המקלדת (אופציונלי)

- F11

Decrease brightness

Zmniejszenie jasności | Уменьшение яркости

Zmanjšaj svetlost | הפחת את רמת הבהירות
- F12

Increase brightness

Zwiększenie jasności | Увеличение яркости

Povečaj svetlost | הגבר את רמת הבהירות
- Fn + PrtScr

Turn off/on wireless

Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej

Включение или выключение беспроводной сети

Vklopi/izklopi brezžično omrežje | הפעל/כבה אלחוטי
- Fn + Esc

Toggle Fn-key lock

Przełączenie klawisza Fn | Переключеніе Fn Lock

Vklop/izklop zaklepa tipke Fn | החלף נעילת מקש Fn
- Fn + Insert

Sleep

Uśpienie | Спящий режим

Spanje | שינה
- Fn + H

Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light

Przełącznik lampki zasilania i stanu akumulatora/lampki aktywności dysku twardego

Переключеніе между индикатором питания и состояния аккумулятора и индикатором активности жесткого диска

Preklop med napajanjem in lučko stanja baterije/lučko dejavnosti trdega diska

החלף בין נורית החשמל ומצב הסוללה/נורית פעילות הכונן קשיח
- NOTE:

For more information, see Setup and Specifications at Dell.com/support.
- UWAGA:

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcja Konfiguracja i dane techniczne na stronie Dell.com/support.
- ПРИМЕЧАНИЕ.

Дополнительную информацию см. в разделе Установка и технические характеристики на сайте Dell.com/support.
- ОПОМБА:

Za več informacij glejte Nastavitev in tehnični podatki na spletni strani Dell.com/support.
- הערה:

לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרה ומפרטים בכתובת Dell.com/support.