


Вид компьютера сзади

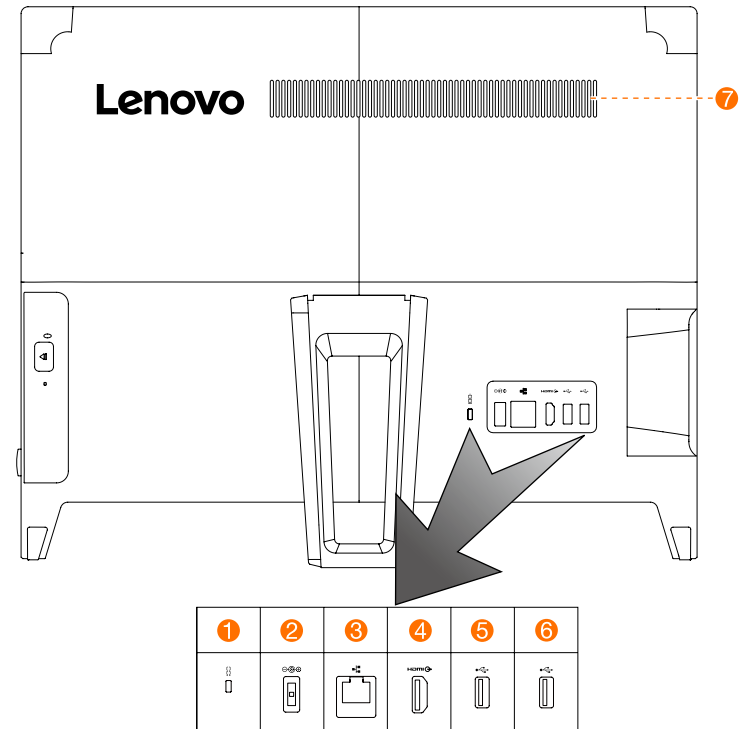

- ❶ Гнездо кабеля безопасности
- ❷ Разъем питания
- ❸ Разъем Ethernet
- ❹ Разъем HDMI-out
- ❺ Разъем USB 2.0
- ❻ Разъем USB 2.0
- ❼ Вентиляционные отверстия

Подключение к Интернету

Для подключения к Интернету необходим договор с поставщиком интернет-услуг и специальное оборудование. Поставщики интернет-услуг и их службы могут отличаться в зависимости от страны. Обратитесь к поставщику интернет-услуг для получения информации о доступных в вашей стране предложениях. Ваш компьютер поддерживает беспроводную (только в некоторых моделях) и проводную сеть, с помощью которой можно подключаться к другим устройствам.

Проводное сетевое подключение

Для проводных сетей подключите один конец кабеля Ethernet (приобретается отдельно) в разъем Ethernet на компьютере, а другой — в сетевой маршрутизатор или широкополосный модем. Обратитесь к поставщику интернет-услуг для получения инструкций по установке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Инструкции по установке широкополосного модема и маршрутизатора отличаются в зависимости от производителя. Следуйте инструкциям производителя.

Беспроводное сетевое подключение

Для беспроводных сетей можно использовать встроенную антенну Wi-Fi для доступа к беспроводной домашней сети. Чтобы подключить компьютер к беспроводной сети, выполните следующие действия. Нажмите значок сети на панели задач и выберите название маршрутизатора. Нажмите **Подключиться** и следуйте инструкциям на экране. Протестируйте работу беспроводной сети, открыв веб-браузер и зайдя на веб-сайт.

Инструкции по установке Windows® 10

Для моделей с DOS режим BIOS необходимо изменить до установки Windows 10. См. инструкции ниже.

- Включите компьютер, а затем нажмите **F1** несколько раз подряд, чтобы запустить программу **Lenovo BIOS Setup Utility**.
- Используйте стрелку вправо, чтобы перейти на вкладку **EXIT**.
- Используйте стрелку вниз, чтобы выбрать **OS Optimized Default**, а затем нажмите клавишу Enter, чтобы изменить режим BIOS. Используйте стрелку вниз, чтобы выбрать **Enabled** для включения **UEFI**. Далее нажмите клавишу Enter, чтобы подтвердить внесенное изменение.
- Нажмите **F10**, чтобы сохранить изменение и выйти из программы.

Справочная система Windows

Справочная система Windows содержит подробные сведения об использовании операционной системы Windows. Чтобы получить доступ к справочной системе Windows, выполните следующие действия. Откройте меню «Пуск», затем щелкните или нажмите **Начало работы**, чтобы получить дополнительные сведения. Также можно ввести **Начало работы** или нужную строку поиска в поле поиска на панели задач. Вы получите предложения и ответы на свои вопросы об ОС Windows, а также лучшие результаты поиска, доступные на вашем ПК и в Интернете.

Чтобы выполнить восстановление системы Windows 10 после серьезной ошибки, щелкните или нажмите кнопку «Пуск» и выберите **Параметры** → **Обновление и безопасность** → **Восстановление**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить восстановление системы.

ВНИМАНИЕ! Операционная система Windows предоставляется корпорацией Microsoft. Используйте ее в соответствии с **ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ**, заключенным между вами и корпорацией Microsoft. По любым вопросам об операционной системе обращайтесь напрямую в корпорацию Microsoft.

Сведения об обслуживании и технической поддержке

Приведенные ниже сведения описывают техническую поддержку, доступную для вашего продукта в течение гарантийного периода или всего срока эксплуатации продукта. Полное объяснение условий гарантии Lenovo содержится в документе «Ограниченная гарантия Lenovo». Сведения о получении полной гарантии см. в уведомлении «Ограниченная гарантия Lenovo» ниже в этом документе. Если вы приобрели услуги Lenovo, более подробные сведения см. в следующих условиях и положениях:

- Для обновления или расширения гарантийных служб Lenovo откройте сайт <http://support.lenovo.com/lwsu>
- Для использования услуг защиты от случайных повреждений Lenovo откройте сайт <http://support.lenovo.com/ladps>
- Техническая поддержка в Интернете доступна в течение всего срока эксплуатации продукта по адресу <http://www.lenovo.com/support>

Доступ к другим руководствам

На ваш компьютер был предварительно загружен *Справочник важных сведений о продукте*. Чтобы открыть этот справочник, выполните следующие действия.

Для моделей, в комплект поставки которых входит Lenovo Companion

- Откройте меню «Пуск», затем щелкните или нажмите **Lenovo Companion**.
- Щелкните или нажмите **Поддержка** → **Руководство пользователя**.

Для моделей, в комплект поставки которых не входит Lenovo Companion

Откройте меню «Пуск», а затем щелкните или нажмите **Руководство**, чтобы получить доступ к этому руководству.


Для моделей без предустановленных операционных систем

Перейдите на веб-сайт поддержки Lenovo, чтобы получить доступ к руководствам. Дополнительные сведения см. в разделе «Загрузка руководств».

Загрузка руководств


Самые новые электронные версии публикаций о вашем компьютере доступны на веб-сайте технической поддержки Lenovo. Чтобы загрузить публикации, откройте сайт www.lenovo.com/UserManuals.

Перемещение компьютера

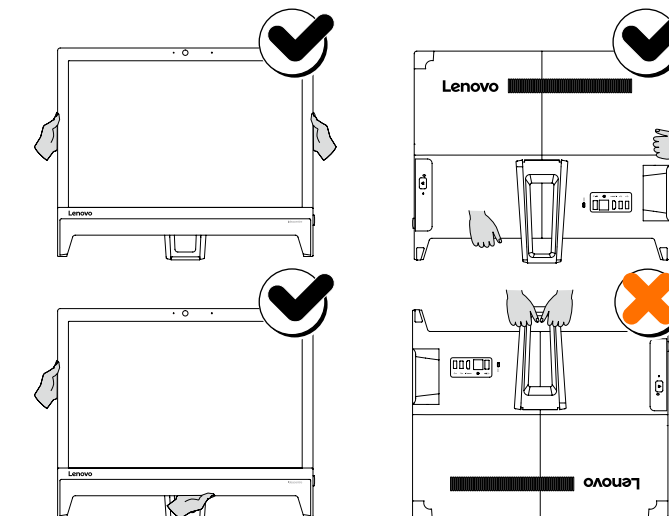


Lenovo AIO 310 Series Руководство по быстрому началу работы

1 Комплект поставки

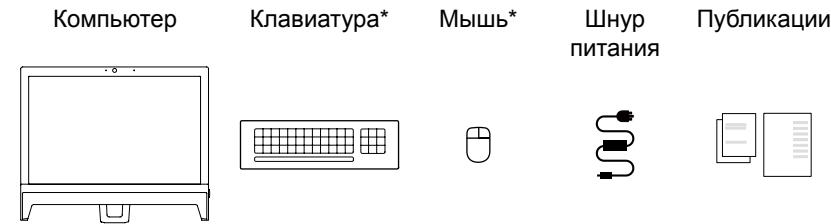


- * Только в некоторых моделях.
1. Некоторые модели могут содержать не приведенные здесь элементы.
 2. В зависимости от модели и конфигурации компьютера, его компоненты могут отличаться от описанных в этом руководстве.
 3. Дизайн и характеристики продукта могут быть изменены без уведомления.

2 Регулировка подставки компьютера

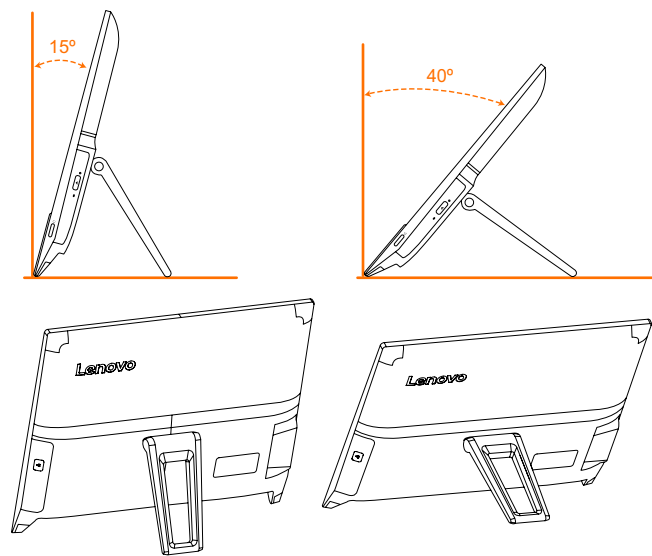


3 Подключение клавиатуры и мыши

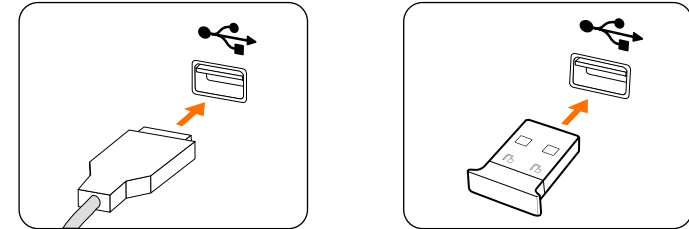


ПРИМЕЧАНИЕ. Если компьютер оборудован беспроводной клавиатурой или мышью, выполните следующие инструкции по установке.


4 Подключение шнура питания

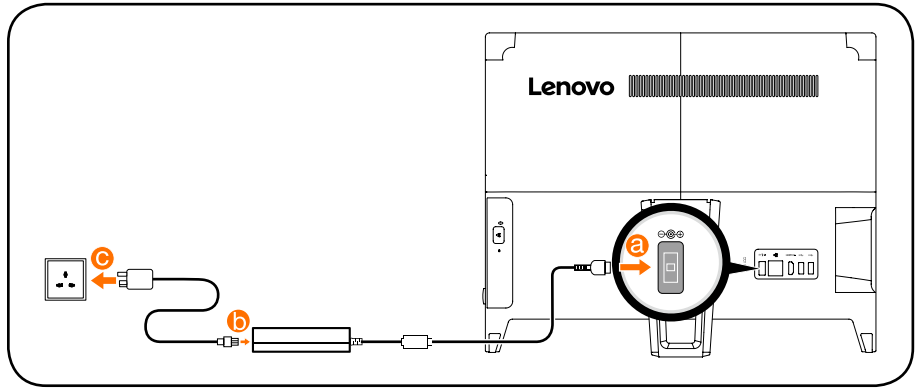

5 Включение компьютера

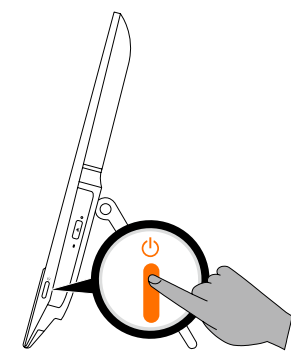


Вид компьютера спереди

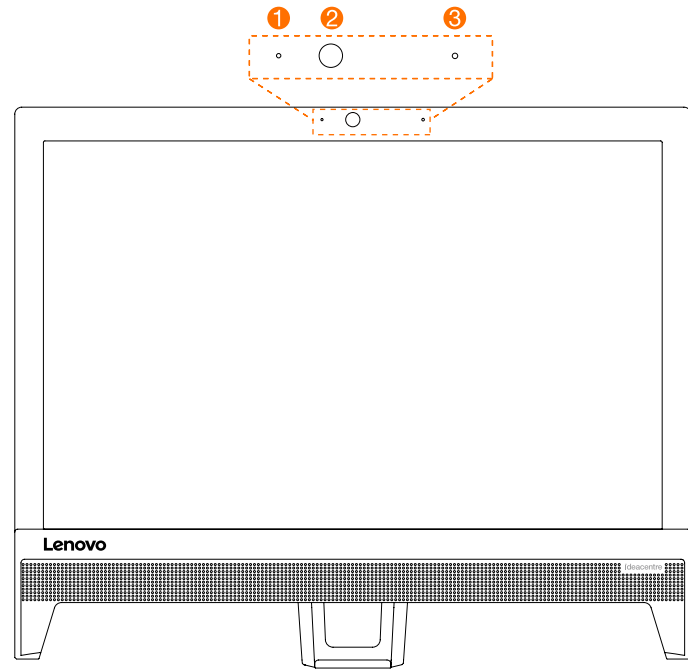

- 1 Встроенный микрофон
- 2 Встроенная камера
- 3 ЖК-индикатор камеры

ВНИМАНИЕ! Не закрывайте вентиляционные отверстия компьютера. Если вентиляционные отверстия закрыты, то перегрев может вывести компьютер из строя.

Вид компьютера слева и справа

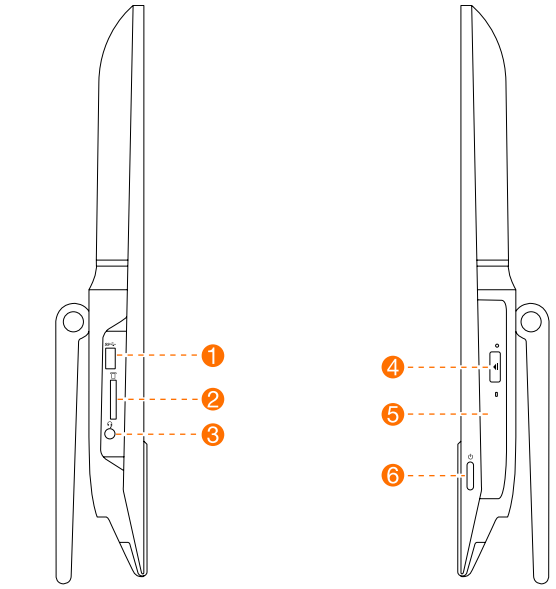

- 1 Разъем USB 3.0
 - 2 Устройство чтения карт памяти
 - 3 Комбинированный аудиовход
 - 4 Кнопка извлечения на дисковом оптических дисков ¹
 - 5 Дисковод оптических дисков ¹
 - 6 Кнопка питания
- ¹ Только в некоторых моделях.

Следующие сведения относятся к типу устройств Lenovo AIO 310: F0CK [AIO 310-20ASR / Energy Star] / F0CL [AIO 310-20IAP / Energy Star]

Lenovo, логотип Lenovo и ideacentre являются товарными знаками Lenovo в США и других странах. Windows является товарным знаком группы компаний Microsoft. Другие названия компаний, продуктов или услуг являются товарными знаками или знаками обслуживания других компаний.

© Copyright Lenovo 2016. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕННЫХ ПРАВАХ. Если данные или программное обеспечение предоставлены согласно контракту Служб общего назначения, использование, воспроизведение и раскрытие регулируется по контракту № GS-35F-05925.

Version 1.02016.09

SP40L78530