

# ELARI<sup>®</sup>

## NanoPhone C



RU

## Руководство пользователя

Спасибо за то, что выбрали NanoPhone C! Наш телефон полностью соответствует европейским стандартам и одобрен для использования в режиме GSM. Сеть GSM – это международный стандарт сотовой сети коммуникаций. NanoPhone C может ловить сети различных сотовых операторов по всему миру, которые работают в сетях GSM, но не имеет возможность доступа в Интернет.

Для того, чтобы полноценно использовать все возможности, которые предоставляет NanoPhone C, мы рекомендуем внимательно прочитать данное руководство.

Если какие-то из функций телефона, описанных ниже, не работают, свяжитесь с продавцом или вашим сетевым оператором.

Последнюю версию ПО для телефона можно скачать на сайте **[www.elari.net](http://www.elari.net)**

### **Меры предосторожности:**

Для правильного и безопасного использования мобильного устройства, пожалуйста, внимательно изучите меры предосторожности.

- Старайтесь не использовать устройство в местах с высокой влажностью, например, в ванной комнате.
- Не погружайте мобильное устройство в жидкость и не размещайте его под потоком воды.
- Не касайтесь экрана смартфона острыми предметами. Частицы пыли и грязи могут поцарапать экран. Пожалуйста, поддерживайте

## Руководство пользователя

чистоту экрана. Аккуратно удаляйте пыль при помощи мягкой ткани, не повреждая экран.

- Производите зарядку телефона только в закрытых помещениях.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать мобильное устройство или аксессуары к нему. Ремонт устройства может производиться только квалифицированными специалистами в Авторизованных Сервисных Центрах.
- Не включайте мобильное устройство в местах, где запрещено пользоваться телефоном.
- Не пользуйтесь мобильным устройством во время управления автомобилем.
- Соблюдайте правила и инструкции пользования мобильными устройствами в медицинских учреждениях. Выключайте смартфон, находясь рядом с медицинским оборудованием.
- Выключайте мобильное устройство рядом с высокоточными электронными устройствами.
- Выключайте мобильное устройство во время авиаперелетов.
- Не подвергайте мобильное устройство или аксессуары к нему воздействию сильных электромагнитных полей.
- Не размещайте магнитные носители информации рядом с мобильным устройством. Излучение от устройства может повлиять на хранящуюся на носителях информацию.
- Не помещайте мобильное устройство в помещения с высокой температурой воздуха и

## Руководство пользователя

не используйте его на взрыво- и пожароопасных объектах, например, на АЗС.


- Не используйте данный аппарат в случае утечки газа в непосредственной близости от места утечки.
- Не выбрасывайте в мусор старые или неиспользованные литиевые аккумуляторы, а сдавайте их в соответствующие пункты по сбору и переработке использованного электронного и электрического оборудования.
- Не давайте мобильное устройство и аксессуары к нему детям. Не позволяйте детям пользоваться мобильным устройством без наблюдения взрослых.
- Для гарантии безопасного и длительного использования телефона настоятельно рекомендуется использовать только оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары. Использование неоригинальных запчастей и аксессуаров может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.
- Соблюдайте законы и нормы по использованию беспроводных устройств.
- Пациентам с медицинскими имплантатами (сердечный, инсулиновый и др.) следует держать мобильное устройство на расстоянии не менее 15 см от имплантата, а во время звонка держать устройство на стороне тела, противоположной той, на которой установлен имплантат.

# Руководство пользователя

## Основные функции клавиш телефона





## Основные функции портов

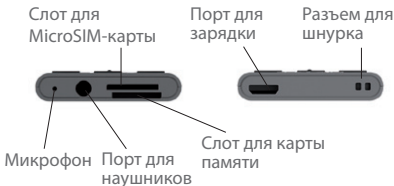

## Основные функции клавиш телефона

### Иконки на экране телефона

| Иконки                                                                              | Функции                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Мощность принимаемого сигнала сети: чем больше вертикальных полосок, тем лучше прием. Если на иконке отображается одна полоска, то в телефон не вставлена SIM-карта. |
|    | Пропущенные вызовы: при наличии пропущенных вызовов такое изображение появится в верхней части экрана вашего телефона.                                               |
|   | Текстовые сообщения: при наличии непрочитанных текстовых сообщений такое изображение появится в верхней части экрана вашего телефона.                                |
|  | Уровень заряда батареи: чем больше заполненность иконки, тем выше уровень заряда.                                                                                    |
|  | Часы: отображают текущее время.                                                                                                                                      |

## Подготовка к использованию телефона

### Установка SIM-карты

#### Внимание!

- NanoPhone C поддерживает только одну SIM-карту
- Телефон поддерживает SIM-карты стандарта microSIM
- Не давайте маленьким детям играть с SIM-картой

Любые механические повреждения и загибы SIM-карты могут повлиять на качество ее работы. Пожалуйста, будьте осторожны, когда вставляете или достаете SIM-карту.

Прежде чем вставлять или отсоединять SIM-карту, убедитесь, что NanoPhone C выключен.

Для того, чтобы установить SIM-карту, найдите слот для SIM-карты в нижней части телефона, вставьте SIM-карту металлическими контактами вверх и срезанным ребром внутрь и слегка нажмите. SIM-карта будет установлена после негромкого щелчка. Не применяйте силу при установке SIM-карты. Для изъятия SIM-карты, нажмите еще раз до негромкого щелчка.

### Установка карты памяти

NanoPhone C поддерживает установку карт памяти до 32ГБ. Прежде чем использовать NanoPhone C с картой памяти внутри, убедитесь, что карта вставлена верно, металлическими контактами вверх.

**Примечание:** пожалуйста, не сгибайте и не царапайте карту, а также не подвергайте ее воздействию статического электричества, пыли или воды.

### Зарядка батареи

Подсоедините кабель microUSB к устройству. Другой конец кабеля подсоедините к адаптеру зарядного устройства или порту USB вашего компьютера. Если телефон находится во включенном состоянии, то процесс и уровень зарядки будет отображаться на соответствующем индикаторе на дисплее телефона. Если телефон выключен, то при зарядке батареи шкала зарядки также появится на дисплее при подключении и работе зарядного устройства. Когда шкала уровня заряда на дисплее телефона полностью заполнена, зарядка завершена.

Отсоедините кабель microUSB зарядного устройства после завершения зарядки.

- Если заряд батареи находится на низком уровне, на дисплее телефона появится соответствующее предупреждение. Когда батарея разряжена, телефон автоматически выключится. Пожалуйста, не используйте телефон при низком уровне заряда батареи слишком долго, так как это может привести к уменьшению срока и качества работы батареи.
- Если батарея практически разряжена, телефон может не отобразить процесс зарядки на дисплее при подключении зарядного устройства.
- Для корректной работы телефона, пожалуйста, используйте оригинальный кабель из комплекта поставки.



# Руководство пользователя




## Основные функции телефона

### SMS-сообщения

Эта функция позволяет вам принимать и отправлять текстовые сообщения. За подробностями обращайтесь к сотовому оператору.

### Папка для входящих сообщений

В этой папке сохранены все входящие сообщения: прочитанные и непрочитанные. Выберите сообщение, нажмите [OK], чтобы прочитать его. Для прокрутки оперируйте кнопками [←] и [→]. Для ответа на сообщения или удаления сообщения войдите в соответствующее меню с помощью кнопки [OK].



### Телефонная книга

В телефонной книге аппарата может быть сохранено до 1000 контактов. Также телефон может сохранить контакты в память SIM-карты.

### Добавление новых контактов

Нажмите [OK], чтобы войти в меню добавления контактов, введите имя, телефонный номер и снова нажмите [OK], чтобы сохранить или отменить операцию.



# Руководство пользователя



## Поиск контактов

В телефонной книге длительным нажатием клавиш [←] или [→] сможете просмотреть контакты с телефона/SIM-карты или Bluetooth-контакты.







## Вызовы

Выберите необходимый контакт, нажмите <OK>, чтобы открыть меню контакта со следующими опциями: позвонить, отправить SMS-сообщение, просмотреть контактную информацию, редактировать, копировать или удалить контакт, просмотреть настройки адресной книги. Для звонка выберите функцию набора номера.



## Редактирование и удаление контактов

В меню выберите контакты, которые вы хотите удалить или отредактировать, с помощью кнопок [←] и [→]. Нажмите [OK], чтобы выбрать операцию (редактирование или удаление). Нажмите [OK], чтобы подтвердить изменения.



### История вызовов

Войдите в меню истории звонков для просмотра всех пропущенных и принятых вызовов или для удаления истории звонков. Для входа нажмите [OK], оперируйте кнопками [←] и [→], чтобы выбрать между списками набранных звонков, принятых звонков или пропущенных звонков. Нажмите [OK], чтобы позвонить на номер, отредактировать или удалить контакт. Нажмите [OK], чтобы подтвердить ваш выбор.



### Аудиоплеер

#### Проиграйте аудиофайлы с карты памяти

Зайдите в меню проигрывателя и нажмите [OK] или [5], чтобы проиграть файл/поставить на паузу ►/|| нажмите [←] и [→], чтобы перейти к предыдущей или следующей композиции (значок ◀/▶). Кнопка [OK] может регулировать проигрыш одной композиции по кругу или всех аудиофайлов.

Плеер не поддерживает функцию создания плейлистов, но Вы можете проигрывать файлы из разных папок с карты памяти. По умолчанию плеер открывает файлы из папки [Моя музыка]. Чтобы открыть файлы из другой папки, удалите все файлы из текущего плейлиста, нажав [OK], чтобы подтвердить свой выбор, а затем выберите [Добавить] и

## Руководство пользователя

зайдите в желаемую папку. Выберите файлы, которые Вы хотите проиграть, нажав [OK] - [Выбрать].

### Выберите название файла и проиграйте его

Зайдите в меню проигрывателя и нажмите [OK], чтобы открыть список песен; чтобы пролистывать его используйте кнопки [←] и [→]. Нажмите [OK] или [5], чтобы проиграть выбранную песню.



### Регулируйте уровень звука

Во время проигрывания аудиофайлов нажмите [\*] и [#], чтобы отрегулировать уровень громкости ([\*] – чтобы уменьшить громкость и [#] – чтобы увеличить громкость).






### Диктофон

Чтобы записать аудиофайл, выберите в меню [Диктофон]. Нажмите [OK] и выберите [Новая запись], при повторном нажатии [OK] будет установлена пауза, чтобы продолжить записи нажмите еще раз [OK]. При нажатии клавиши отбоя, запись автоматически сохраниться в карту памяти.



## Руководство пользователя

Чтобы прослушать диктофонные записи выберите в меню диктофона [Список].



### Запись вызова

Для записи вызова, при осуществлении или приеме вызова, нажмите [OK] появится список доступных опций, выберите [Диктофон]. Дополнительные опции записи вызова или прослушивания записей найдите в разделе Диктофона.



### Использование технологии Bluetooth

Выберите в меню телефона настройки Bluetooth, нажмите [OK]. Для активации/деактивации технологии Bluetooth используйте кнопки [←] и [→]. Для подтверждения выбора нажмите [OK].

Если отображается значок ☒ , то Bluetooth включен. Имя устройства в сети – Nanophone C (имя устройства изменить нельзя).

## Руководство пользователя

Необходимо поставить галочку в соответствующем поле для отображения устройства в общей сети и активации поиска. В противном случае, соединение с другими устройства не может быть установлено.

**Примечание:** для подтверждения соединения с другим устройством необходимо нажать [OK], иначе соединение не будет установлено.



### Режимы

Войдите в меню выбора режима с помощью кнопки [OK], оперируйте кнопками [←] и [→] для выбора необходимого режима, нажмите [OK], чтобы подтвердить включение ☒ или выключение ☐ режима.



### Основные функции

#### Стандартный режим:

применяется в обычных условиях.

#### Бесшумный режим:

применяется, когда недопустимы внешние звуковые сигналы.

#### Режим работы в самолете:

выключение приема SIM-карты.

## Руководство пользователя

### Установка будильника

Войдите в меню настройки будильника с помощью кнопки [OK], оперируйте кнопками [←] и [→] для выбора между тремя разными будильниками. Введите желаемое время сигнала и нажмите [OK], чтобы подтвердить активацию ☒ или деактивацию ☐ будильника.



### Настройки телефона



### Настройка даты

Войдите в меню настройки даты с помощью кнопки [OK], введите дату с помощью клавиатуры и нажмите [OK] для сохранения настроек и возврата к предыдущему меню.



## Настройка времени

Войдите в меню настройки времени с помощью кнопки [OK], введите дату с помощью клавиатуры и нажмите [OK] для сохранения настроек и возврата к предыдущему меню.




## Настройка громкости

Войдите в меню настройки громкости с помощью кнопки [OK], оперируйте кнопками [←] и [→] для регулировки уровня громкости, затем вернитесь к предыдущему меню.



## Установка мелодии звонка

Войдите в меню настройки мелодии звонка с помощью кнопки [OK], оперируйте кнопками [←] и [→] для выбора мелодии из пяти возможных. Также есть возможность выбрать мелодию для звонка с карты памяти.





## Руководство пользователя

### Языковые настройки

Войдите в меню настройки языка с помощью кнопки [OK], оперируйте кнопками [←] и [→] для выбора языка телефона по умолчанию, подтвердите свой выбор с помощью кнопки [OK]. Затем вы автоматически вернетесь к предыдущему меню.



### Возврат к заводским настройкам

Войдите в меню восстановления заводских настроек с помощью кнопки [OK]. Чтобы активировать возврат к заводским настройкам нажмите [OK]. При выборе соответствующей опции настройки телефона автоматически вернуться к заводским.



### Аксессуары

Для вашего NanoPhone C вы можете приобрести перечисленные ниже аксессуары. За другими аксессуарами обращайтесь к продавцу. Следует использовать только кабель и аксессуары, одобренные к использованию нашей компанией. Использование неоригинальных аксессуаров может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.

## Кабель microUSB

Кабель microUSB используется для зарядки устройства. Вы можете зарядить NanoPhone C, подключив его к сети с помощью адаптера (не прилагается) или к компьютеру посредством кабеля (при этом компьютер должен быть во включенном состоянии). Процесс зарядки отображается на соответствующей иконке на дисплее телефона. Если телефон находится в выключенном состоянии, то при подключении зарядного устройства он не включится автоматически. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения, чтобы включить телефон.

## Наушники

В наушниках используется стандартный разъем на 3.5 мм. Провод для наушников не входит в комплект аксессуаров.

## Примечания

- Если ни экран, ни кнопки телефона не работают, используйте специальную иголку из комплекта поставки для активации функции перезагрузки: кончиком иголки надавите на кнопку перезагрузки.
- NanoPhone C должен заряжаться по крайней мере 12 часов в первый день использования и не менее 2-х часов в дальнейшем.
- Время работы NanoPhone C в режиме ожидания составляет до 5-х дней, время работы в режиме разговора составляет до 4-х часов. Время работы в режиме ожидания мо-

жет варьироваться в зависимости от частоты использования телефона, настроек, времени, проведенного в режиме разговора, и внешних факторов.

### Часто задаваемые вопросы

**В:** Несмотря на правильно вставленную SIM-карту, NanoPhone C не работает. Какие шаги необходимо предпринять?

**О:** NanoPhone C поддерживает четырехдиапазонный формат сети GSM (850/900/1800/1900 MHz). Проверьте, поддерживает ли ваша карта такой формат сети. В случае, если вы используете SIM-карту стандарта 4G, убедитесь, что она поддерживает сети в формате 2G/3G/4G.

NanoPhone C может не распознать сеть во включенном состоянии: попробуйте выключить и включить телефон, чтобы активировать поиск сети. Если это не помогло, проверьте саму SIM-карту и слот для нее в NanoPhone C: возможно правильной работе SIM-карты мешают посторонние частицы, пыль или механические повреждения самой карты или слота для нее, включая царапины или окисления металла на контактах SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта вставлена верно.

## Руководство пользователя

**В:** В моем телефоне не работает технология Bluetooth. Что делать?

**О:** Прежде всего, в настройках телефона проверьте активирован ли сам Bluetooth, а также функция поиска других устройств. При успешном нахождении другого устройства посредством технологии Bluetooth, убедитесь, подтвердили ли вы соединение с ним (для этого необходимо нажать кнопку "ОК"). Если связь между устройствами тем не менее установить не удастся, проверьте регистр телефона: возможно превышено количество поддерживаемых Bluetooth соединений. В этом случае, необходимо удалить некоторые из них и заново попробовать установить необходимое соединение.

**В:** Я не слышу звука входящих вызовов или проигрываемой музыки. В чем проблема?

**О:** Пожалуйста, проверьте, не установлен ли на телефоне бесшумный режим. Также проверьте уровень громкости, установленный в настройках телефона. Если проблема не обнаружена, перезагрузите телефон для автоматической переустановки всех системных настроек.