



**Руководство пользователя
JINGA Fresh 4G**

Руководство пользователя JINGA Fresh 4G




Назначение кнопок и разъемов

1. Разговорный динамик
2. Разъем MicroUSB
3. Разъём 3.5 мм (miniJack) для подключения гарнитуры
4. Кнопка Вкл./Выкл, Вкл./Выкл блокировки
5. Кнопка уменьшения / увеличения громкости
6. Сенсорная клавиша «Назад»
7. Сенсорная клавиша «Домой»
8. Сенсорная клавиша «Меню»
9. Вспышка
10. Основная камера
11. Основной динамик
12. Фронтальная камера

Установка SIM-карт, карты памяти и аккумуляторной батареи

Выключите телефон, отключите телефон от зарядки, если он заряжается, и снимите заднюю

крышку и аккумулятор. Вставьте SIM-карты и карту памяти Micro SD. Чтобы установить аккумуляторную батарею на место, совместите позолоченные контакты батареи с контактами на телефоне и вставьте противоположный край батареи до фиксации.

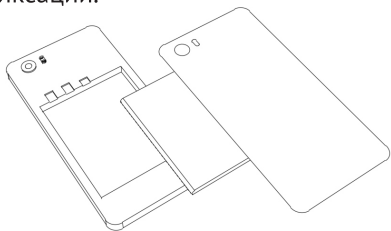

Главный экран и кнопки

Чтобы выбрать опцию или иконку, коснитесь ее на экране.

Для дополнительных возможностей коснитесь и удержите иконку в течение нескольких секунд. Например,

в меню приложений коснитесь ярлыка «Музыка», чтобы войти в библиотеку музыки, затем дотроньтесь до названия исполнителя или песни и удержите несколько секунд, после чего Вам будут доступны такие функции, как прослушивание, удаление мелодии и другие.

Чтобы просмотреть весь список (например, контактов), проведите по сенсорному экрану.

Быстро проведите пальцем по экрану и пролистайте список до конца.

Если Вы быстро дважды нажмете на изображение, то сможете увеличить/уменьшить изображение.

Для уменьшения/увеличения масштаба при просмотре фотографий, карт, веб-страниц прикоснитесь к экрану двумя пальцами и соответственно сведите/разведите их. При повороте устройства на 90

градусов, соответственно повернется и экранная ориентация. Но Вы можете отключить эту функцию.

Назначение кнопок.

Кнопка Вкл./Выкл.

Для включения, выключения устройства, а также для изменения режима нажмите и удержите данную кнопку в течение нескольких секунд. Для блокировки экрана от случайного нажатия нажмите эту кнопку однократно.

Сенсорная клавиша «Меню».

Нажмите ее для входа в меню дополнительных параметров.

Сенсорная клавиша «Домой»

Нажмите эту клавишу для возврата к «Домашнему экрану». Нажмите и удержите данную клавишу для просмотра используемых в настоящее время приложений.

Сенсорная клавиша «Назад»

Данная клавиша позволяет вернуться к предыдущему экрану.

Кнопка громкости.

Данная кнопка позволяет регулировать громкость в момент прослушивания музыки, просмотра видео.

Главный экран.

Главный экран эквивалентен главному экрану обычного настольного компьютера. Вы можете размещать на нем ярлыки, приложения, а также различные виджеты.

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Внимание! Используйте только

оригинальные аккумуляторы,
зарядные устройства и аксессуары.
Использование других типов
устройств может быть опасно и
повлечь за собой аннулирование
гарантийных обязательств в
отношении данного аппарата

Аккумуляторная батарея!

Ваш смартфон укомплектован
аккумуляторной батареей. Помните,
что батарея набирает номинальную
ёмкость только после двух или трех
полных циклов заряда-разряда

Импортёр/Дистрибьютор на территории РФ: ООО
“СиЭм Брэндс”. Адрес: 123100, Россия, г. Москва,
ул.Пресненская набережная, д. 12, оф. 10.