




Quick Start Guide


Общий вид

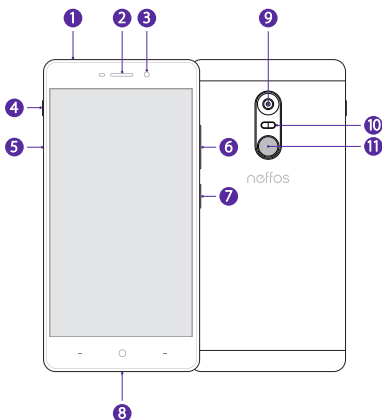

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Разъём для гарнитуры | 6 Регулировка громкости |
| 2 Динамик | 7 Кнопка питания |
| 3 Фронтальная камера | 8 Порт зарядки/передачи данных |
| 4 Переключатель
Звонок / Без звука | 9 Основная камера |
| 5 Лоток для SIM-карты | 10 Двухцветная вспышка |
| | 11 Сенсор отпечатков пальцев |

Установка SIM-карт

Вставьте скрепку для извлечения SIM-карты в отверстие лотка для SIM-карты и извлеките его. Установите SIM-карты в лоток золотыми контактами вниз и вставьте его обратно в телефон.

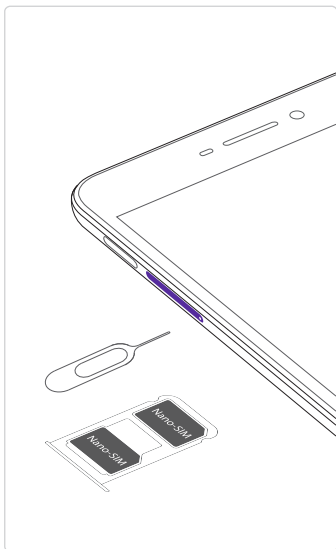


Настройки для двух SIM-карт

При установке одной SIM-карты она сразу же будет готова к работе.

При установке двух SIM-карт вы можете выбрать, какие из них будут использоваться:

Перейдите в **Настройки > SIM-карты** и включите/отключите карты SIM1 и SIM2.

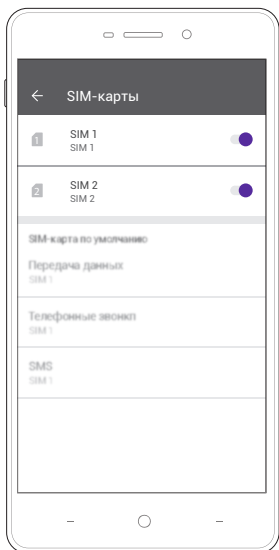

Идентификация по отпечатку пальца

Перейдите в **Настройки > Отпечатки пальцев и шифрование > Отпечатки пальцев** и следуйте инструкциям на экране для сохранения вашего отпечатка пальца. При регистрации отпечатка пальца убедитесь, что у вас чистые и сухие руки.



Закрепить приложение



Разблокировать телефон



Сделать снимок



Ⓢ EAC C € 1588 Ⓢ



©2016 TP-LINK
7110500267 REV1.0.1