



Основные сведения об устройстве

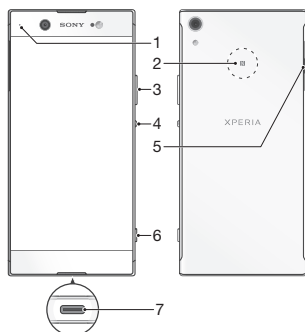

- | | |
|---|---|
| 1 | Индикатор зарядки/уведомлений |
| 2 | NFC |
| 3 | Клавиша регулировки громкости/изменения масштаба |
| 4 | Кнопка питания |
| 5 | Гнездо nano-SIM-карты/карты памяти |
| 6 | Клавиша управления камерой |
| 7 | Разъем зарядного устройства/порт кабеля USB Type-C™ |

Установка nano-SIM-карт и карты памяти

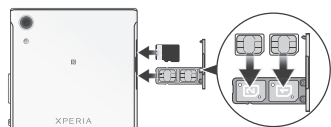

! Резать SIM-карты, например, с помощью лезвия или ножниц, не рекомендуется, так как это может привести к повреждению устройства.

- 1 Ногтем вытащите пластину SIM-карты.
- 2 Плотно поместите основную SIM-карту (SIM 1) в правильной ориентации в положение (1), как показано на рисунке.
- 3 Плотно поместите дополнительную SIM-карту (SIM 2) в правильной ориентации в положение (2), как показано на рисунке.
- 4 Правильно поместите карту памяти в гнездо карты памяти, как показано на рисунке.
- 5 Аккуратно вставьте пластину в гнездо до нужного положения.

Включение устройства

! При зарядке устройства важно использовать кабель **USB Type-C™** (поставляется в комплекте), так как кабели USB другого типа могут нанести ущерб вашему устройству. Перед первым включением устройства рекомендуется заряжать его как минимум в течение 30 минут.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку питания , пока телефон не начнет вибрировать.
- 2 Дождитесь запуска устройства.

Включение экрана

- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания .

Защита экрана

! Перед использованием устройства снимите защитную пленку, потянув за выступающий язычок.

Рекомендуется защищать устройство чехлом или защитной пленкой Sony, предназначенной для вашей модели Xperia™. Использование защитных аксессуаров сторонних производителей может негативно повлиять на работу устройства, вызвав закрытие сенсоров, оптики, динамиков или микрофонов, а также привести к утрате гарантии на устройство.

Поддержка пользователей

Перейдите на веб-сайт поддержки пользователей непосредственно со своего устройства или откройте страницу support.sonymobile.com в любом поддерживаемом браузере. Предоставляются такие варианты поддержки, как руководство по эксплуатации, файлы для загрузки, советы по устранению неполадок и контактные данные.

! Даже если вы не подключены к сети, вы можете обратиться в службу поддержки с помощью контактных данных, которые хранятся в вашем устройстве. Вы можете найти эту информацию для страны или региона, где было приобретено устройство, непосредственно в приложении службы поддержки.

Доступ к приложению поддержки

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь .
- 💡 Для повышения качества поддержки подключитесь к Интернету при использовании приложения поддержки.


Гарантия, SAR и руководства по эксплуатации

С информацией о гарантии, удельном коэффициенте поглощения (SAR) и инструкциями по безопасности можно ознакомиться в разделе **Важная информация**, коснувшись последовательно **Настройки > О телефоне > Правовая информация**.

Перенос контактов и содержимого

Если вам нужна справочная информация по поиску и переносу контактов, сообщений, фотографий и других данных со старого устройства на новое, рекомендуем воспользоваться приложением Xperia™ Transfer. Подробнее см. на веб-сайте www.sonymobile.com/xperiatransfer.

Просмотр знака CE и идентификатора FCC

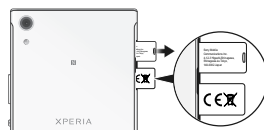

- 1 Ногтем вытащите пластину карты nano-SIM.
- 2 Извлеките карту памяти из гнезда.
- 3 Вытащите маршрутные ярлыки одновременно, как показано на рисунке. Полную версию декларации о соответствии нормам ЕС см. на веб-сайте <http://www.compliance.sony.de/>.

- 4 Чтобы просмотреть идентификатор FCC, переверните устройство. Идентификатор FCC размещен на другой стороне маршрутных ярлыков.

! Обязательно вытащите оба маршрутных ярлыка одновременно, чтобы избежать повреждений.

Просмотр официальных сведений

- Откройте окно набора номера и введите *#07#.

Юридическая информация

Номер публикации: 1307-2879.1

Данное руководство по началу работы публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании без каких-либо гарантий. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с усовершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все эти изменения будут вноситься в последующие редакции настоящего руководства по началу работы. Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут не вполне соответствовать фактическому виду устройств. Информация о соответствии нормативным требованиям (например, знак CE) размещена на соответствующей пластине с ярлыками.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не представленные явно в данном документе, сохраняются за их владельцами. Подробнее см. на веб-сайте www.sonymobile.com/global-en/legal.
Изготовитель: Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, Япония.
Соответствие изделия нормативным требованиям ЕС: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, De Vinclaan 7-D1, 1935 Zaventem, Бельгия.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc. Все права защищены.

Поддерживаемые диапазоны частот

Некоторые диапазоны частот могут быть отключены в отдельных странах или сетях отдельных операторов.

G3212

UMTS HSPA+ (Bands 1, 2, 5, 8) GSM GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900) LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20) WLAN, 2.4G/5G, NFC

G3226

UMTS HSPA+ (Bands 1, 2, 5, 8) GSM GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900) LTE (Bands 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 39, 40, 41M) WLAN, 2.4G/5G, NFC

SONY®

Руководство по запуску

Xperia™ XA1 Ultra

G3212/G3226

XPERIA

Sony Mobile Communications Inc.

4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan



1307-2879.1

Printed in XXX (Printers logotype)